


53858


Οδηγίες εγκατάστασης

GR- Οδηγίες Εγκατάστασης


Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.

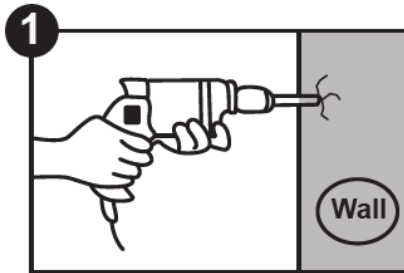


1. Ανοίξτε τρύπες αφού έχετε μετρήσει και μαρκάρει τα σημεία εγκατάστασης.

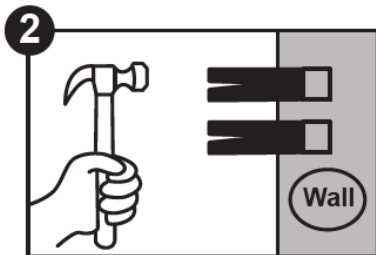


2. Χρησιμοποιήστε ένα σφυρί για να χτυπήσετε τα ούπα μέχρι να μπουνέ μέσα στον τοίχο.

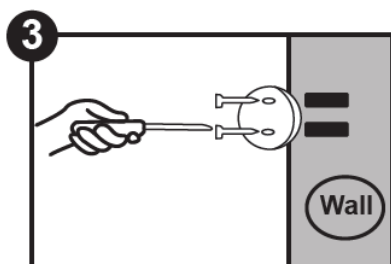

3. Τοποθετήστε τη βάση πάνω στα ούπα και βιδώστε τις βίδες με κατσαβίδι

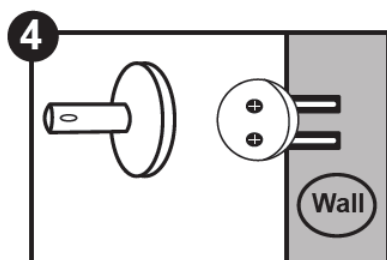


4. Τοποθετήστε το προϊόν στη βάση.

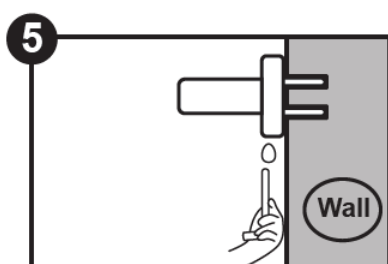


5. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί ALLEN για να σφίξετε τις βίδες και να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

ВГ-Инструкции за сглобяване


Моля, прочетете внимателно инструкциите и ги запазете за бъдеща справка.

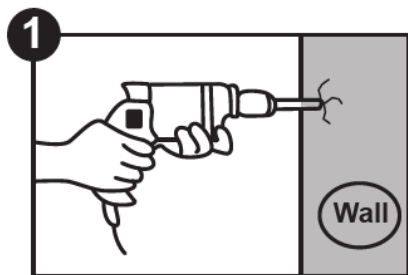


1. Пробийте дупките, които сте маркирали предварително и сте измерили мястото на монтажните отвори.

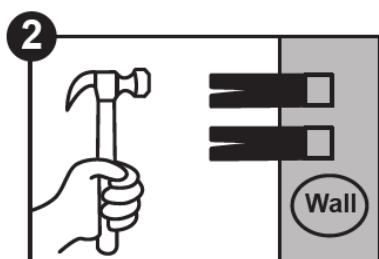


2. С помощта на чук, забийте дюбелите в стената.

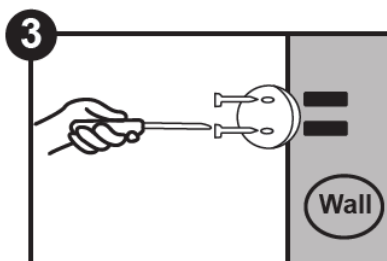

3. Поставете основната част. Поставете винтовете и завийте с отвертка.

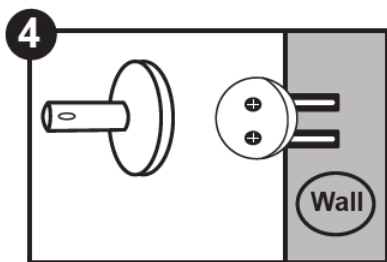


4. Закрепете стойката върху основата.

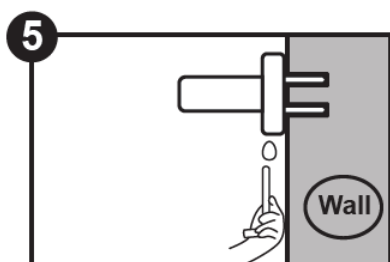


5. Използвайте шестограм, за да затегнете винтовете и да завършите монтажа.

RO-Instrucțiuni de instalare


Citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le pentru referințe ulterioare.

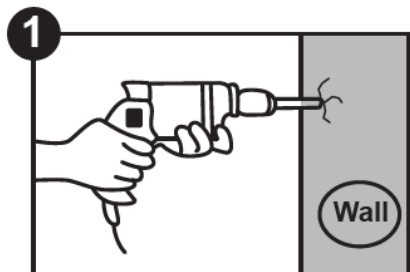


1. Faceți găuri după ce ați măsurat și marcat punctele de instalare.

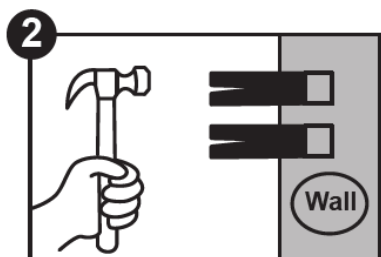


2. Folosiți un ciocan pentru a bate diblurile până când acestea intră în perete.

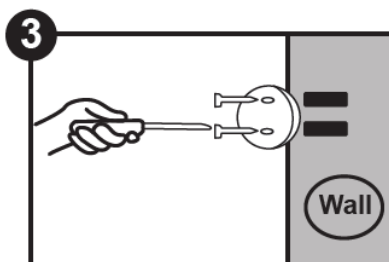

3. Așezați suportul pe dibluri și înșurubați șuruburile cu ajutorul unei șurubelnițe.

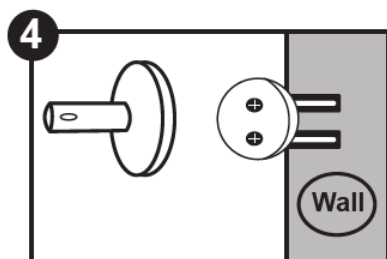


4. Așezați produsul pe suport.

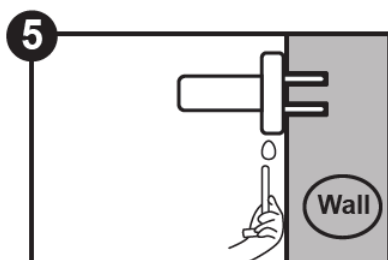


5. Folosiți o cheie ALLEN pentru a strânge șuruburile și a finaliza instalarea.

GB-Installation Instructions


Please read the instructions carefully and retain for future reference.

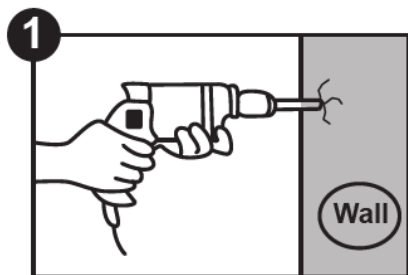


1. Drill the holes after having marked and measured the location of installation holes.

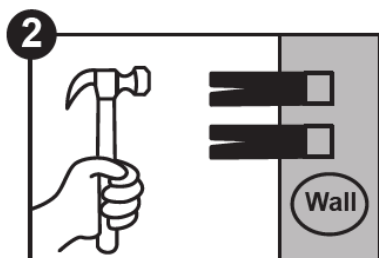


2. Using a hammer, insert the anchor into the wall.

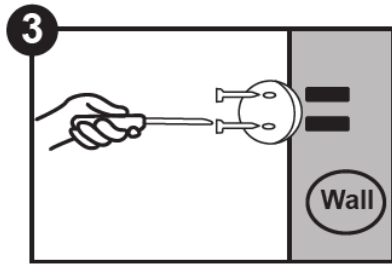

3. Put the base plate over the anchor and insert the screws, and screw with a screwdriver.

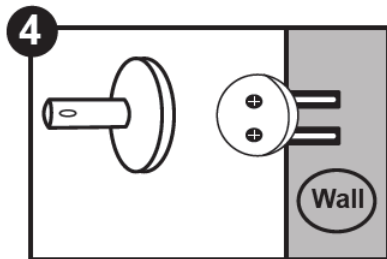

4. Attach post onto the base plate.

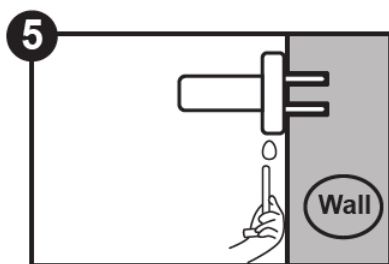

5. Use an ALLEN wrench to tighten the screws and complete the installation.