


Part List

CPU Cooler CPU Kühler Ventirad CPU散热器	9cm Fan 9cm Lüfter Ventilateur 9cm 9cm 风扇	Intel Bracket Intel Halterung Intel Bracket 英特尔支架
AMD Bracket AMD Halterung AMD Bracket AMD支架	Screw Schraube Vis 螺丝	HEX nuts Sechskantmuttern Écrous hexagonaux 六角螺母
HEX socket Innensechskant Douille hexagonale 六角套筒	EVA Washer EVADichtungsring Rondelle EVA EVA 螺丝垫片	

Intel Socket LGA1366/1150/1155/1156/775 主板安装步骤




1 Intel Socket LGA 1366/115x/775

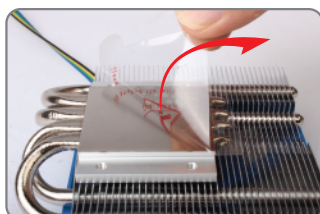

2 Remove the protection film
Entfernen Sie die Schutzfolie
Retirez le film protecteur
取下保护膜



3 Installing the Intel bracket
Installieren der Intel-Halterung
Installation du bracket Intel
安装英特尔支架

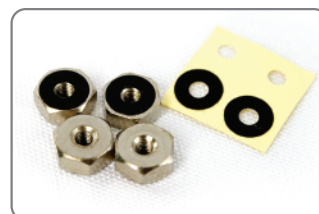


4 Apply the EVA washer to the hexagonal nut
Bringen Sie die EVA-Unterlegscheibe an der Sechskantmutter an
Appliquer la rondelle EVA sur l'écrou hexagonal
将EVA垫圈粘到六角螺母上




5 Applying thermal paste
Aufbringen der wärmeleitpaste
Application de la pâte thermique
涂抹散热膏



6 Secure the cooler to Motherboard with HEX nuts, EVA washer should be in between.
Befestigen Sie den Kühler mit HEX-Muttern am Motherboard. Die EVA-Unterlegscheibe sollte dazwischen liegen.
Fixez le refroidisseur à la carte mère à l'aide d'écrous HEX. La rondelle EVA doit être entre les deux.
用HEX螺母将散热器固定在主板上，EVA垫圈应介于两者之间。

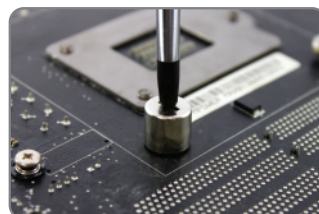


7 Tighten the hexagon nuts with hexagon socket.
Ziehen Sie die Sechskantmuttern mit der Sechskantbuchse an.
Serrez les écrous hexagonaux avec la douille hexagonale.
用六角套筒拧紧六角螺母。

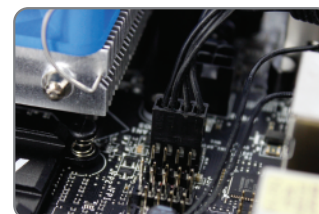


8 Connect fan cable to CPU_Fan socket
Schließen Sie das Lüfterkabel an die CPU_Fan-Buchse an
Connectez le câble du ventilateur à la prise CPU_Fan
将风扇电缆连接到CPU_Fan插座




- 1** AMD FM1 / FM2 / AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / AM4

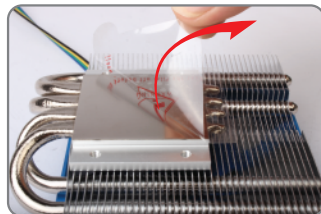


- 2** Remove the protection film
Entfernen Sie die Schutzfolie
Retirez le film protecteur
取下保护膜

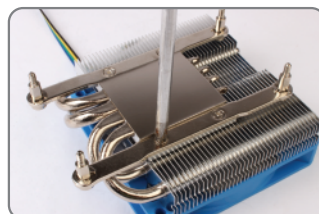

- 3** Installing the AMD bracket
Installieren der AMD-Halterung
Installation du bracket AMD
安装AMD支架

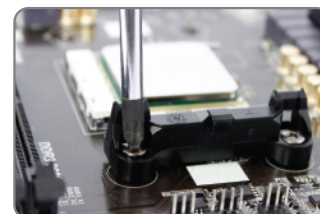

- 4** Remove the plastic retainers of the AMD retention module
Bitte entfernen Sie die Kunststoffhalter des AMD-Retentionsmoduls.
Veuillez retirer le dispositifs de retenue en plastique du module de rétention AMD.
卸下AMD的散热器固定模组

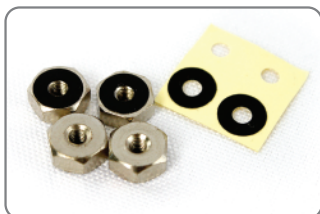


- 5** Apply the EVA washer to the hexagonal nut
Bringen Sie die EVA-Unterlegscheibe an der Sechskantmutter an
Appliquer la rondelle EVA sur l'écrou hexagonal
将EVA垫圈粘到六角螺母上




- 6** Applying thermal paste
Aufbringen der Wärmeleitpaste
Application de la pâte thermique
涂抹散热膏



- 7** Secure the cooler to Motherboard with HEX nuts, EVA washer should be in between.
Befestigen Sie den Kühler mit HEX-Muttern am Motherboard. Die EVA-Unterlegscheibe sollte dazwischen liegen.
Fixez le refroidisseur à la carte mère à l'aide d'écrous HEX. La rondelle EVA doit être entre les deux.
用HEX螺母将散热器固定在主板上，EVA垫圈应介于两者之间。

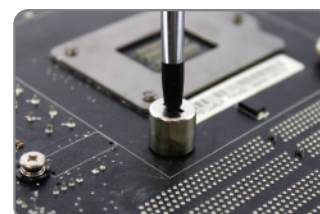

- 8** Tighten the hexagon nuts with hexagon socket.
Ziehen Sie die Sechskantmuttern mit der Sechskantbuchse an.
Serrez les écrous hexagonaux avec la douille hexagonale.
用六角套筒拧紧六角螺母。

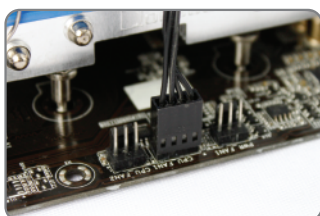

- 9** Connect fan cable to CPU_Fan socket
Schließen Sie das Lüfterkabel an die CPU_Fan-Buchse an
Connectez le câble du ventilateur à la prise CPU_Fan
将风扇电缆连接到CPU_Fan插座