



Kleiderlift Aufbauanleitung

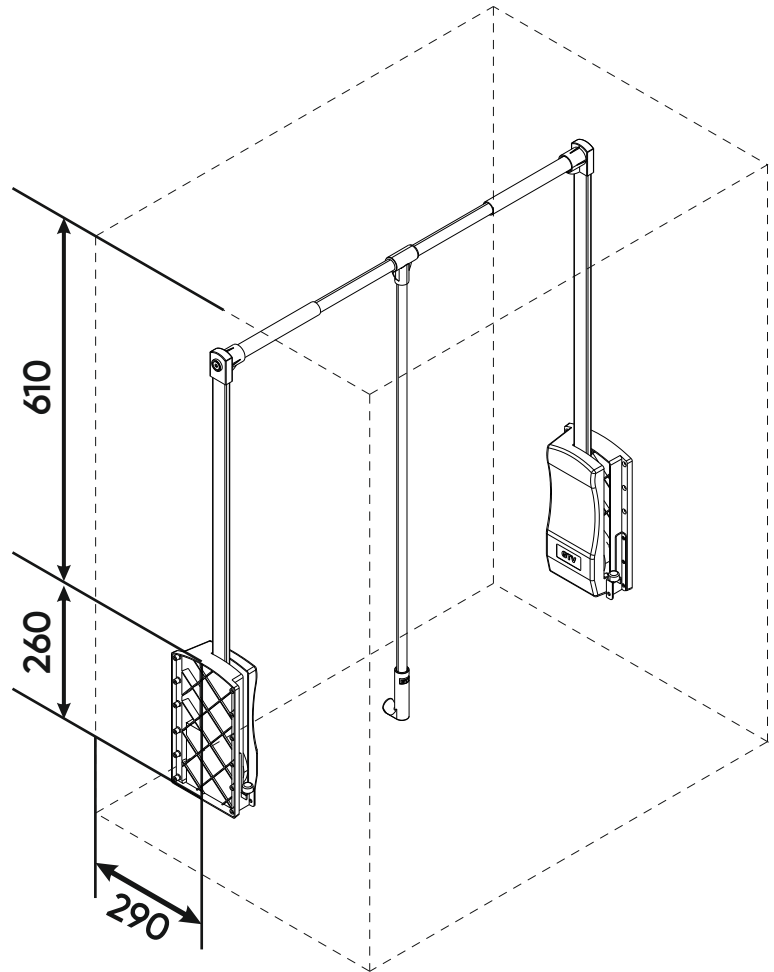

Befestige die mitgelieferte Schablone mit Tesa-Klebeband. Achte auf folgende Abstände: 290mm von der Schrankrückwand und 610mm von der Oberkante des Schanks

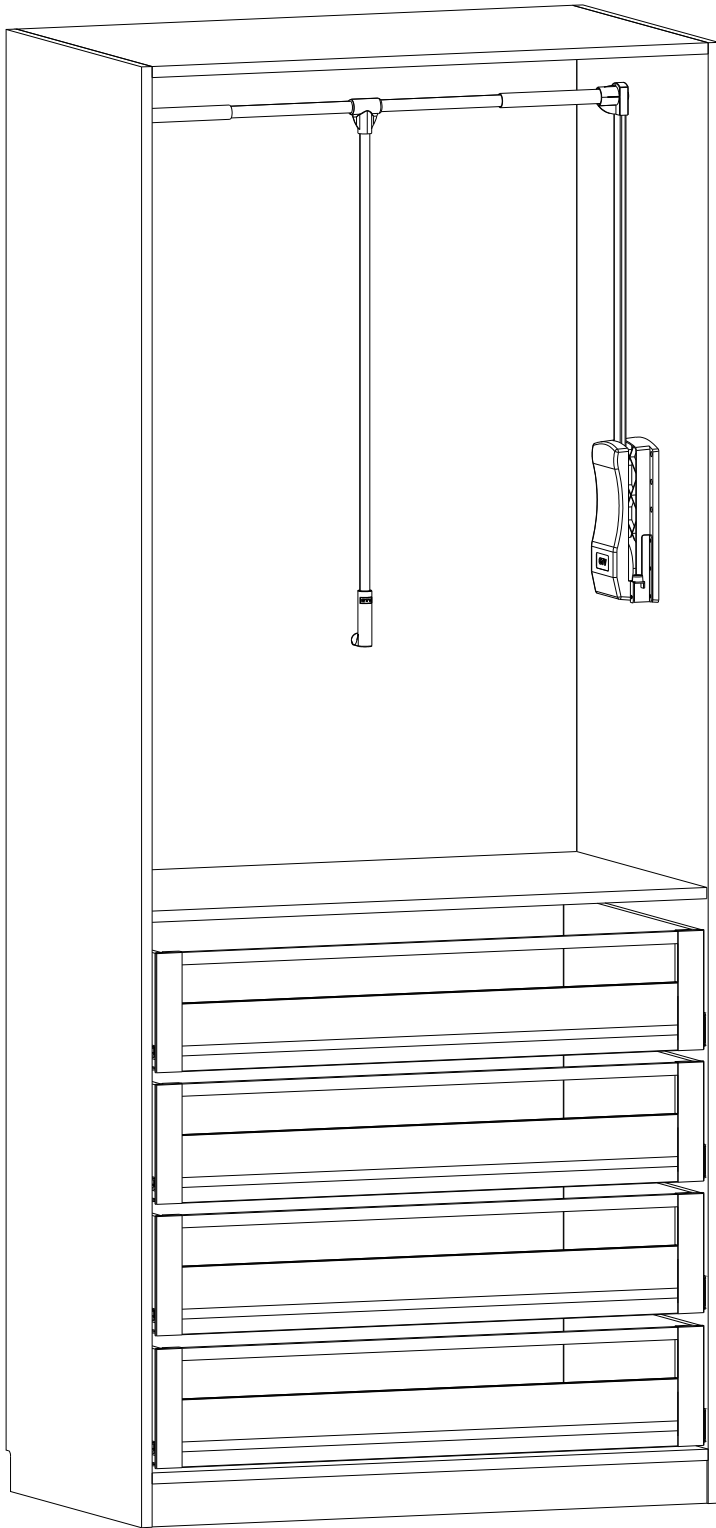