


WERKZEUGBOX OHNE TRÄGERSYSTEM

Tool box without mounting system | Boîte à outils sans système de fixation | Cassetta portattrezzi senza sistema di supporto | Caja de herramientas sin sistema de soporte

Art.-Nr: 13246-002



LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE


- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinilets
- Drehmoment**
Torque
Torque
- Reiniger**
Cleaner
Nettoyant

#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Linsenflanschschraube / Lens head screw	M8x20	7381	7381	1
2	Halter unten / Lower bracket				1
3	U-Scheibe / Washer	M8	9021	7093	1
4	Halter oben / Upper bracket				1
5	Linsenkopfschraube mit Pin / Pan head screw with pin	M6x12	7380	7380	5
6	U-Scheibe / Washer	M6	125	7089	5
7	Schraubensicherung / Thread locking fluid				1
8	Zylinderschraube / Cylinder screw	M8x45	6912	6912	2
9	Bit 1/4" Torx 30 mit Bohrung / 1/4" Torx T30 security bit				1
10	U-Scheibe / Washer	M8	125	7089	2



1

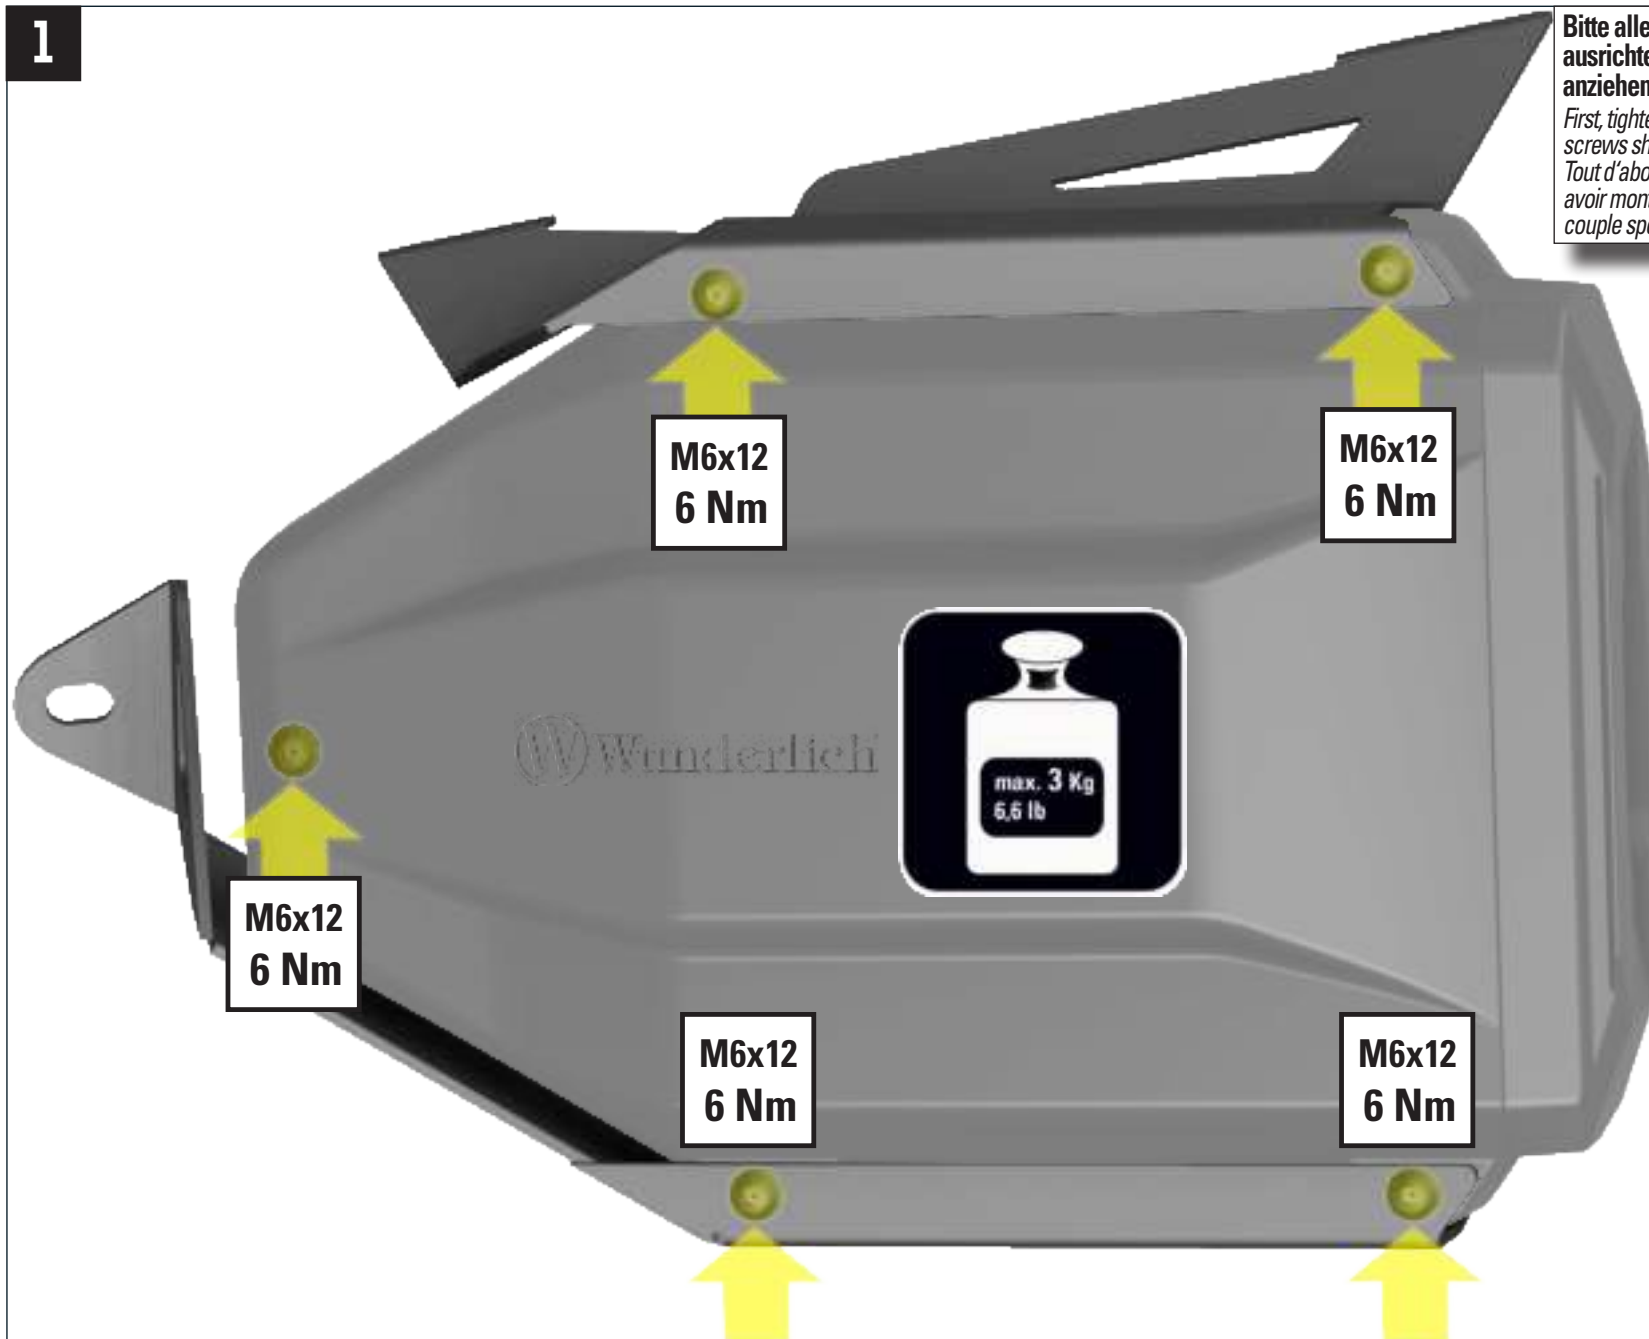

Bitte alle Anbauteile lose am Fahrzeug vormontieren und ausrichten. Erst danach die Schrauben nach Vorgabe anziehen.


First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

Tout d'abord, ne serrez pas toutes les vis sans les serrer. Après avoir monté toutes les pièces, les vis doivent être serrées au couple spécifié.

2



3

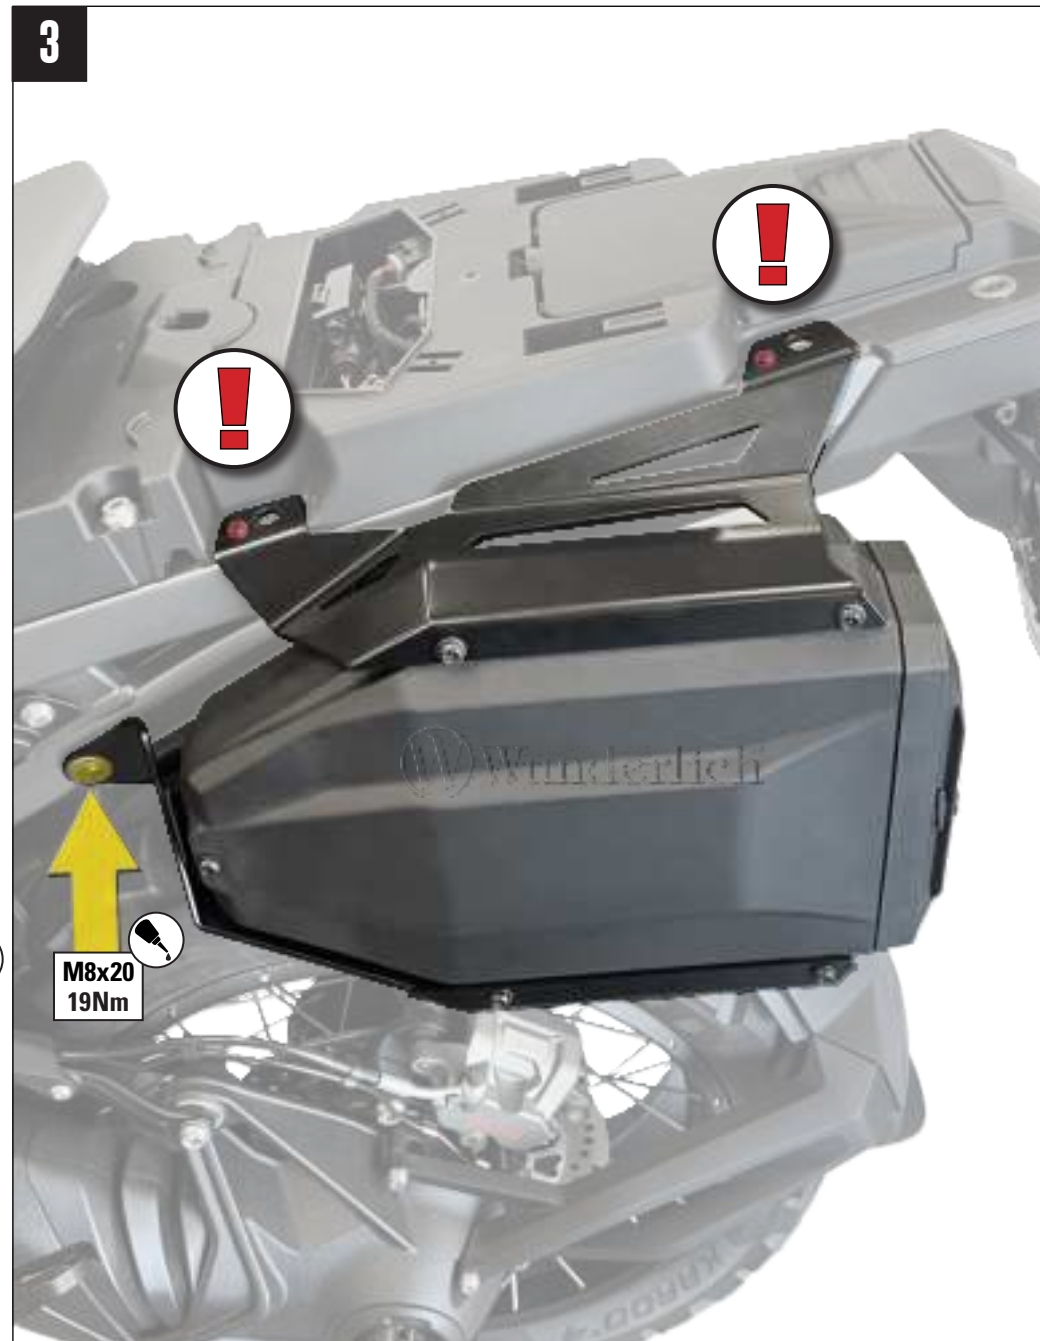

4

