
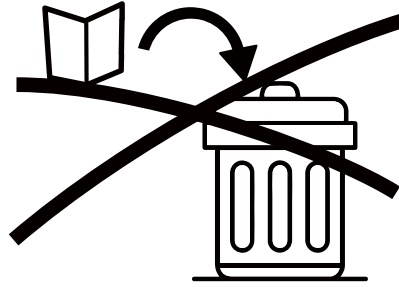


Pure & Easy



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NOTICE

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
WICHTIG, FÜR SPÄTERE NACHSCHLAGE AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN
IMPORTANTE, GUARDAR PARA REFERENCIA FUTURA: LEER ATENTAMENTE
IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI: LEGGERE ATTENTAMENTE
IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE : LIRE ATTENTIVEMENT

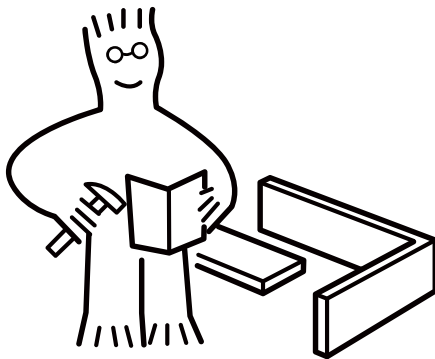


Assemble on a flat, clean and soft surface.
Auf einer flachen, sauberen und weichen Oberfläche zusammenbauen.
Assembler sur une surface plate, propre et douce.
Assemblare su una superficie piatta, pulita e morbida.
Ensamblar sobre una superficie plana, limpia y suave.

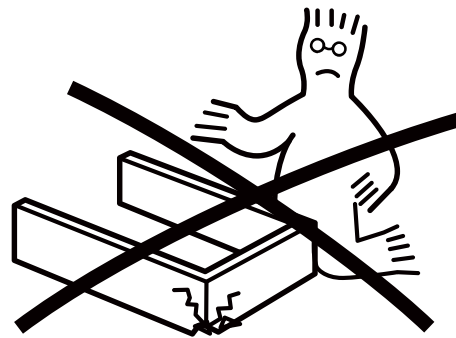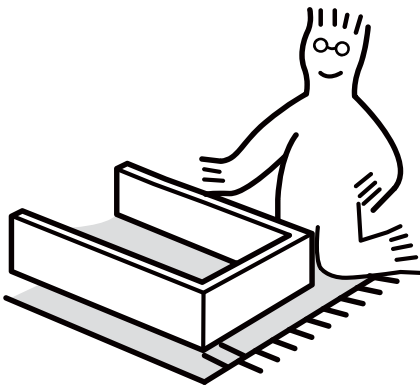

Professional installation is highly recommended.
Eine professionelle Installation wird dringend empfohlen.
Une installation professionnelle est fortement recommandée.
Si raccomanda vivamente l'installazione professionale.
Se recomienda altamente la instalación profesional.



Periodically Check That All Components Are Tightly Secured.
Überprüfen Sie Regelmäßig, Dass Alle Komponenten Fest Gesichert Sind.
Vérifiez Périodiquement Que Tous Les Composants Sont Bien Fixés.
Controllare Periodicamente Che Tutti I Componenti Siano Ben Fissati.
Verifique Periódicamente Que Todos Los Componentes Estén Bien Asegurados.

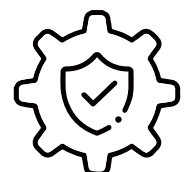


It is recommended that multiple people assemble this product.

Es wird empfohlen, dass mehrere Personen dieses Produkt zusammenbauen.

Il est recommandé que plusieurs personnes assemblent ce produit.

Si raccomanda che più persone assemblino questo prodotto.

Se recomienda que varias personas ensamben este producto.

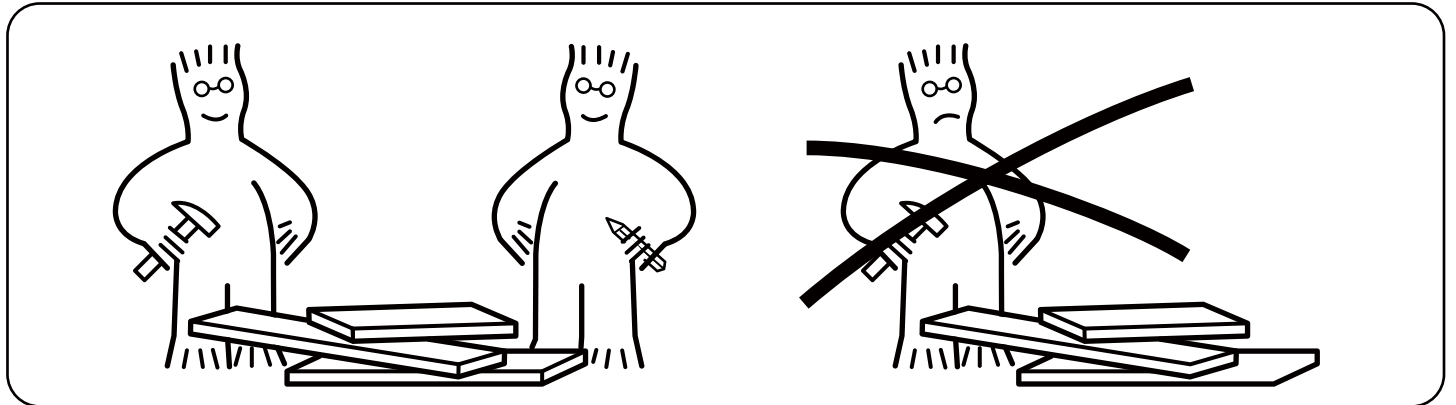


Press And Hold The Drawer Runner Lock And Then Continue To Slide Drawer Runners Apart Before Installation.

Drücken Und Halten Sie Die Schubladenauszugssperre Und Schieben Sie Dann Die Schubladenauszüge Auseinander, Bevor Sie Installieren.

Pressez Et Maintenez Le Verrou Du Coulisseau Du Tiroir, Puis Continuez À Écarter Les Coulisses Du Tiroir Avant L'installation.

Premere E Tenere Premuto Il Blocco Della Guida Del Cassetto, Quindi Continuare A Scorrere Le Guide Del Cassetto Separatamente Prima Dell'installazione.

Presione Y Mantenga Presionado El Bloqueo Del Corredor Del Cajón Y Luego Continúe Deslizando Los Corredores Del Cajón Por Separado Antes De La Instalación.

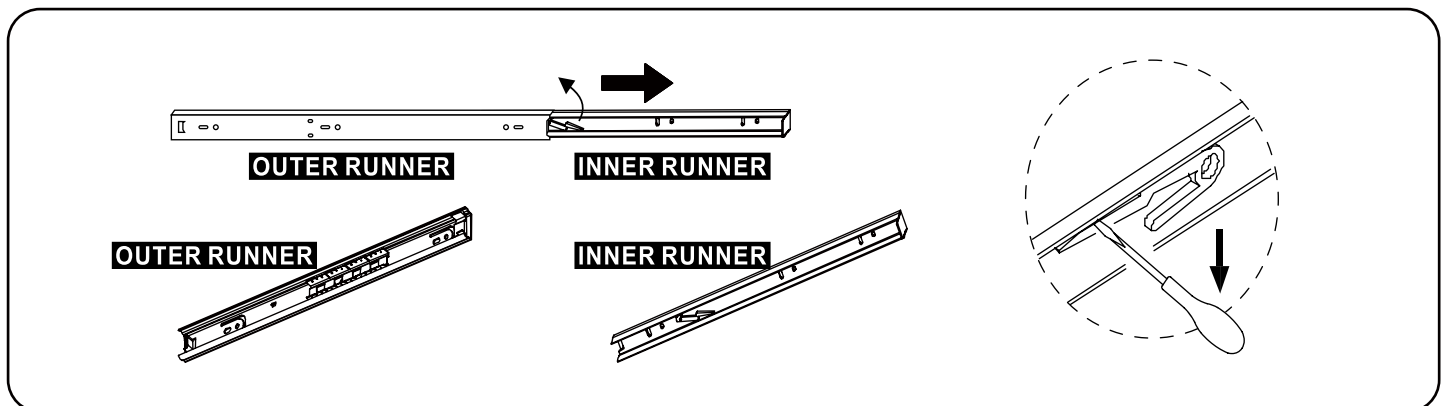

Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

Lassen Sie Kinder niemals auf Schubladen, Türen oder Regalen klettern oder hängen.

Ne laissez jamais les enfants grimper ou se suspendre aux tiroirs, portes ou étagères.

Non permettere mai ai bambini di arrampicarsi o appendersi ai cassetti, alle porte o agli scaffali.

Nunca permita que los niños trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o estantes.




Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. Always secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

Schwere oder tödliche Quetschverletzungen können durch das Umkippen von Möbeln verursacht werden. Sichern Sie diese Möbel immer mit Kipp-Sicherungen an der Wand.

Des blessures graves ou mortelles par écrasement peuvent survenir en cas de basculement de meubles. Fixez toujours ces meubles au mur à l'aide de dispositifs anti-basculement.

Lesioni gravi o mortali da schiacciamento possono verificarsi a causa del ribaltamento dei mobili. Fissare sempre questi mobili alla parete utilizzando i sistemi di blocco anti-ribaltamento.

Pueden ocurrir lesiones graves o fatales por aplastamiento debido al volcamiento de muebles. Siempre asegure este mueble a la pared utilizando dispositivos anti-vuelco.

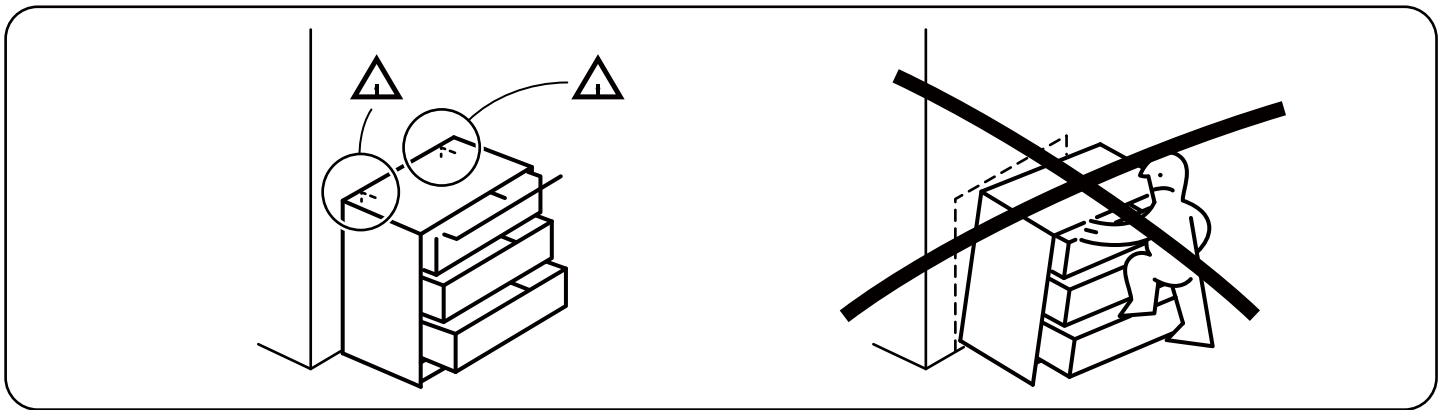


Please have the following auxiliary tools ready:

Bitte halten Sie folgende Hilfswerkzeuge bereit:

Veuillez préparer les outils auxiliaires suivants :

Si prega di avere pronti i seguenti strumenti ausiliari:

Por favor, tenga listas las siguientes herramientas auxiliares:

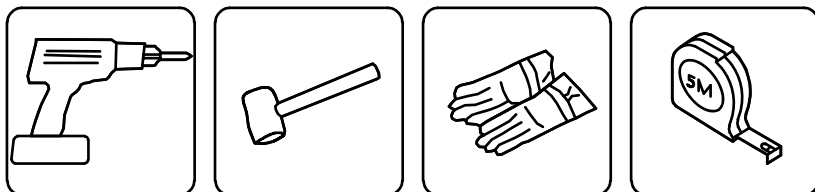


USING CAM LOCK AND QUICKFIT
 VERWENDUNG VON NOCKENSCHLOSS UND QUICKFIT
 UTILISATION DE SERRURE À CAME ET QUICKFIT
 USO DI SERRATURA A LEVA E QUICKFIT
 USANDO EL CIERRE DE LEVA Y QUICKFIT

Tighten QuickFit until the shoulder is flush with the panel. Do not overtighten or undertighten.
 Ziehen Sie den Quickfit an, bis die Schulter bündig mit der Platte ist. Nicht zu fest oder zu locker anziehen.

Serrez le quickfit jusqu'à ce que l'épaule soit affleurant avec le panneau. Ne serrez pas trop ou trop peu.

Stringere il quickfit fino a quando la spalla è a filo con il pannello. Non stringere troppo o troppo poco.
 Apriete el quickfit hasta que el hombro esté al ras con el panel. No apriete demasiado ni demasiado poco.

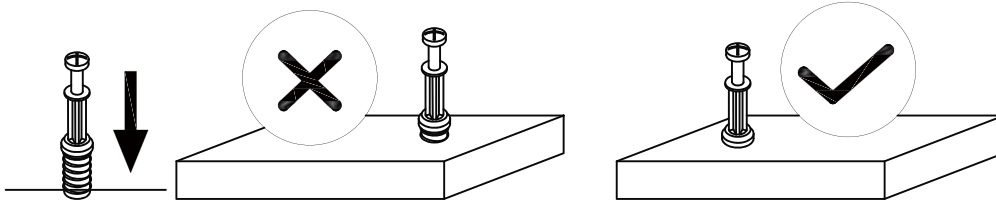


When fitting the cam lock, ensure the starting position is correct before inserting the connecting QuickFit.

Stellen Sie beim Einbau des nockenschloss sicher, dass die Startposition korrekt ist, bevor Sie den verbindenden Quickfit einsetzen.

Lors de la pose du serrure à came, assurez-vous que la position de départ est correcte avant d'insérer le quickfit de connexion.

Quando si monta il serratura a leva, assicurarsi che la posizione di partenza sia corretta prima di inserire il quickfit di collegamento.

Al instalar el cierre de leva, asegúrese de que la posición inicial sea correcta antes de insertar el quickfit de conexión.

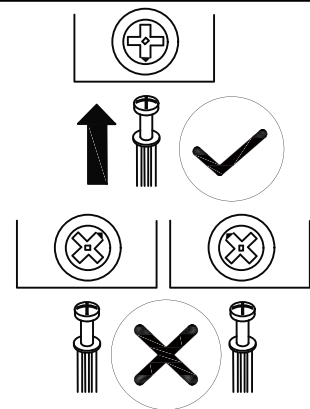

The QuickFit head should be in the center of the cam lock when the two panels are joined. The cam lock should be inserted before the QuickFit. Turn the cam lock clockwise to tighten.


Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des nockenschloss befinden, wenn die beiden Platten verbunden sind. Der nockenschloss sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden. Drehen Sie den nockenschloss im Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen.

La tête du quickfit doit être au centre du serrure à came lorsque les deux panneaux sont assemblés. Le serrure à came doit être inséré avant le quickfit. Tournez le serrure à came dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.


La testa del quickfit dovrebbe essere al centro del serratura a leva quando i due pannelli sono uniti. Il serratura a leva deve essere inserito prima del quickfit.

Ruotare il serratura a leva in senso orario per stringere.





















La cabeza del quickfit debe estar en el centro del cam lock cuando los dos paneles estén unidos. El cierre de leva debe insertarse antes del quickfit. Gire el cierre de leva en sentido horario para apretar.





















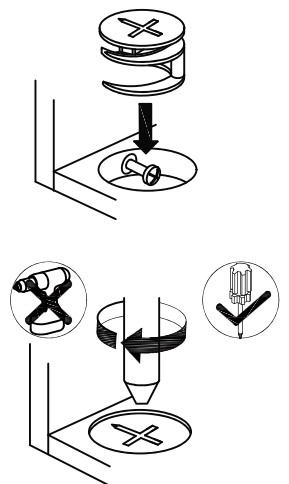








EXPLODED VIEW


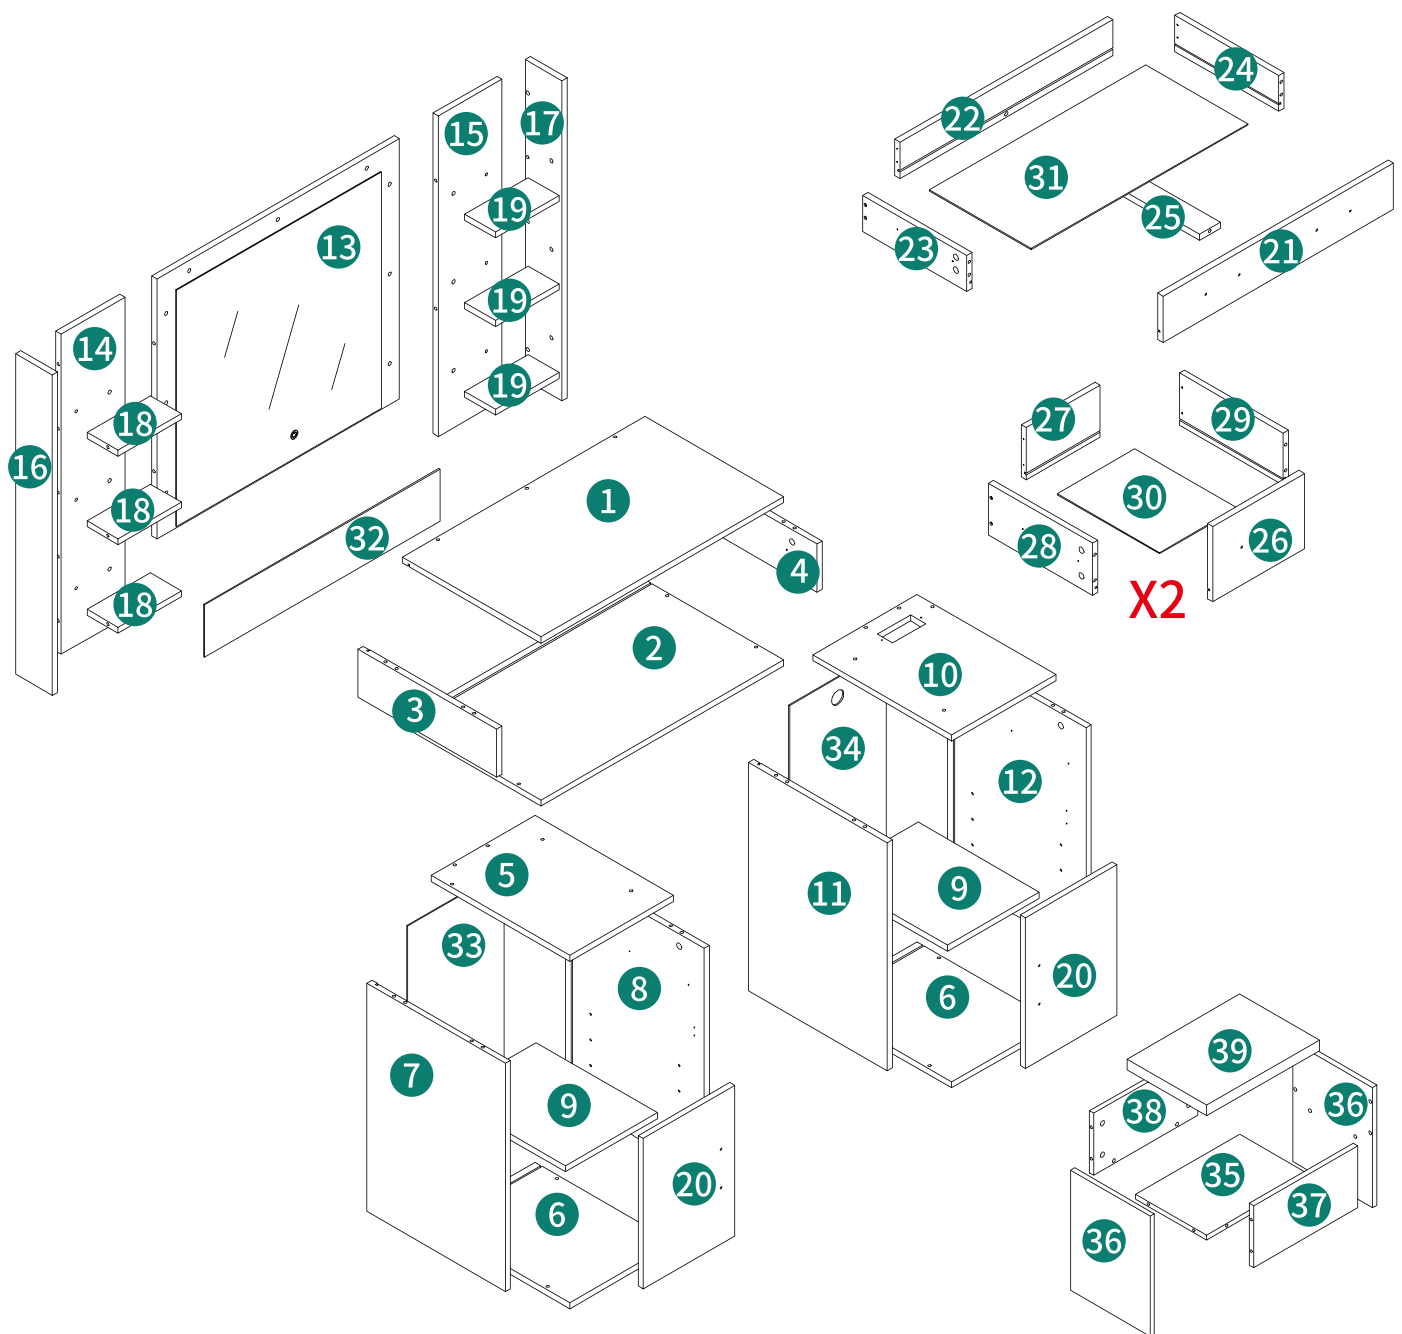



PARTS

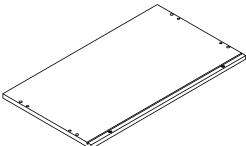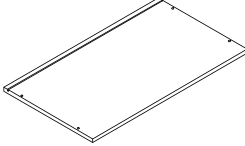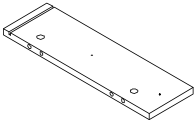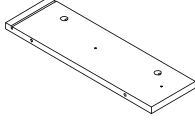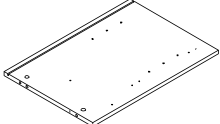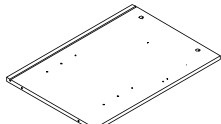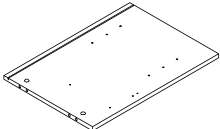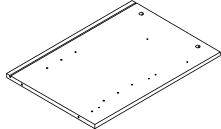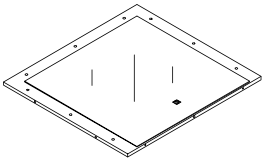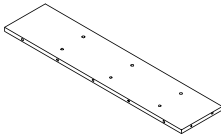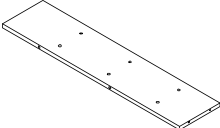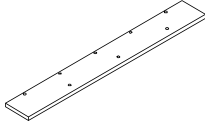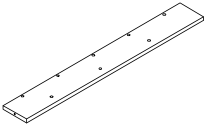Item no. Nr. N° d'article Articolo No. Artículo No.	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty. Menge Qté. Qtà Cant.	Item no. Nr. N° d'article Articolo No. Artículo No.	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty. Menge Qté. Qtà Cant.
1		X1	2		X1
3		X1	4		X1
5		X1	6		X2
7		X1	8		X1
9		X2	10		X1
11		X1	12		X1
13		X1	14		X1
15		X1	16		X1
17		X1	18		X3
19		X3	20		X2

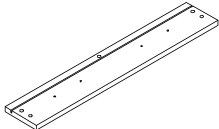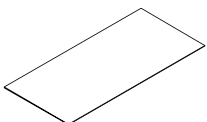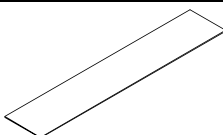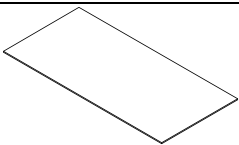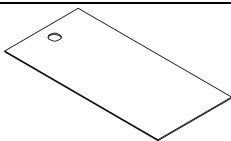


Item no. Nr. N° d'article Articolo No. Artículo No.	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty. Menge Qté. Qtà Cant.	Item no. Nr. N° d'article Articolo No. Artículo No.	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty. Menge Qté. Qtà Cant.
21		X1	22		X1
23		X1	24		X1
25		X1	26		X2
27		X2	28		X2
29		X2	30		X2
31		X1	32		X1
33		X1	34		X1
35		X1	36		X2
37		X1	38		X1
39		X1	A		X60
B		X60	C	 φ6X30mm	X27

Item no. Nr. N° d'article Articolo No. Artículo No.	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty. Menge Qté. Qtà Cant.
(D)	 Black color ST3.5X12mm	X66
(F)	 Nickel color ST3.5X12mm	X36
(H)		X4
(J)		X6
(L)		X4
(N)		X2
(P)	 L250mm	X6
(R)	 1/4"X25mm	X4
(T)		X18
(V)		X1




Item no. Nr. N° d'article Articolo No. Artículo No.	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty. Menge Qté. Qtà Cant.
(E)	 ST4X30mm	X32
(G)		X8
(I)		X2
(K)	 5/32"X16mm	X8
(M)	 5/32"X19mm	X4
(O)		X1
(Q)		X1
(S)		X1
(U)	 (U1) X9  (U2) X9	X1
(W)	 (W1)  (W2)  (W3)  (W4) ST3.5X20mm ST3.5X40mm	X2

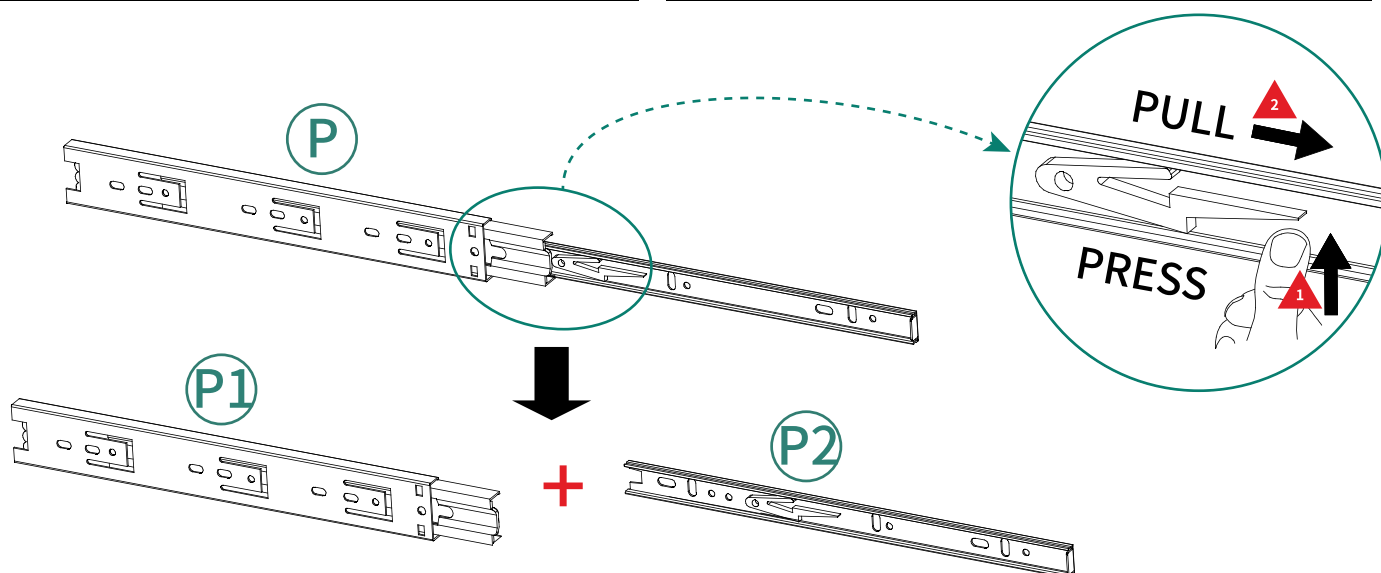


1

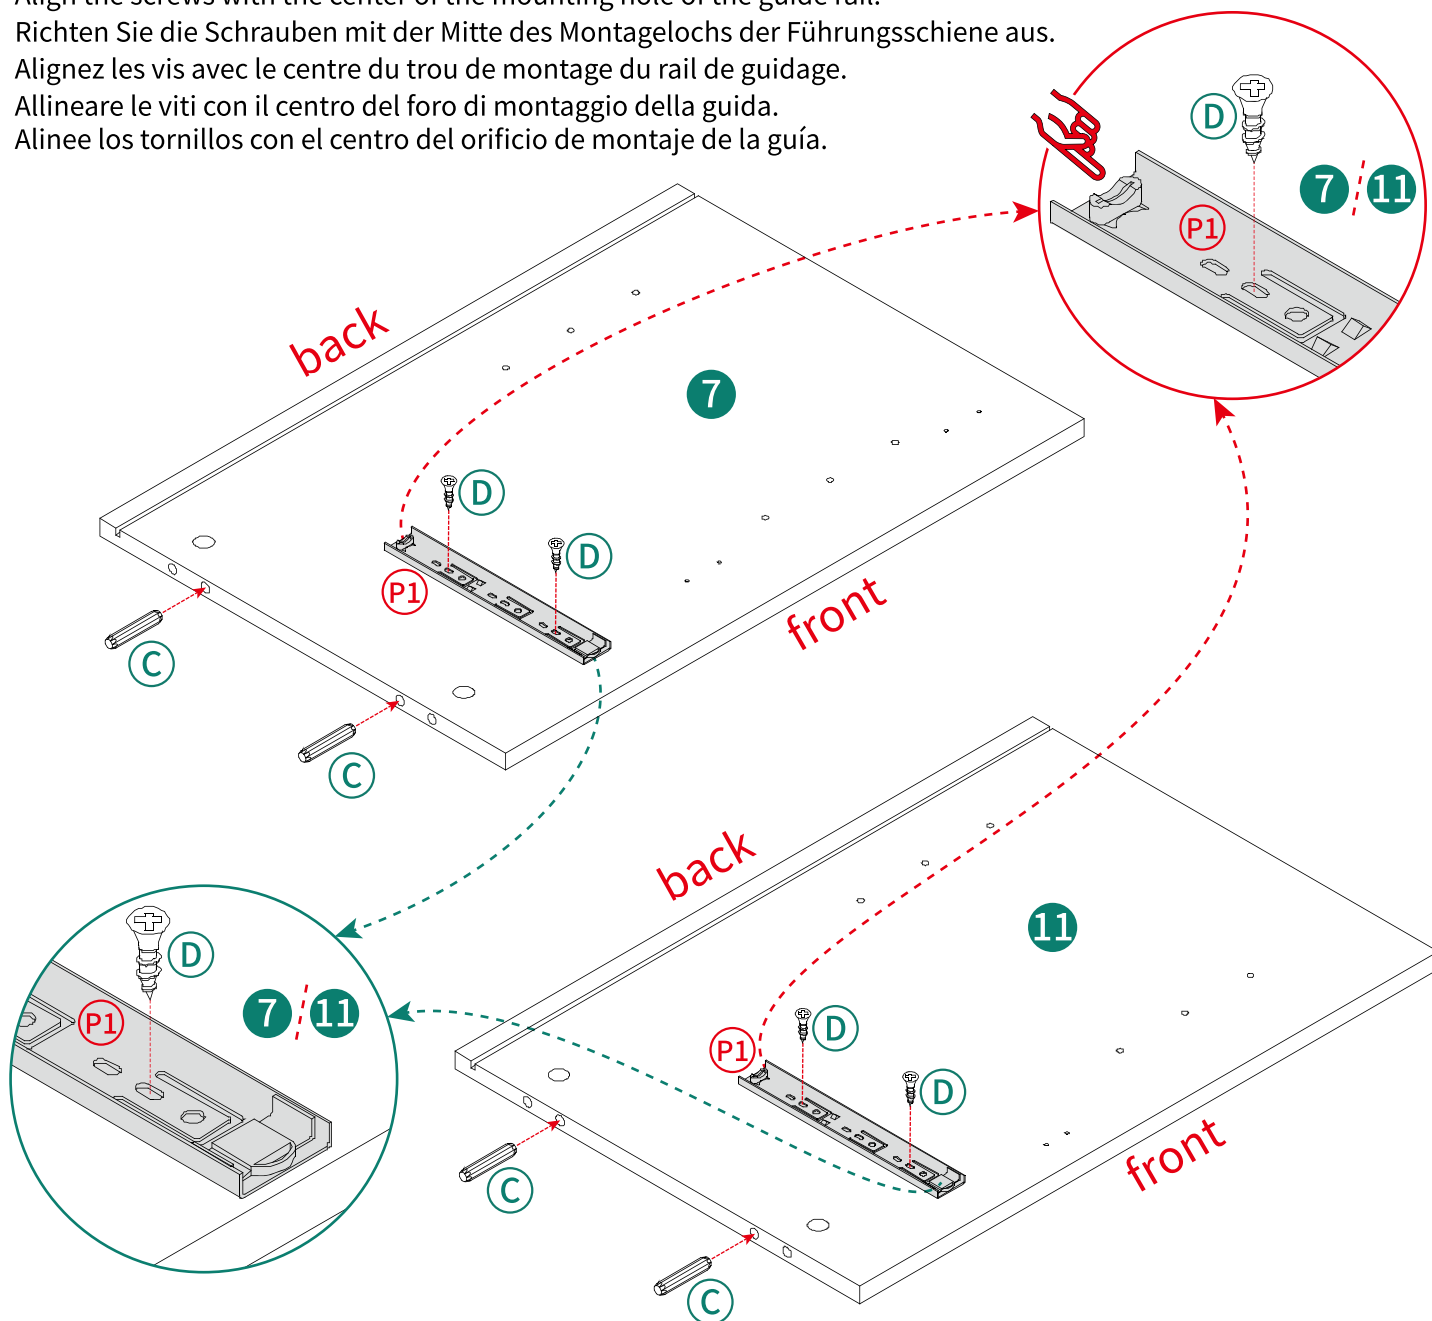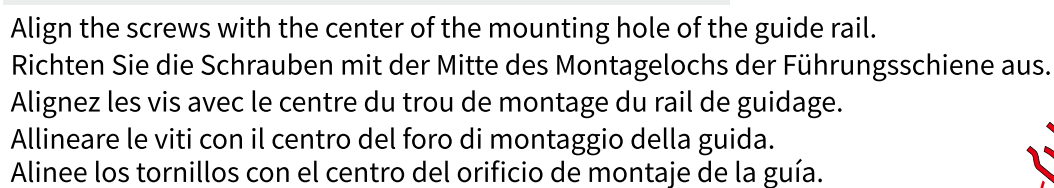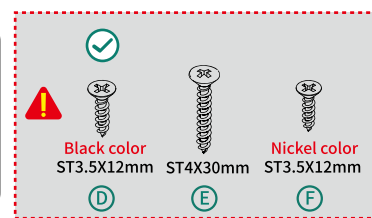


2

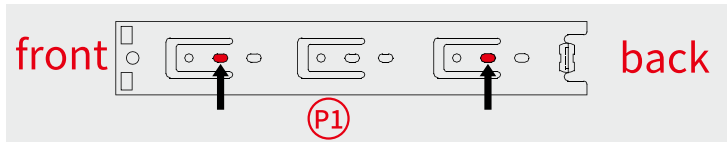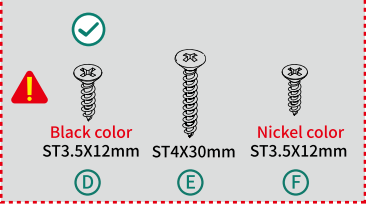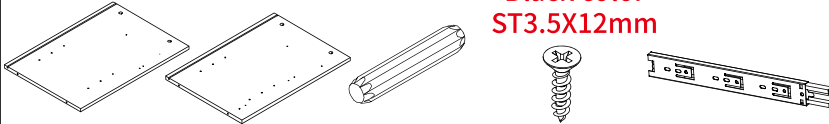








Align the screws with the center of the mounting hole of the guide rail.
Richten Sie die Schrauben mit der Mitte des Montagelochs der Führungsschiene aus.
Alignez les vis avec le centre du trou de montage du rail de guidage.
Allineare le viti con il centro del foro di montaggio della guida.
Alinee los tornillos con el centro del orificio de montaje de la guía.

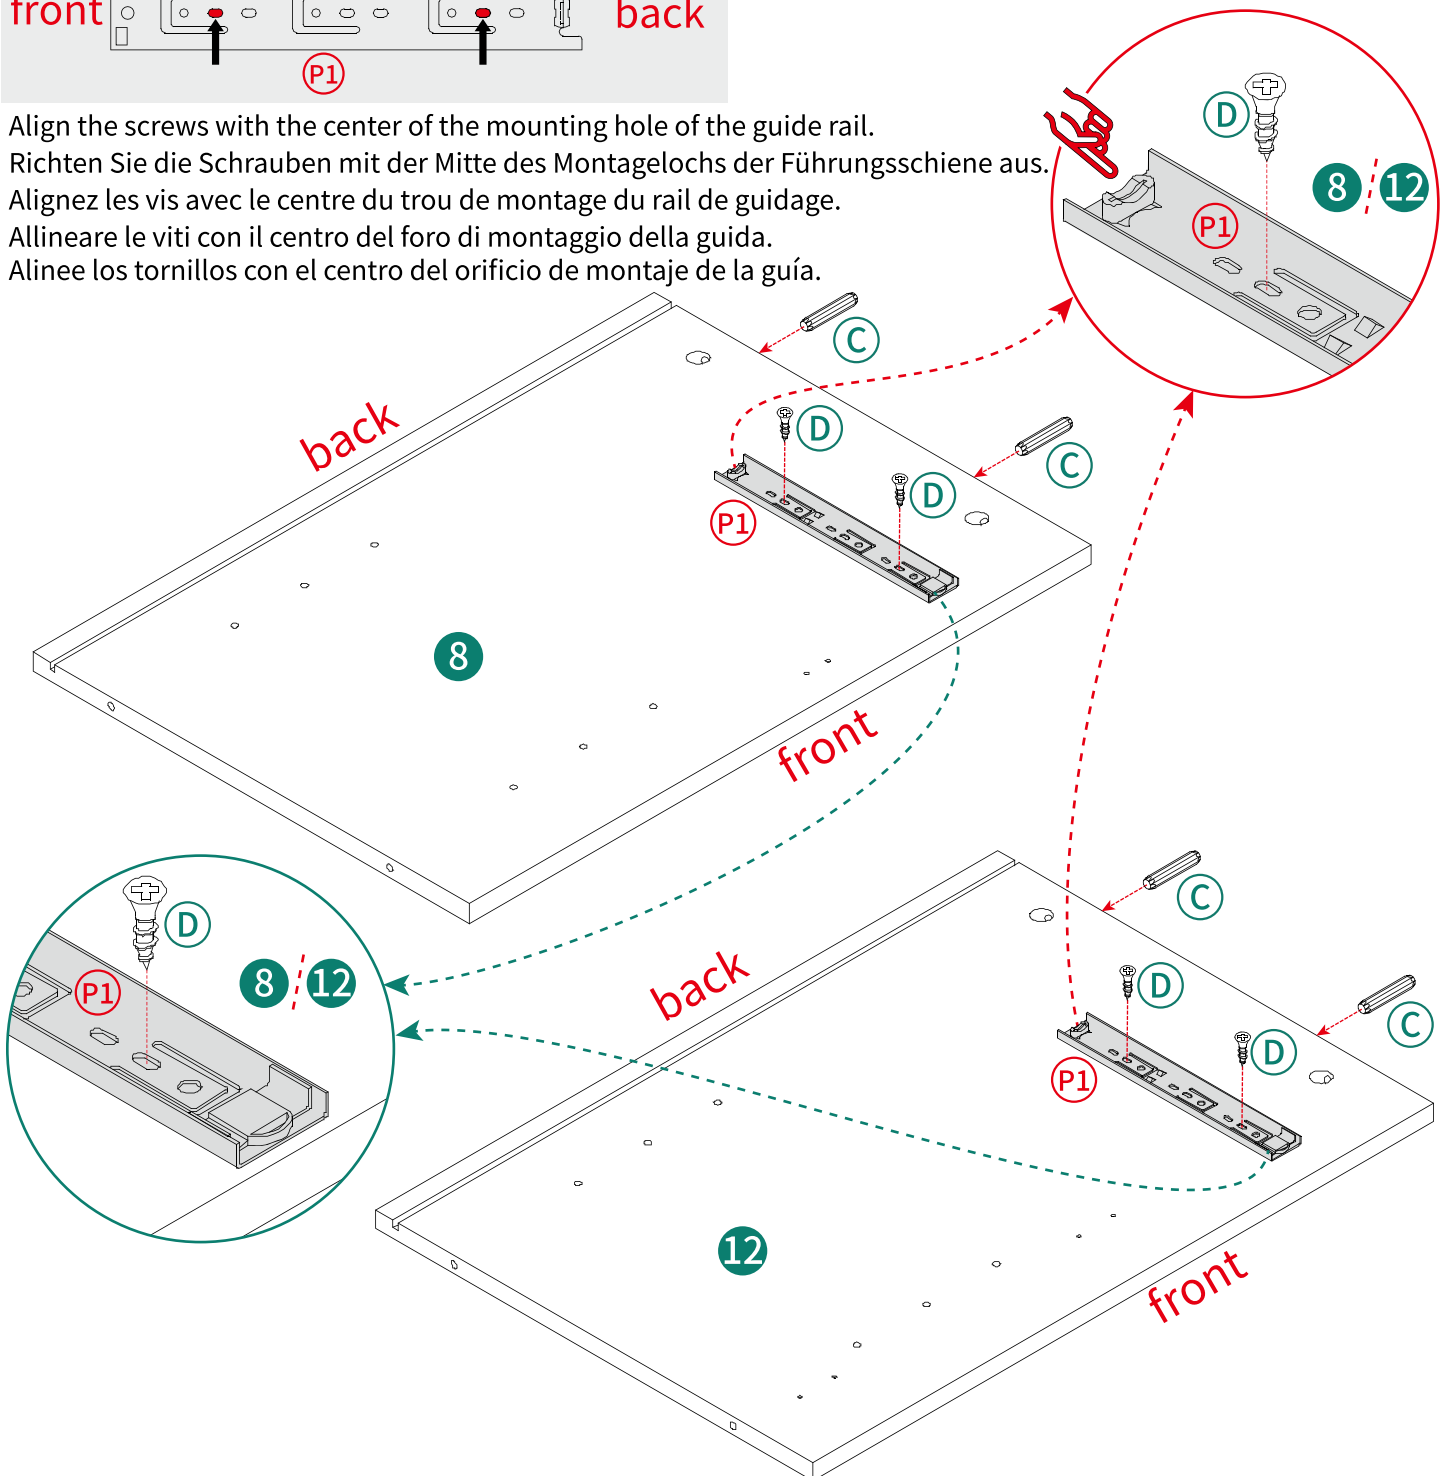


3




①1pc ⑤1pc ⑩1pc ⑯1pc ⑰1pc ①24pcs

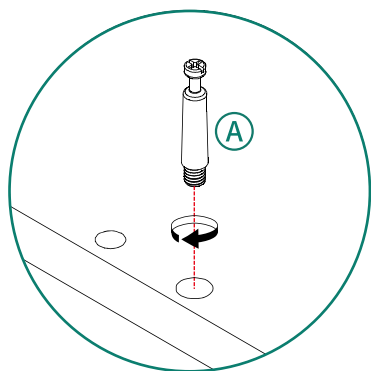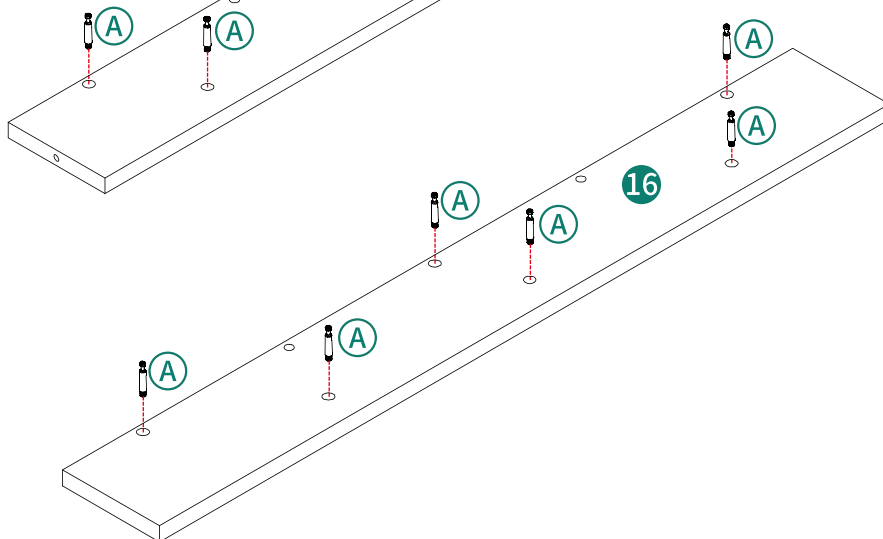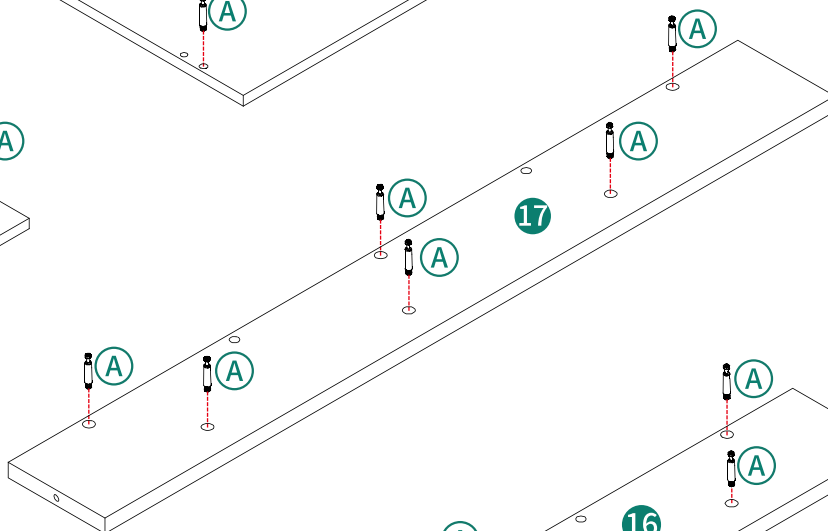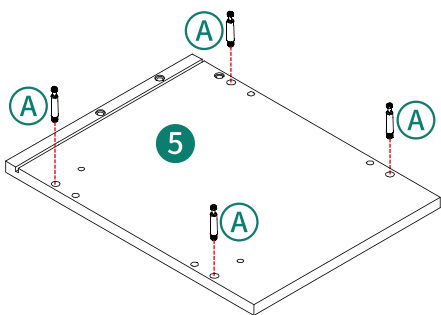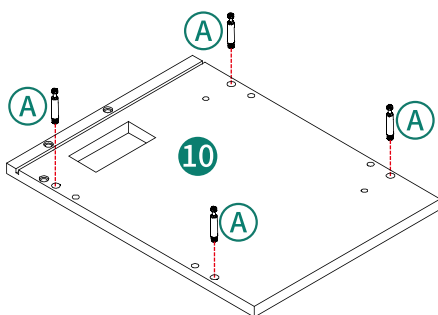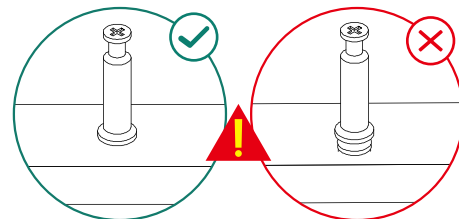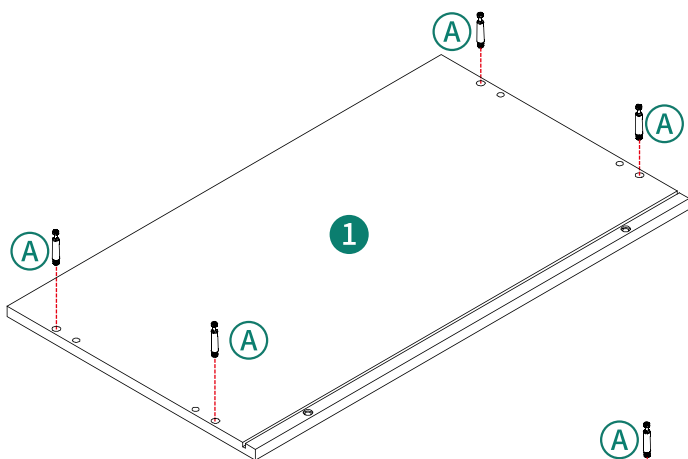


4

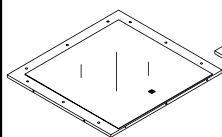


⑬ 1pc




⑭ 1pc








⑮ 1pc



Ⓐ 6pcs



Ⓒ 9pcs

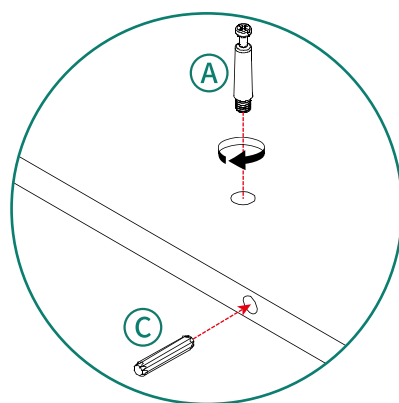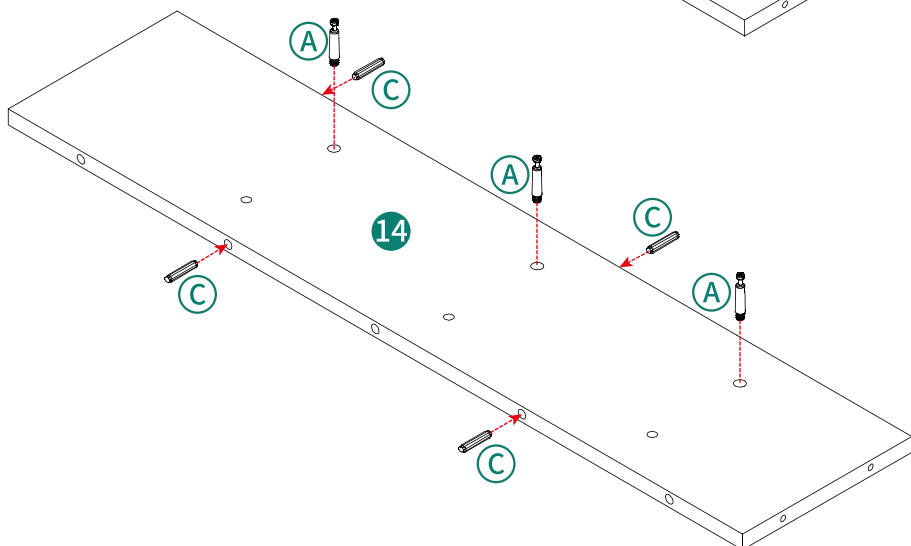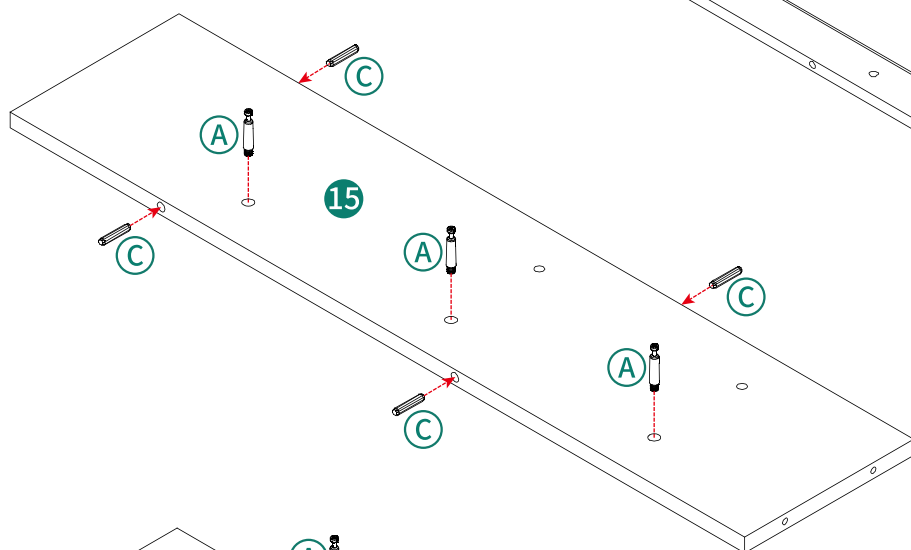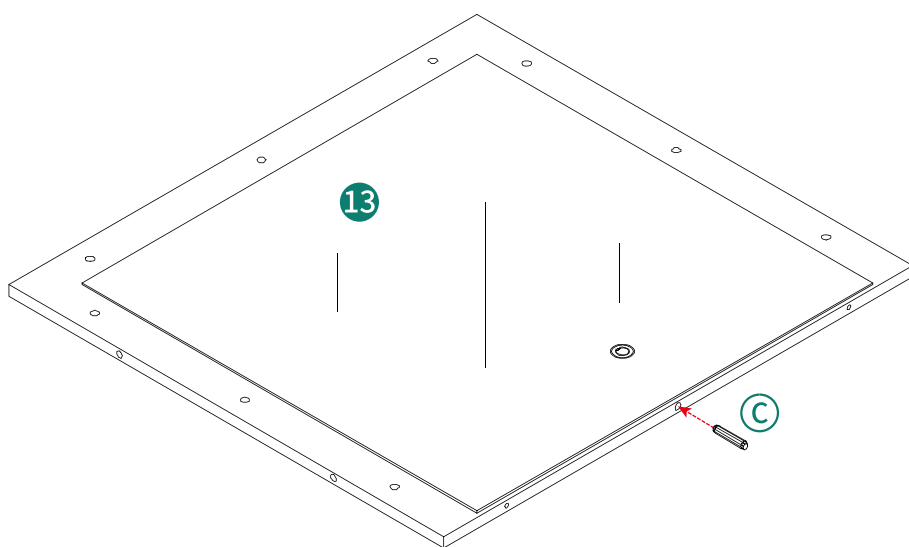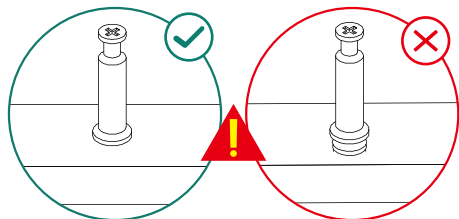


5



Black color
ST3.5X12mm




Ⓓ16pcs






Ⓗ4pcs

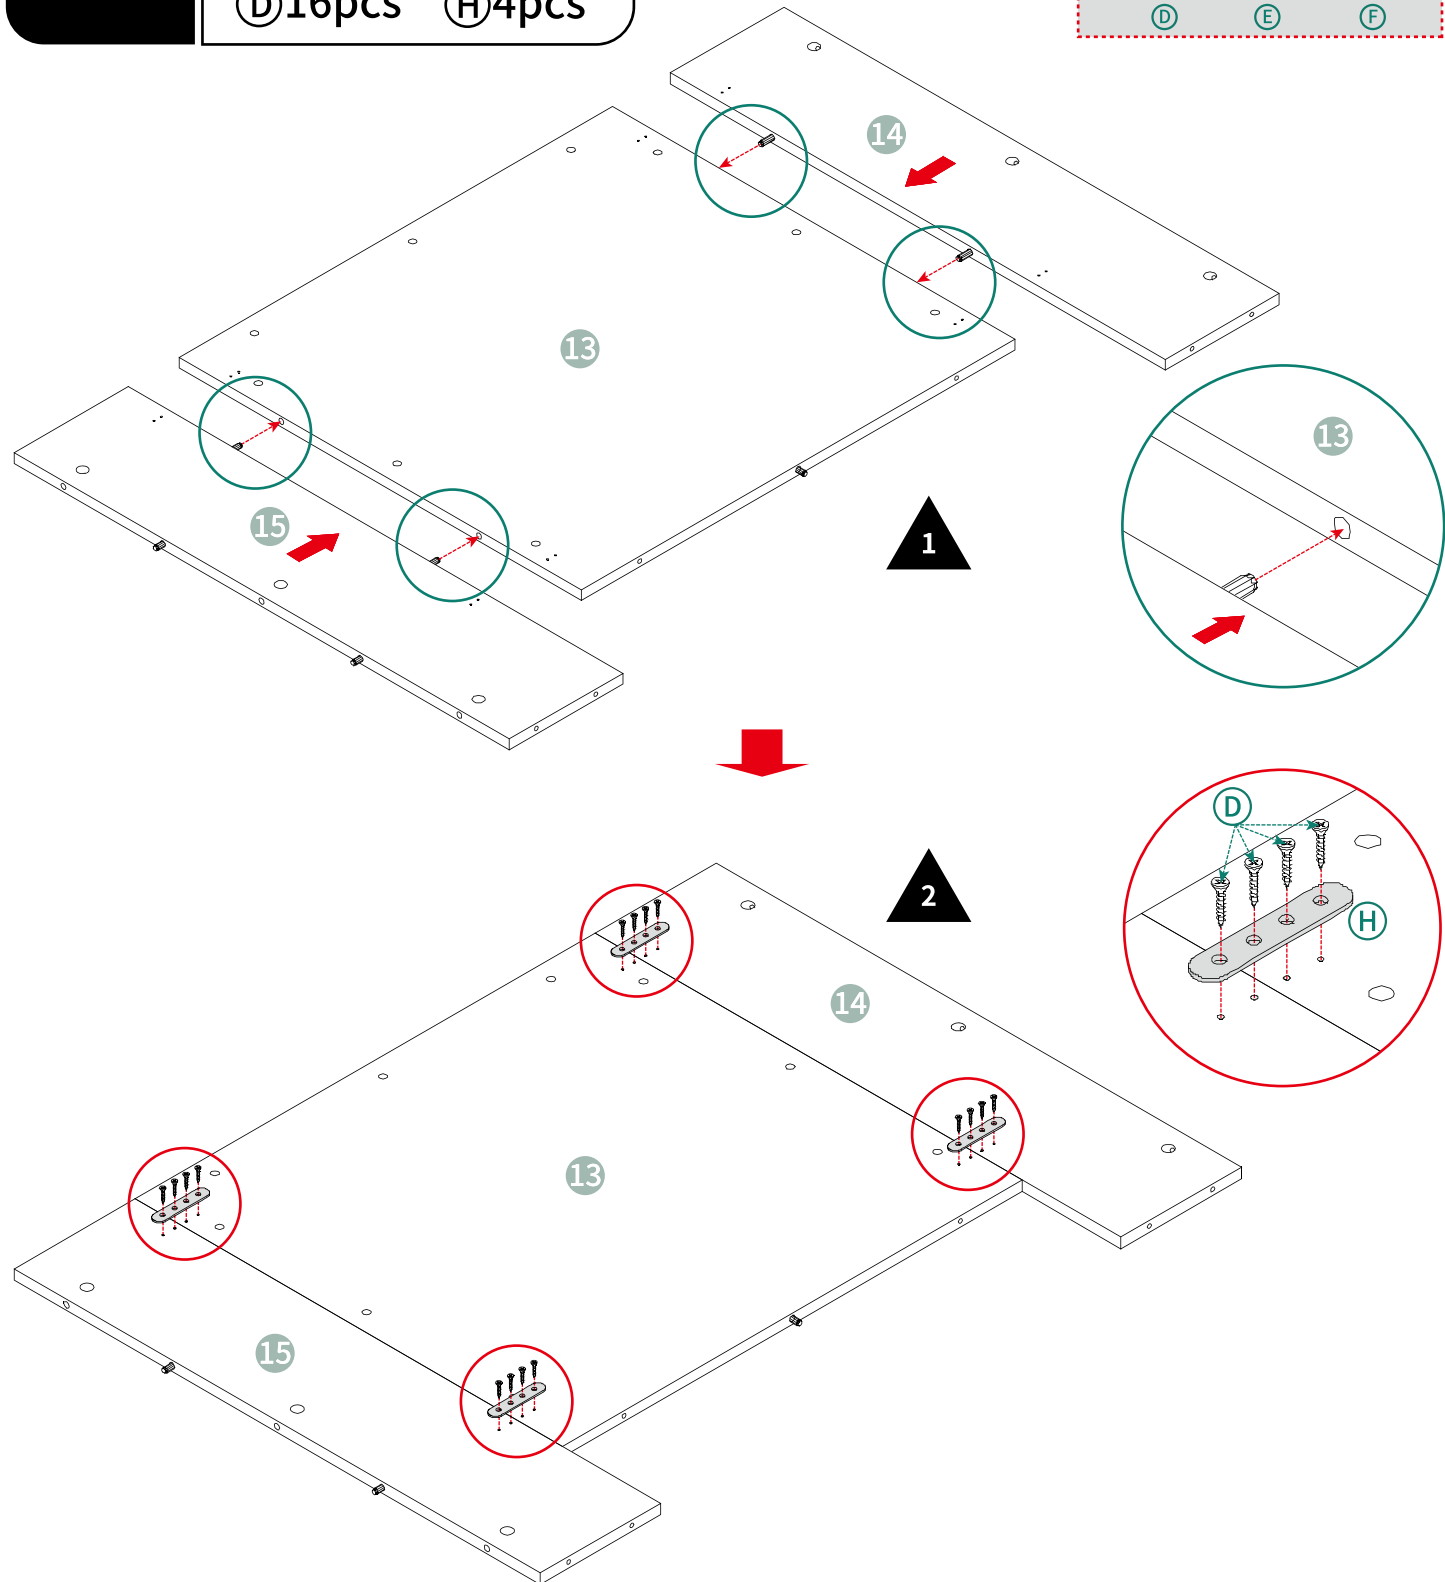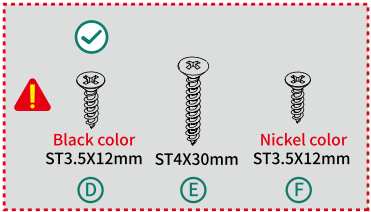


6




⑱3pcs ⑲3pcs ⑓6pcs ⑔6pcs

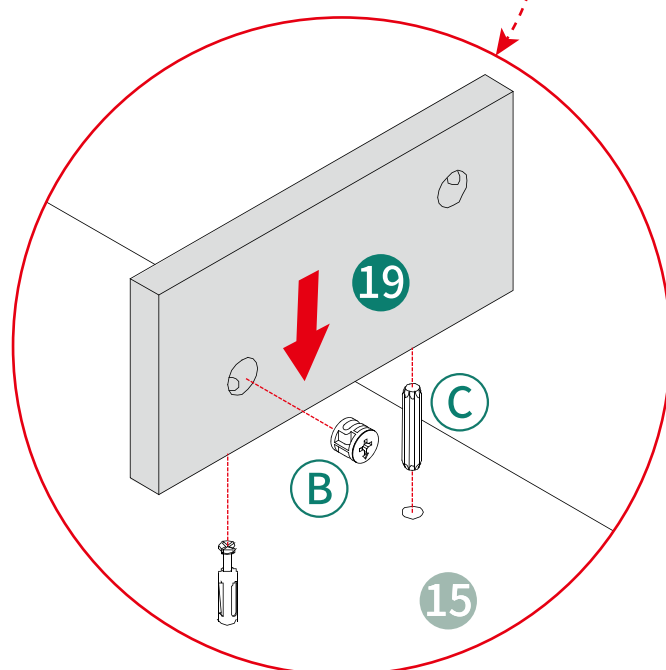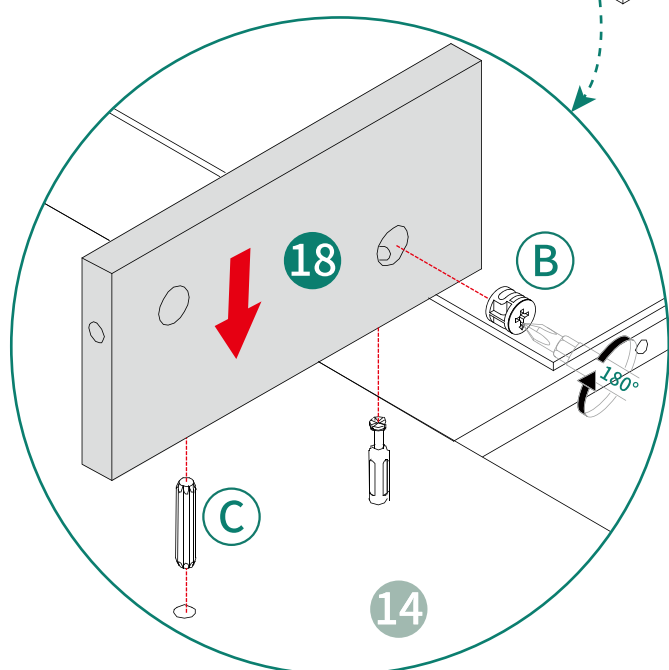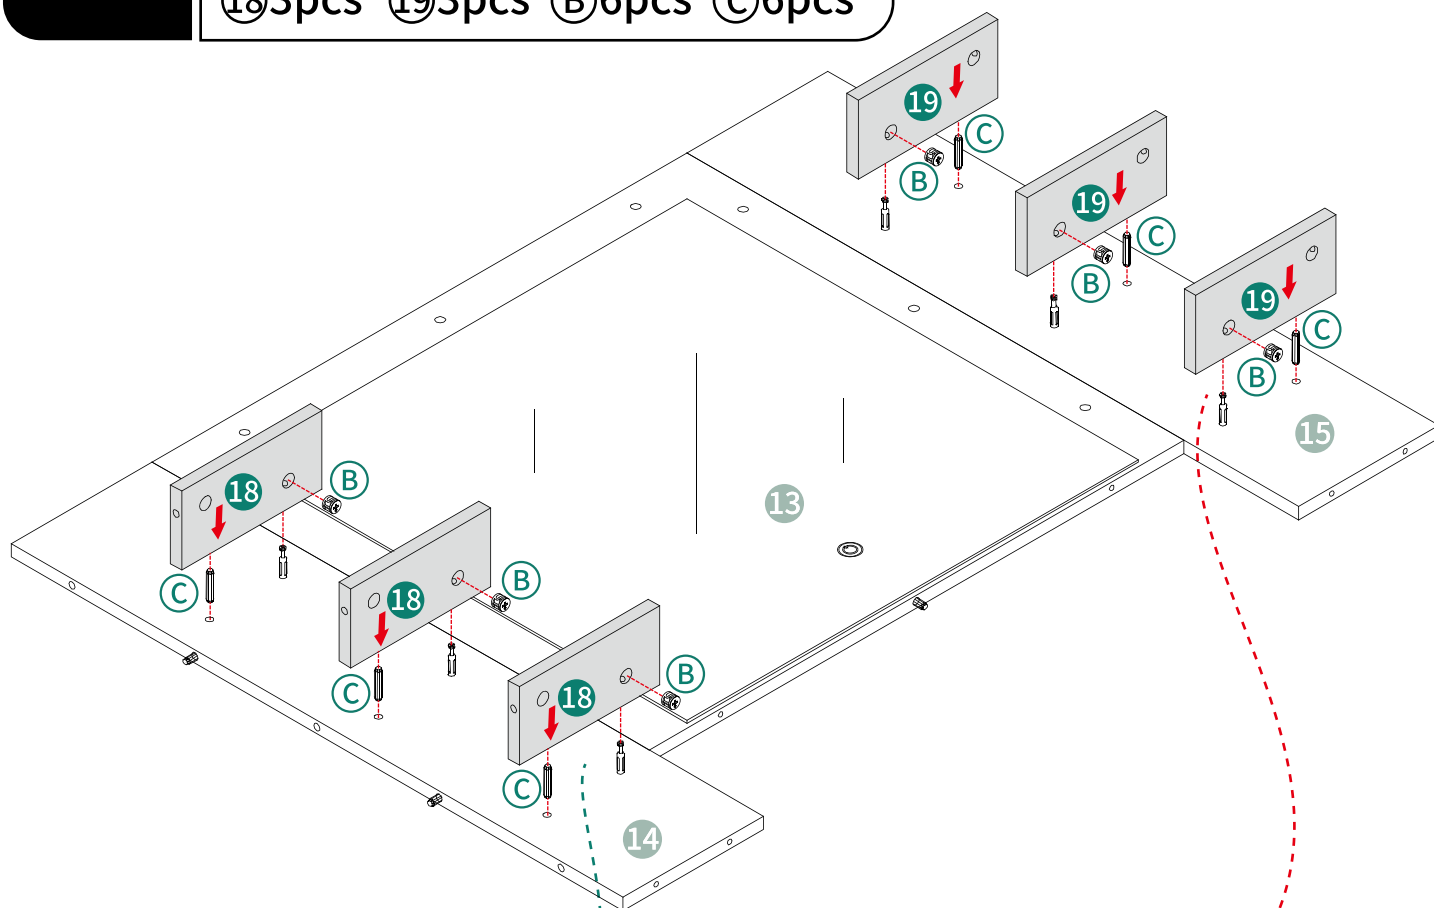



8

ST4X30mm



ⓔ2pcs



Black color

ST3.5X12mm

ⓓ



ST4X30mm

ⓔ






Nickel color

ST3.5X12mm

ⓕ

16

9

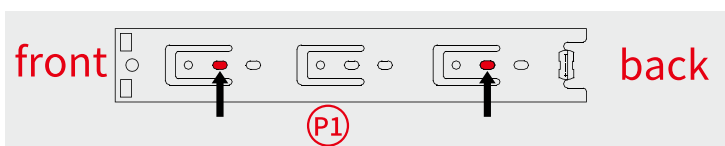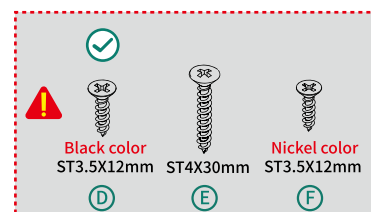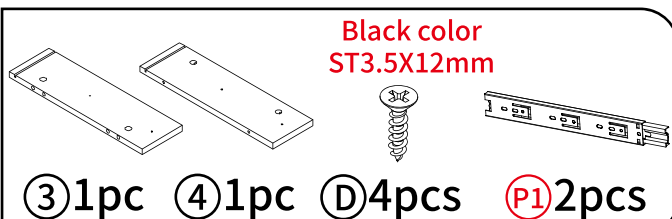


Align the screws with the center of the mounting hole of the guide rail.

Richten Sie die Schrauben mit der Mitte des Montagelochs der Führungsschiene aus.

Alignez les vis avec le centre du trou de montage du rail de guidage.

Allineare le viti con il centro del foro di montaggio della guida.

Alinee los tornillos con el centro del orificio de montaje de la guía.

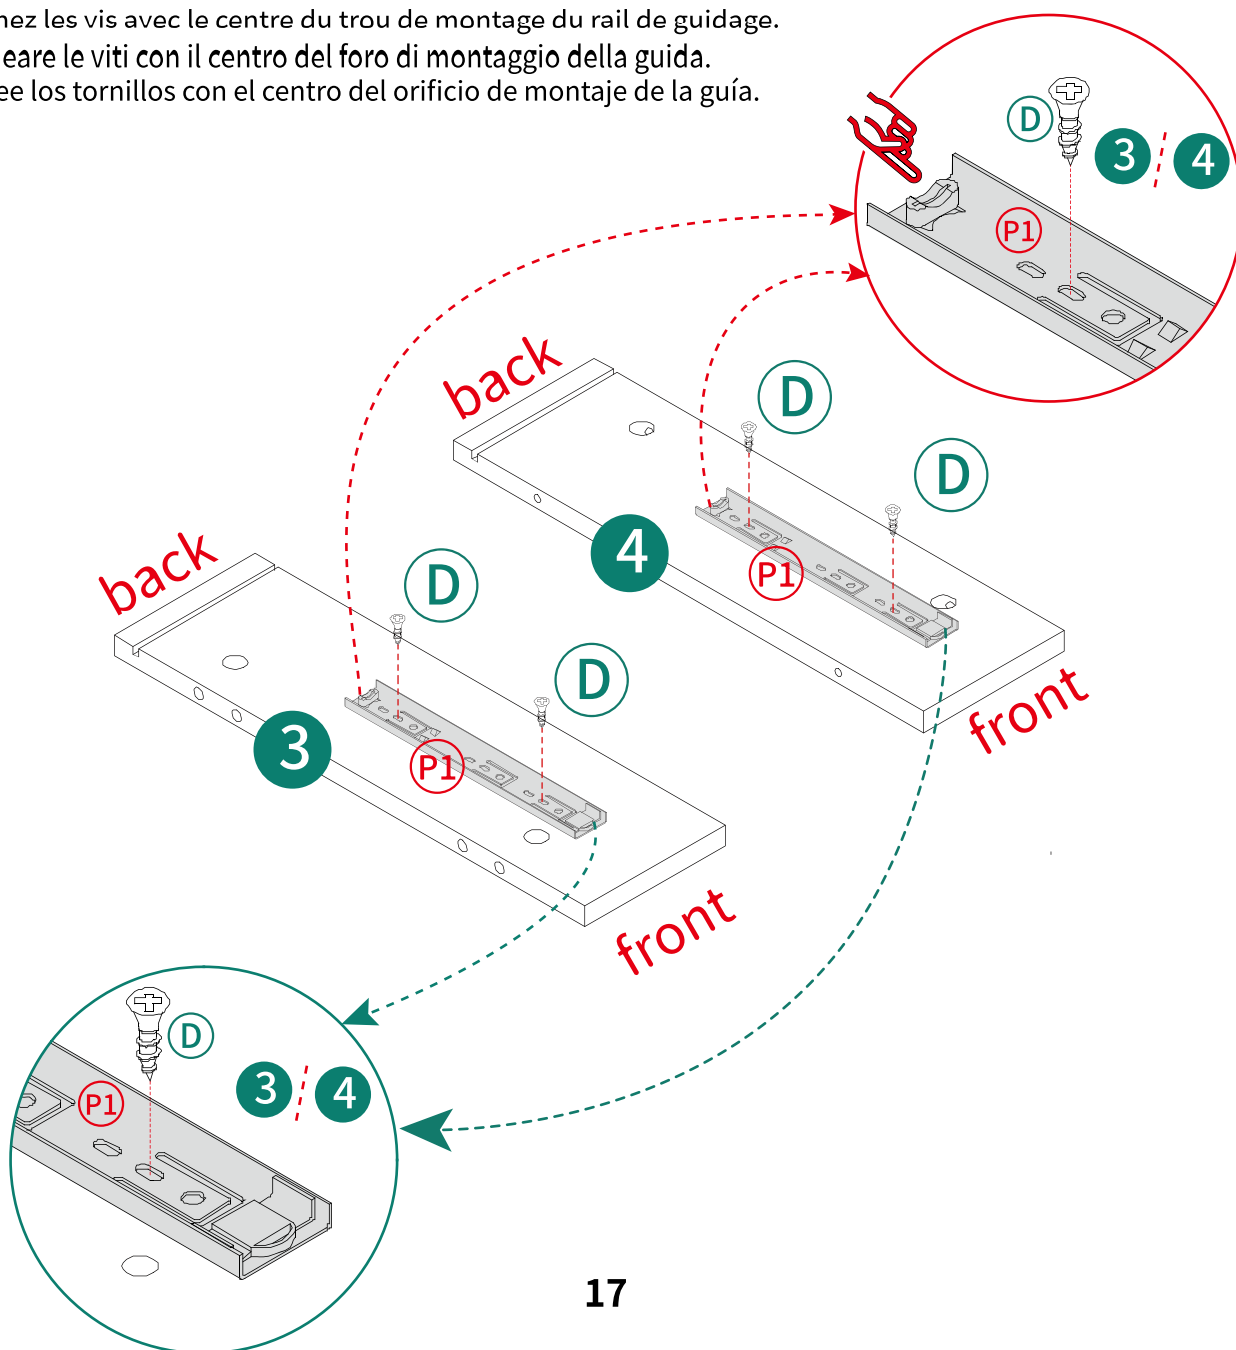

10





©4pcs B4pcs

Note: Make sure the positions marked by triangles are facing the same direction.
 Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Positionen, die durch Dreiecke markiert sind, in die gleiche Richtung zeigen.

Note : Assurez-vous que les positions marquées par des triangles sont orientées dans la même direction.

Nota: Assicurati che le posizioni contrassegnate da triangoli siano rivolte nella stessa direzione.

Nota: Asegúrate de que las posiciones marcadas con triángulos estén orientadas en la misma dirección.

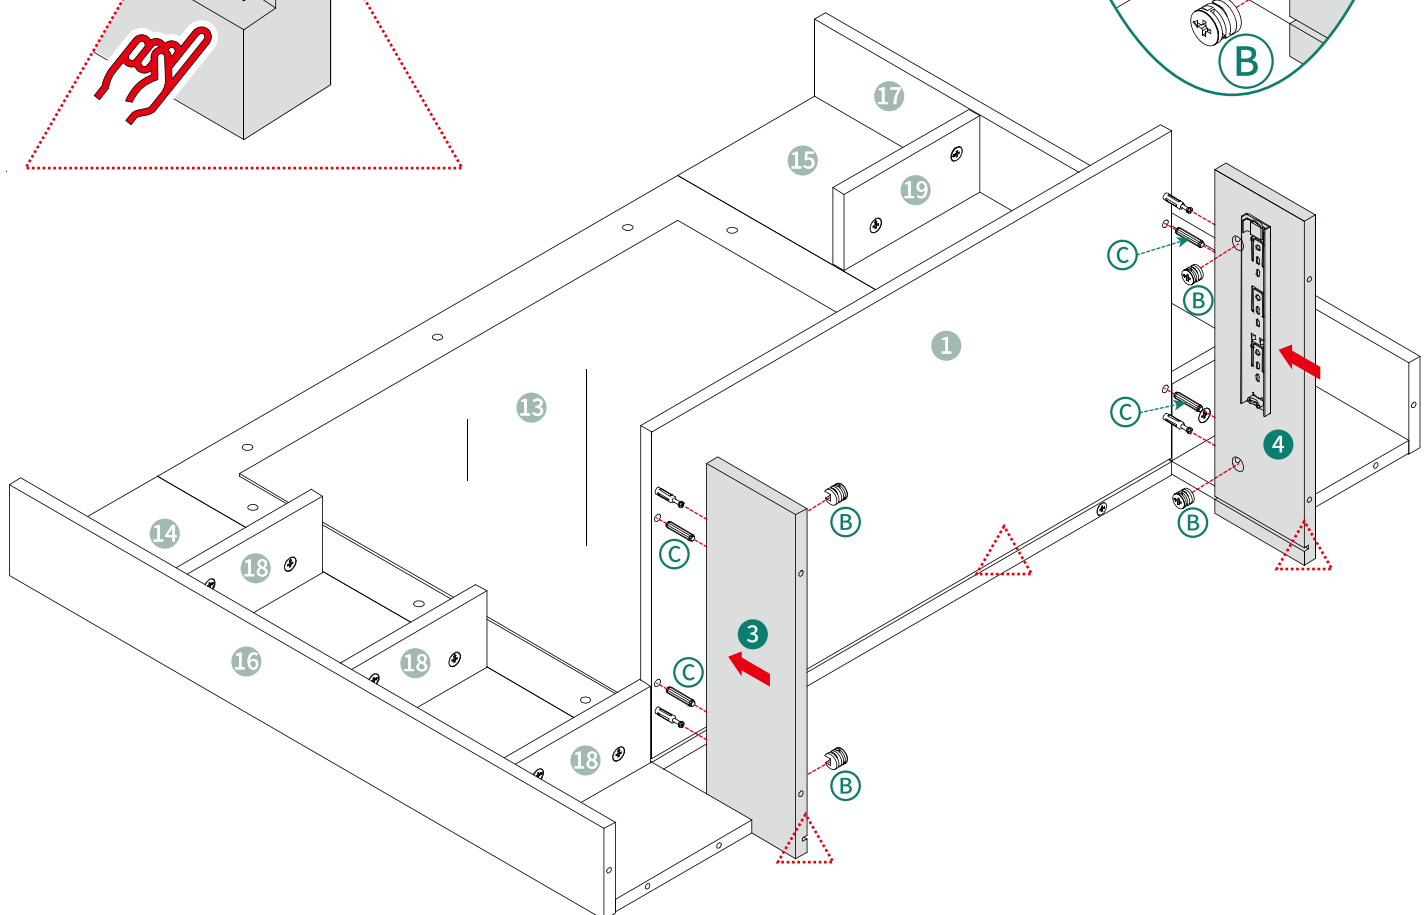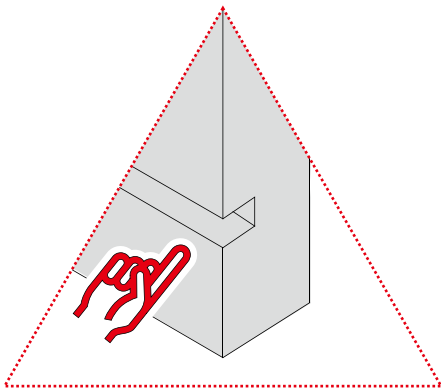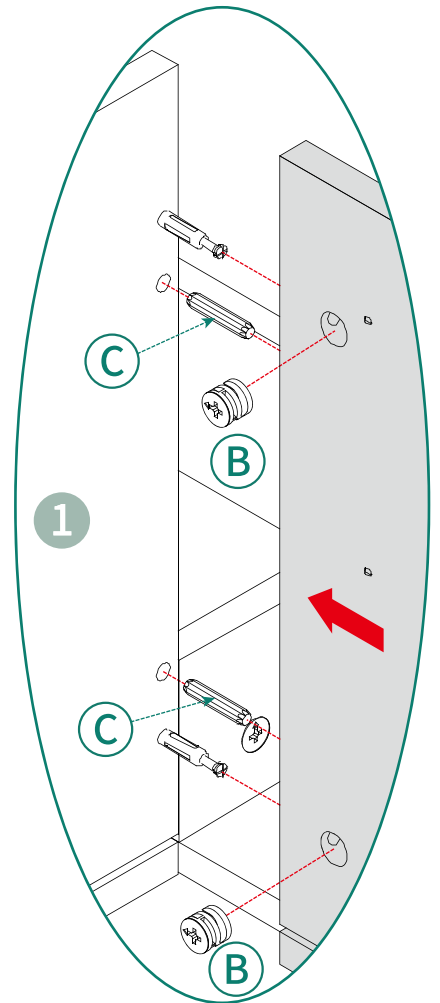






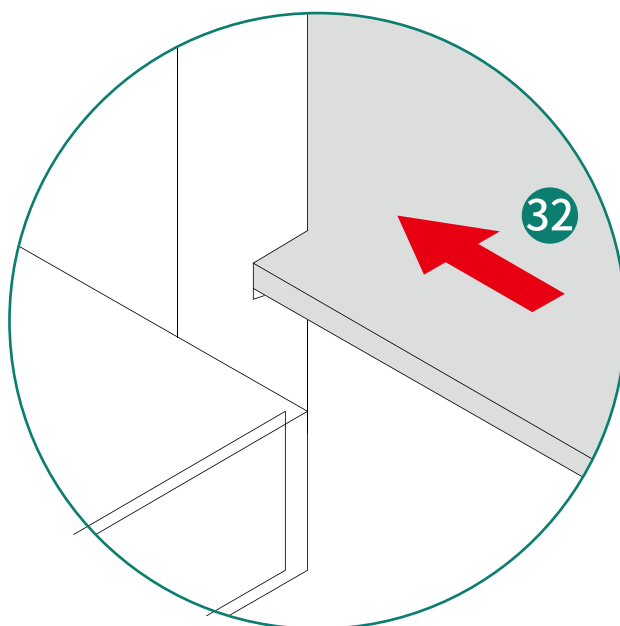


Diagram showing the back panel (② 1pc) and the screws (E 4pcs) used for the back cover. The screws are labeled ST4X30mm.

②1pc

④4pcs

ST4X30mm

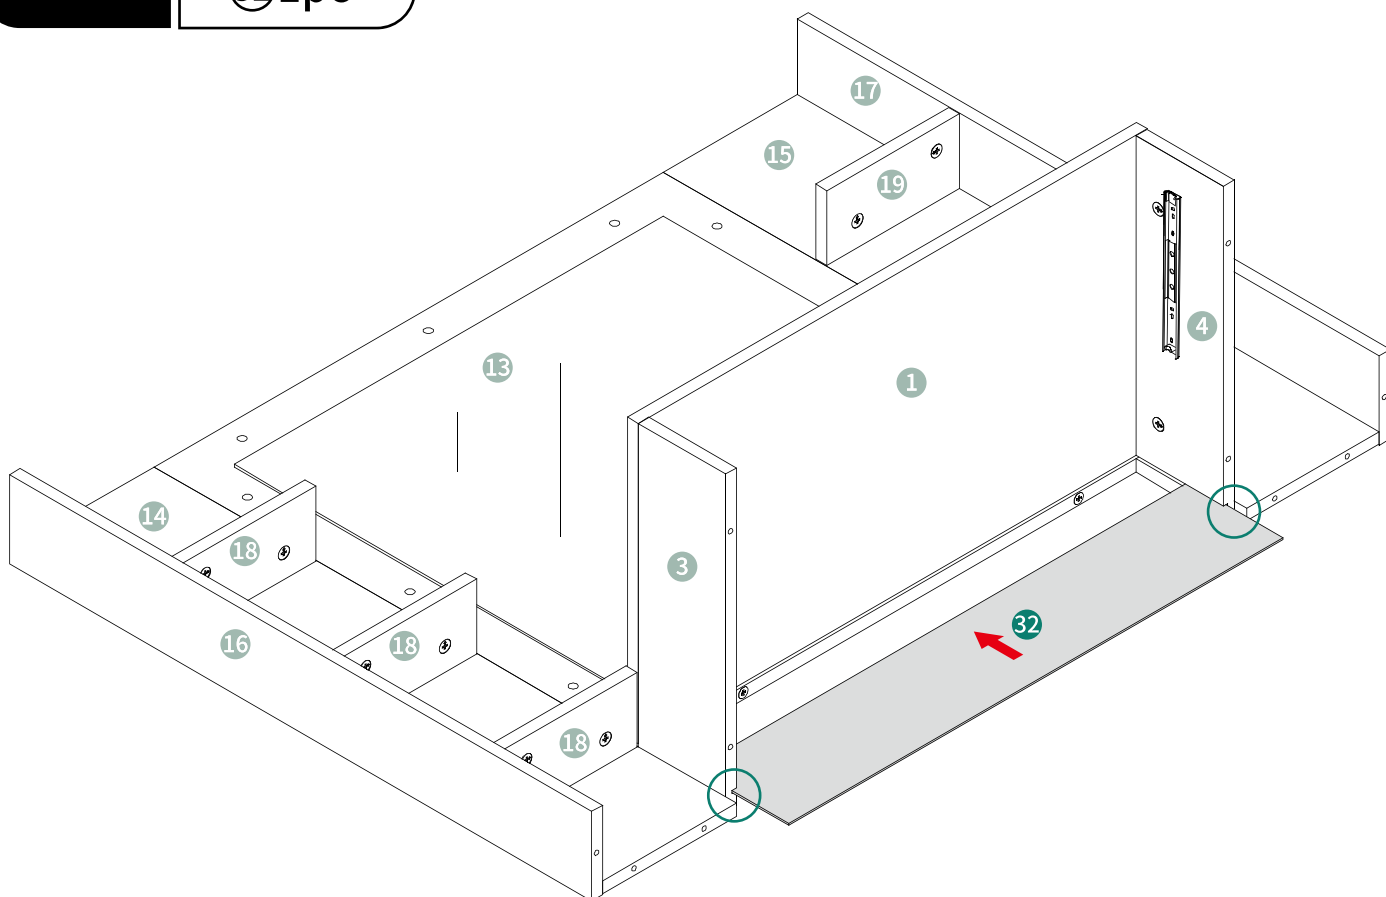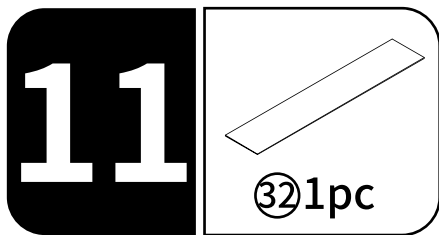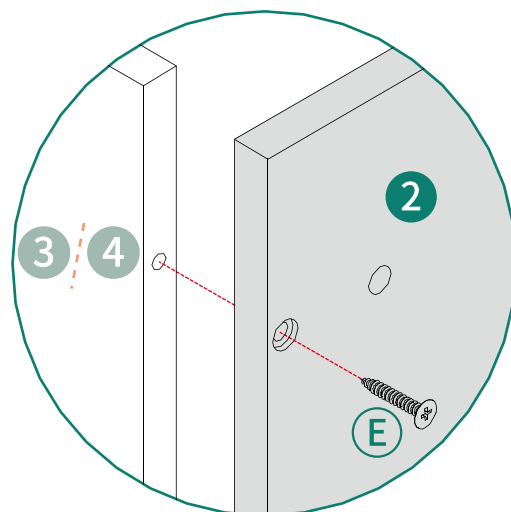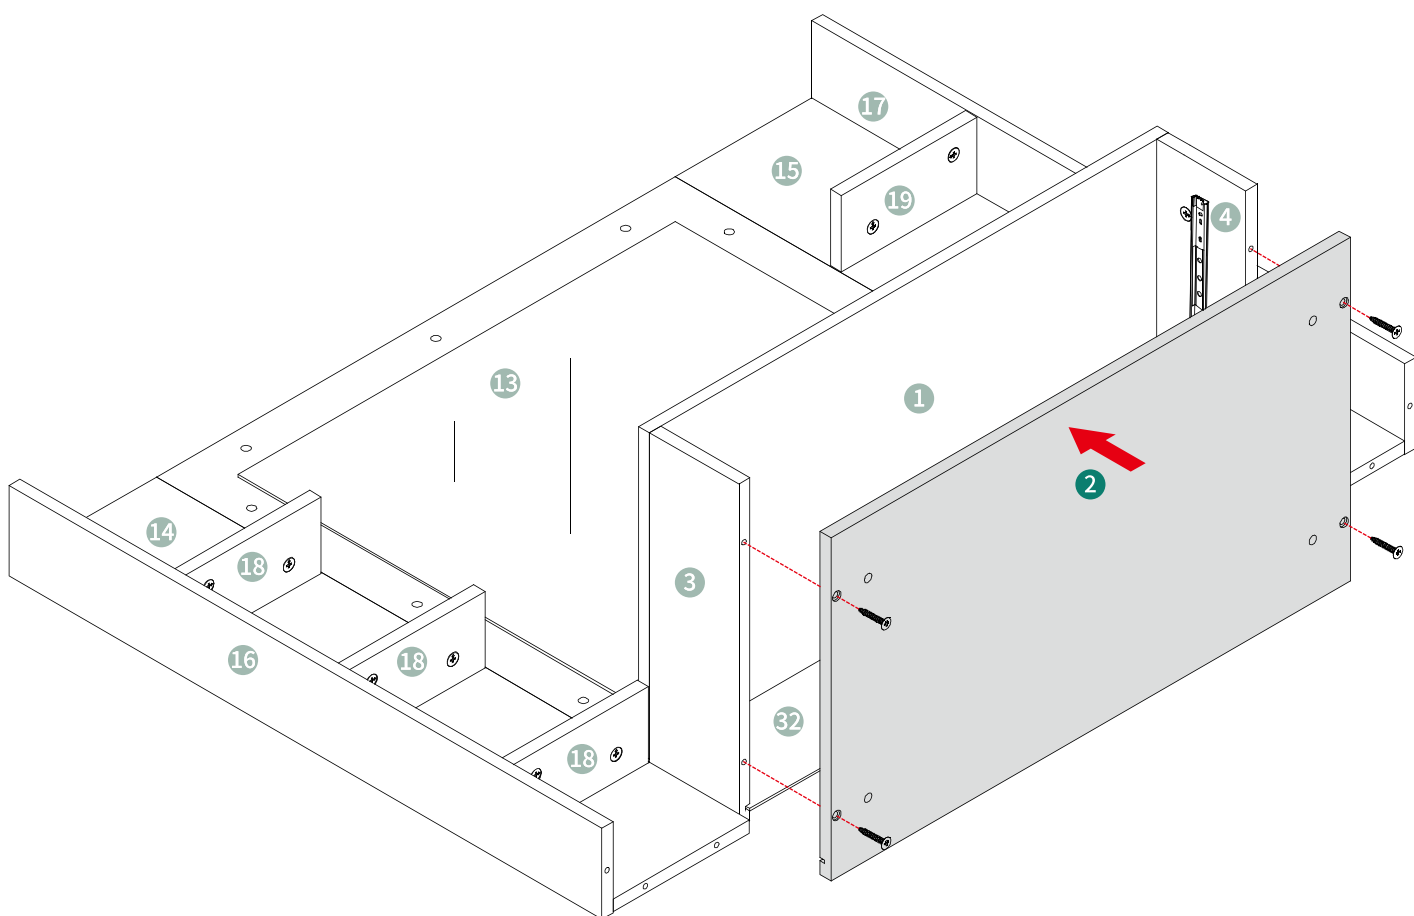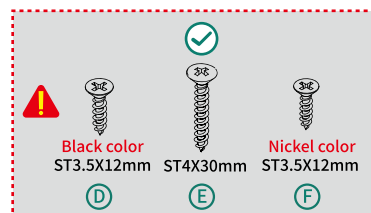

13

ST4X30mm

1/4"X25mm





(E)6pcs

(R)4pcs









Black color

Nickel color

ST3.5X12mm

ST4X30mm

ST3.5X12mm

(D)

(E)

(F)









5/32"X16mm



5/32"X19mm

1/4"X25mm

(K)



(M)




(R)



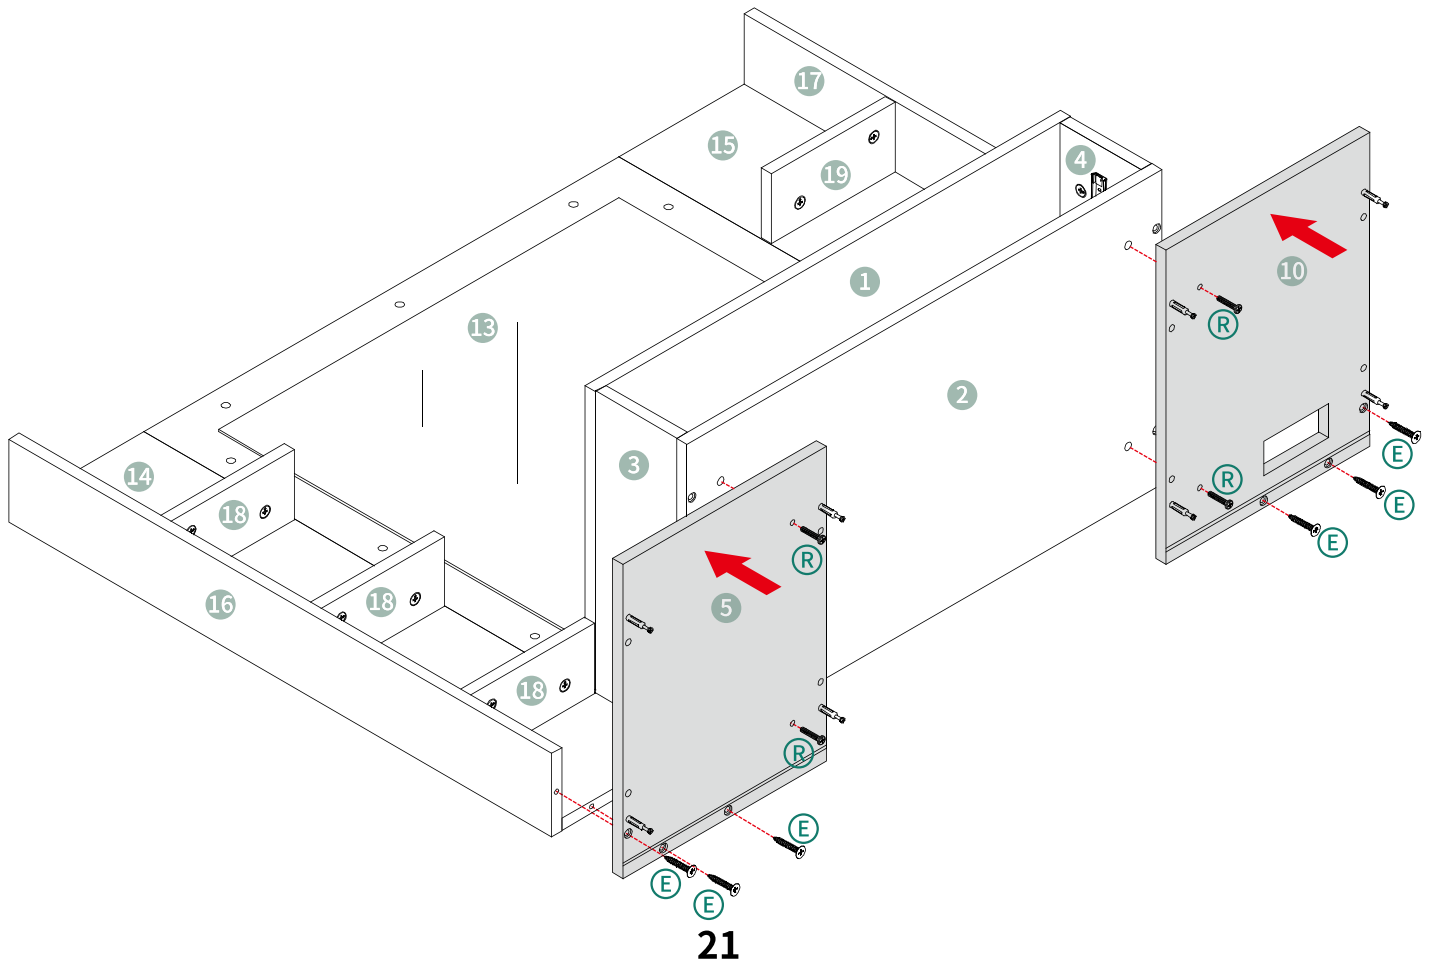
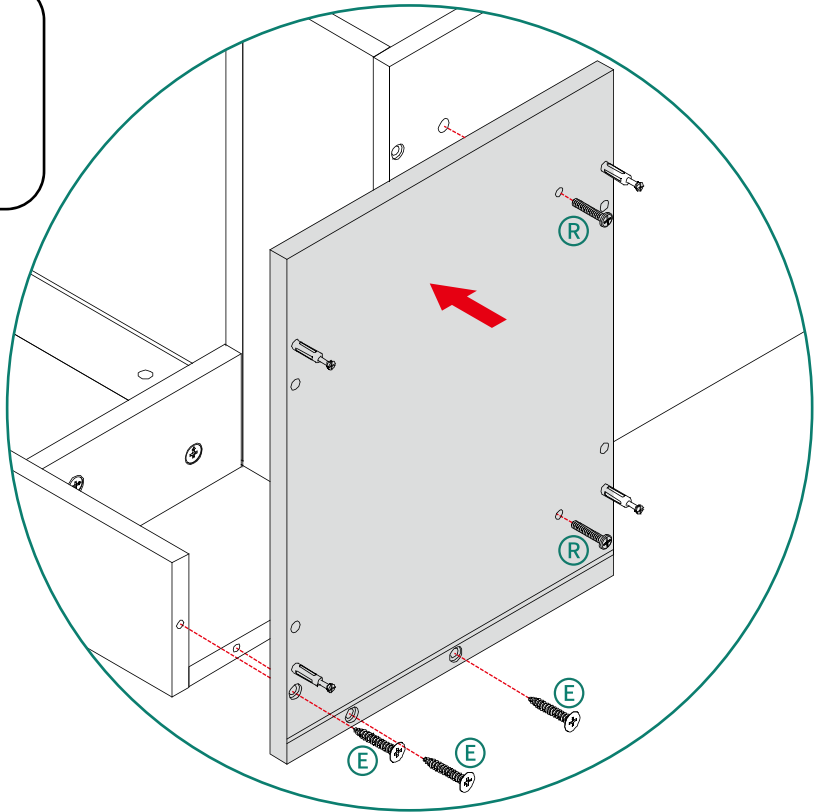


14

 **Ⓑ 8pcs**





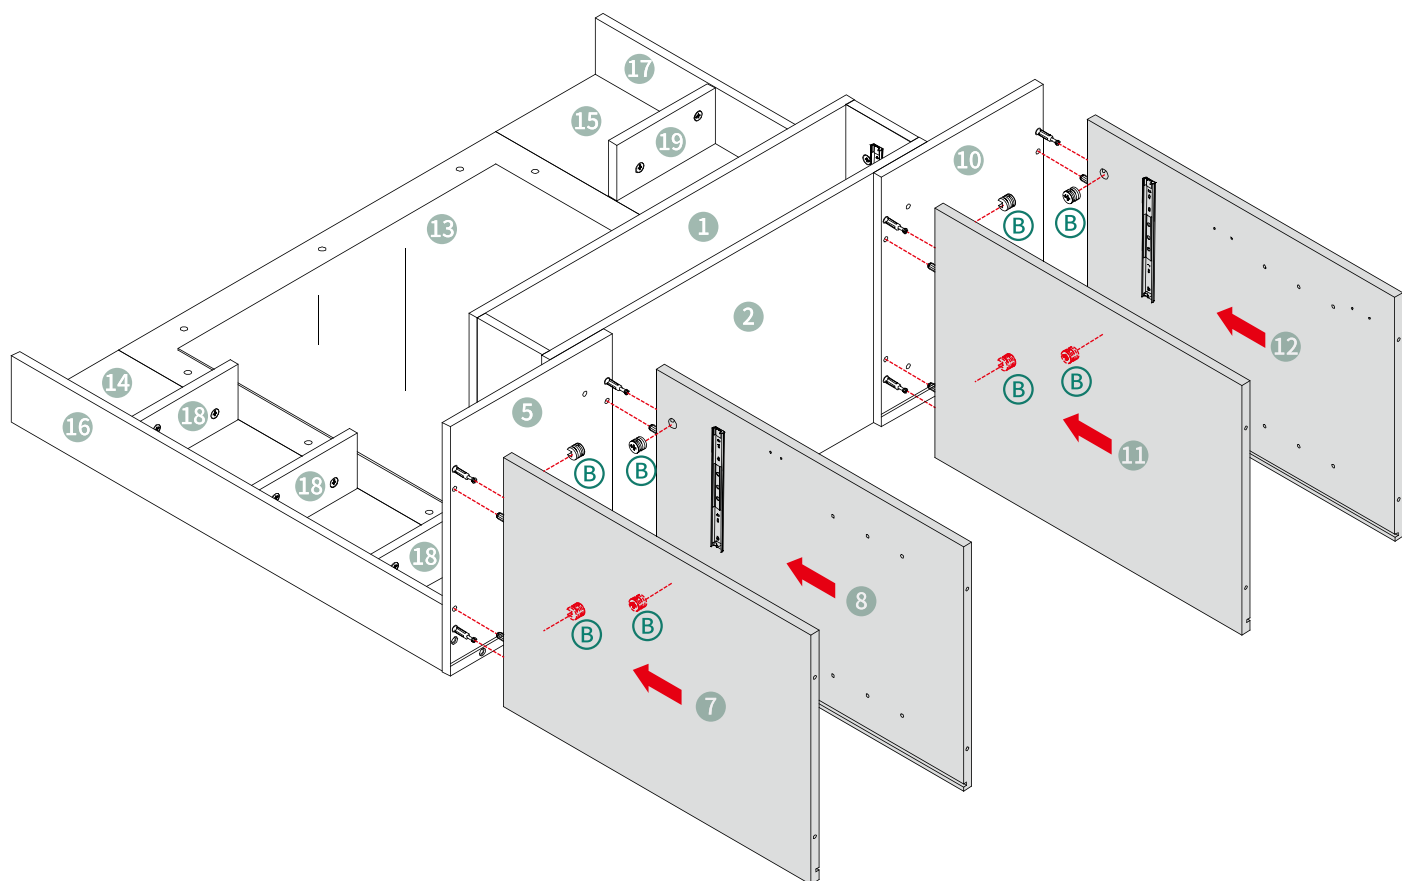
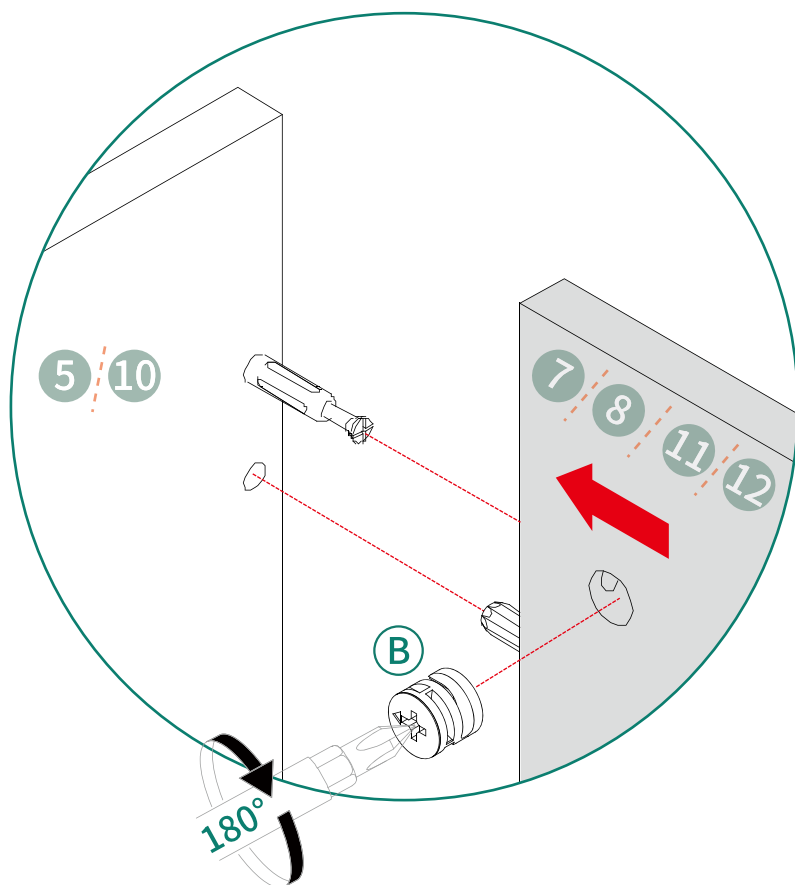


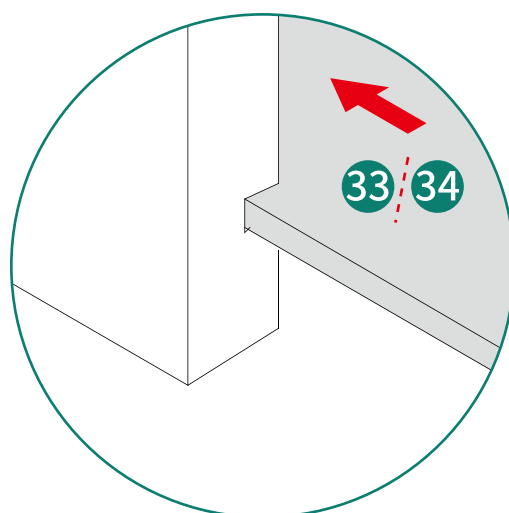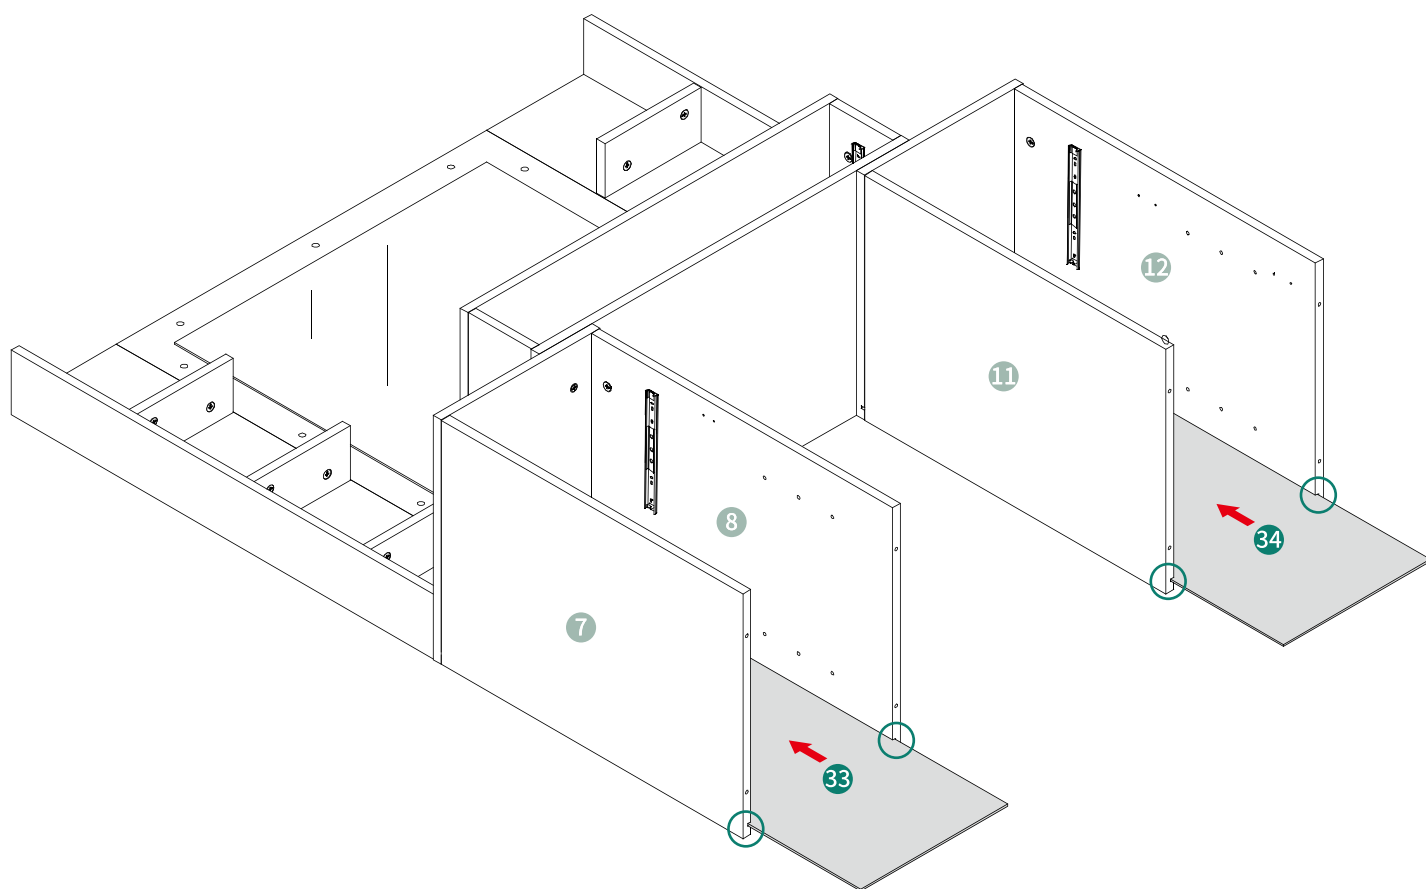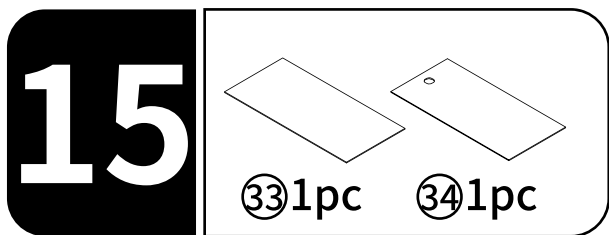

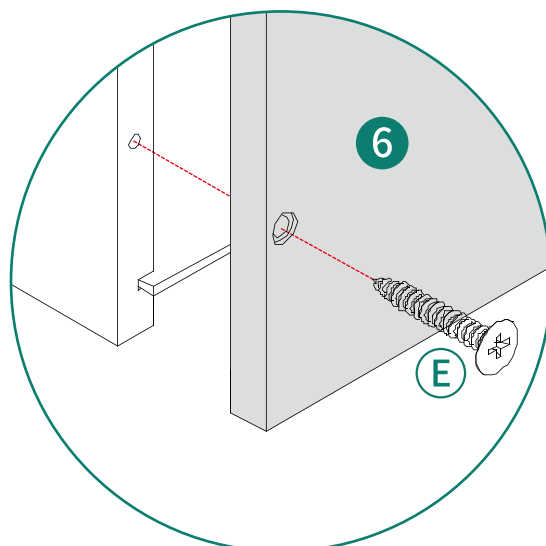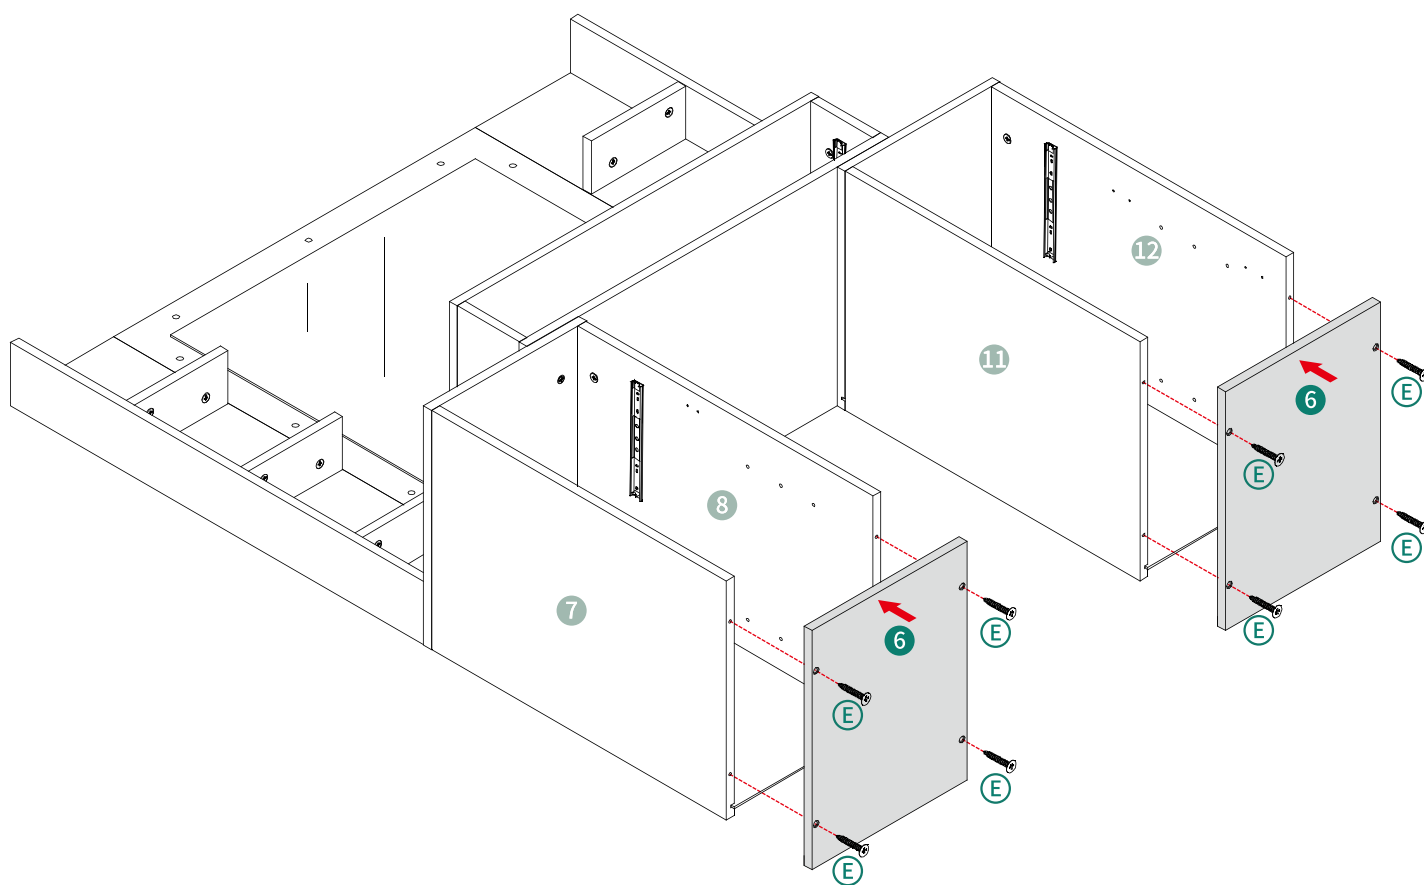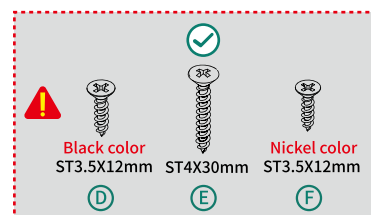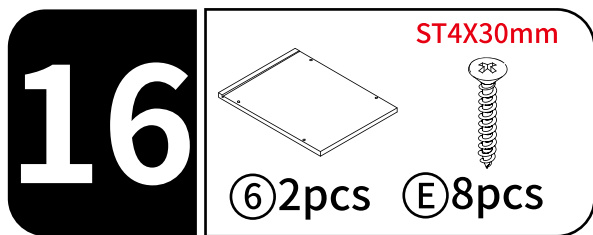


17

Black color
ST3.5X12mm

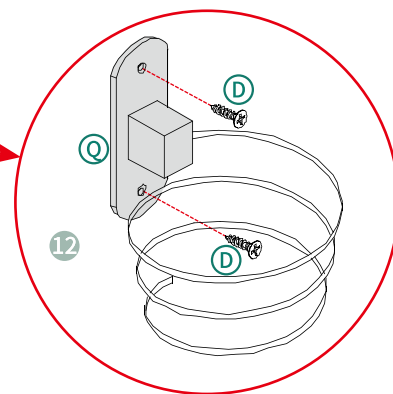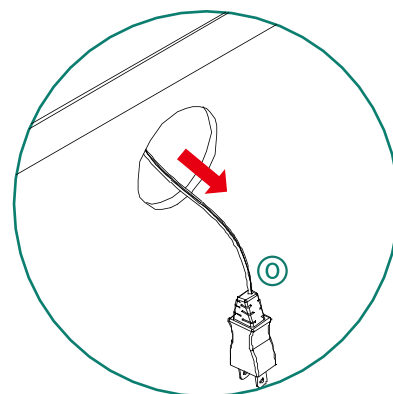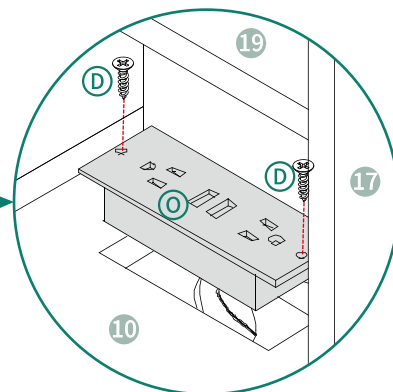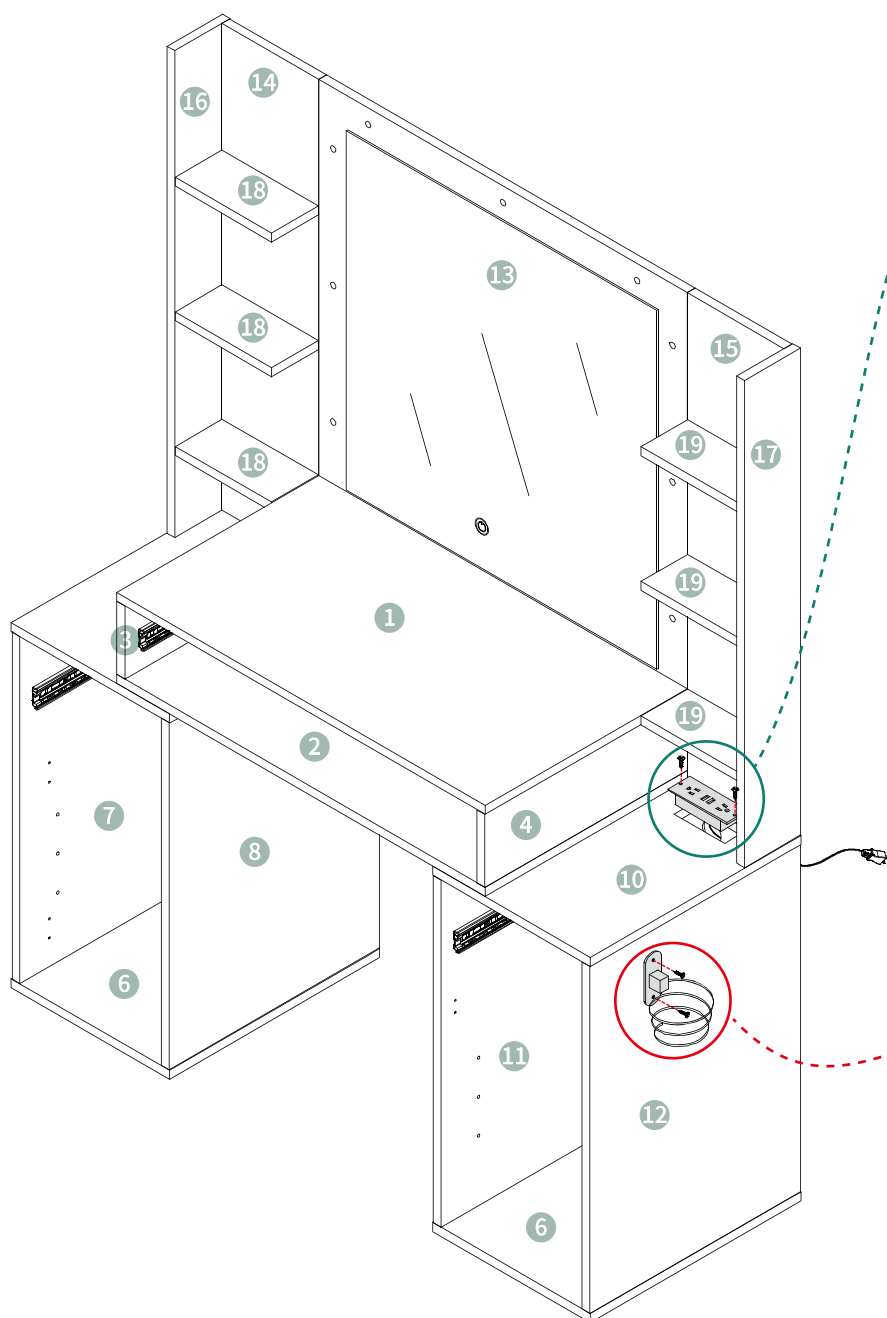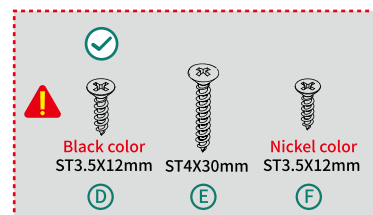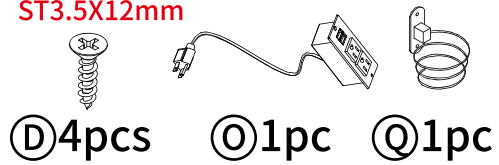

18

Black color
ST3.5X12mm



⑨2pcs








④4pcs



⑥8pcs








①2pcs

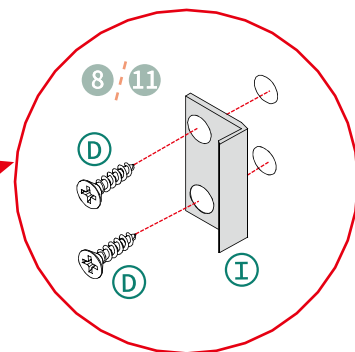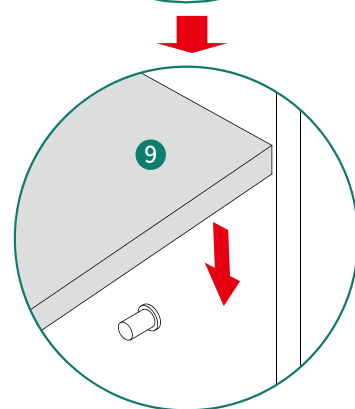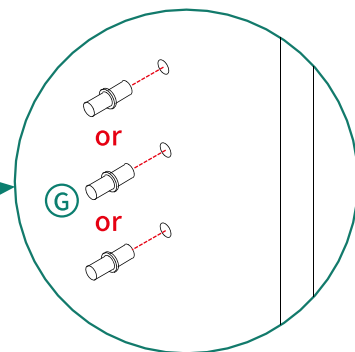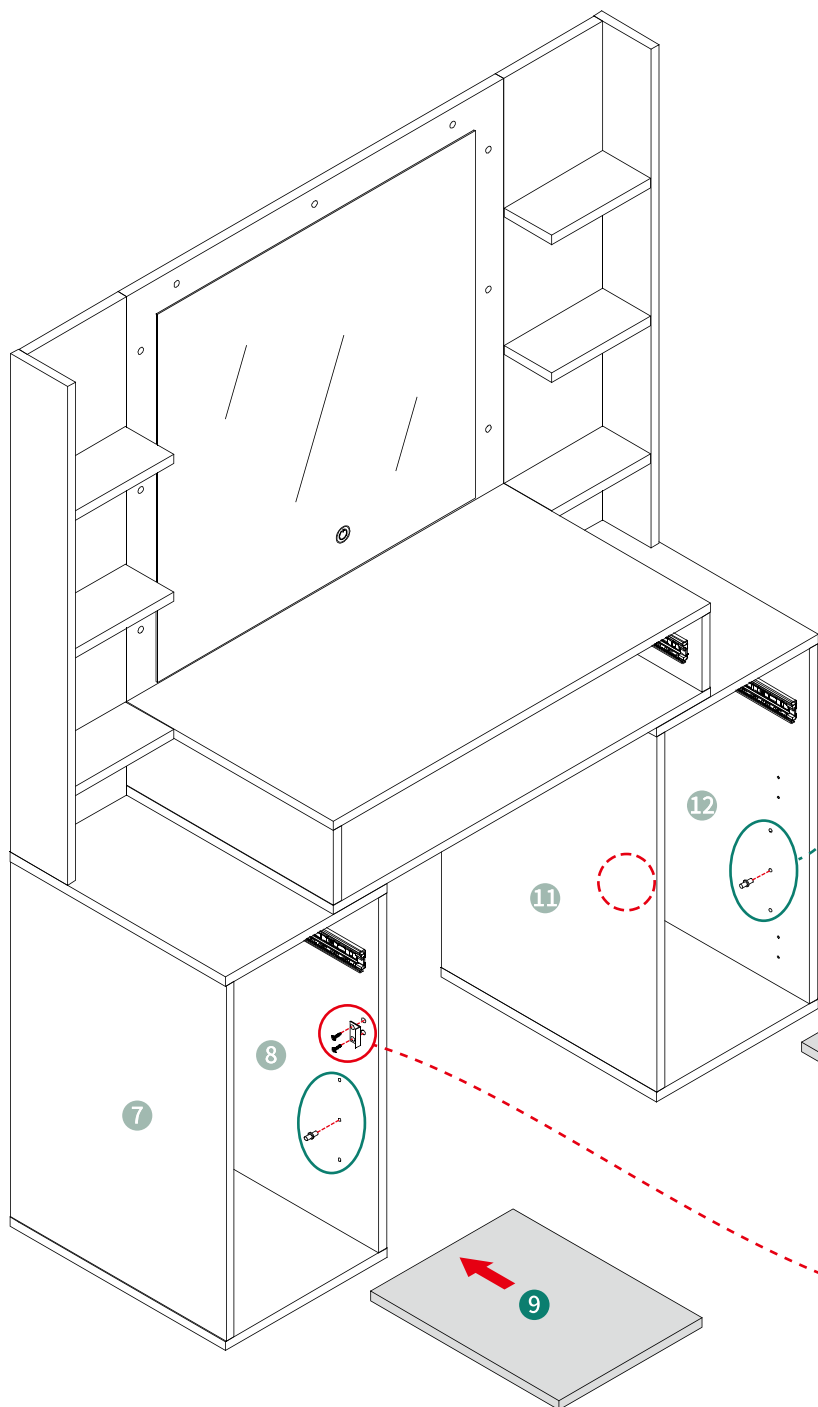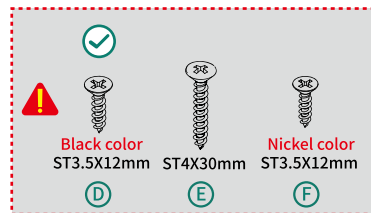

19

X2

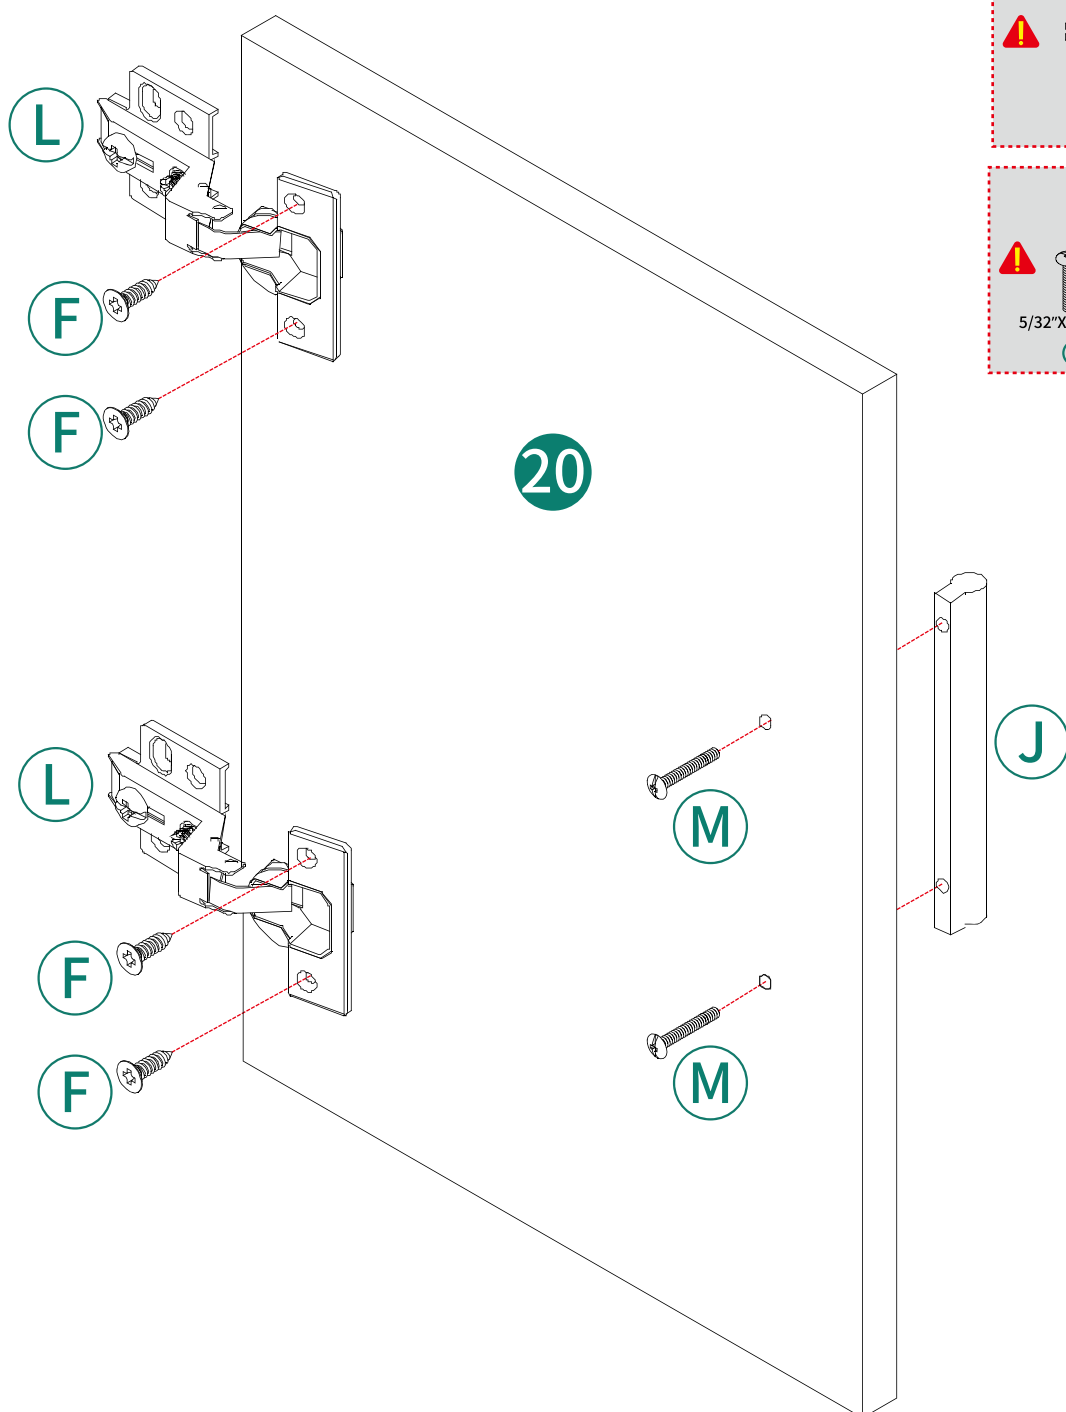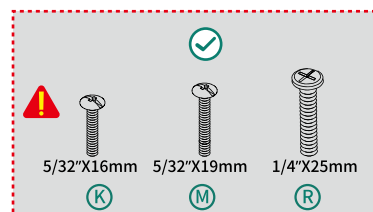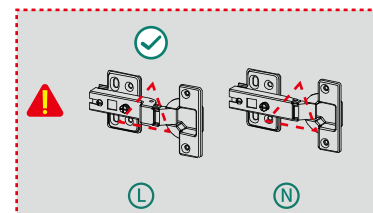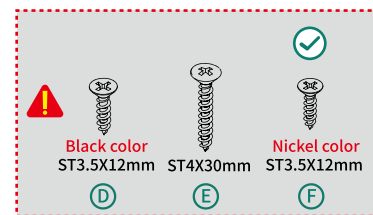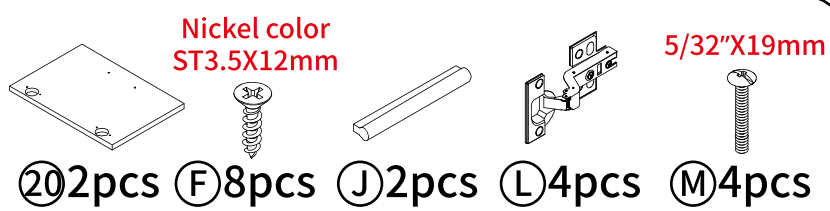

20

Nickel color
ST3.5X12mm



ⓕ16pcs




Black color
ST3.5X12mm

ⓓ




ST4X30mm

ⓔ




Nickel color
ST3.5X12mm

ⓕ

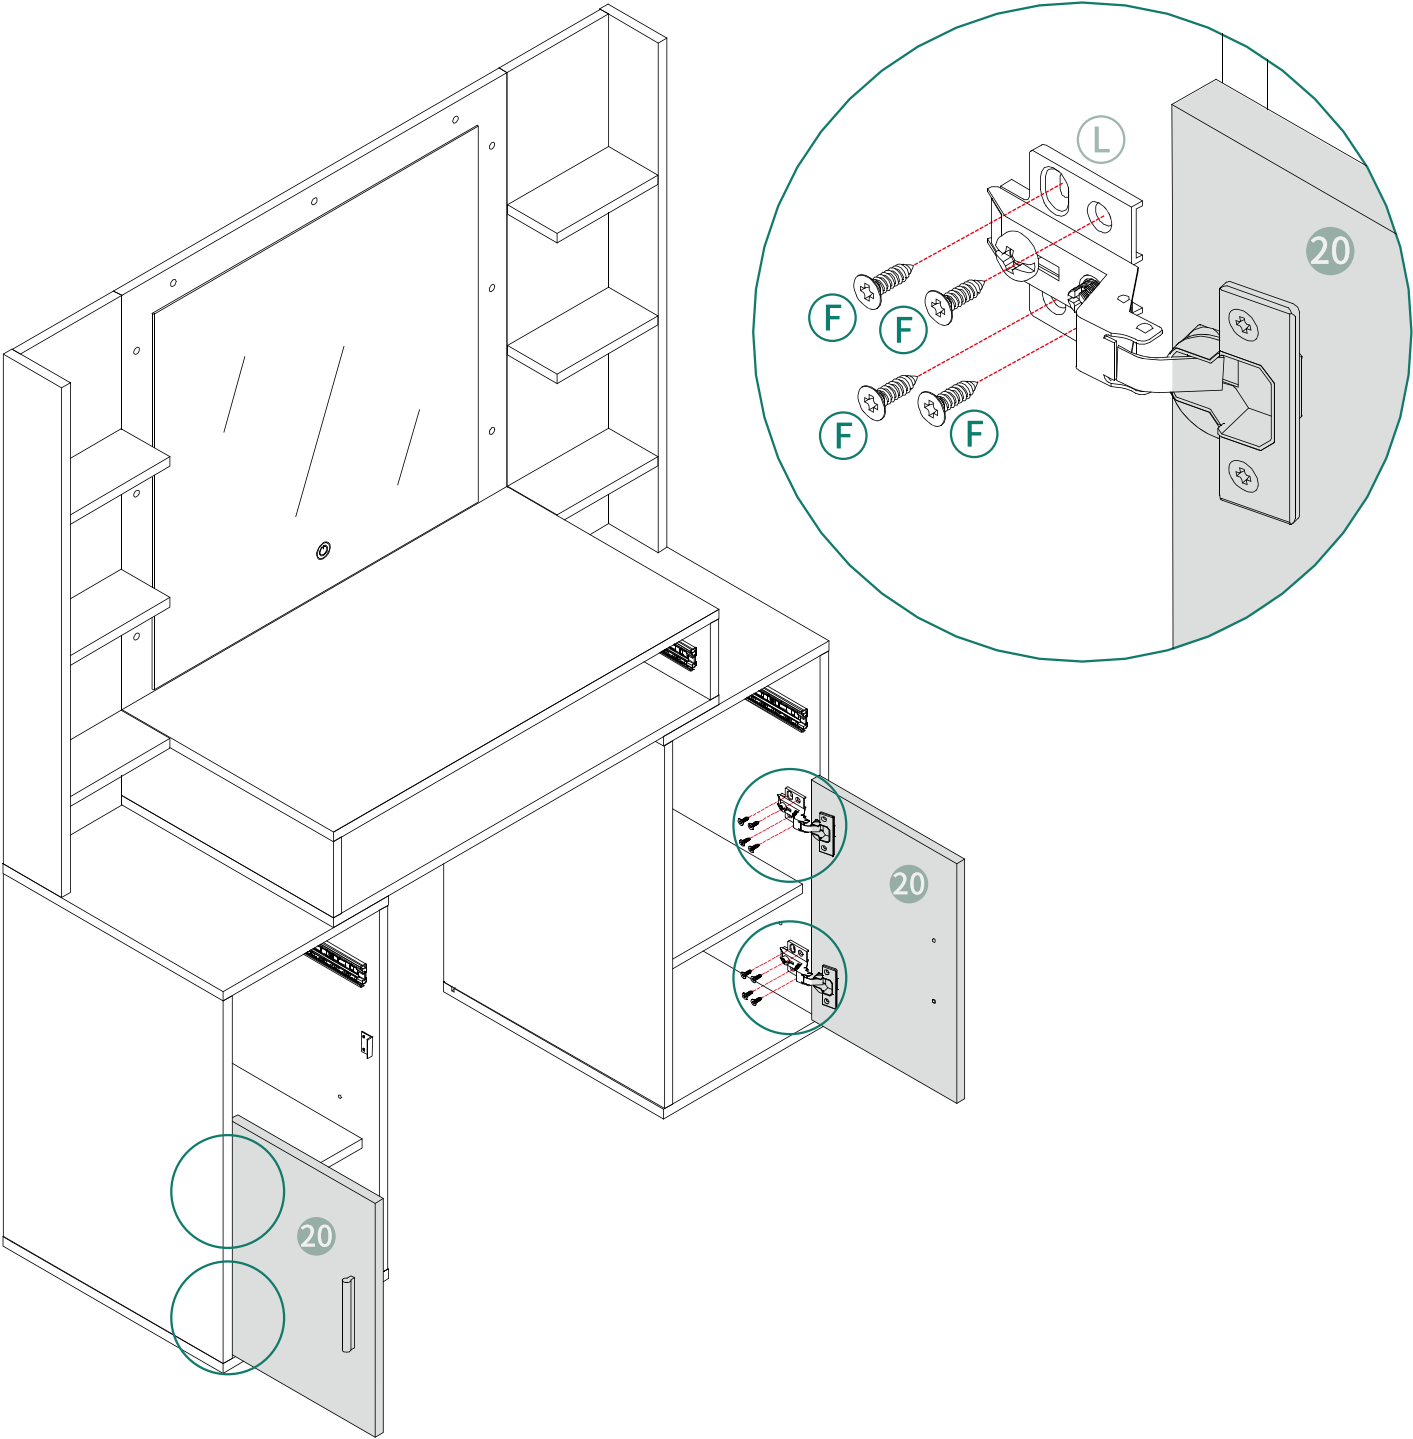


Regarding the installation and adjustment of the door hinge:

Für die Installation und Einstellung des Türscharniers beachten Sie bitte folgendes:

Concernant l'installation et le réglage de la charnière de la porte :

Per quanto riguarda l'installazione e la regolazione della cerniera della porta:

En cuanto a la instalación y ajuste de la bisagra de la puerta:

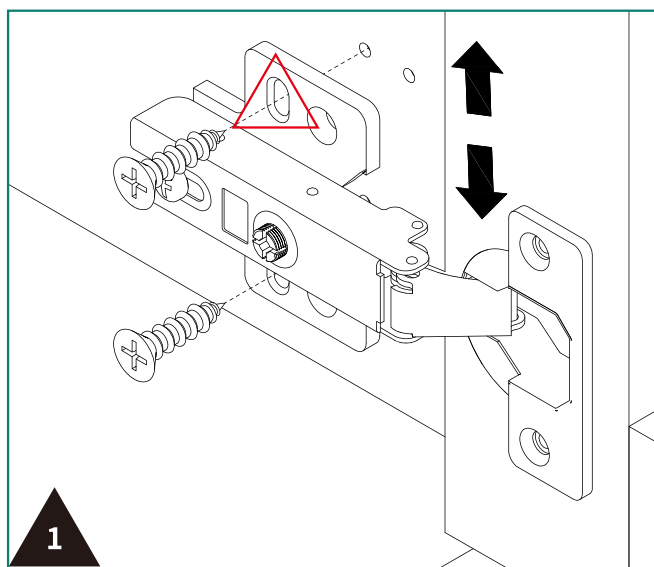


Use the "waist round hole" marked with a triangle to adjust the position of the door panel (ensure that the gap between the door panel and the upper and lower panels is consistent).

Verwenden Sie das mit einem Dreieck markierte "Taille rundloch", um die Position des Türpanels einzustellen (stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Türpanel und den oberen und unteren Paneelen konsistent ist).

Utilisez le "trou rond de taille" marqué d'un triangle pour régler la position du panneau de la porte (assurez-vous que l'écart entre le panneau de la porte et les panneaux supérieur et inférieur est cohérent).

Utilizzare il "foro rotondo in vita" contrassegnato da un triangolo per regolare la posizione del pannello della porta (assicurarsi che lo spazio tra il pannello della porta e i pannelli superiore e inferiore sia consistente).

Utilizzare il "foro rotondo in vita" contrassegnato da un triangolo per regolare la posizione del pannello della porta (assicurarsi che lo spazio tra il pannello della porta e i pannelli superiore e inferiore sia consistente).

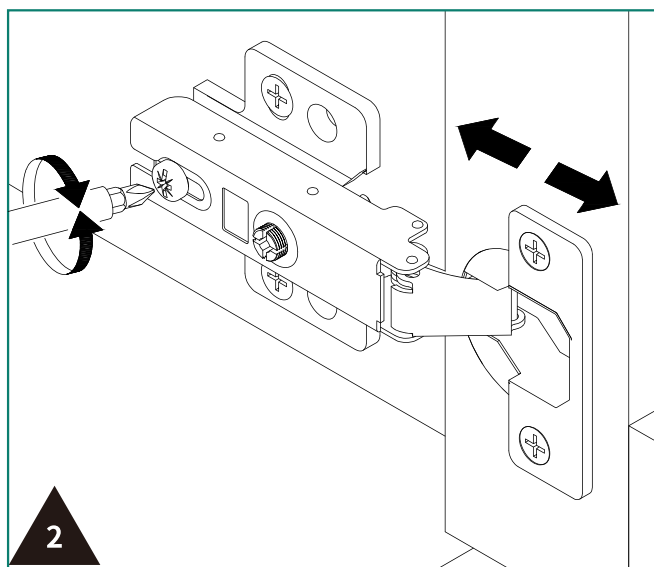


Use the screw at the back end of the hinge to adjust the front and back position of the door panel (ensure that the front of the door panel is in the same plane as the upper and lower panels).

Verwenden Sie die Schraube am hinteren Ende des Scharniers, um die vordere und hintere Position des Türpanels zu justieren (stellen Sie sicher, dass die Vorderseite des Türpanels in der gleichen Ebene wie die oberen und unteren Paneelen liegt).

Utilisez la vis à l'extrémité arrière de la charnière pour régler la position avant-arrière du panneau de la porte (assurez-vous que la partie avant du panneau de la porte est dans le même plan que les panneaux supérieur et inférieur).

Utilizzare la vite all'estremità posteriore della cerniera per regolare la posizione avanti-indietro del pannello della porta (assicurarsi che la parte anteriore del pannello della porta sia nello stesso piano dei pannelli superiore e inferiore).

Utilice el tornillo en el extremo trasero de la bisagra para ajustar la posición delantera y trasera del panel de la puerta (asegúrese de que la parte delantera del panel de la puerta esté en el mismo plano que los paneles superior e inferior).

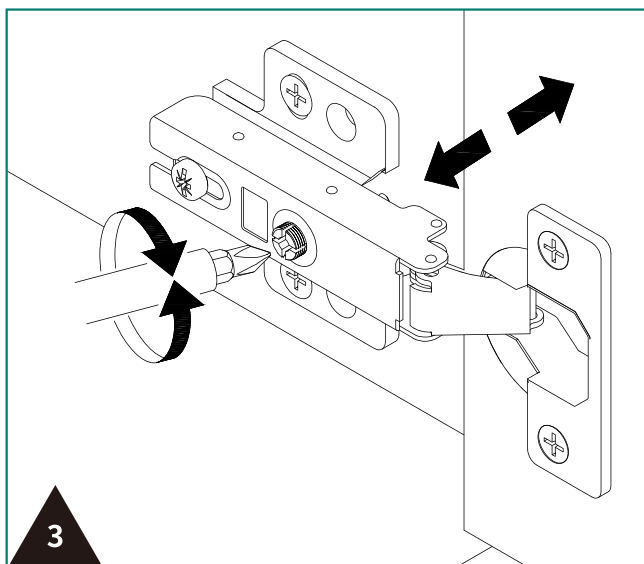


Use the screw at the front end of the hinge to adjust the left and right position of the door panel (ensure that the left and right sides of the door panel are in the same plane as the upper and lower panels).

Verwenden Sie die Schraube am vorderen Ende des Scharniers, um die links- und rechtsseitige Position des Türpanels zu justieren (stellen Sie sicher, dass die linke und rechte Seite des Türpanels in der gleichen Ebene wie die oberen und unteren Paneelen liegt).

Utilisez la vis à l'extrémité avant de la charnière pour régler la position gauche-droite du panneau de la porte (assurez-vous que les côtés gauche et droit du panneau de la porte sont dans le même plan que les panneaux supérieur et inférieur).

Utilizzare la vite all'estremità anteriore della cerniera per regolare la posizione sinistra-destra del pannello della porta (assicurarsi che i lati sinistro e destro del pannello della porta siano nello stesso piano dei pannelli superiore e inferiore).

Utilice el tornillo en el extremo frontal de la bisagra para ajustar la posición izquierda y derecha del panel de la puerta (asegúrese de que los lados izquierdo y derecho del panel de la puerta estén en el mismo plano que los paneles superior e inferior).

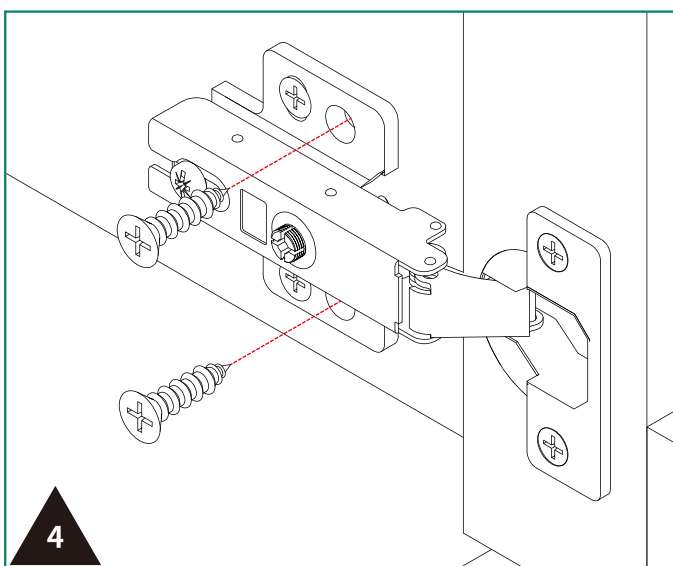

After completing these three steps, secure the other two screws on the hinge.




Nach Abschluss dieser drei Schritte sichern Sie die anderen beiden Schrauben am Scharnier fest.

Après avoir effectué ces trois étapes, fixez les deux autres vis sur la charnière.



Dopo aver completato questi tre passaggi, fissare le altre due viti sulla cerniera.

Después de completar estos tres pasos, asegure los otros dos tornillos en la bisagra.

21

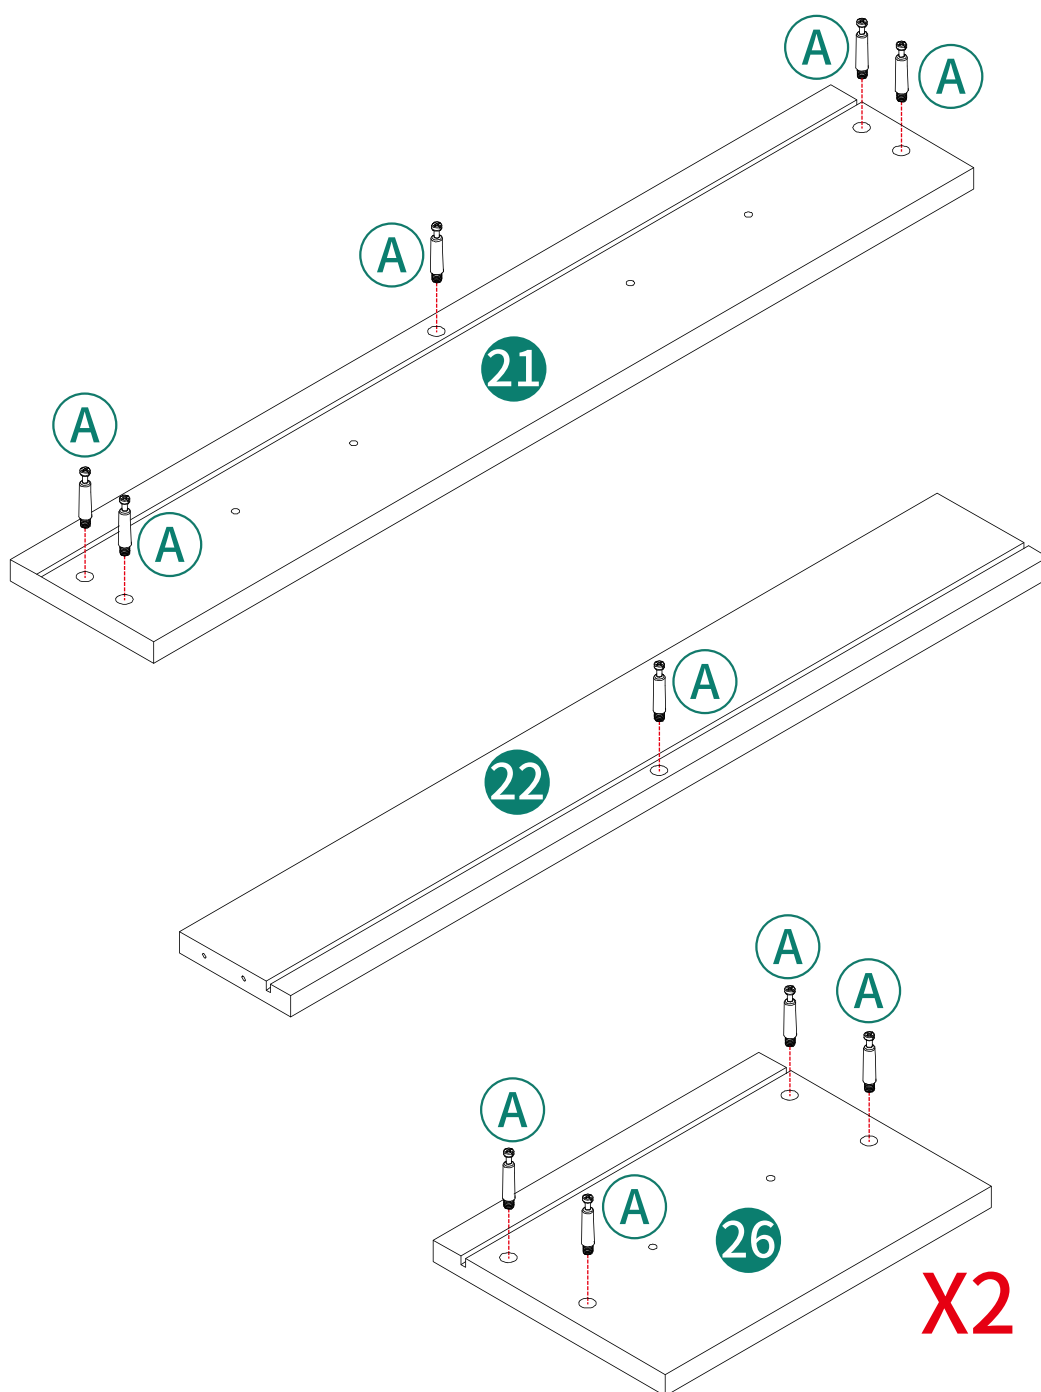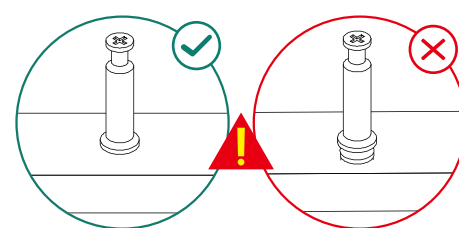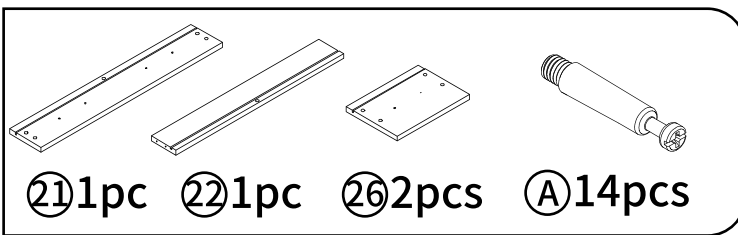

22

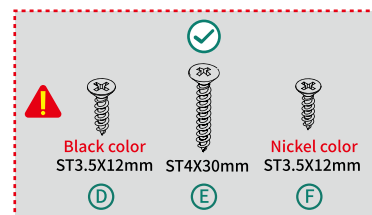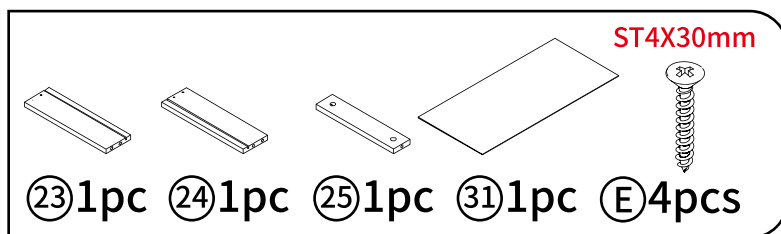


Note: Make sure the positions marked by triangles are facing the same direction.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Positionen, die durch Dreiecke markiert sind, in die gleiche Richtung zeigen.

Note : Assurez-vous que les positions marquées par des triangles sont orientées dans la même direction.


Nota: Assicurati che le posizioni contrassegnate da triangoli siano rivolte nella stessa direzione.





Nota: Asegúrate de que las posiciones marcadas con triángulos estén orientadas en la misma dirección.

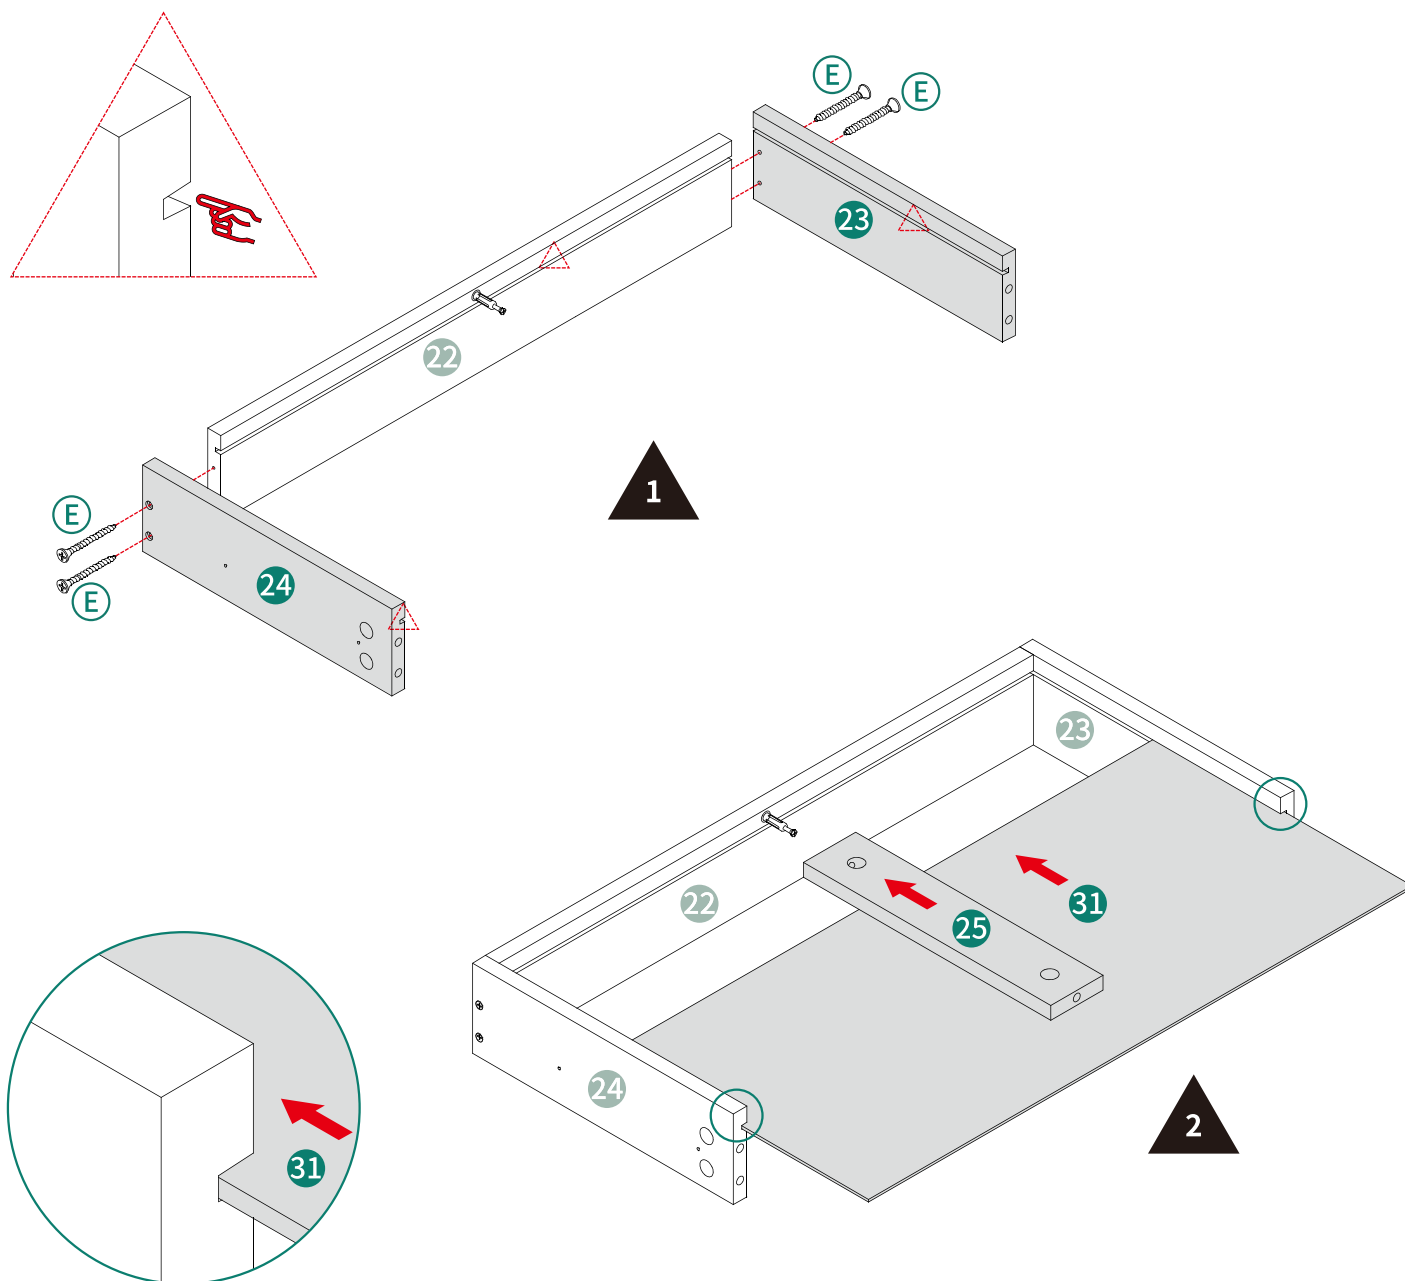

23


Ⓑ 6pcs

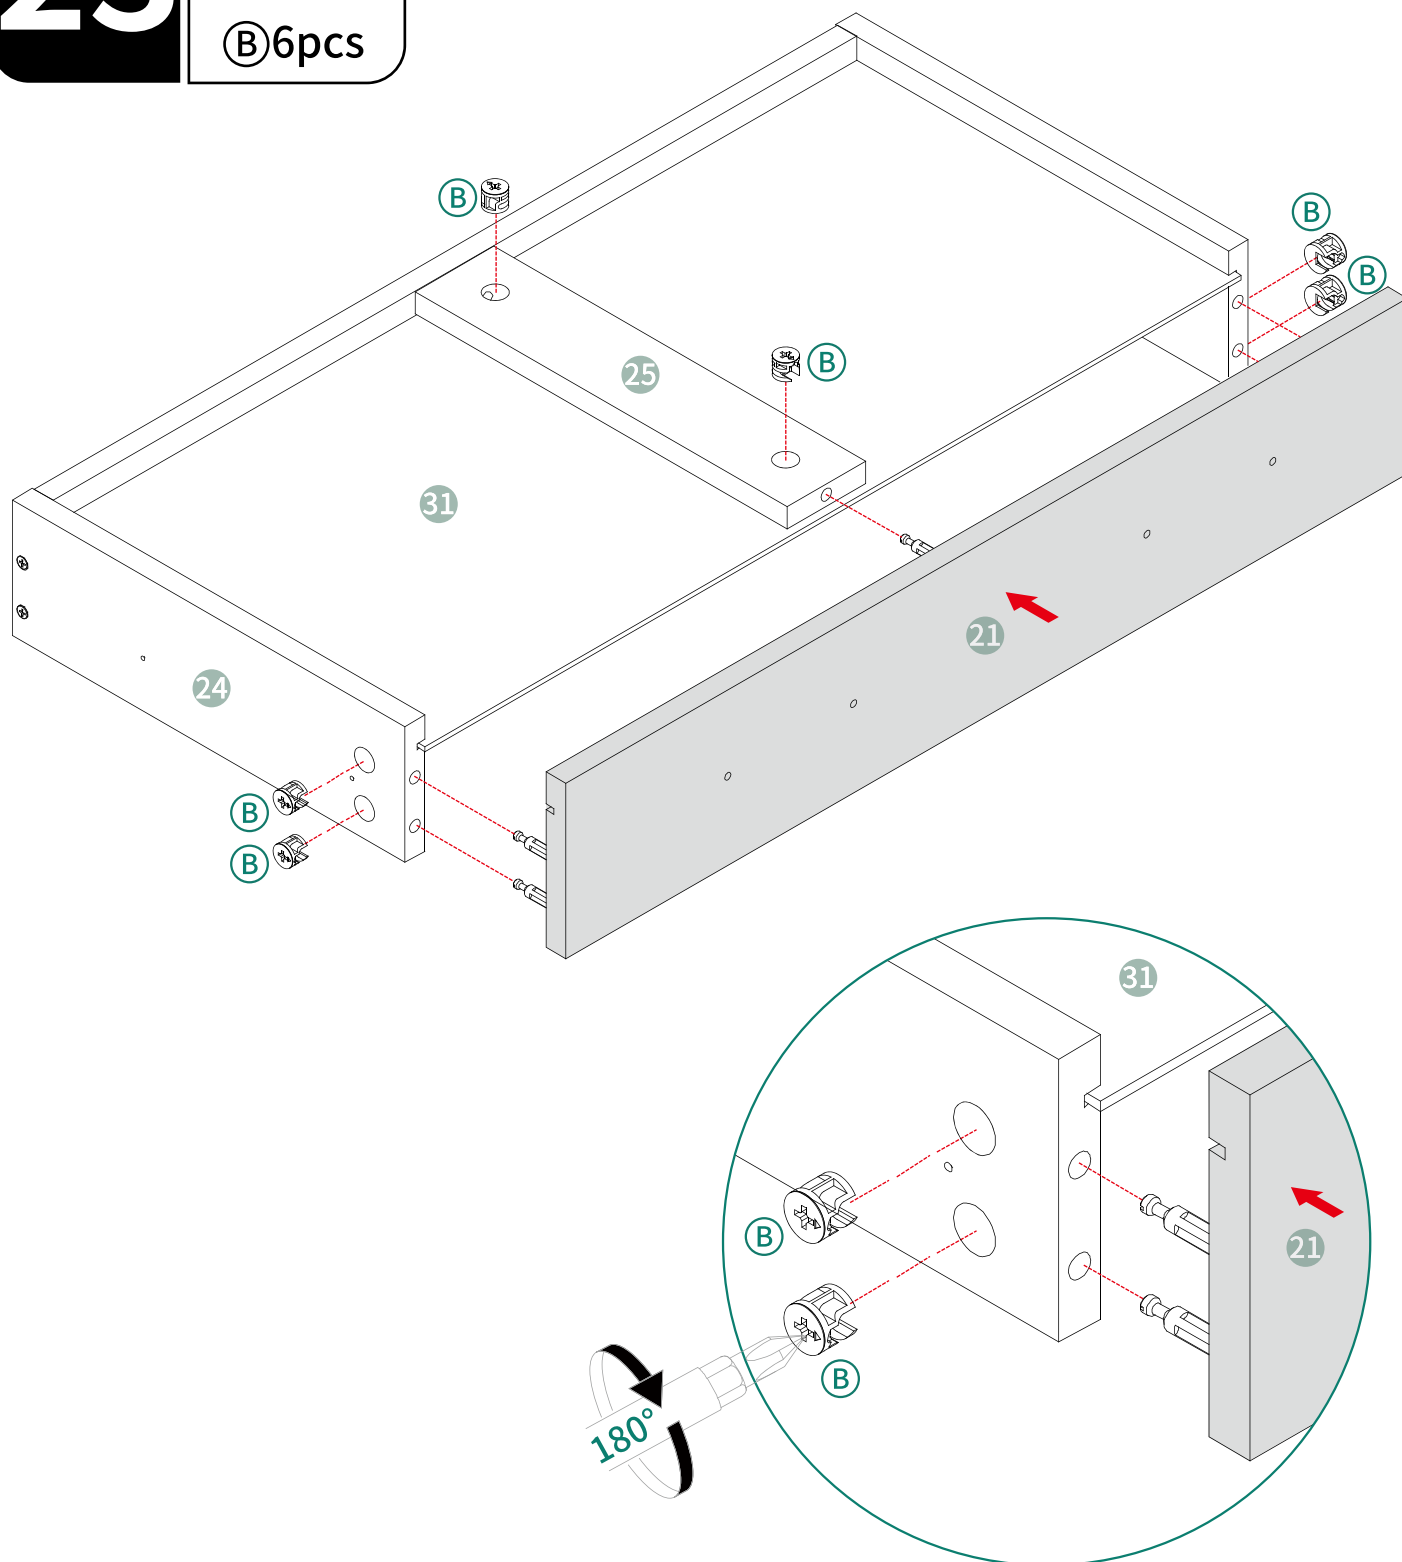

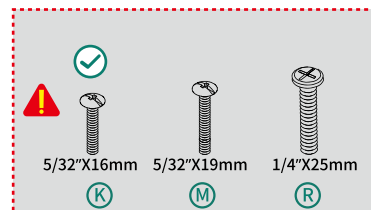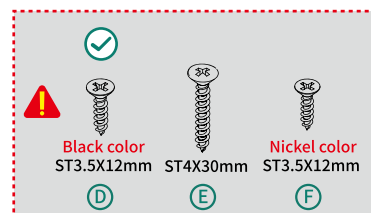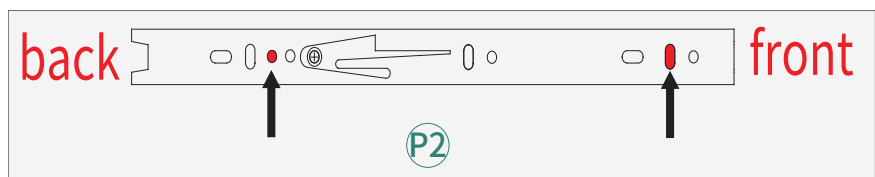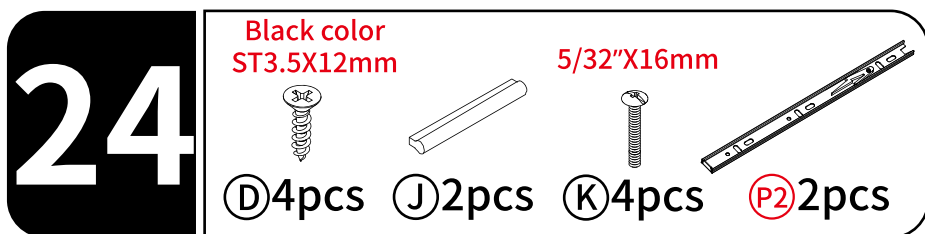


Align the screws with the center of the mounting hole of the guide rail.

Richten Sie die Schrauben mit der Mitte des Montagelochs der Führungsschiene aus.

Alignez les vis avec le centre du trou de montage du rail de guidage.



Allineare le viti con il centro del foro di montaggio della guida.

Alinee los tornillos con el centro del orificio de montaje de la guía.

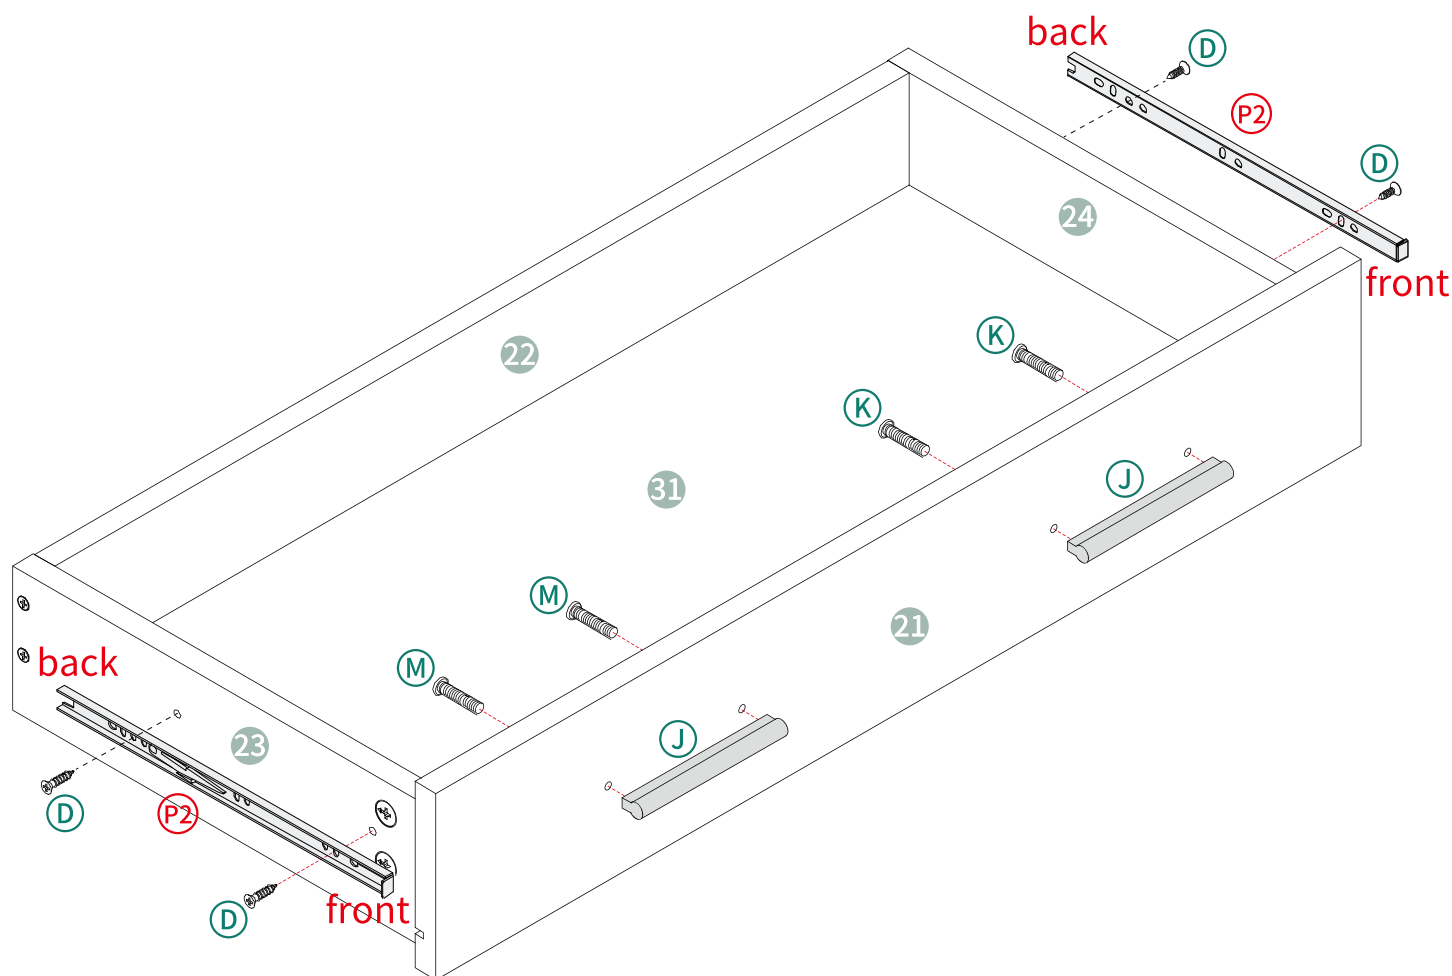

25

X2

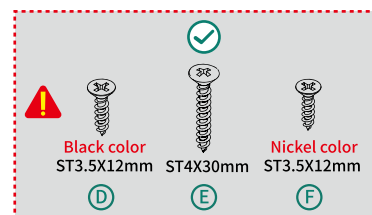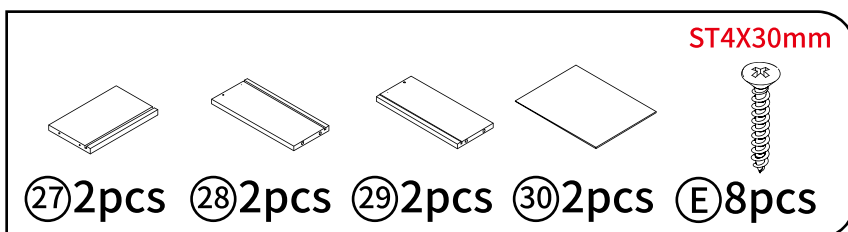


Note: Make sure the positions marked by triangles are facing the same direction.


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Positionen, die durch Dreiecke markiert sind, in die gleiche Richtung zeigen.





Note : Assurez-vous que les positions marquées par des triangles sont orientées dans la même direction.

Nota: Assicurati che le posizioni contrassegnate da triangoli siano rivolte nella stessa direzione.

Nota: Asegúrate de que las posiciones marcadas con triángulos estén orientadas en la misma dirección.

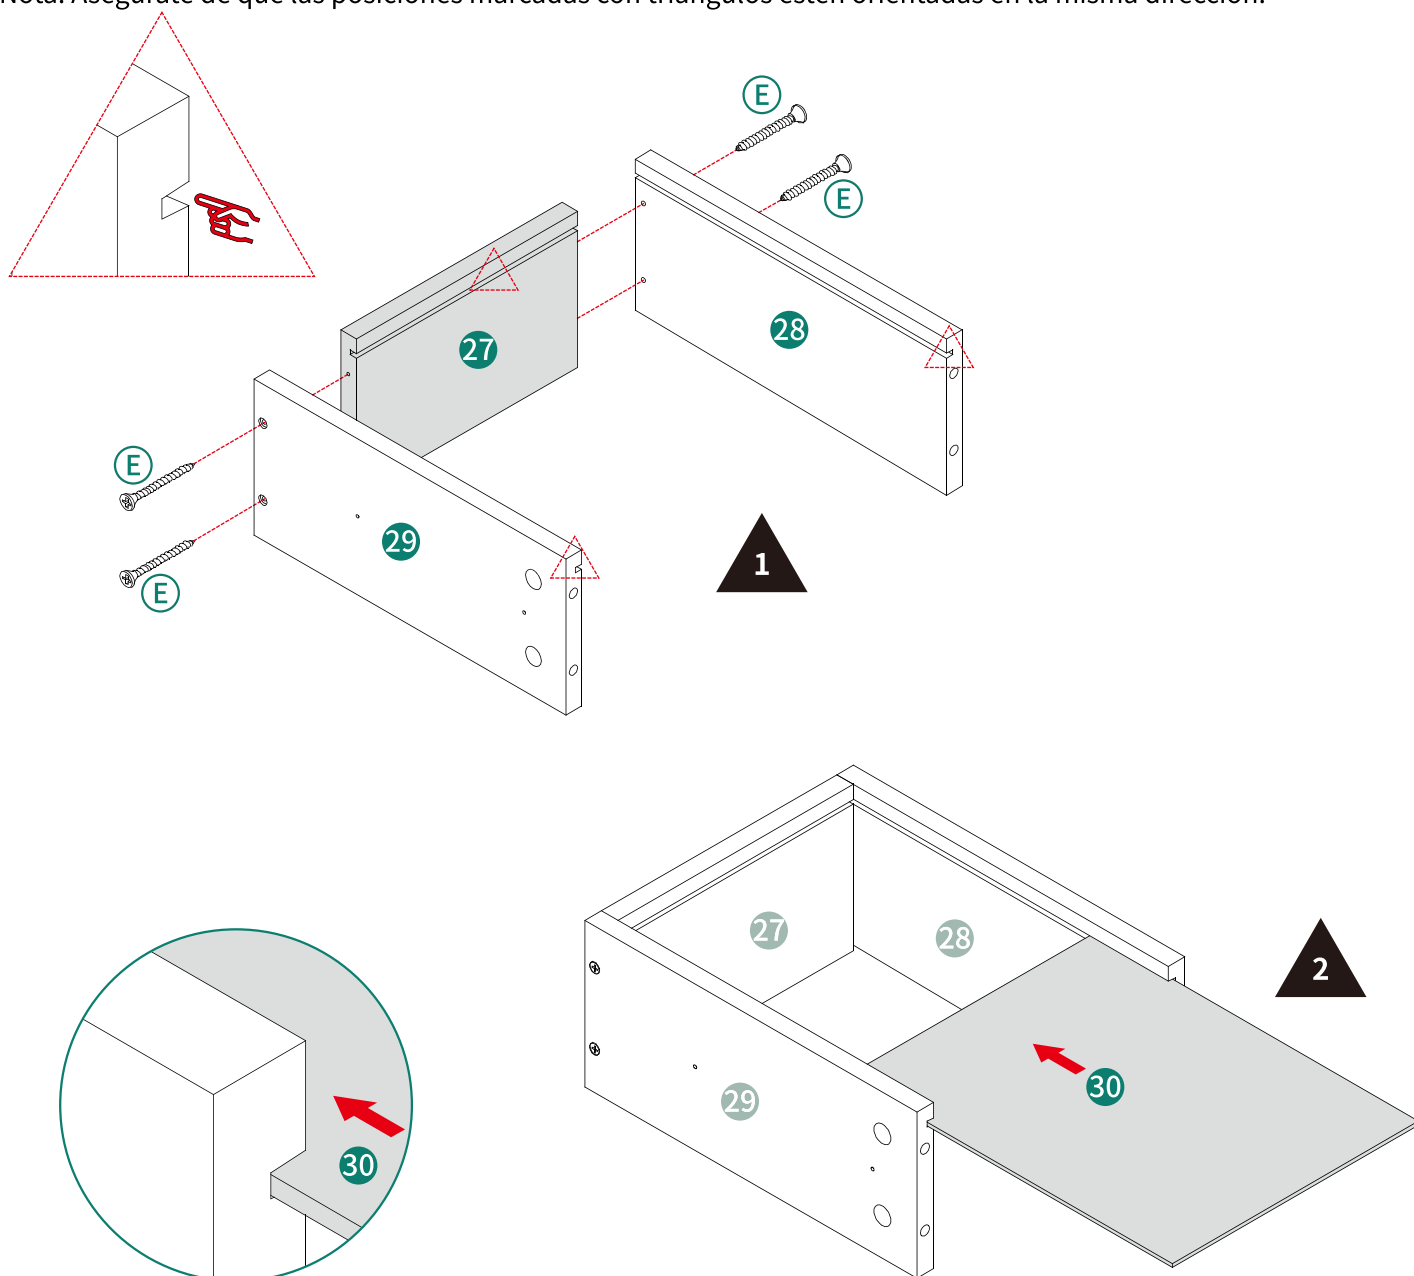

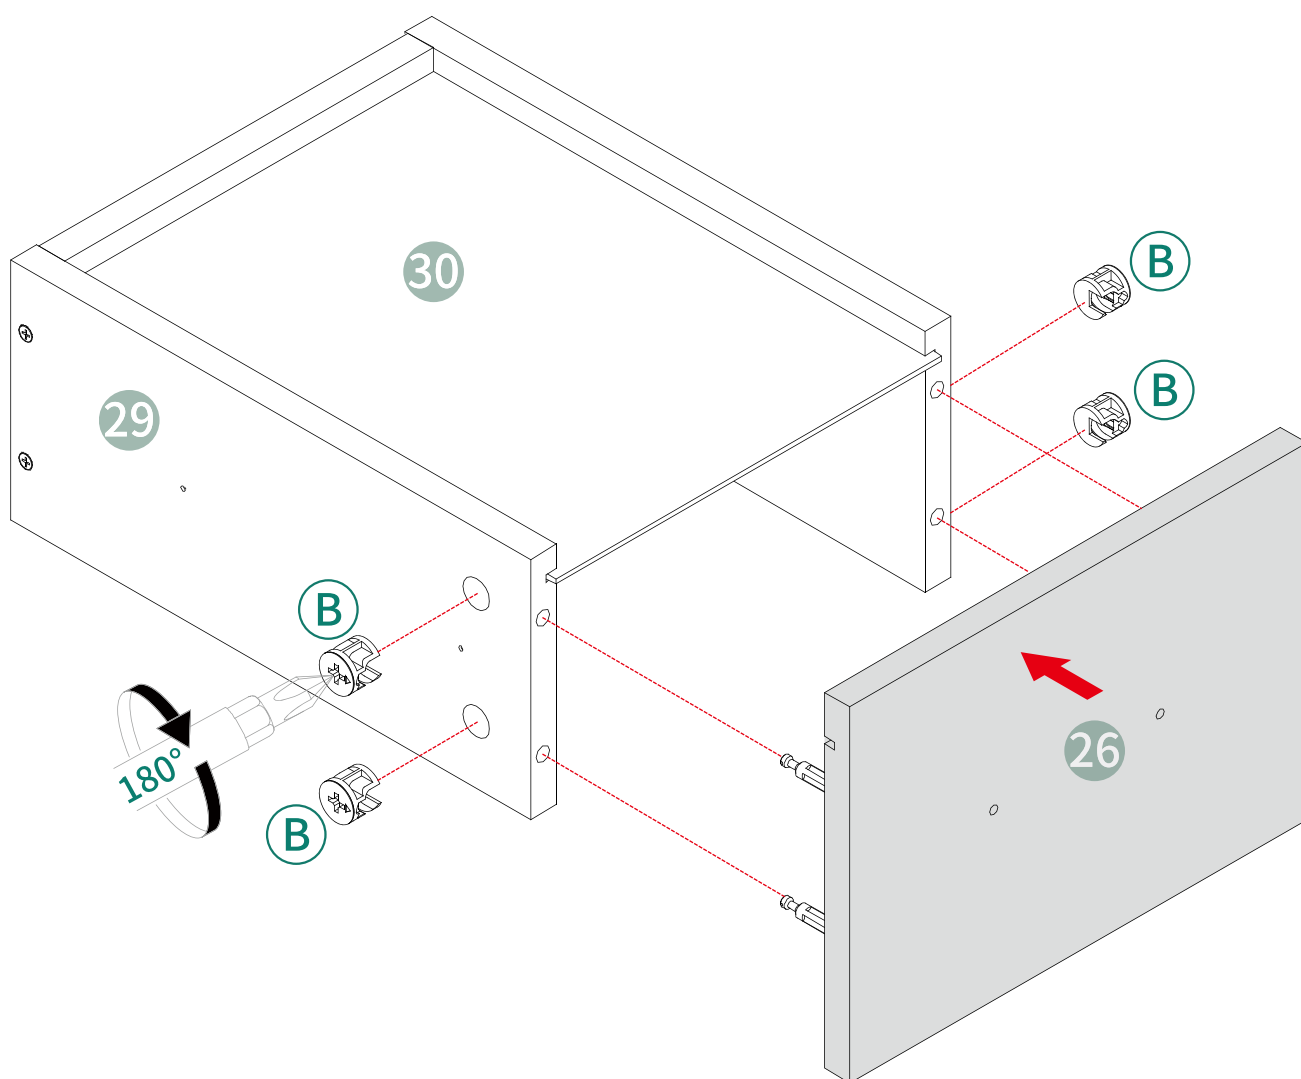

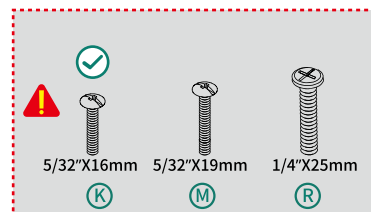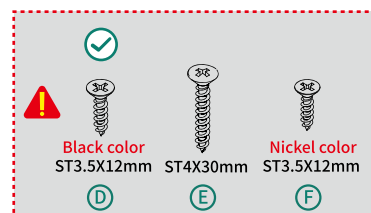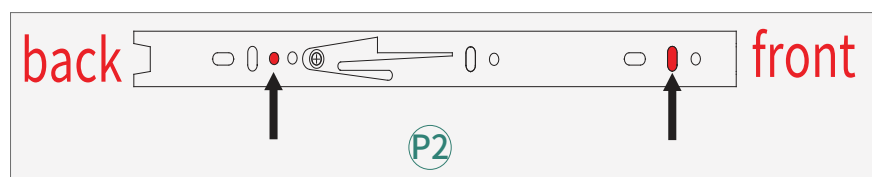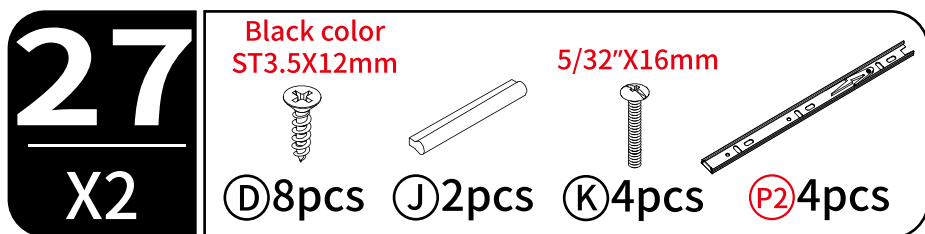


Align the screws with the center of the mounting hole of the guide rail.

Richten Sie die Schrauben mit der Mitte des Montagelochs der Führungsschiene aus.


Alignez les vis avec le centre du trou de montage du rail de guidage.

Allineare le viti con il centro del foro di montaggio della guida.

Alinee los tornillos con el centro del orificio de montaje de la guía.

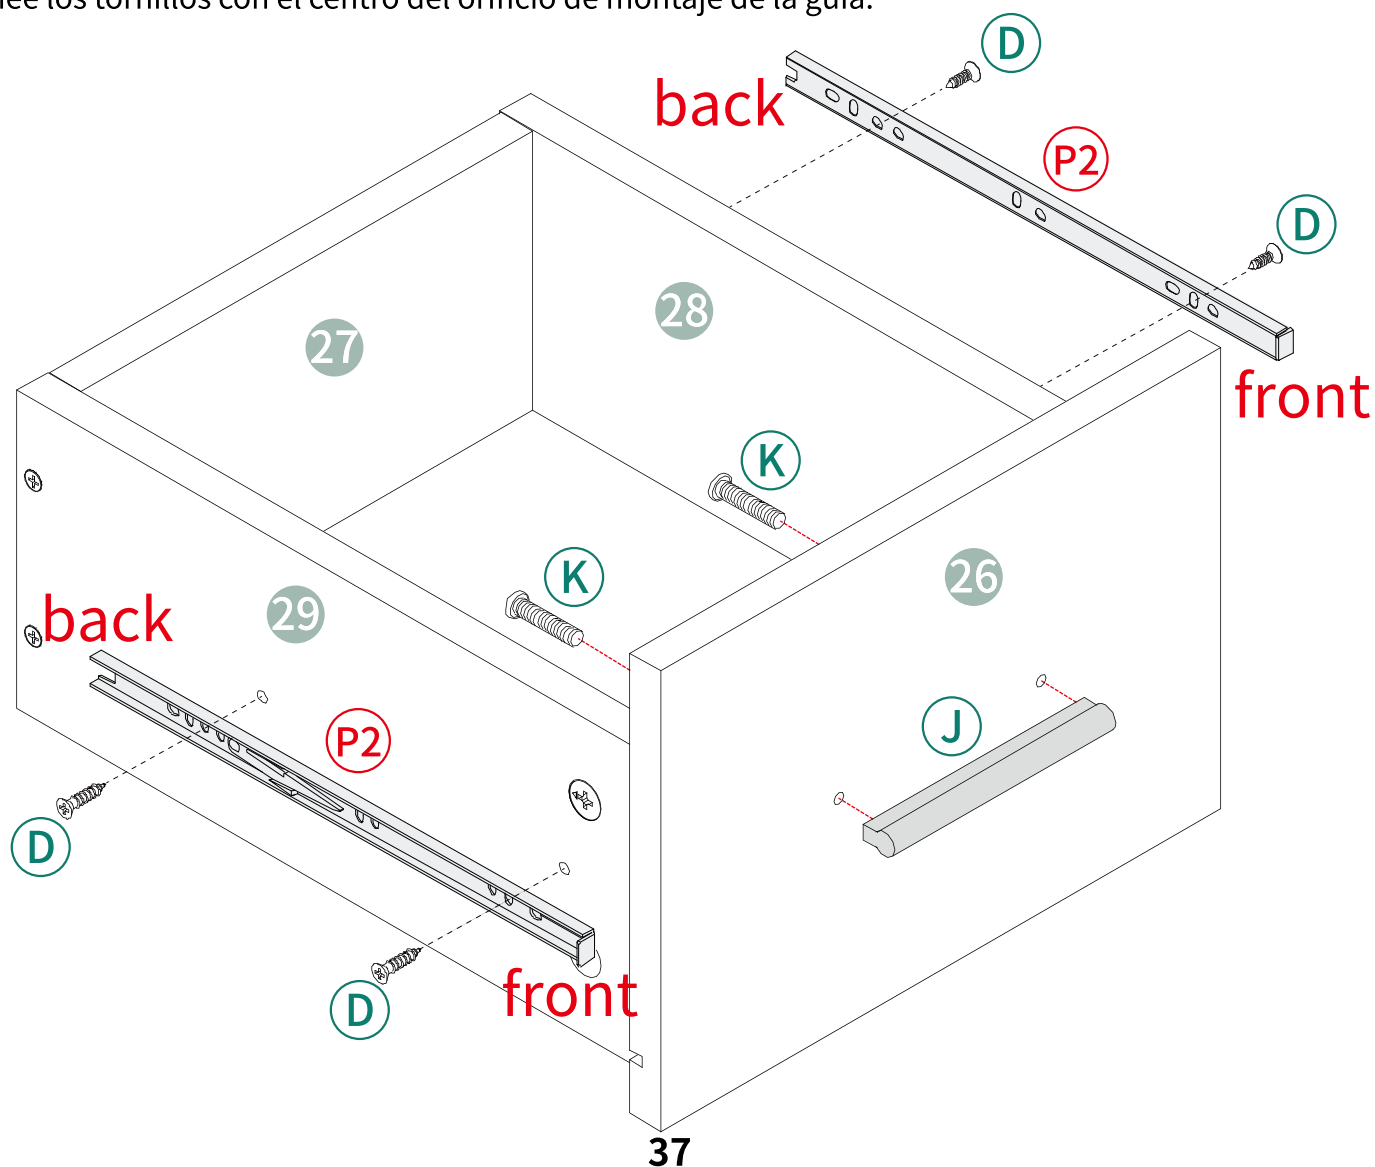

28

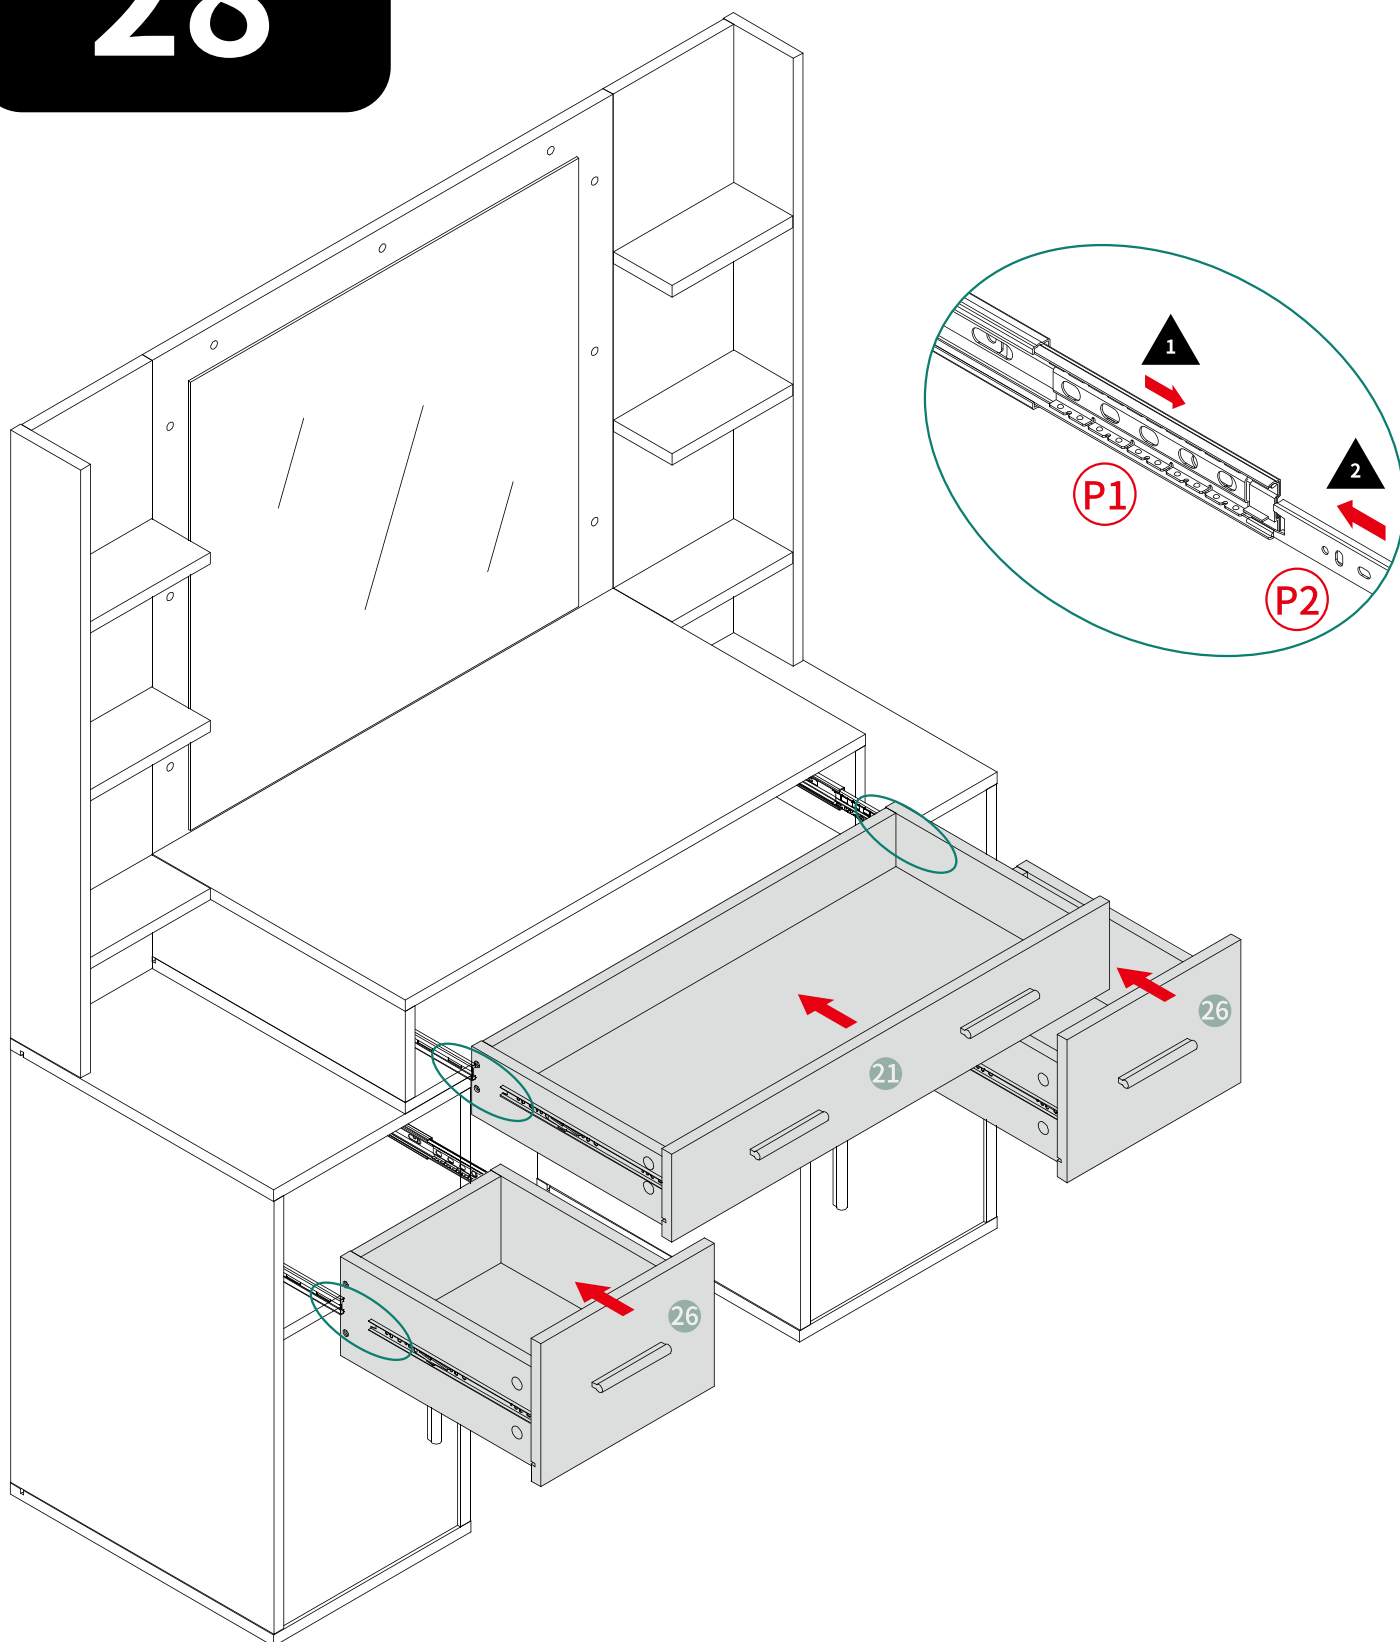




29



U1

U2



U9pcs

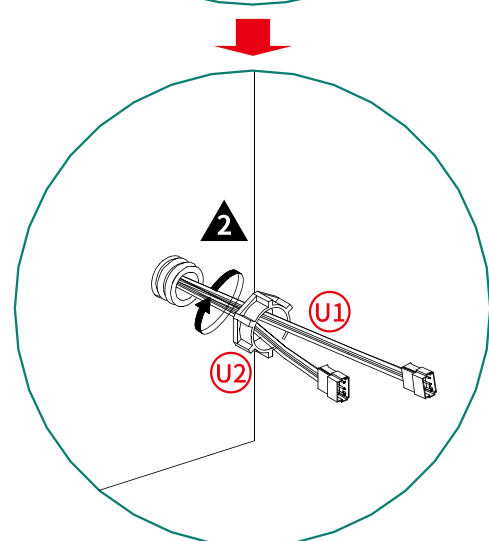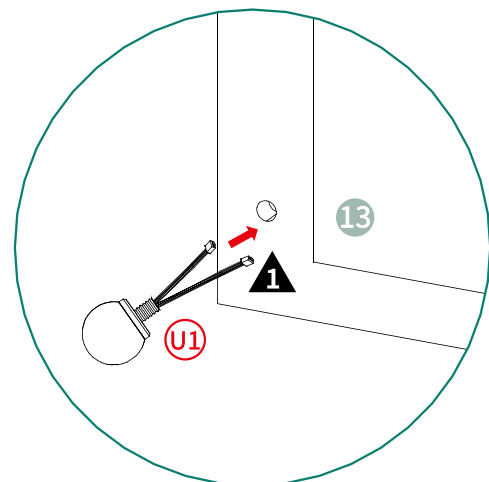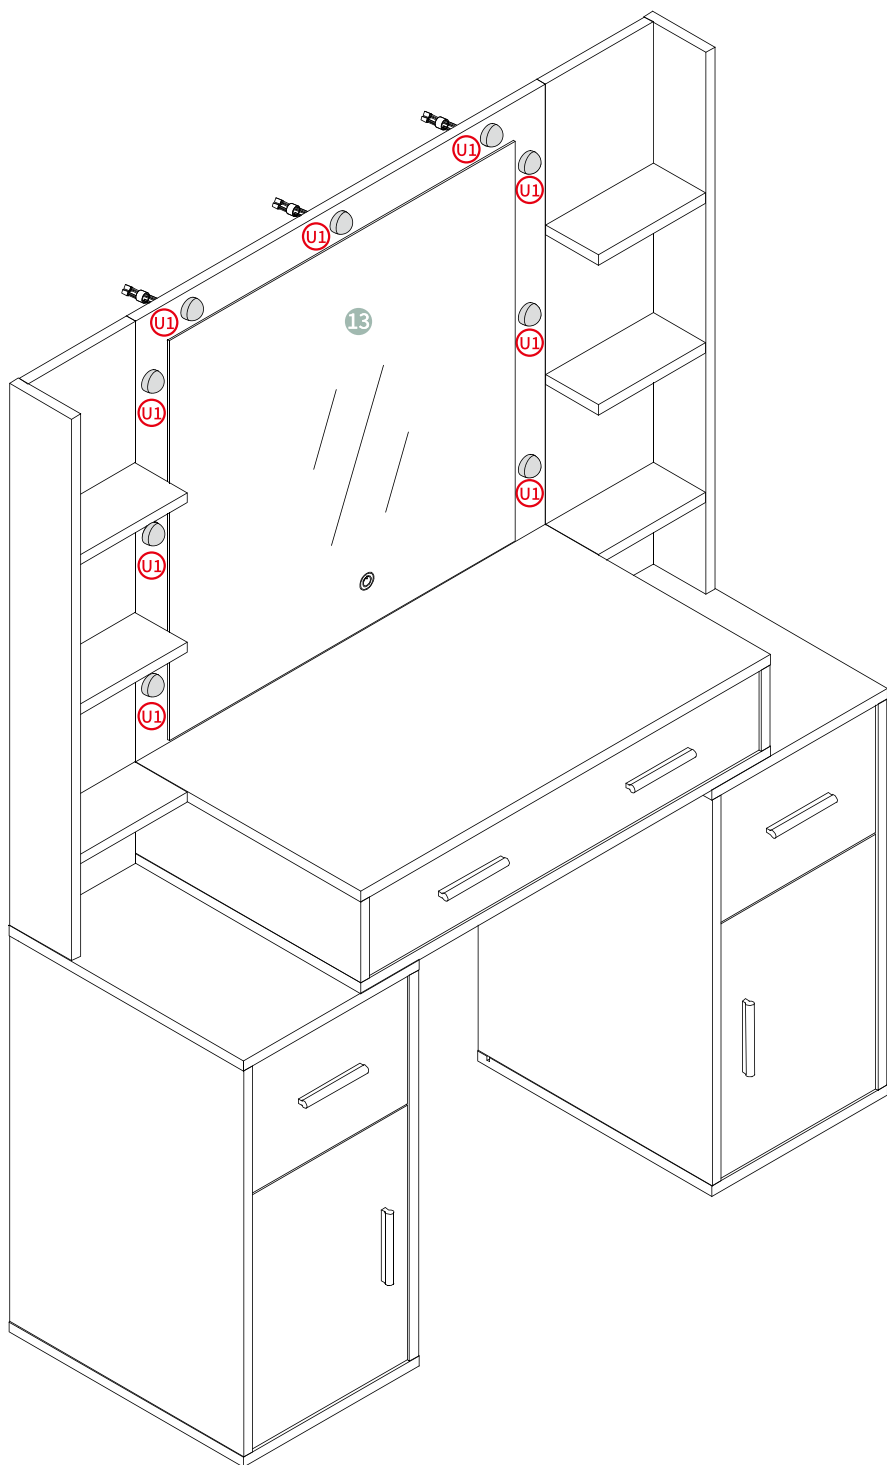


Back View
 Rückansicht
 Vue arrière
 Vista posteriore
 Vista trasera

30




Connect the red line to the blue line.
Verbinden Sie die rote Linie mit der blauen Linie.
Connectez la ligne rouge à la ligne bleue.
Collegare la linea rossa alla linea blu.
Conecte la línea roja con la línea azul.

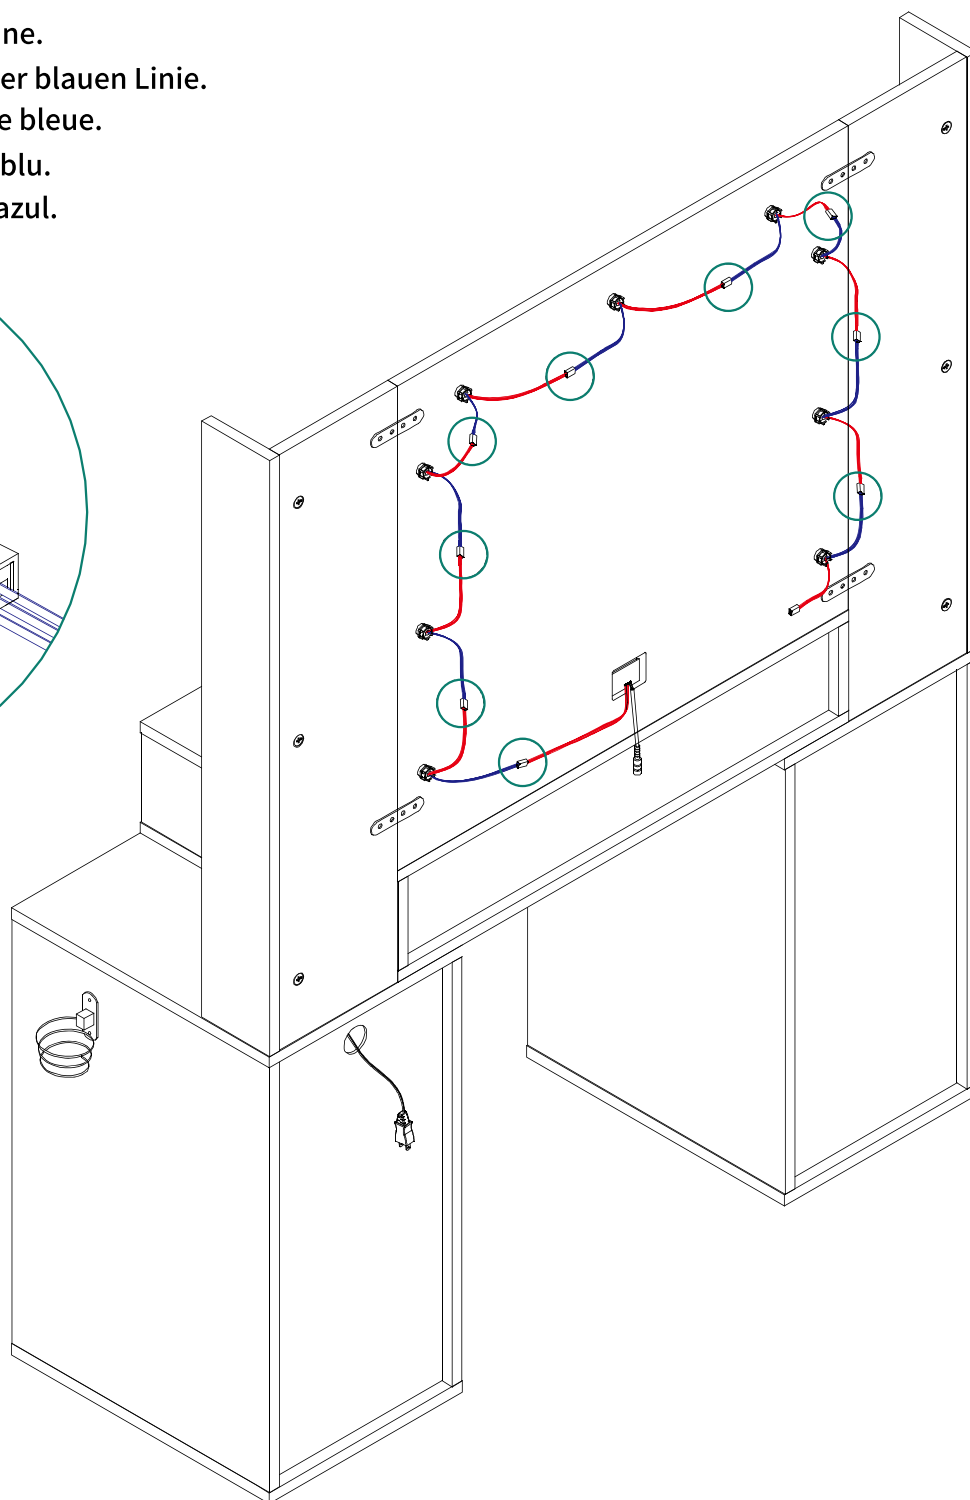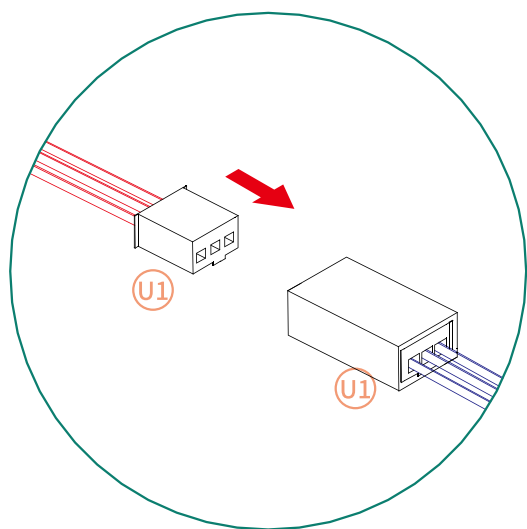

31



Ⓥ1pc

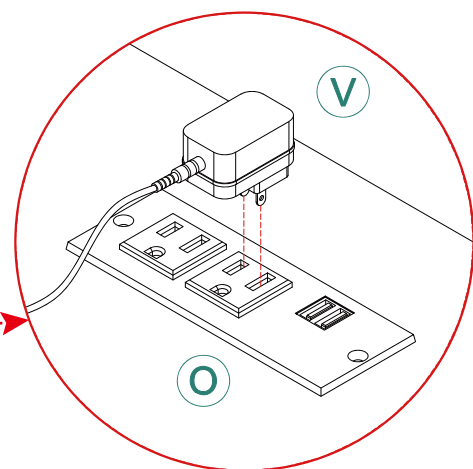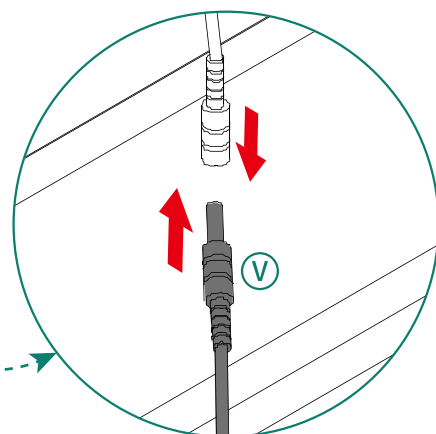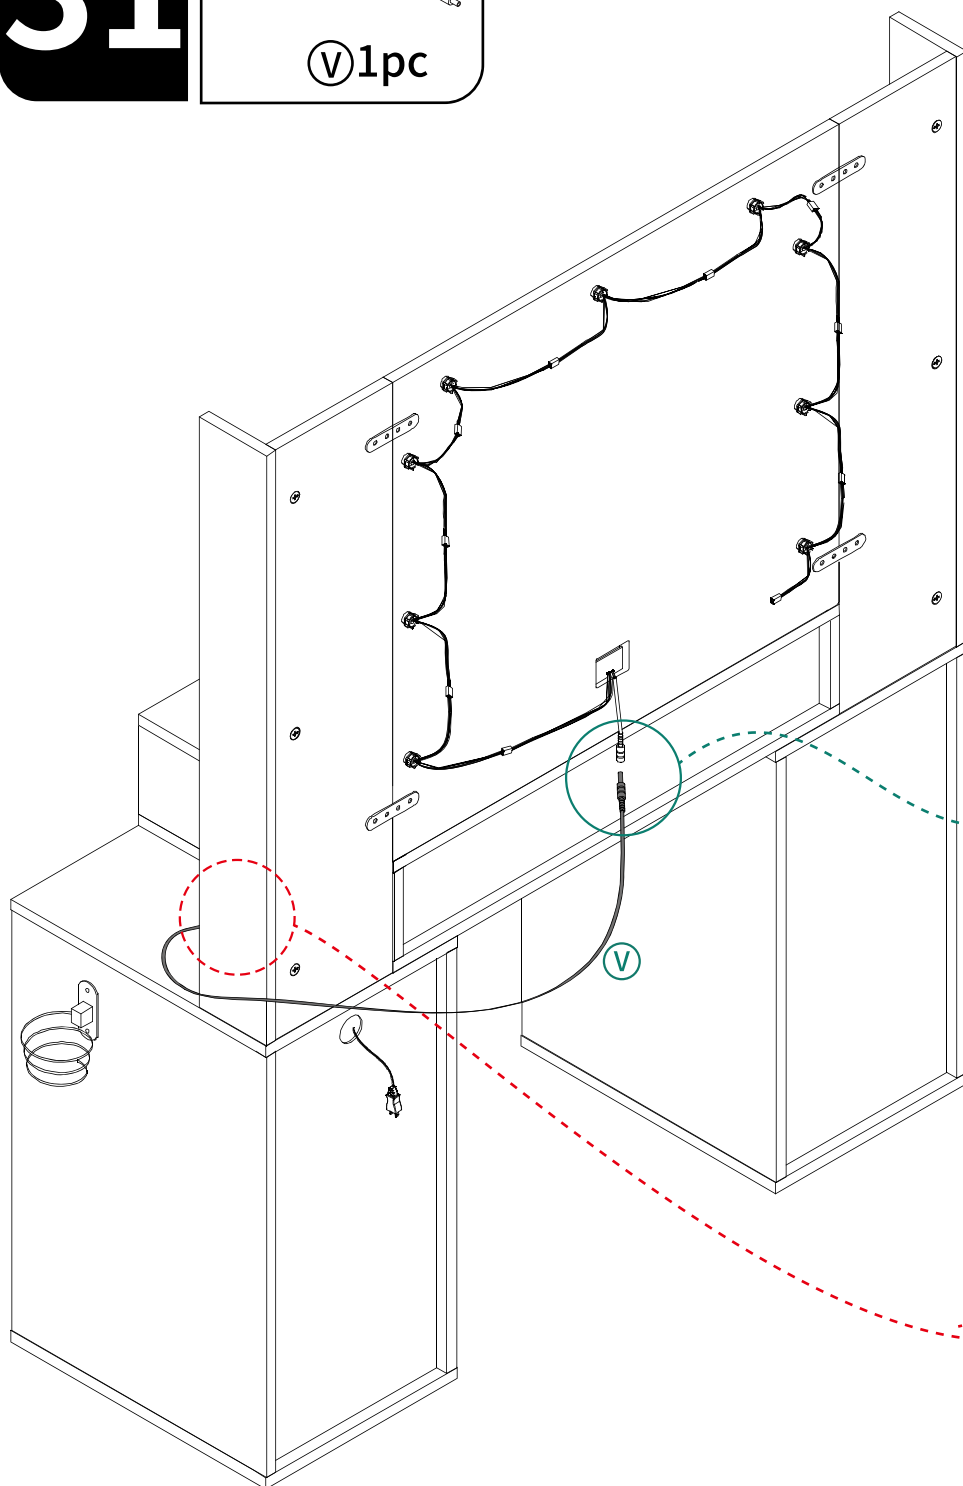

32

Black color

ST3.5X12mm



ⓓ18pcs

Ⓣ18pcs




Black color

ST3.5X12mm

ⓓ



ST4X30mm



ⓔ









Nickel color

ST3.5X12mm


ⓕ

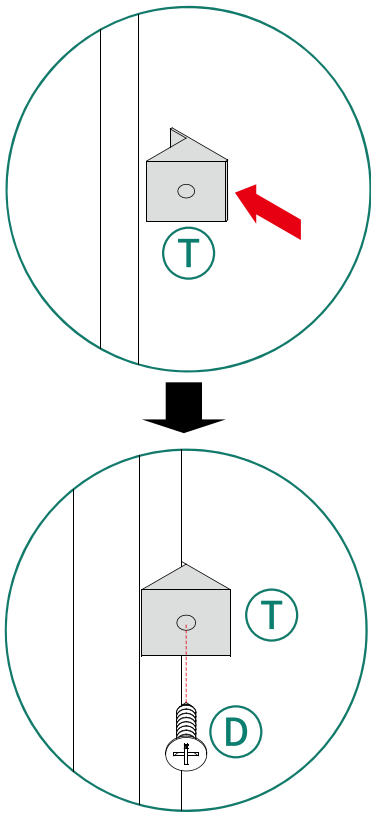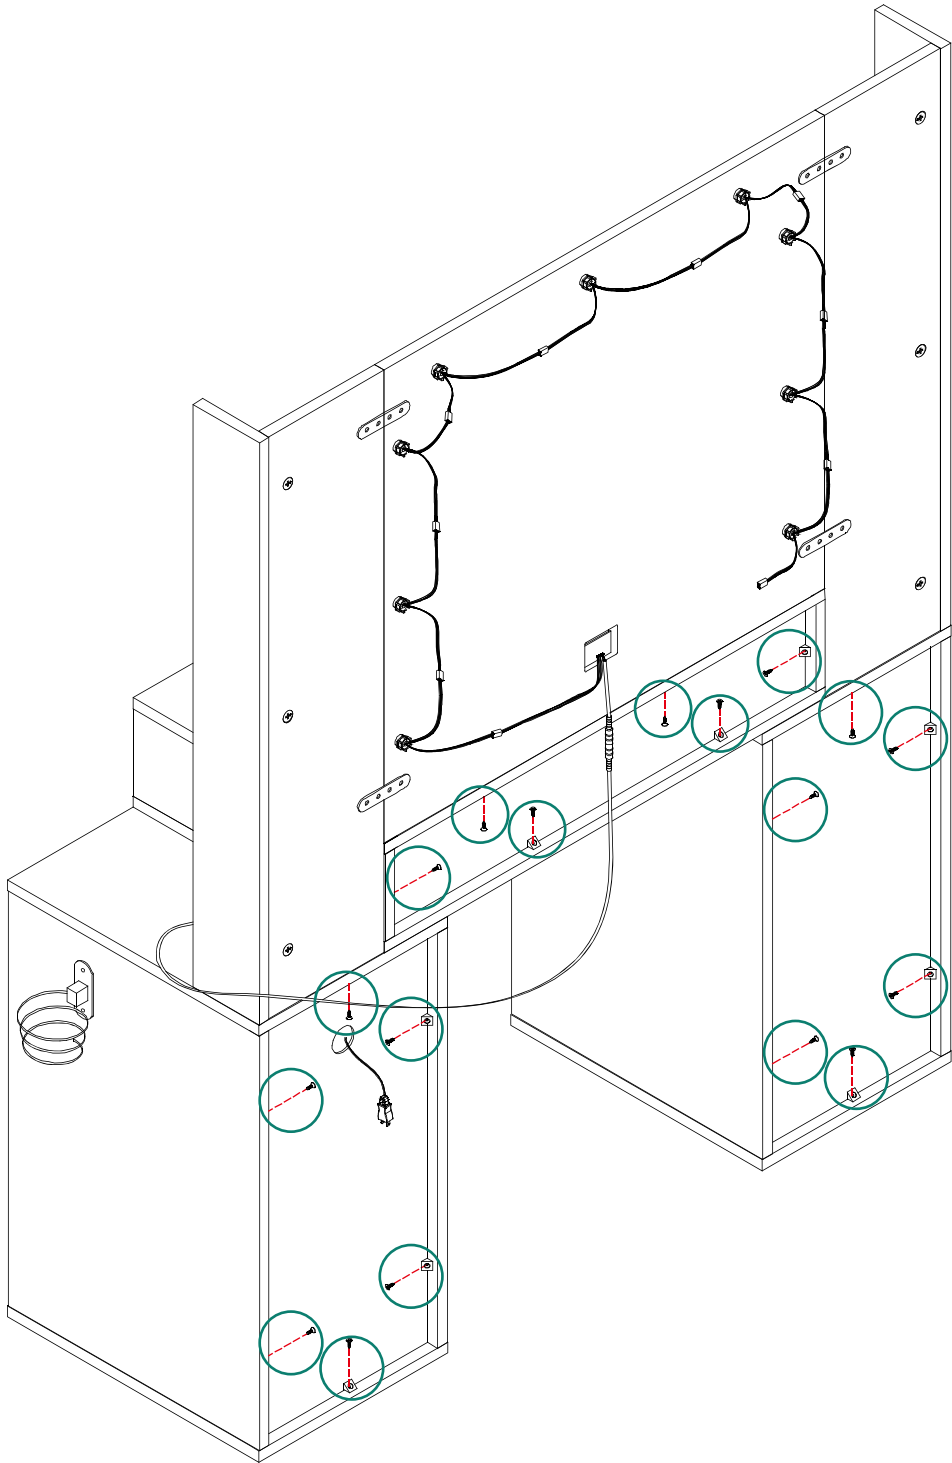


33

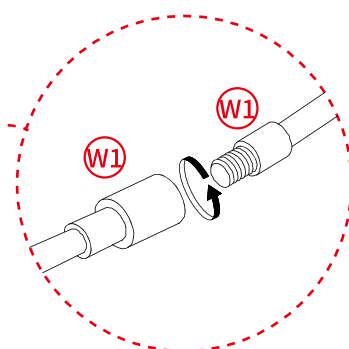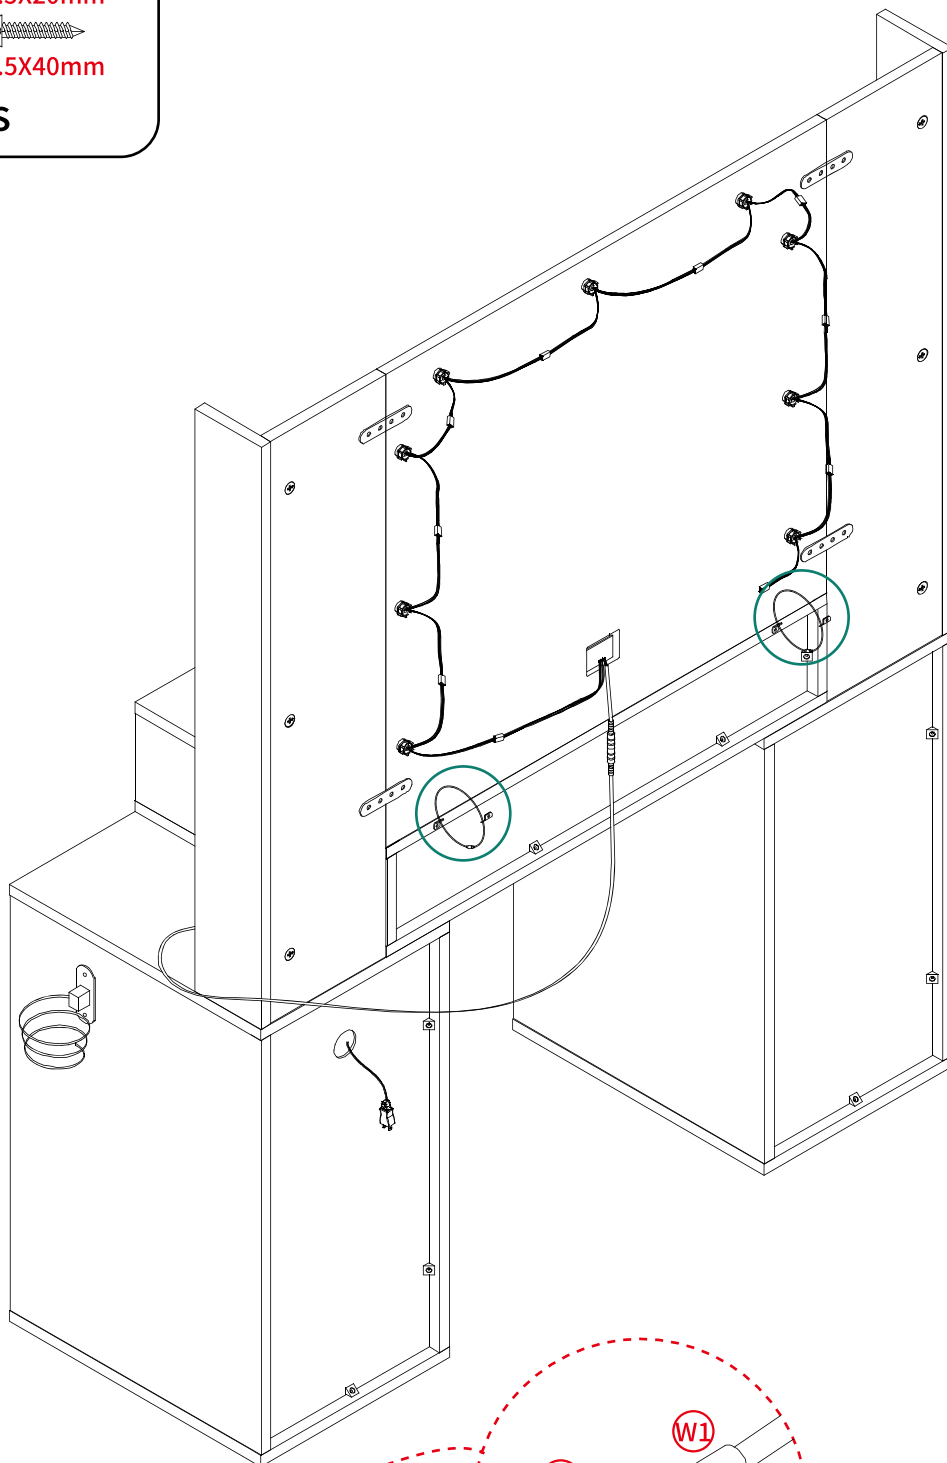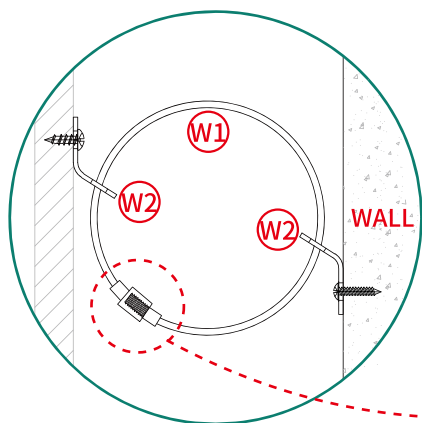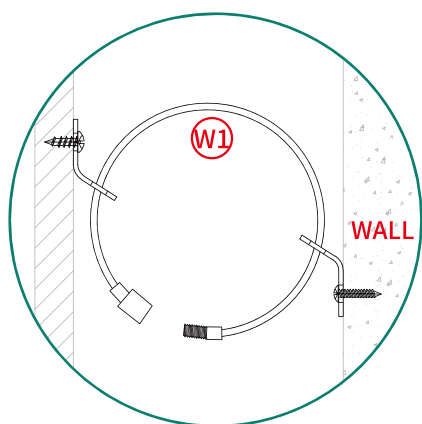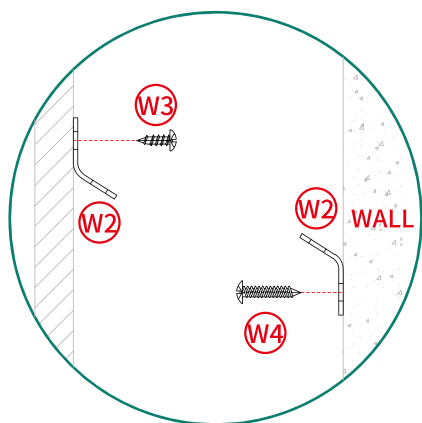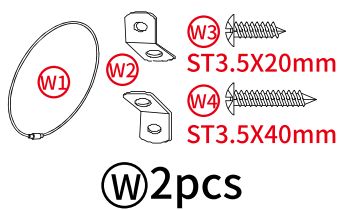


34




③51pc



③71pc






③81pc





Ⓐ4pcs



Ⓑ4pcs

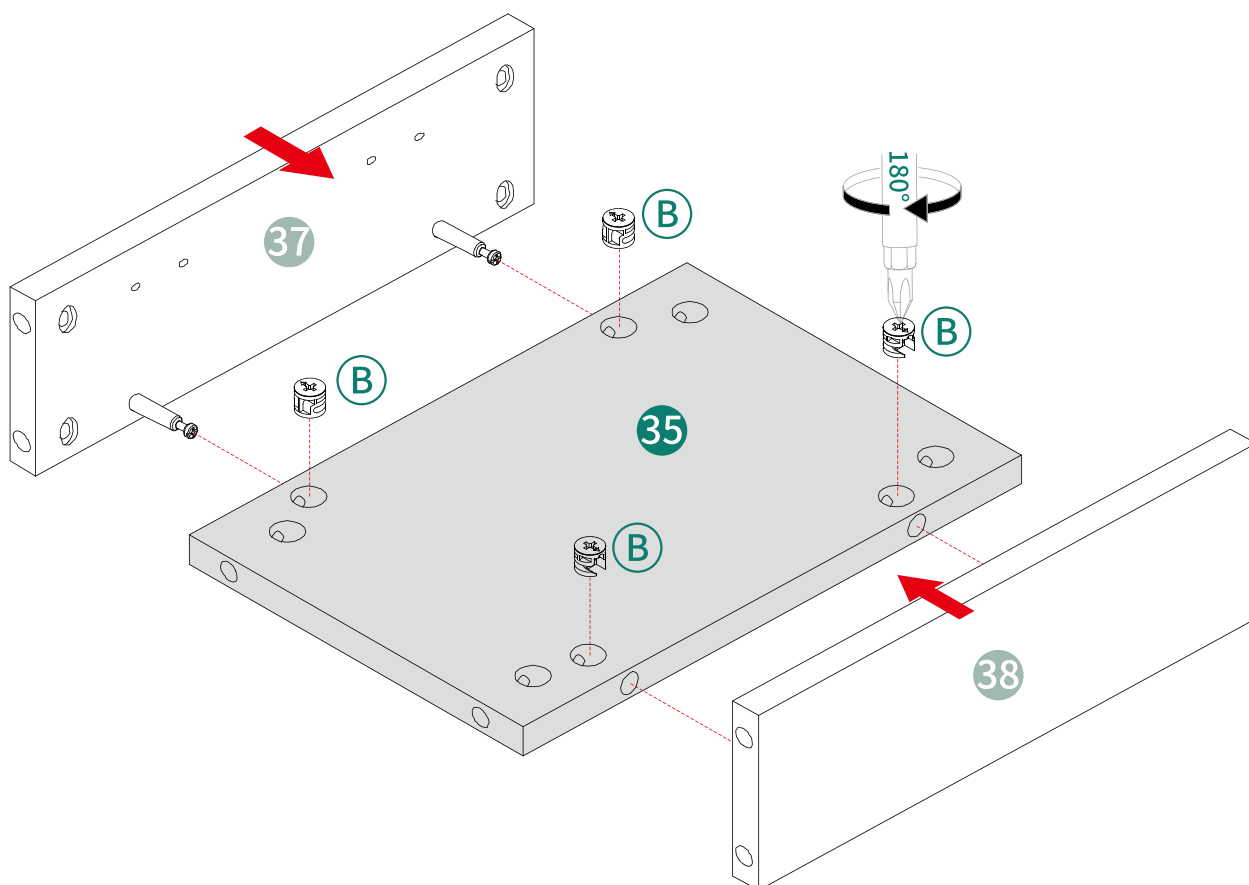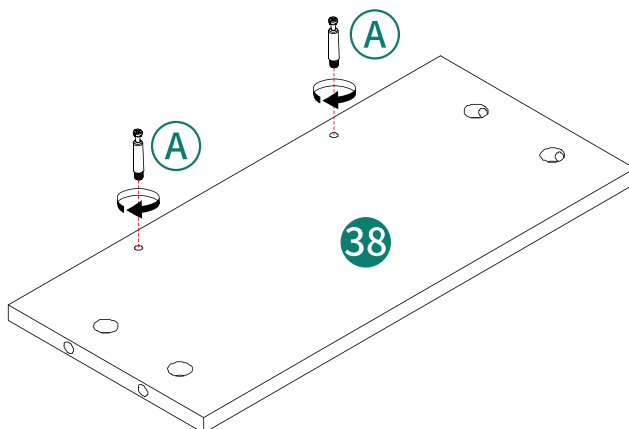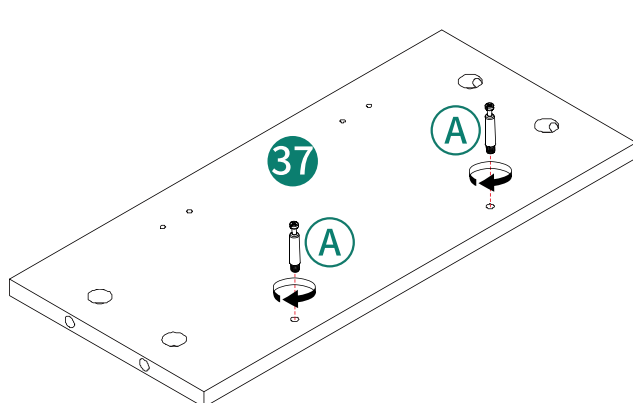

35

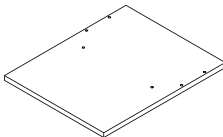
36


2pcs

A


12pcs

B

12pcs

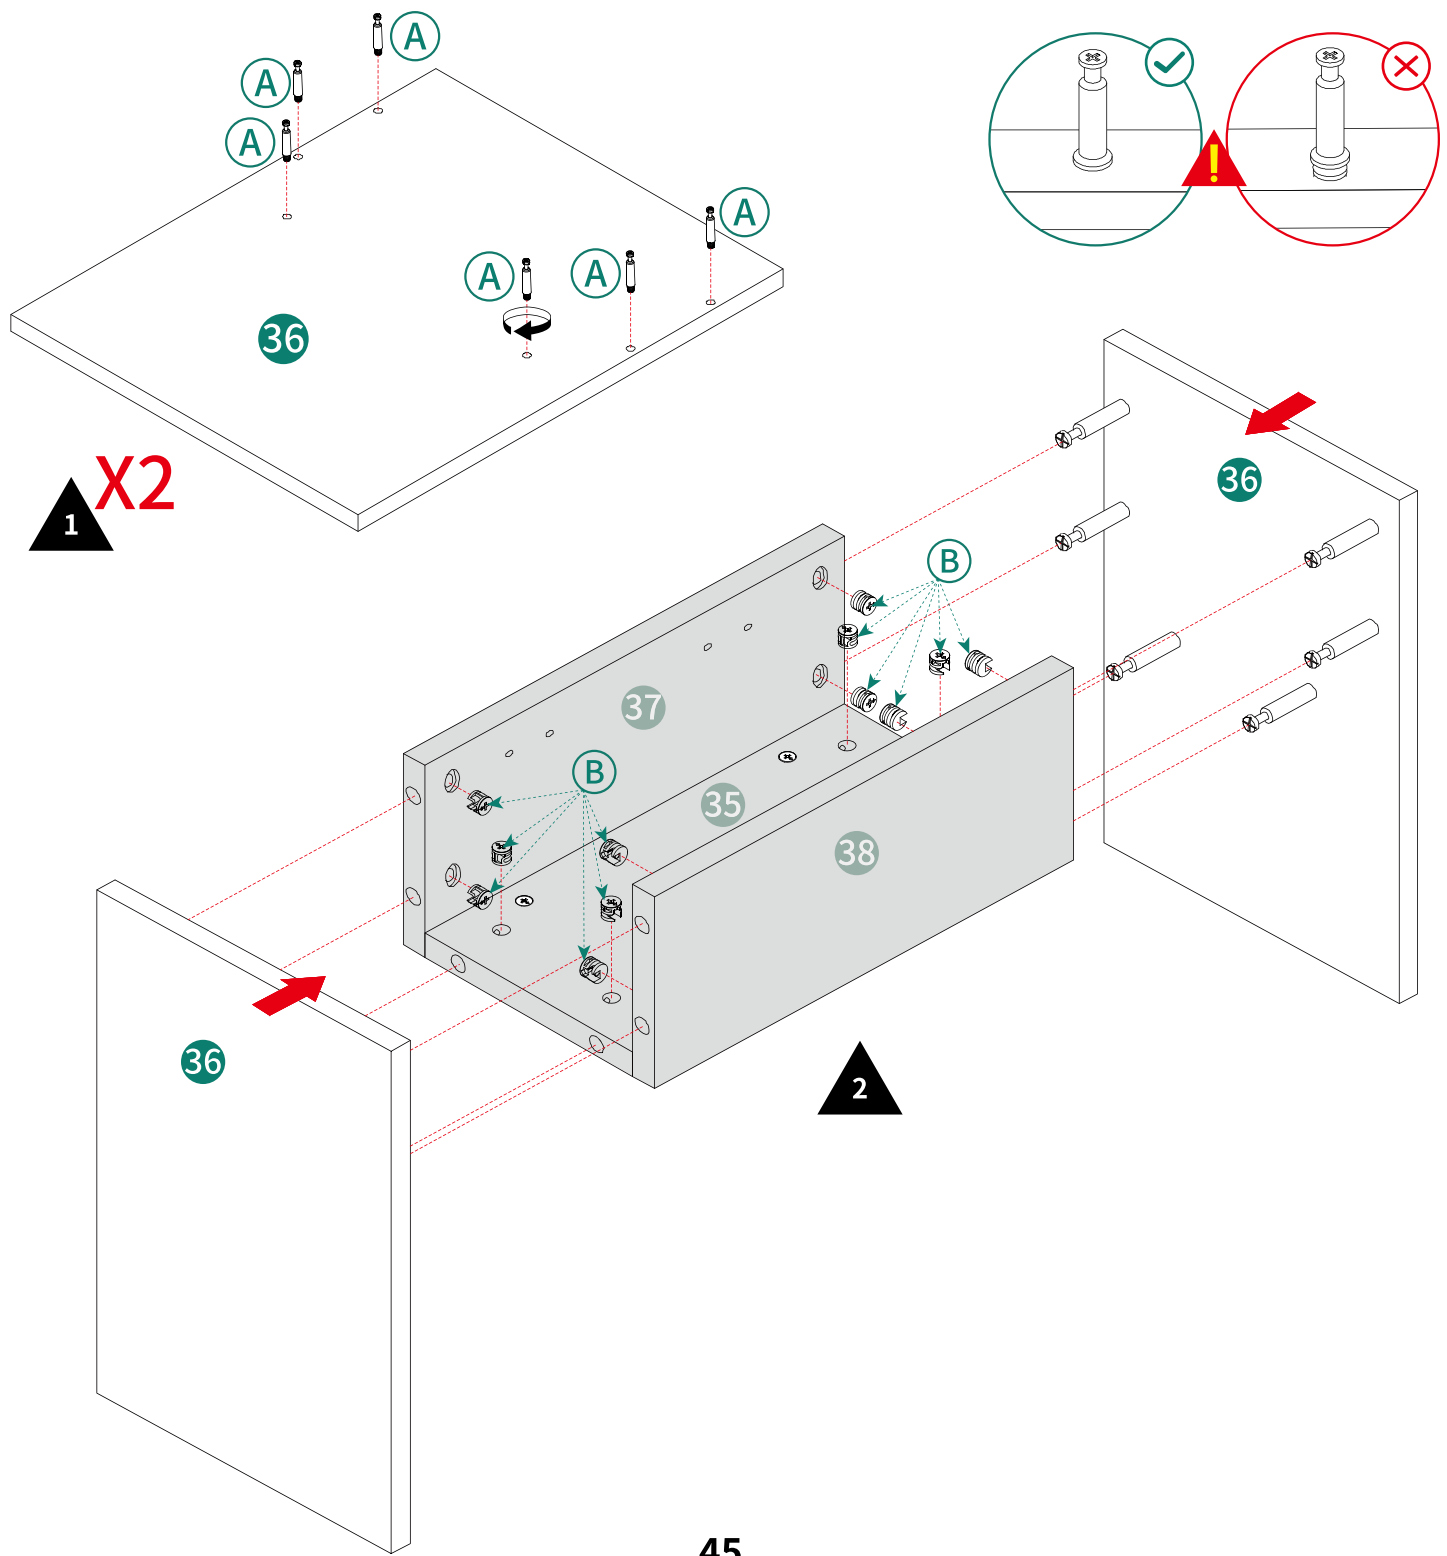

36

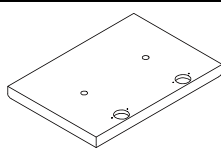


③9 1pc





Nickel color
ST3.5X12mm





ⓕ 12pcs



Ⓝ 2pcs

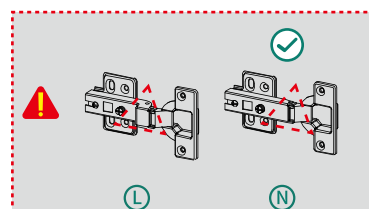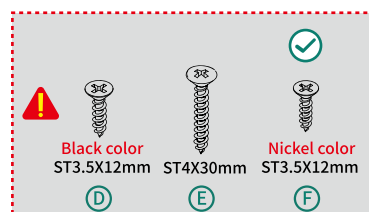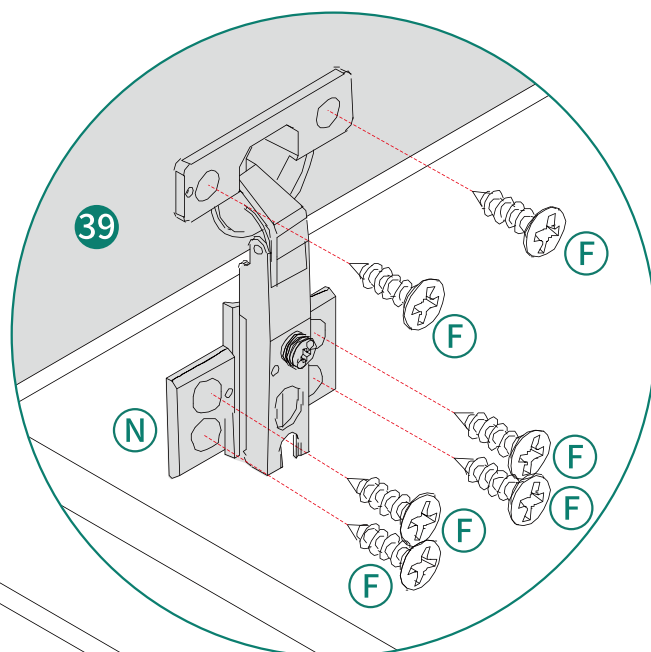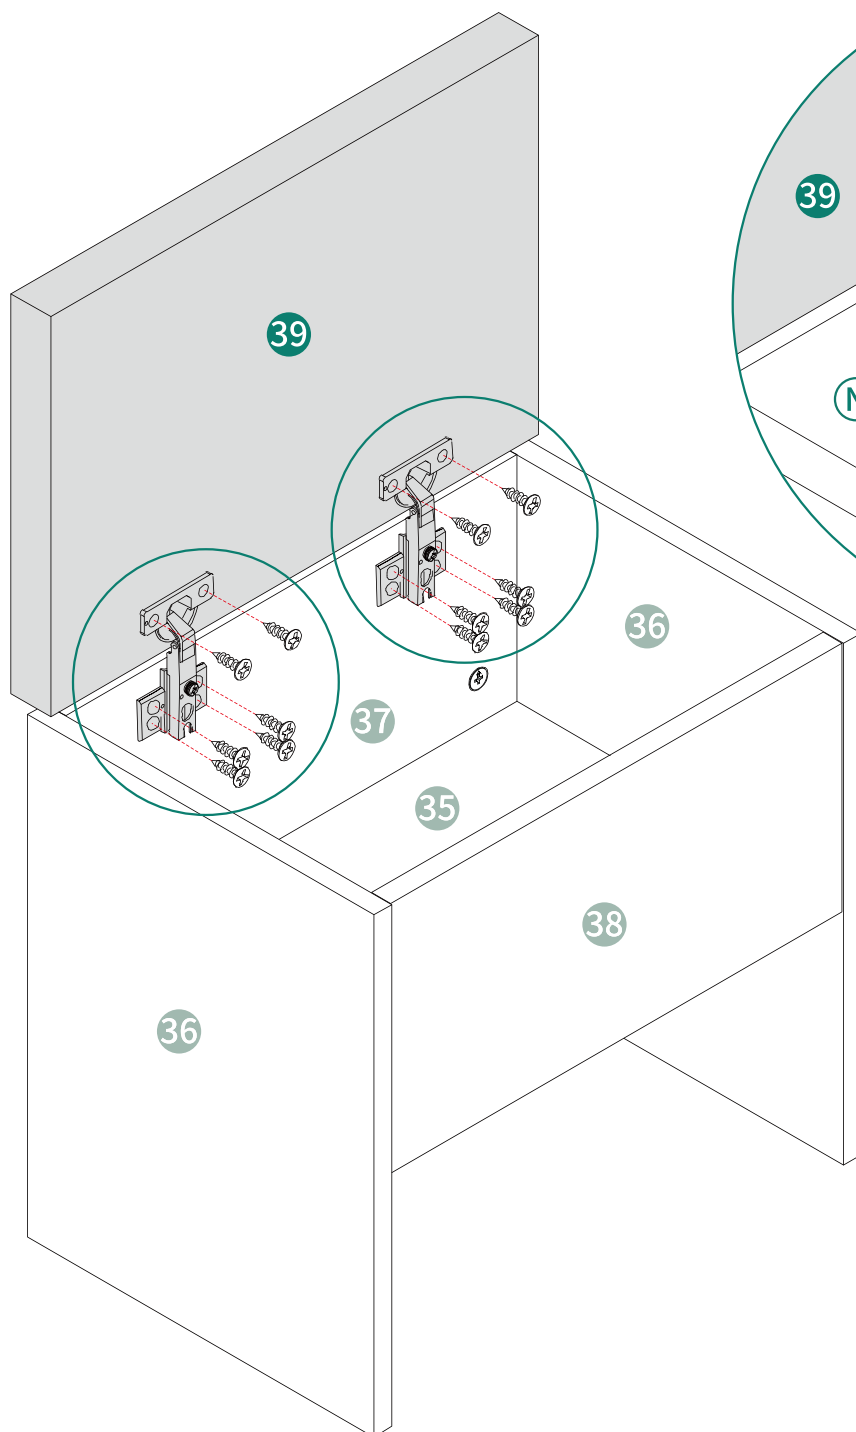

37

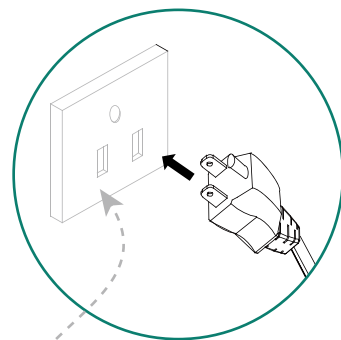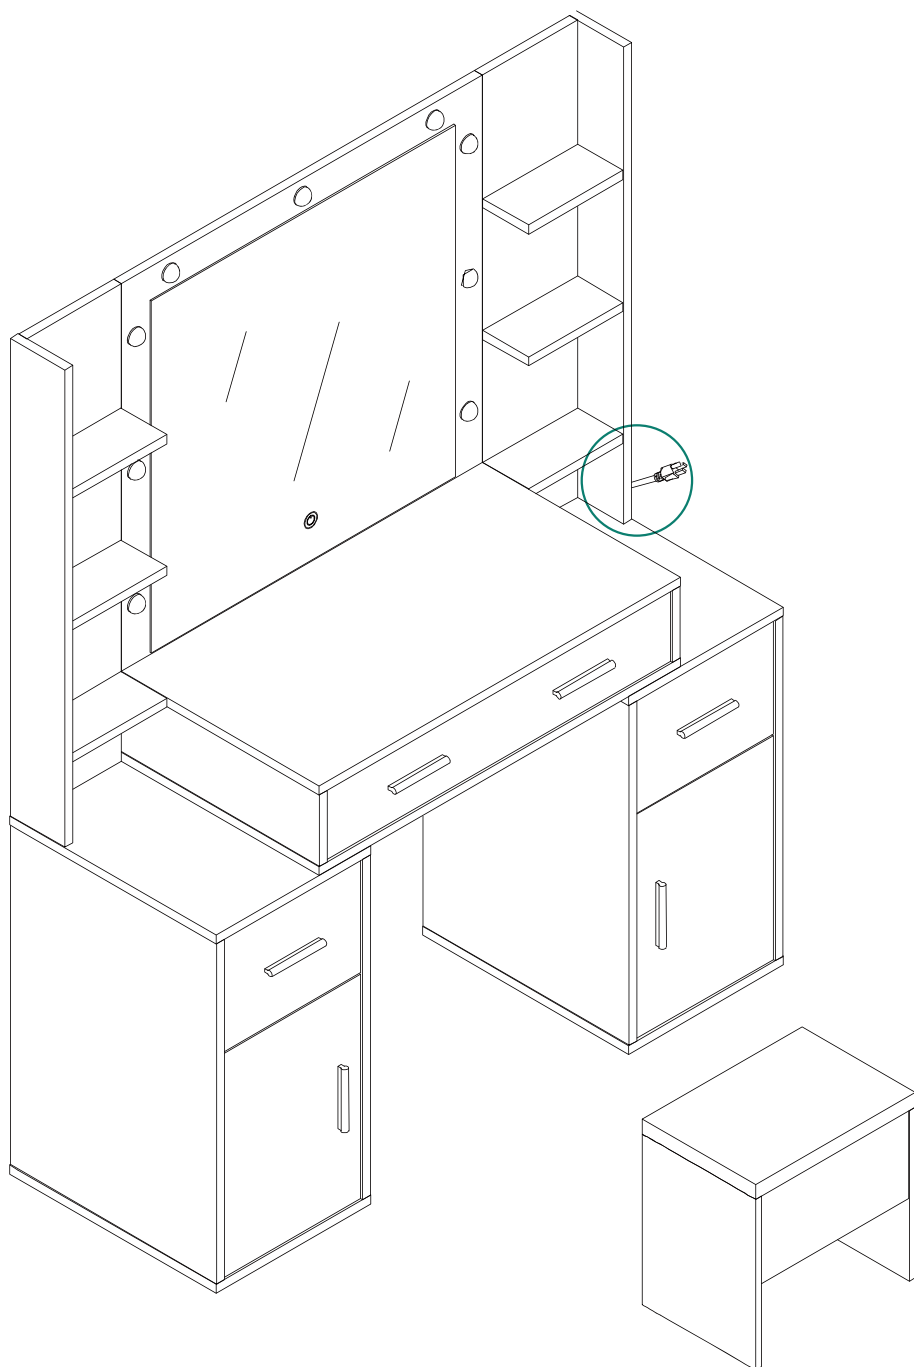

Not included
Nicht enthalten
Non inclus
Non incluso
No incluido

Installation Completed

Installation Abgeschlossen

Installation Complétée

Installazione Completata

Instalación Completada

HELP CENTER



Inquiry



Assembly issue



Missing parts

If you encounter any difficulties during assembly, please contact us.

Wenn Sie während der Montage auf Schwierigkeiten stoßen, kontaktieren Sie uns bitte.

Si vous rencontrez des difficultés lors du montage, veuillez nous contacter.

Se incontri difficoltà durante il montaggio, ti preghiamo di contattarci.

Si encuentras alguna dificultad durante el ensamblaje, por favor contáctanos.

DISCLAIMER

Manufacturer and seller expressly disclaim any and all liability for personal injury, property damage or loss, whether direct, indirect, or incidental, resulting from the incorrect attachment, improper use, inadequate maintenance, unapproved modification, or neglect of this product.

Der Hersteller und Verkäufer lehnen ausdrücklich jegliche Haftung für Personenschäden, Sachschäden oder Verluste ab, egal ob direkt, indirekt oder zufällig, die durch falsche Anbringung, unsachgemäßen Gebrauch, unzureichende Wartung, nicht genehmigte Änderungen oder Vernachlässigung dieses Produkts entstehen.

El fabricante y vendedor renuncian expresamente a toda responsabilidad por lesiones personales, daños materiales o pérdidas, ya sean directos, indirectos o incidentales, derivados de la incorrecta colocación, uso inadecuado, mantenimiento insuficiente, modificación no aprobada o negligencia de este producto.

Il produttore e il venditore declinano espressamente ogni responsabilità per lesioni personali, danni materiali o perdite, dirette, indirette o incidentali, derivanti dall'errato fissaggio, uso improprio, manutenzione inadeguata, modifica non autorizzata o negligenza di questo prodotto.

Le fabricant et le vendeur déclinent expressément toute responsabilité en cas de blessures corporelles, de dommages matériels ou de pertes, qu'ils soient directs, indirects ou accessoires, résultant de la fixation incorrecte, de l'utilisation inappropriée, de l'entretien insuffisant, de la modification non approuvée ou de la négligence de ce produit.