



ULINE H-1826, H-1827 H-2528, H-2596 PLASTIC PLATFORM TRUCKS

1-800-295-5510
uline.com

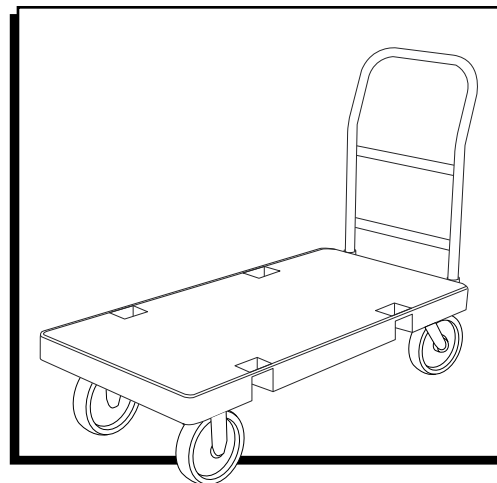

TOOLS NEEDED




9/16" Wrench




9/16" Socket Wrench

PARTS

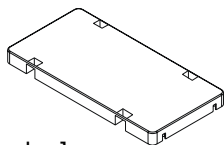


Deck x 1



Handle x 1



Swivel Caster x 2




Rigid Caster x 2



Nut x 2



Washer x 16



Socket Stiffeners with Welded Nut x 2



Long Screw x 16



Bolt x 2

ASSEMBLY


1. Place deck upside down on a smooth non-marring surface.
2. Fit socket stiffeners into groove in deck. Face the welded nuts toward the middle of the deck.
3. Place the swivel casters on the deck, at the socket end.
4. Place the rigid casters at the opposite end.
5. The top plate of each caster is centered over the socket stiffener tube and lined up with the four caster holes in the deck.
6. Place a washer over each long screw.
7. Place a long screw and screw down through the slot in each caster. (Requires a 9/16" socket wrench)



NOTE: A nut is welded to each socket.




NOTE: Four long screws required per caster.

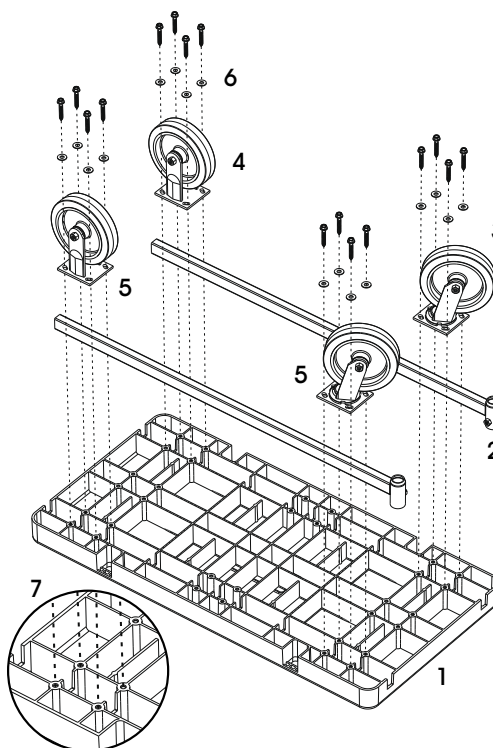

ASSEMBLY CONTINUED

8. Turn the deck over onto its casters and insert the handle into the sockets.
9. Fully thread the nut onto the bolt. There are two of each.
10. Thread the bolts into the nut welded to each socket. Tighten securely with 9/16" socket wrench.
11. Tighten the nut securely against the welded nut attached to the socket. (Requires 9/16" wrench.)

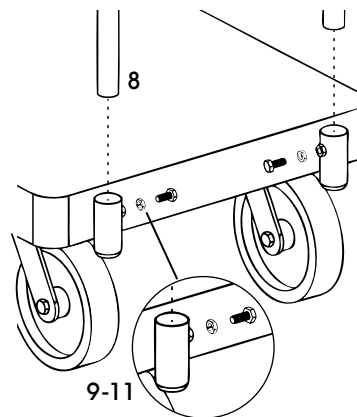


ULINE


1-800-295-5510
uline.com

CARRITOS CON PLATAFORMA DE PLÁSTICO


HERRAMIENTA NECESARIA




Llave de 9/16"




Llave de Dado de 9/16"

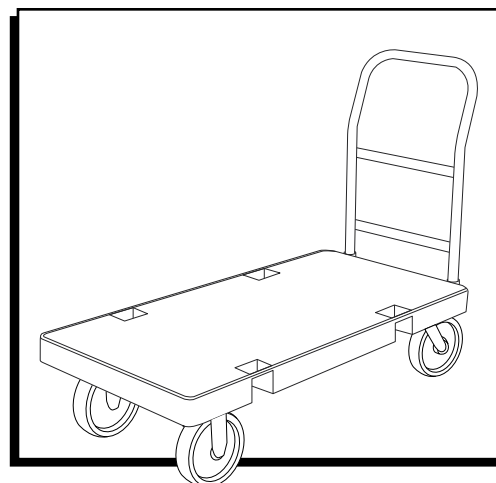


PARTES

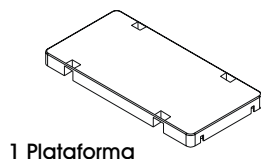


1 Plataforma



1 Asa



2 Ruedas Giratorias




2 Ruedas Fijas



2 Tuercas



16 Rondanas



2 Refuerzos para Ranuras con Tuercas de Soldadura



16 Tornillos Largos



2 Pernos


ENSAMBLE

1. Coloque la plataforma boca abajo sobre una superficie lisa y pareja.
2. Inserte los refuerzos para ranuras en la ranura de la plataforma. Las tuercas de soldadura deberán mirar hacia el centro de la plataforma.

 **NOTA:** Una tuerca está soldada en cada ranura.


3. Coloque las ruedas giratorias en la plataforma, en el extremo de las ranuras.
4. Coloque las ruedas fijas en el extremo opuesto.
5. La placa superior de cada rueda se centra sobre el tubo de los refuerzos para ranuras y se alinea con los cuatro orificios para ruedas de la plataforma.
6. Coloque una rondana sobre cada tornillo largo.
7. Coloque un tornillo largo y atorníllelo a través de la ranura de cada rueda. (Se requiere una llave de dado de 9/16")

 **NOTA:** Se requieren cuatro tornillos largos por rueda.

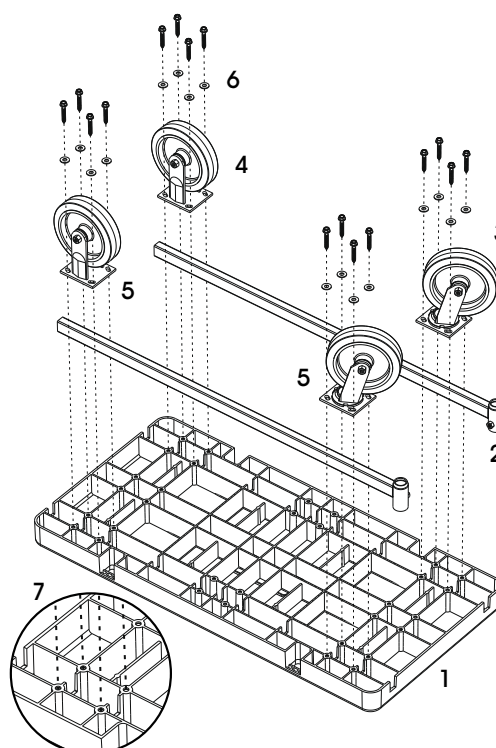

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

8. Voltee la plataforma para que descansa sobre las ruedas e inserte el asa en las ranuras.
9. Enrosque la tuerca completamente en el perno. Hay dos de cada uno.
10. Enrosque los pernos en la tuerca insertada en cada ranura. Apriete con firmeza con una llave de dado de 9/16".
11. Apriete la tuerca con firmeza sobre la tuerca soldada colocada en la ranura. (Se requiere una llave de 9/16").

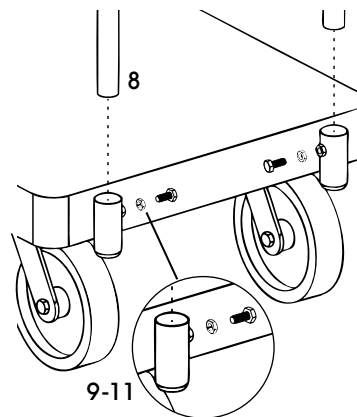


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-1826, H-1827
H-2528, H-2596
**CHARIOTS À PLATEFORME
EN PLASTIQUE**

1-800-295-5510
uline.ca


OUTIL REQUIS




Clé de 9/16 po




Clé à douilles de 9/16 po

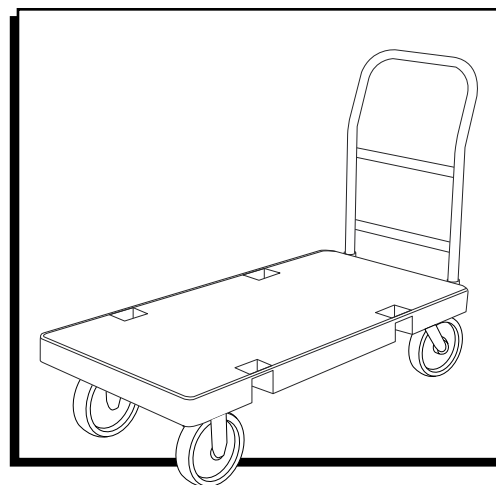


PIÈCES

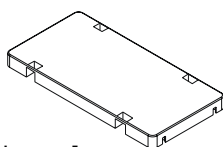


Plateau x 1



Poignée x 1



Roulette pivotante x 2




Roulette fixe x 2



Écrou x 2



Rondelle x 16



Support d'emboîture avec écrou soudé x 2



Vis longue x 16



Boulon x 2

MONTAGE

1. Déposez le plateau à l'envers sur une surface lisse non marquante.
2. Installez les supports d'emboîture dans les rainures du plateau. Orientez les écrous soudés vers le milieu du plateau.




REMARQUE : Un écrou est soudé à chaque emboîture.

3. Placez les roulettes pivotantes du côté du plateau où se trouvent les emboîtures.
4. Placez les roulettes fixes à l'extrémité opposée.
5. La plaque supérieure de chaque roulette doit être centrée sur le support d'emboîture et alignée avec les quatre trous pour roulettes dans le plateau.
6. Placez une rondelle sur chaque vis longue.
7. Insérez une vis longue et vissez-la dans les trous de chaque roulette. (Clé à douilles de 9/16 po requise)




REMARQUE : Quatre vis longues sont requises par roulette.

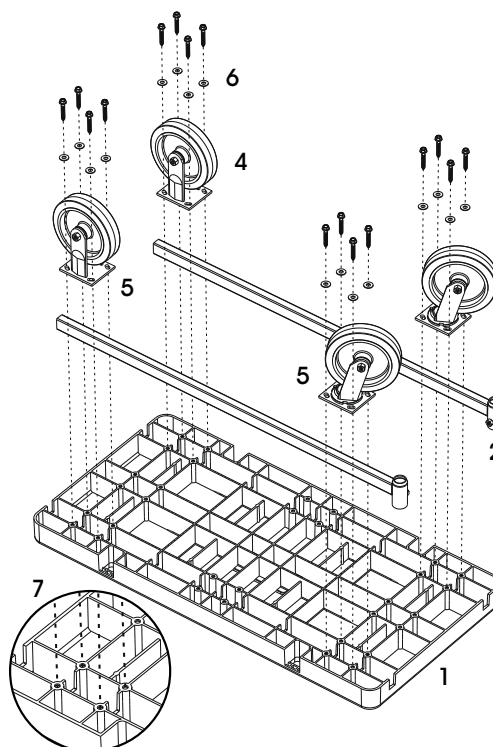

MONTAGE SUITE

8. Retournez le plateau sur ses roulettes et insérez la poignée dans les emboîtures.
9. Enfilez et vissez un écrou sur chaque boulon jusqu'à sa tête. Il y en a deux de chacun.
10. Vissez ces boulons dans les écrous soudés à chaque emboîture. Serrez fermement à l'aide d'une clé à douilles de 9/16 po.
11. Serrez fermement l'écrou contre l'écrou soudé fixé à l'emboîture. (Clé de 9/16 po requise.)

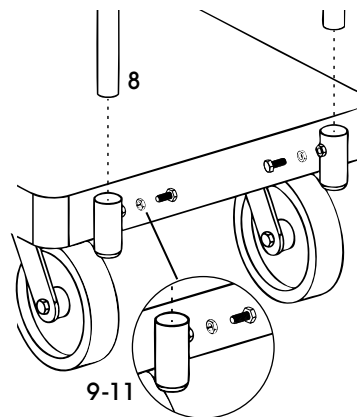

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca