



إزالة الملف الصغير


1. قم بإعداد مساحة عمل نظيفة
2. قم بإزالة حزمة البطارية وغطاء النهاية من الكاشف F3

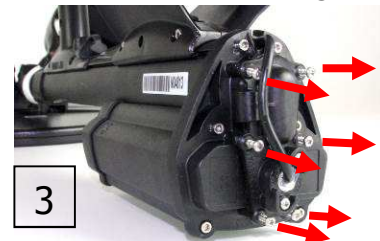

3. قم بإزالة الستة مسامير التي تربط غطاء الحاجر.
4. افصل أسلاك المنوال.

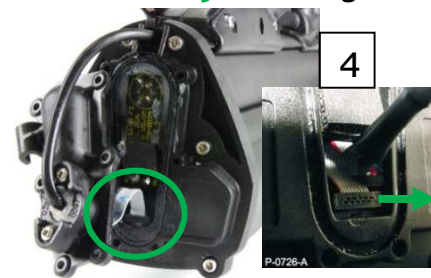


5. قم بإزالة اثنين من المسامير العليا.

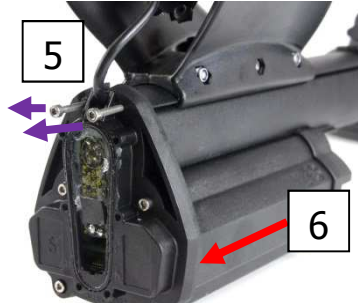

6. حرك حزمة الإلكترونيات للخلف.
7. فك موصل الملف.
8. قم بإزالة توصيل التجنيب.



9. قم بإزالة توصيل الملف.

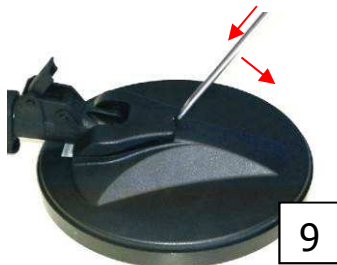

10. قم بسحب كابل الملف من الأعمدة.

لتوصيل ملف UXO

11. قم بتركيب نير محول الملف




تعليمات تغيير ملف F3 UXO

17. قم بتوصيل أسلاك المنوال بحرص.



18. أعد وضع الغطاء وأدخل المسامير الستة.

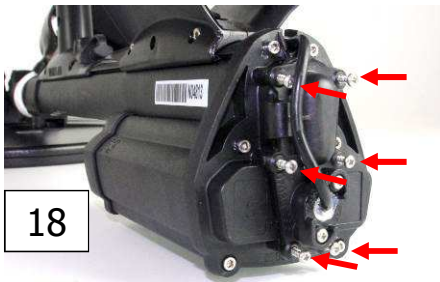

15. قم بتوصيل كابل الملف وتركيب مقبس التجنيب.



16. قم بزلق حزمة الإلكترونيات للخلف في موضعه، وأعد وضع المسامير.



12. مرر كابل الملف من خلال الأعمدة. يمكن استخدام قطعة من السلسلة.



13. ركب الملف إلي العمود



14. قم بتركيب مسمار كابل الملف



20. قم بتوصيل غطاء النهاية وحزمة البطارية ثم تحقق واختبر الكاشف F3 UXO.

للاستخدام التقني فقط - يرجى الرجوع إلى دليل الخدمة www.minelab.com/aus/countermine/maintenance