

ITEM #1064540




ORIGIN 21 and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

Vertical Standard Extender Kit

MODEL #VS26EK-W

Español p. 15

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

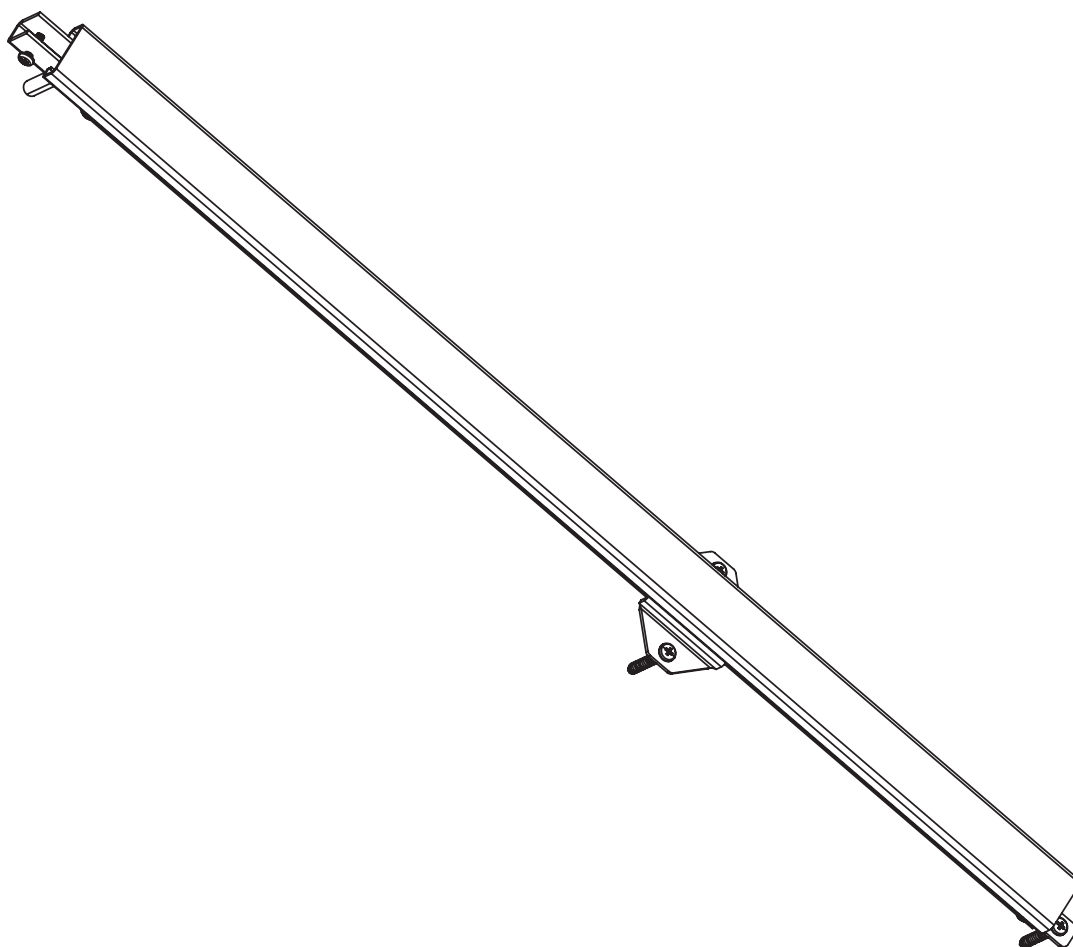

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents3

Hardware Contents4

Safety Information5

Preparation5

Assembly Instructions6


Operating Instructions13

Care and Maintenance14

Warranty14

Replacement Parts List14


PACKAGE CONTENTS

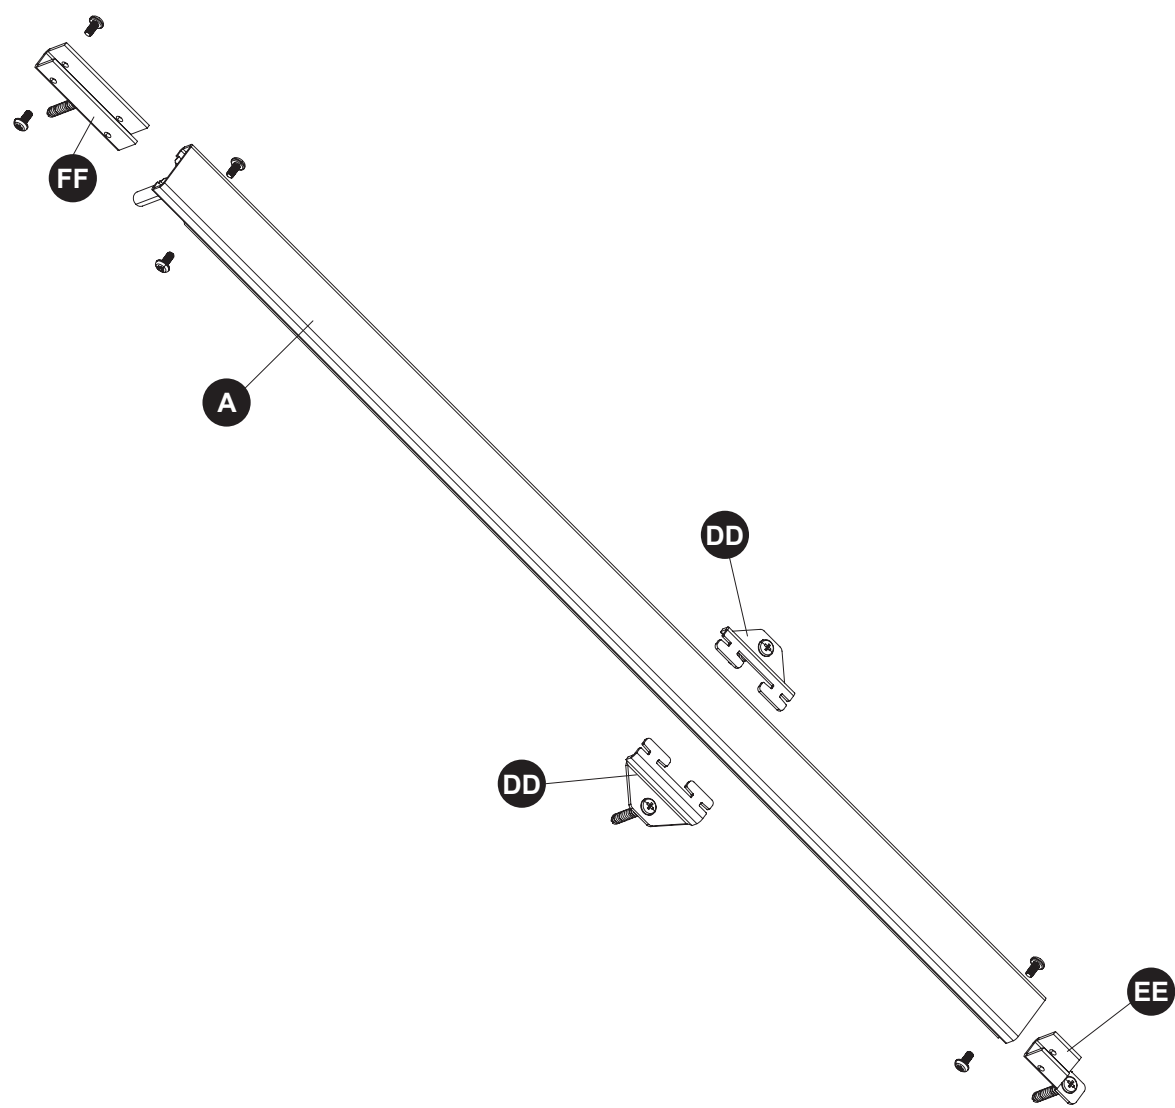

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	26-IN Vertical Standard	1
DD	Universal Wall Clip	2
EE	Bottom Mount Wall Clip	1
FF	Extender Bracket	1


HARDWARE CONTENTS

AA



Wall Anchor
Qty. 4

BB




4.8 x 38
Panhead Screw
Qty. 4

CC




M4 x 8
Screw
Qty. 6

DD

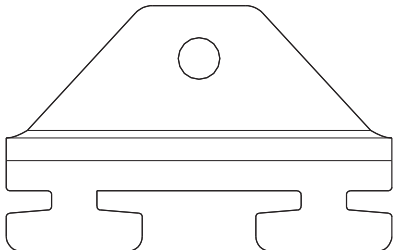

Universal
Wall Clip
Qty. 2

EE

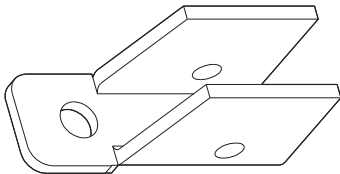

Bottom Mount
Wall Clip
Qty. 1

FF



Vertical Standard
Connector
Qty. 1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Please confirm all parts are correct before starting the assembly process.
- Please read all instructions carefully before beginning.



WARNING

- Do not allow children to climb or play in, on, or around this product.
- Do not alter this product in any manner.
- Failure to obey installation instructions and warnings can result in injury or death.
- Use correct hardware for your specific wall type, the hardware provided is intended for 1/2 inch drywall.
- Horizontal and Vertical Standards must be firmly secured to the wall.
- Do not overload.


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes


Tools Required for Assembly (not included):

Tape Measure, #2 Phillips Screwdriver, Pencil, Drill Bits (1/8" & 5/16"), Drill, Level

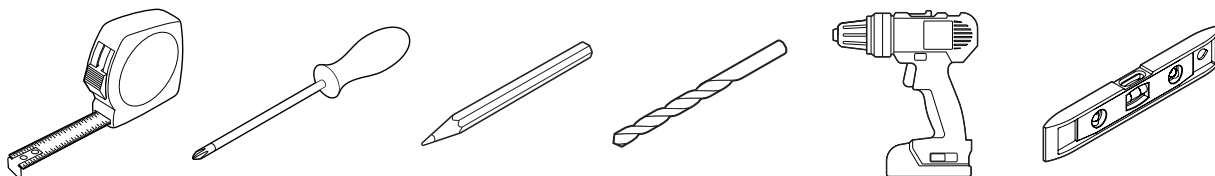

Tools Recommended for Assembly (not included):

Step Ladder, Stud Finder, Rubber Mallet

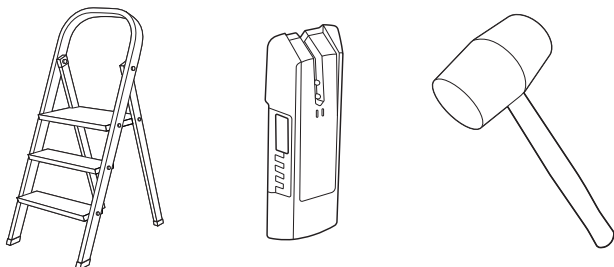



Find helpful install videos and tips at [lowes.com](https://www.lowes.com)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert the Bottom Mount Wall Clip (EE) into the 26-IN Vertical Standard (A) with tab facing down. Fasten the Bottom Mount Wall Clip with M4 x 8 screws (CC).

Hardware Used

CC	M4 x 8		x 2
EE	Bottom Mount Wall Clip		x 1

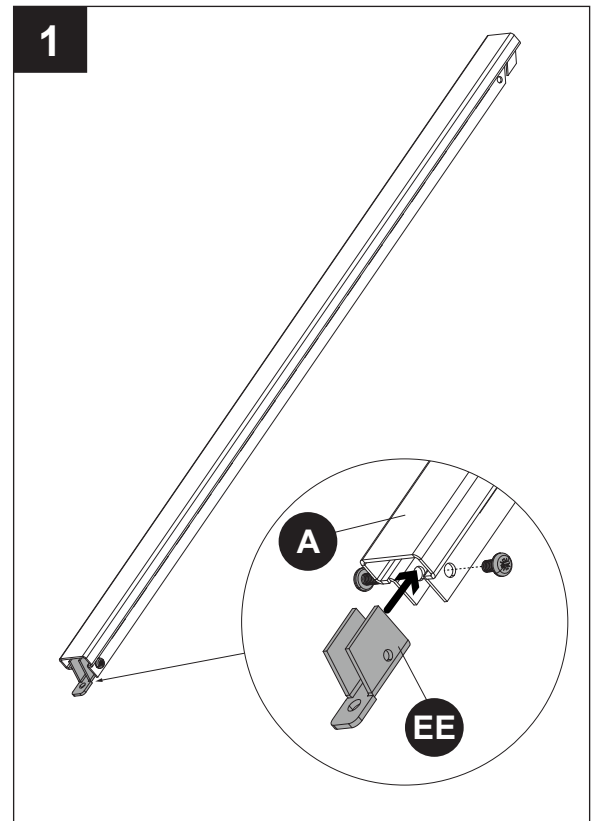


2. Insert the Extender Bracket (FF) into your existing Vertical Standard (sold separately). Fasten the Extender Bracket (FF) with a M4 x 8 screw (CC).

Hardware Used

CC	M4 x 8		x 1
FF	Extender Bracket		x 1

NOTE:


Vertical Extender Kit can be used to extended an existing Vertical Standard or installed directly on to existing Horizontal Top Track as a shorter Vertical Standard.

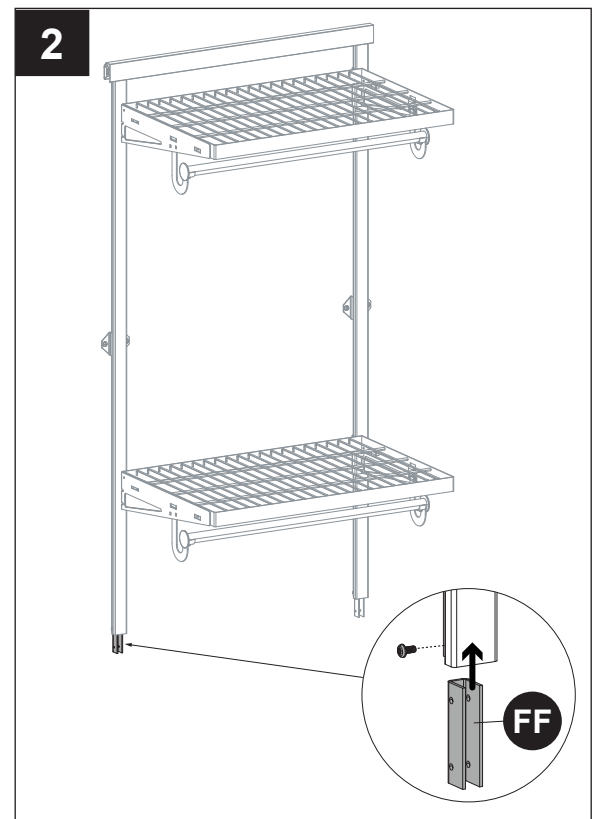

Find helpful install videos and tips at [lowes.com](https://www.lowes.com)


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. With the Extender Bracket (FF) installed, mark the hardware hole location.

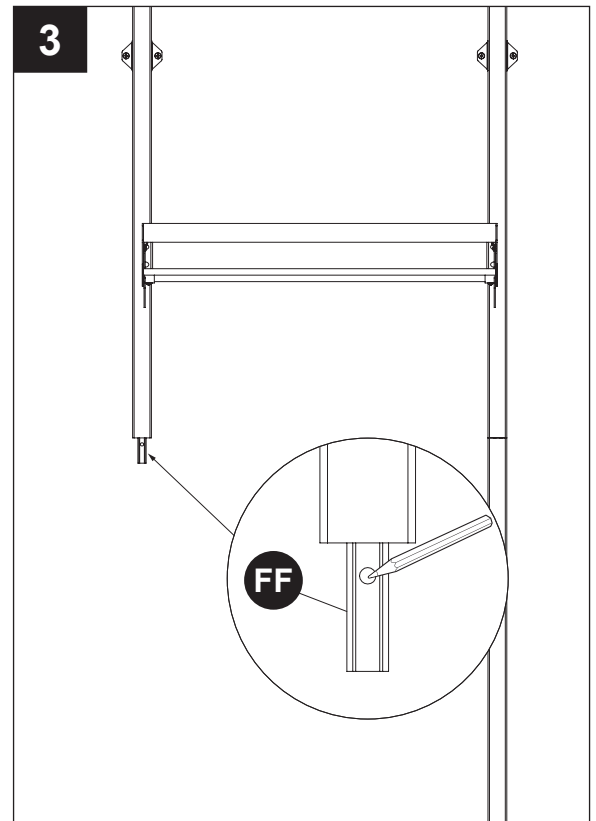

4. Remove the Extender Bracket (FF) and using 5/16" drill bit, pre-drill marked hole locations into drywall. Then install Drywall Anchor (AA) into pre-drilled drywall holes. **Do not drill through the metal bracket.**

Hardware Used

AA Drywall Anchor  x 1




PRO TIP

If you are unsure if a stud is located behind markings, use 1/8" drill bit to drill all holes. If no stud is present, then use 5/16" drill bit to make holes larger for drywall anchors.



PRO TIP

Use a rubber mallet to lightly tap Drywall Anchors (AA) into the drywall.

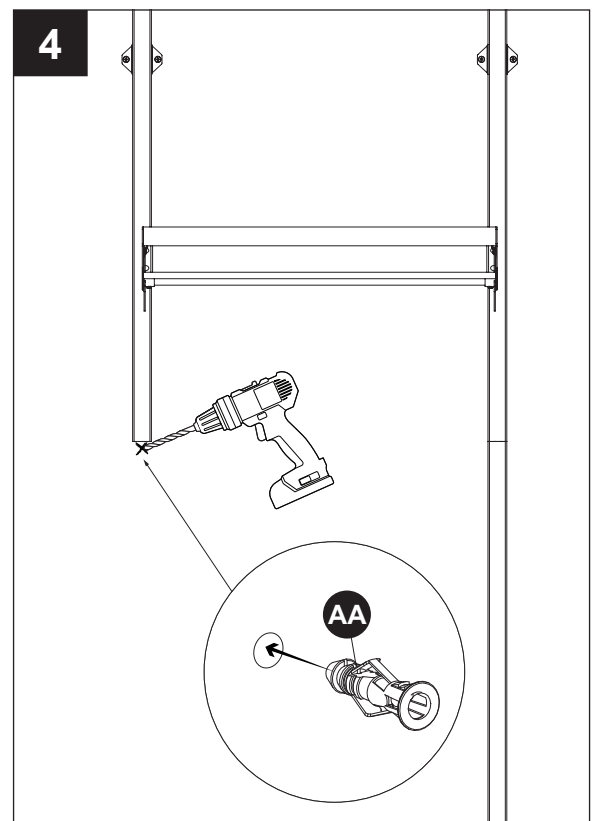


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Re-insert the Extender Bracket (FF) into your existing Vertical Standard (sold separately). Fasten the Extender Bracket (FF) with M4 x 8 screws (CC).


Hardware Used


CC	M4 x 8		x 2
FF	Extender Bracket		x 1

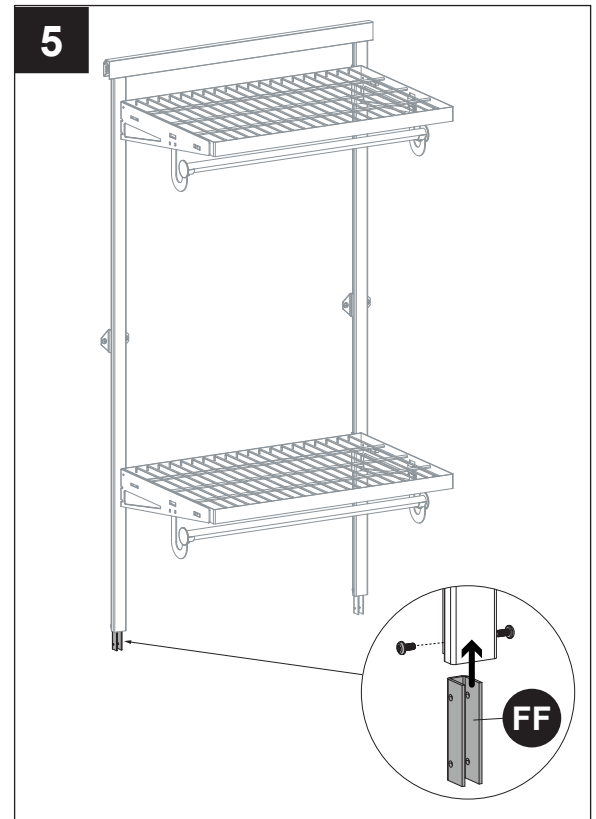

6. Secure the Vertical Standard Connector (FF) to wall using 4.8 x 38 Panhead Screw (BB), then slide the 26-IN Vertical Standard (A) onto the Extender Bracket (FF).

Hardware Used


BB	4.8 x 38		x 1
-----------	----------	---	-----

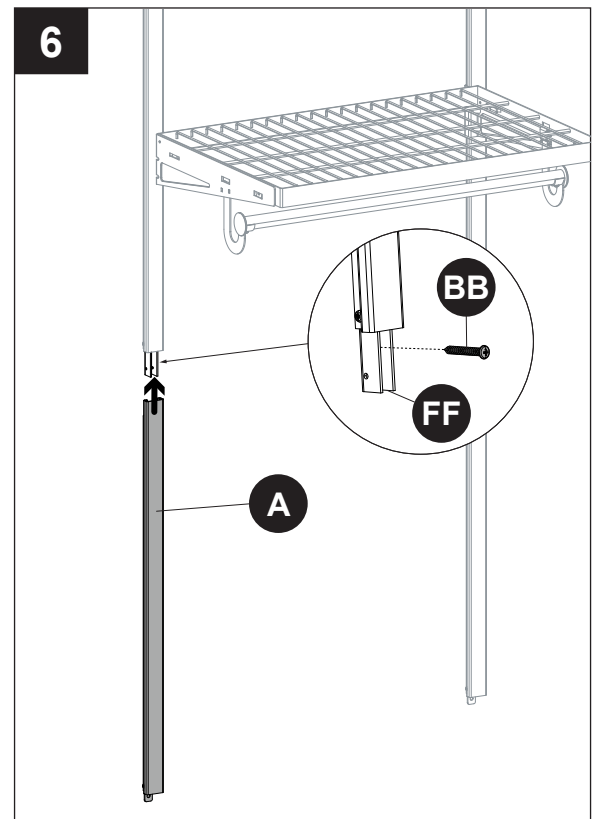

Find helpful install videos and tips at [lowes.com](https://www.lowes.com)


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Use a Level to make sure the 26-IN Vertical Standard (C) are straight. Then mark hole locations of the Bottom Mount Wall Clips (EE).

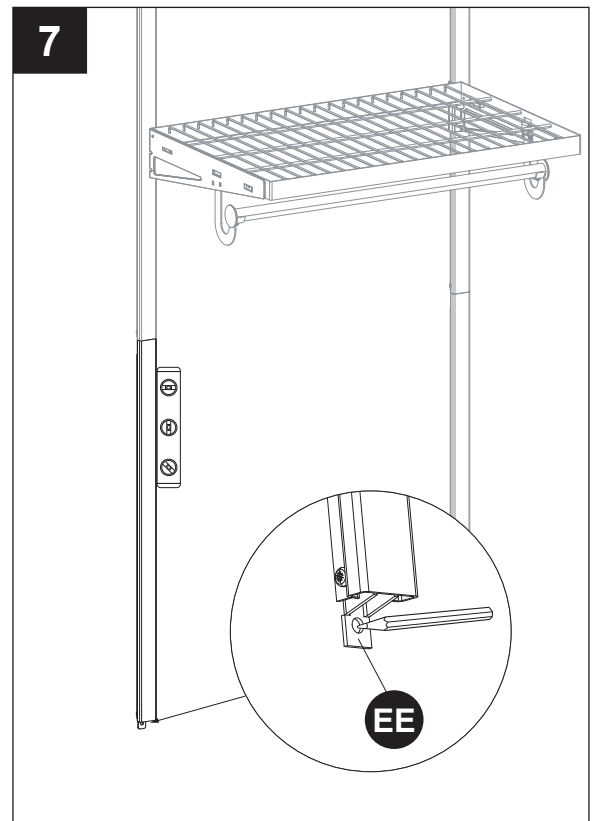

8. Remove the 26-IN Vertical Standards (A) to reveal the marks made in the previous step. Using 5/16" drill bit to pre-drill holes into drywall. Then, install Drywall Anchors (AA) into pre-drilled drywall holes.

Hardware Used

AA Drywall Anchor  x 1




PRO TIP

If you are unsure if a stud is located behind markings, use 1/8" drill bit to drill all holes. If no stud is present, then use 5/16" drill bit to make holes larger for drywall anchors.



PRO TIP

Use a rubber mallet to lightly tap Drywall Anchors (AA) into the drywall.

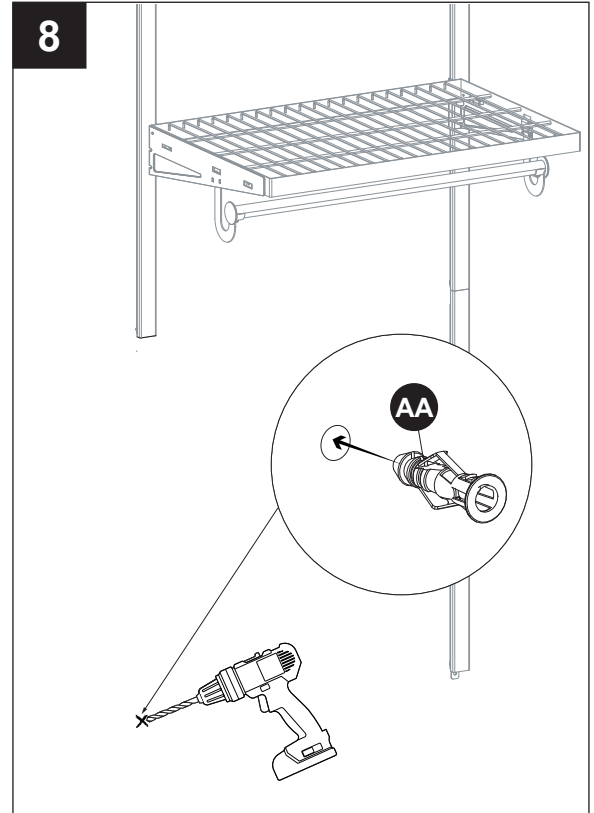


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Fasten 26-IN Vertical Standard (A) to the Vertical Standard Connector (FF) with M4 x 8 screws (CC).


Hardware Used


CC M4 x 8  x 2

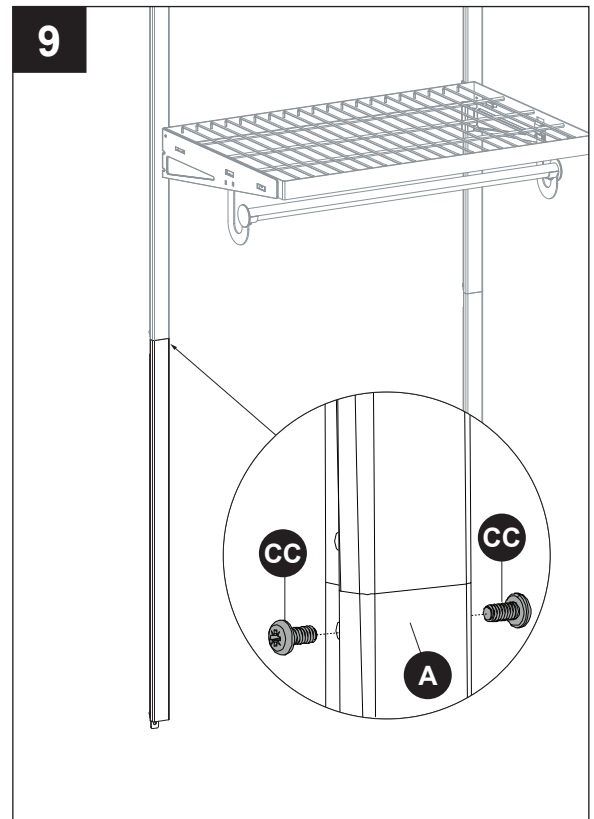

10. Secure the 26-IN Vertical Standard (A) to wall through the Bottom Mount Wall Clip (EE) using 4.8 x 38 Panhead Screw White (BB).

Hardware Used

BB 4.8 x 38  x 1

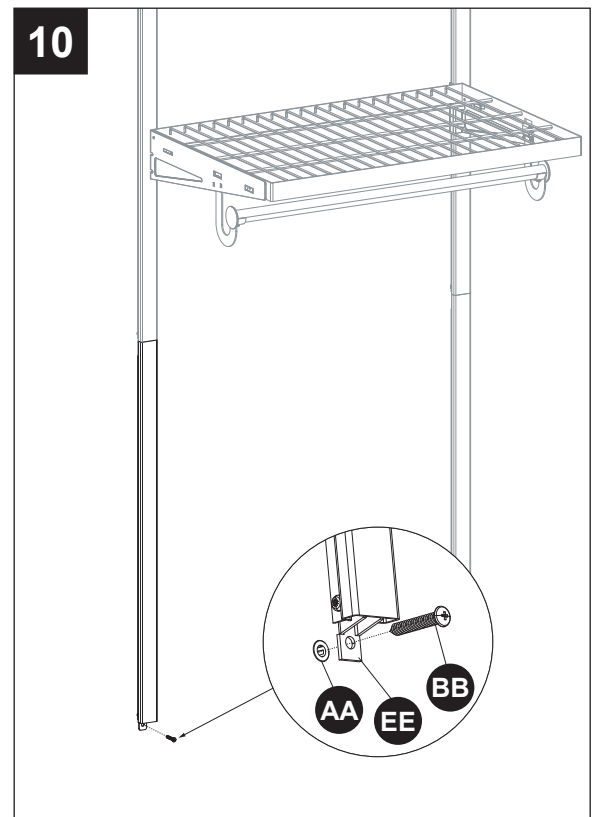

Find helpful install videos and tips at [lowes.com](https://www.lowes.com)


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

11. Insert the Universal Wall Clip (DD) into both sides of the 26-IN Vertical Standards (A) near its center point. Once inserted push clips up and mark the hardware hole locations.

Hardware Used

DD

Universal Wall
Clip

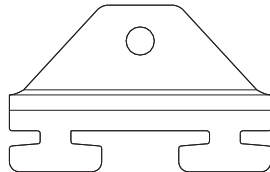

x 2

NOTE:

Ensure Universal Wall Clip is installed in upward direction for maximum support.


12. Remove Universal Wall Clip (DD) and using 5/16" drill bit, pre-drill marked hole locations into drywall. **Do not drill through the metal brackets.**




PRO TIP

If you are unsure if a stud is located behind markings, use 1/8" drill bit to drill all holes. If no stud is present, then use 5/16" drill bit to make holes larger for drywall anchors.

11

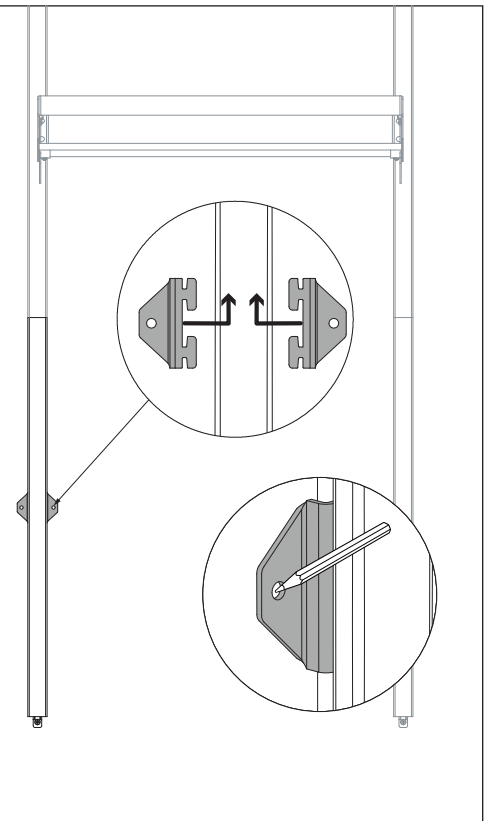

12

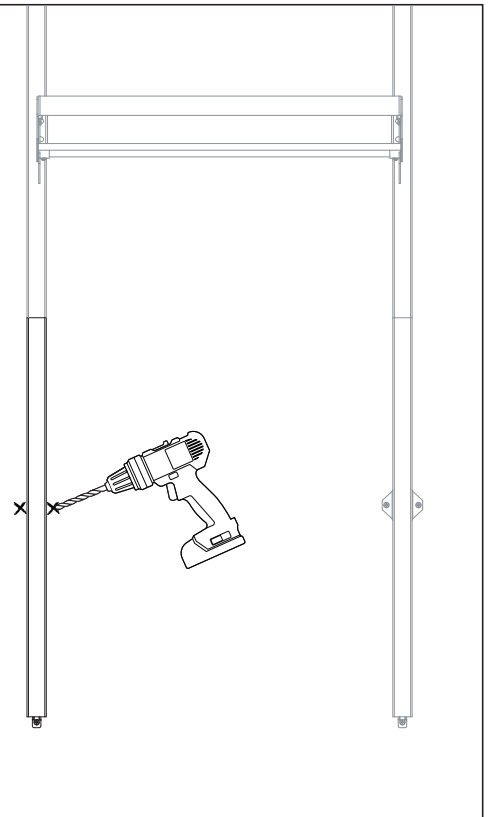


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Install Drywall Anchors (AA) into pre-drilled drywall holes.

Hardware Used

AA Drywall Anchor x 2

PRO TIP Use a rubber mallet to lightly tap Drywall Anchors (AA) into the drywall.

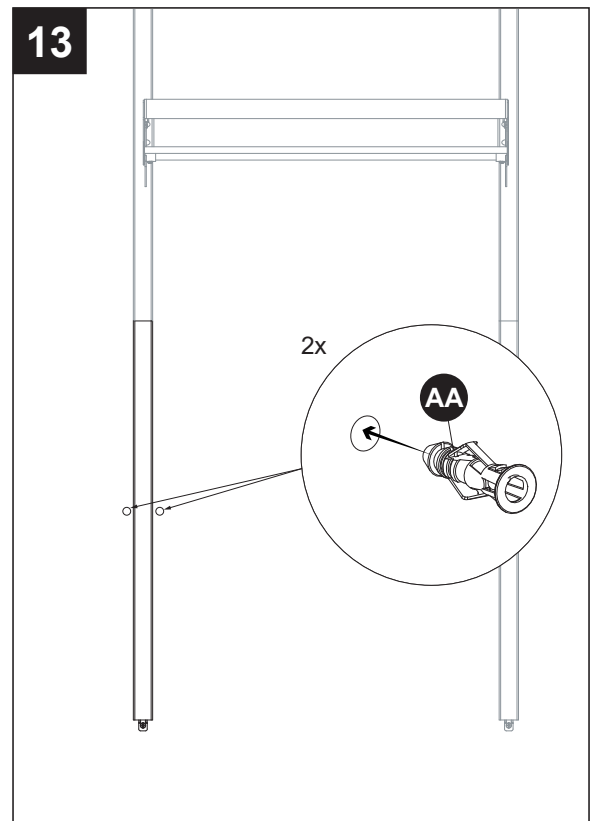

14. Re-install each Universal Wall Clip (DD) into the 26-IN Vertical Standard (A) at marked hole locations and secure Clips to wall using 4.8 x 38 Panhead Screw White (BB).

Hardware Used


DD Universal Wall Clip x 2

BB 4.8 x 38 x 2



OPERATING INSTRUCTIONS

Example 26-IN Vertical Standard Kit Layouts

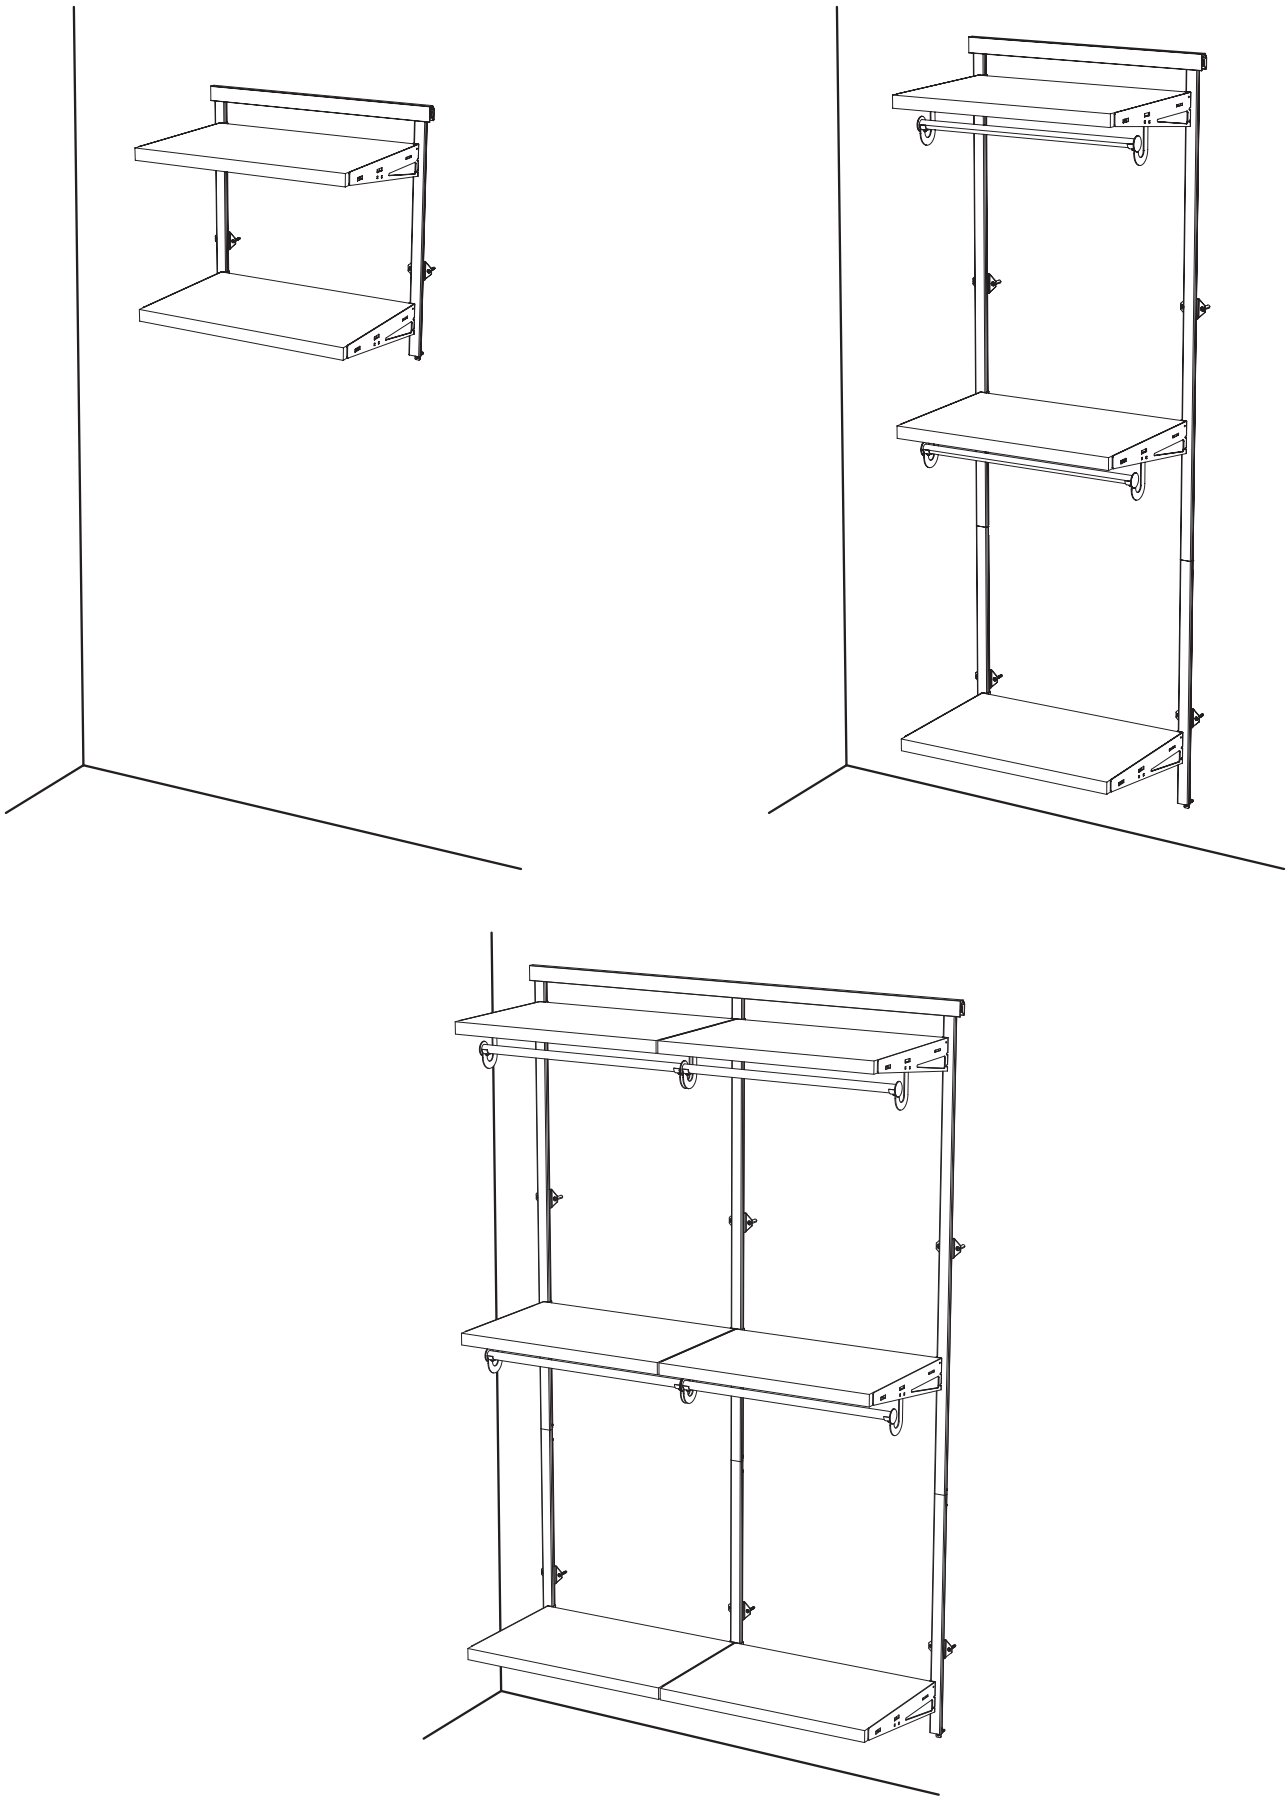

CARE AND MAINTENANCE

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used, check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

WARRANTY


This limited warranty covers the original purchase of this product used for normal personal or household us. Origin 21 warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for a period of one (1) year from the date of purchase, except as provided below. As the exclusive remedy under this warranty, Origin 21 will repair or replace any defective component.

This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Materials are warranted for one year from date of purchase. Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate the warranty.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

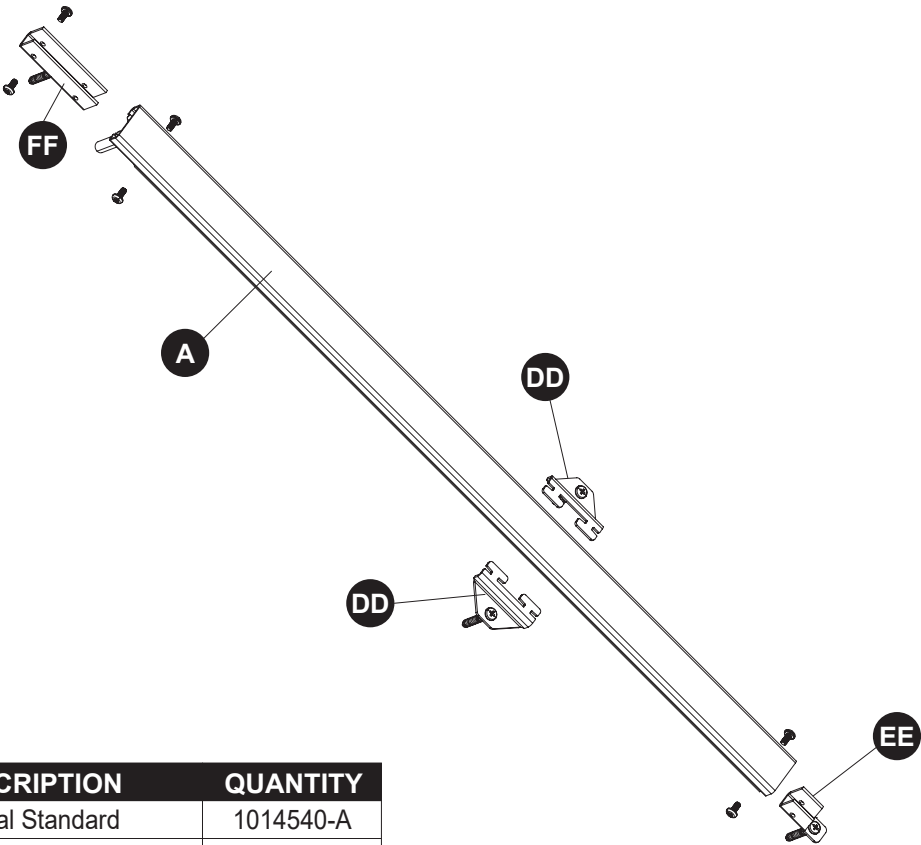

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	26-IN Vertical Standard	1014540-A
DD	Universal Wall Clip	1014540-DD
EE	Bottom Mount Wall Clip	1014540-EE
FF	Extender Bracket	1014540-FF




ORIGIN 21 y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Kit de extensores estándar verticales

MODELO #VS26EK-W

Español p. 15

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

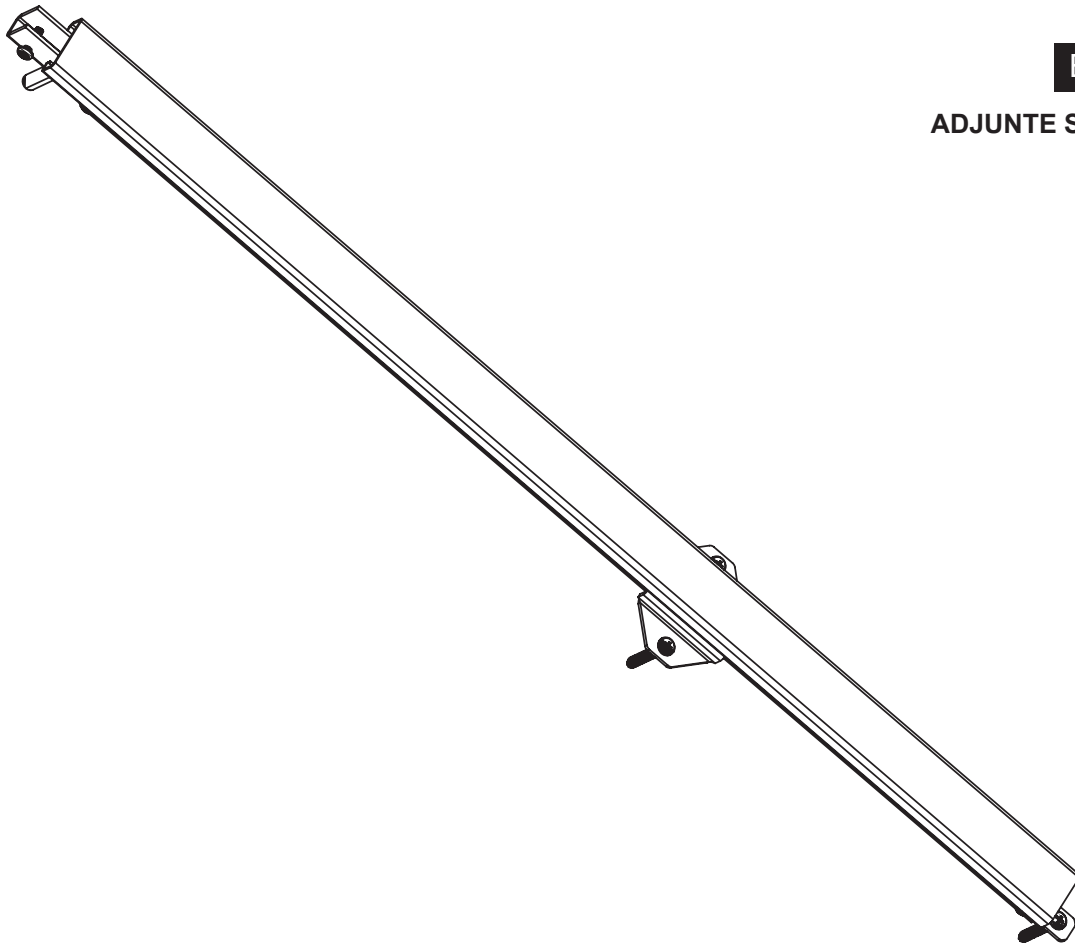

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1026, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete 17

Aditamentos 18

Información de seguridad 19

Preparación 19

Instrucciones de ensamblaje 20


Instrucciones de funcionamiento 27

Cuidado y mantenimiento 28

Garantía 28

Lista de piezas de repuesto 28


CONTENIDO DEL PAQUETE

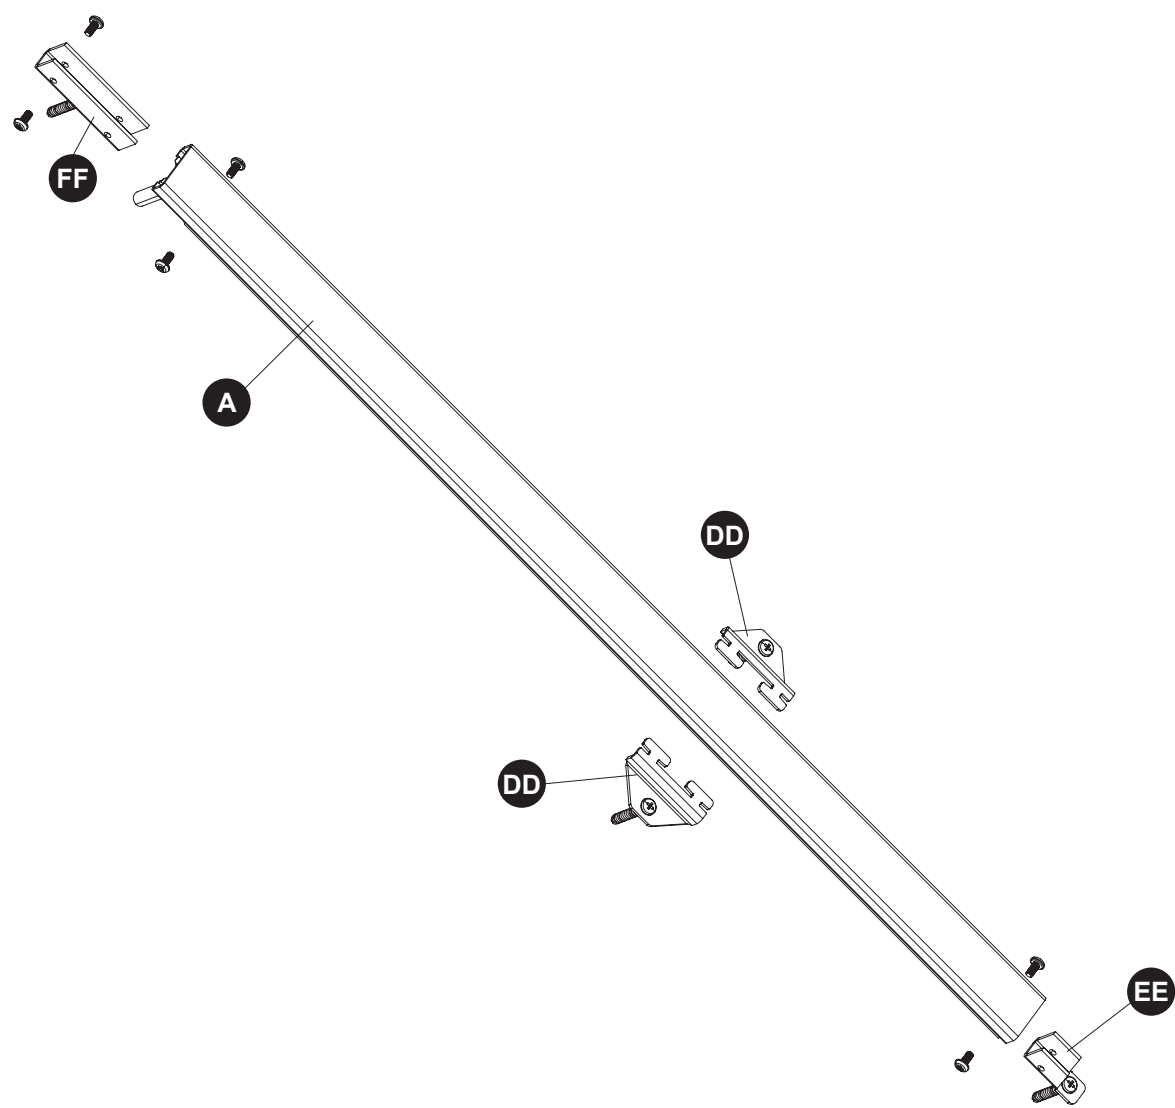

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Estándar vertical de 66,04 cm	1
DD	Clip de pared universal	2
EE	Clip de pared de montaje inferior	1
FF	Soporte extensor	1


ADITAMENTOS

AA



Ancla de expansión
de pared
Cant. 4

BB




Tornillo de cabeza
alomada de 4,8 x 38
Cant. 4

CC




M4 x 8
Tornillo
Cant. 6

DD

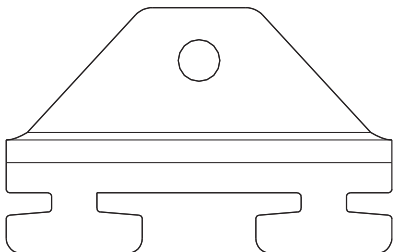

Clip de pared
universal
Cant. 2

EE

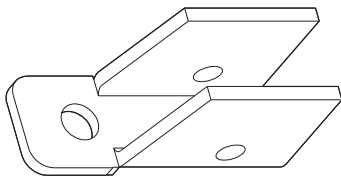

Clip de pared de
montaje inferior
Cant. 1

FF



Conector estándar
vertical
Cant. 1

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

Confirme que todas las piezas sean las correctas antes de comenzar el proceso de ensamblaje. Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar.

ADVERTENCIA

- No permita que los niños se suban al producto o que jueguen cerca de él.
- No modifique este producto de ninguna manera.
- El no respetar las instrucciones de instalación y las advertencias puede ocasionar lesiones o la muerte.
- Use los aditamentos correctos para su tipo de pared específico. Los aditamentos provistos están diseñados para paneles de yeso de 12,7 mm.
- Los estándares horizontales y verticales deben estar firmemente asegurados a la pared.
- No los sobrecargue.


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo aproximado de ensamblaje: 1 hora


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen):

Cinta métrica, destornillador Phillips n.º 2, lápiz, brocas para taladro (1/8" y 5/16"), taladro

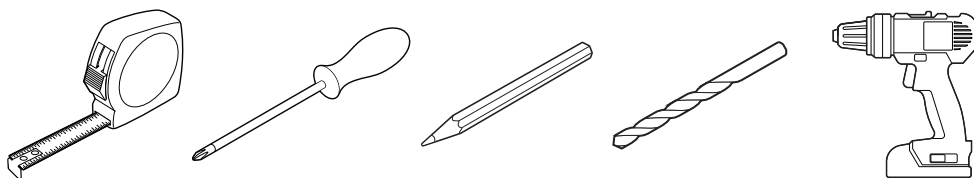

Herramientas recomendadas para el ensamblaje (no se incluyen):

Escalera de tijera, detector de vigas, mazo de goma

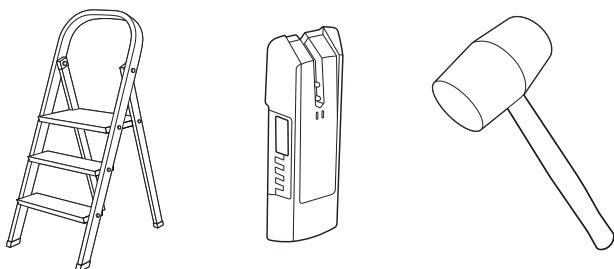


Encuentre videos y consejos de instalación útiles en [lowes.com](https://www.lowes.com)


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte el clip de pared de montaje inferior (EE) en el estándar vertical (A) de 26 pulgadas con la lengüeta hacia abajo. Sujete el clip de pared de montaje inferior con tornillos M4 x 8 (CC).

Aditamentos utilizados

CC M4 x 8  x 2

EE Clip de pared de montaje inferior  x 1

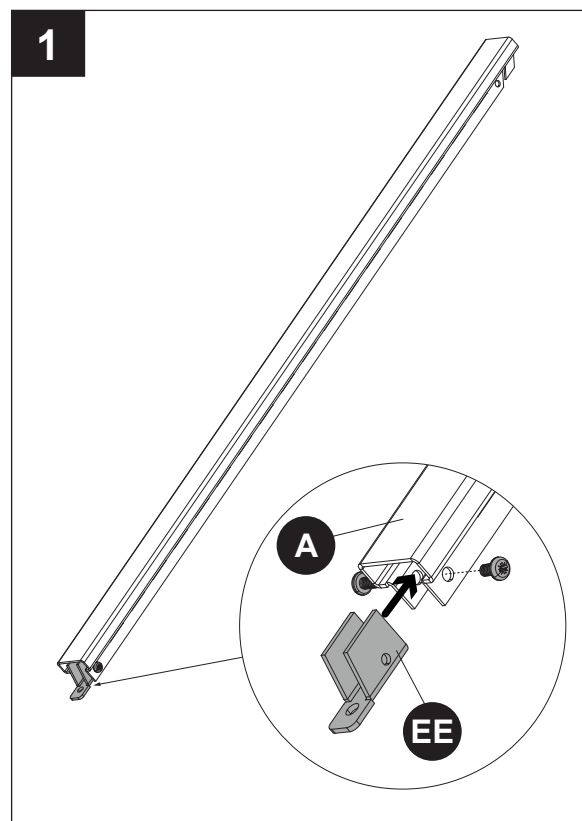

2. Inserte el soporte extensor (FF) en su estándar vertical actual (se vende por separado). Fije el soporte extensor (FF) con un tornillo M4 x 8 (CC).


Aditamentos utilizados

CC M4 x 8  x 1

FF Soporte extensor  x 1

NOTA:


El kit de extensores verticales se puede usar para extender un estándar vertical existente o se puede instalar directamente en el riel superior horizontal existente como un estándar vertical más corto.

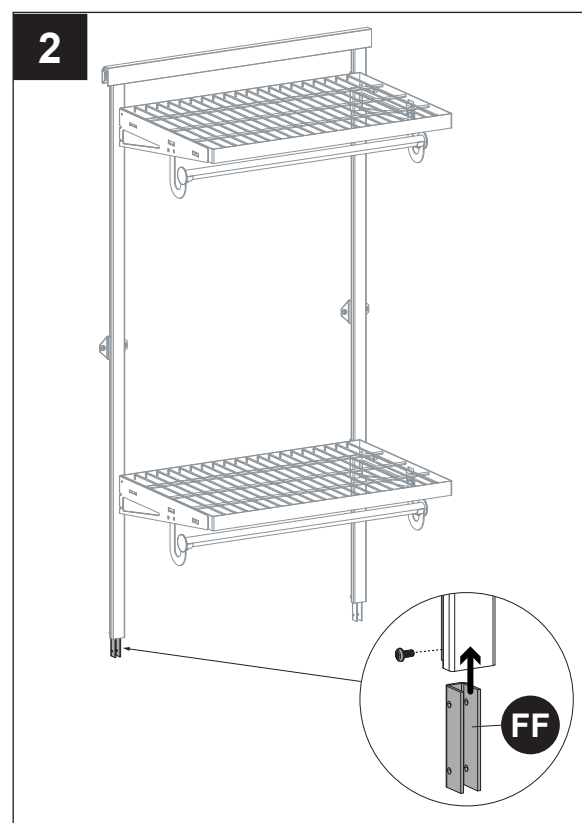


Encuentre videos y consejos de instalación útiles en [lowes.com](https://www.lowes.com)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


3. Con el soporte extensor (FF) instalado, marque la ubicación del orificio de los aditamentos.

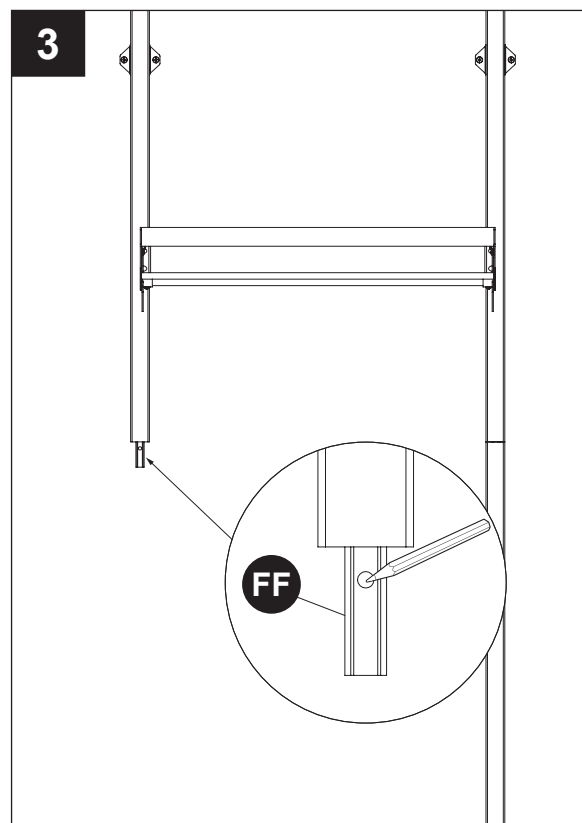

4. Retire el soporte extensor (FF) y, con una broca para taladro de 5/16", taladre previamente las ubicaciones de los orificios marcados en el panel de yeso. Luego instale el ancla de expansión para panel de yeso (AA) en los orificios pretaladrados en el panel de yeso. **No perforo el soporte de metal.**

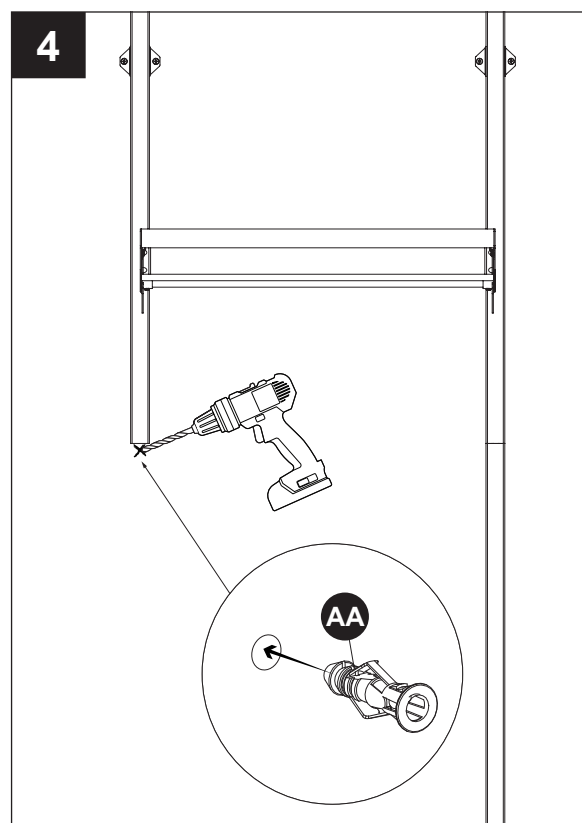

Aditamentos utilizados

AA Ancla de expansión para panel de yeso  x 1

CONSEJO DE PROFESIONALES



Si no está seguro de si hay una viga detrás de las marcas, use una broca para taladro de 1/8" para perforar todos los orificios. Si no hay vigas, use una broca para taladro de 5/16" para hacer agujeros más grandes para las anclas de expansión para panel de yeso.

CONSEJO DE PROFESIONALES



Use un mazo de goma para golpear ligeramente las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en el panel de yeso.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Vuelva a insertar el soporte extensor (FF) en su estándar vertical actual (se vende por separado). Fije el soporte extensor (FF) con tornillos M4 x 8 (CC).

Aditamentos utilizados


CC M4 x 8  x 2


FF Conector estándar vertical  x 1

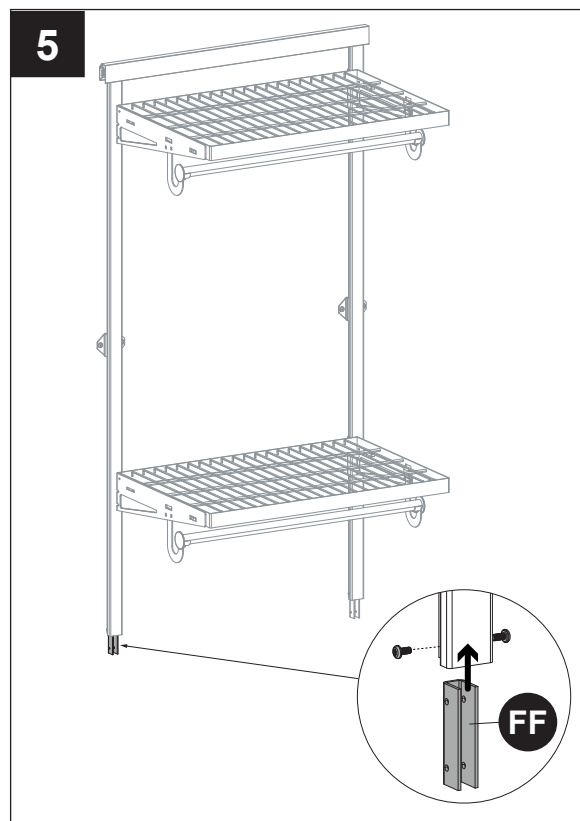

6. Fije el conector estándar vertical (FF) a la pared con un tornillo de cabeza alomada de 4,8 x 38 (BB), luego deslice el estándar vertical (A) de 26 pulgadas en el soporte extensor (FF).

Aditamentos utilizados


BB 4,8 x 38  x 1

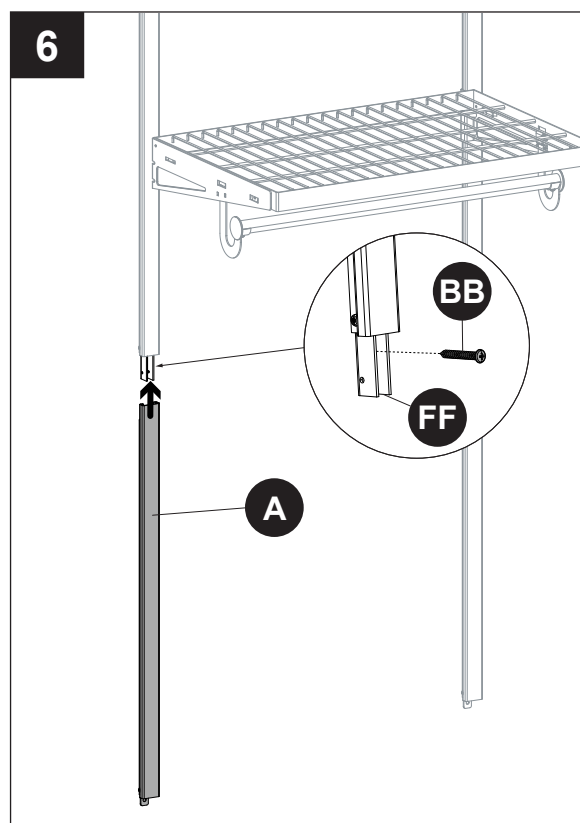


Encuentre videos y consejos de instalación útiles en [lowes.com](https://www.lowes.com)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Use un nivel para asegurarse de que los estándares verticales (C) de 66,04 cm estén rectos. Luego marque las ubicaciones de los orificios de los clips de pared de montaje inferior (EE).

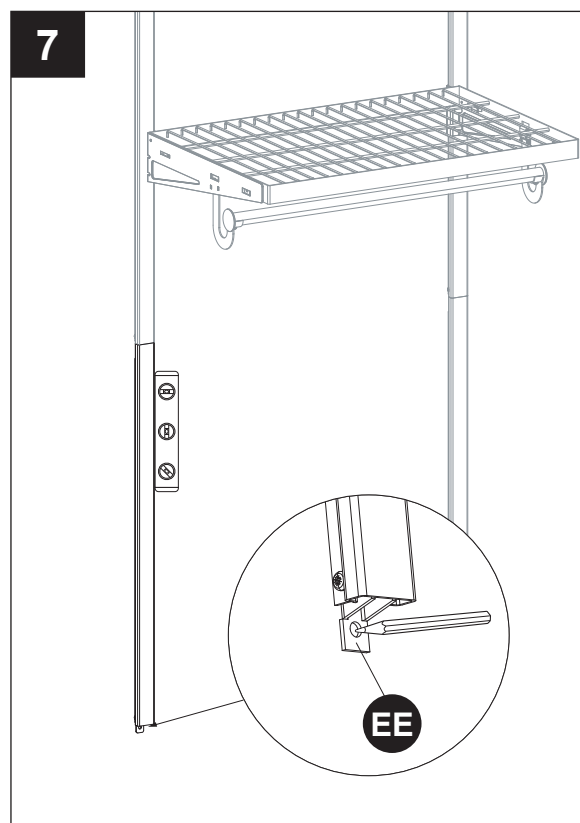

8. Retire los estándares verticales (A) de 66,04 cm para que se muestren las marcas hechas en el paso anterior. Use una broca para taladro de 5/16" para pretaladrar orificios en el panel de yeso. Luego instale las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en los orificios pretaladrados en el panel de yeso.

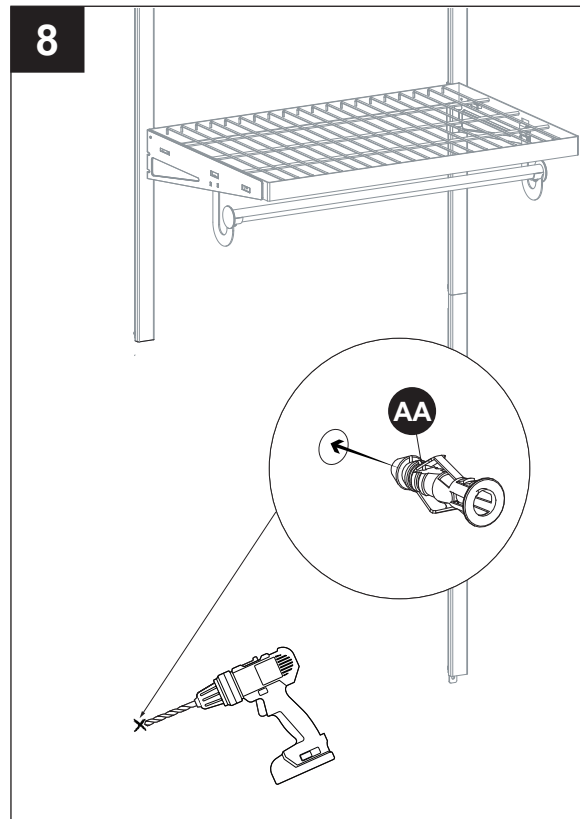

Aditamentos utilizados



CONSEJO DE PROFESIONALES



Si no está seguro de si hay una viga detrás de las marcas, use una broca para taladro de 1/8" para perforar todos los orificios. Si no hay vigas, use una broca para taladro de 5/16" para hacer agujeros más grandes para las anclas de expansión para panel de yeso.

CONSEJO DE PROFESIONALES




Use un mazo de goma para golpear ligeramente las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en el panel de yeso.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Fije el estándar vertical (A) de 66,04 cm al conector estándar vertical (FF) con tornillos M4 x 8 (CC).


Aditamentos utilizados


CC M4 x 8  x 2

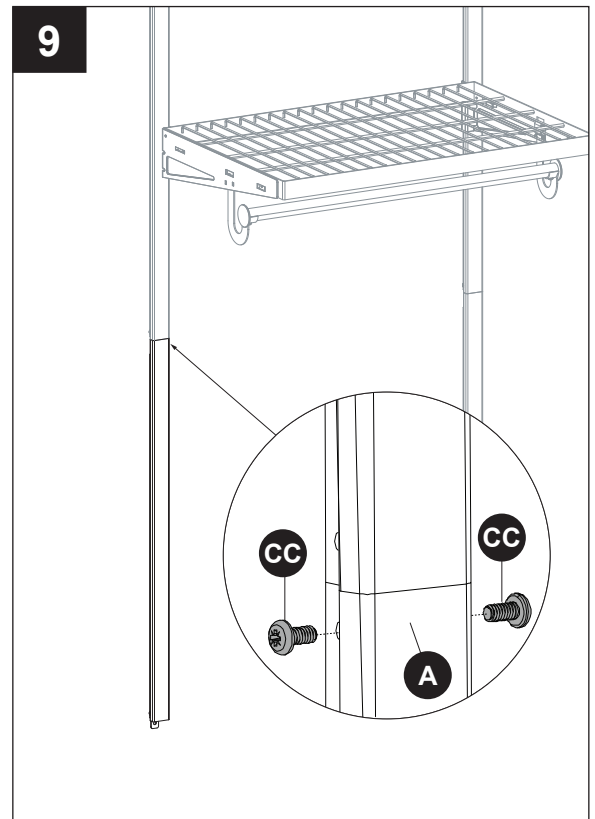

10. Asegure el estándar vertical (A) de 66,04 cm a la pared a través del sujetador de pared de montaje inferior (EE) usando un tornillo blanco de cabeza alomada de 4,8 x 38 (BB).

Aditamentos utilizados

BB 4,8 x 38  x 1

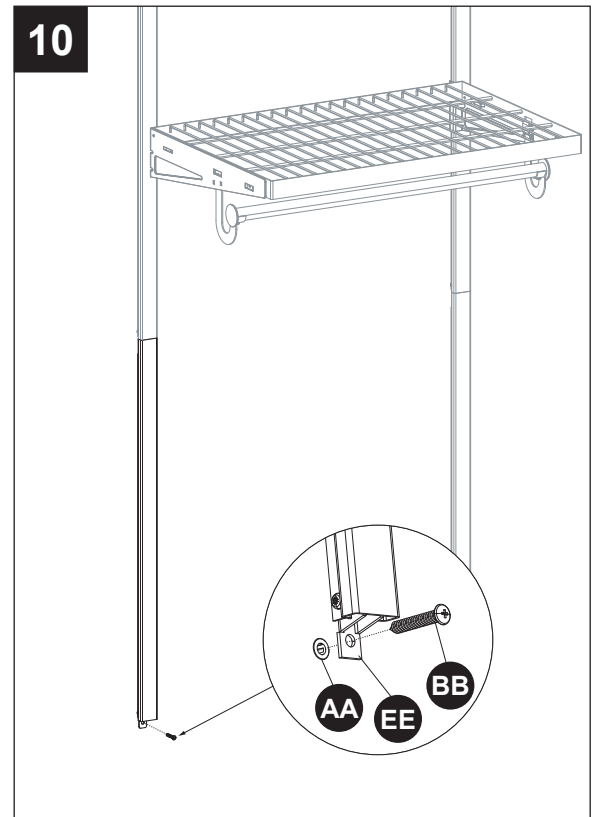

Encuentre videos y consejos de instalación útiles en [lowes.com](https://www.lowes.com)


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

11. Inserte el clip de pared universal (DD) en ambos lados de los estándares verticales (A) de 66,04 cm cerca de su punto central.

Aditamentos utilizados

DD

Clip de pared universal

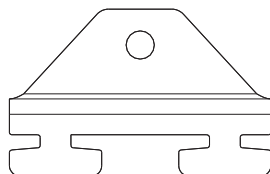

x 2

NOTA:

Asegúrese de que el clip de pared universal esté instalado con orientación hacia arriba para obtener el máximo apoyo.

12. Retire el clip de pared universal (DD) y, con una broca para taladro de 5/16", taladre previamente las ubicaciones de los orificios marcados en el panel de yeso. **No perforo los soportes de metal.**

CONSEJO DE PROFESIONALES





Si no está seguro de si hay una viga detrás de las marcas, use una broca para taladro de 1/8" para perforar todos los orificios. Si no hay vigas, use una broca para taladro de 5/16" para hacer agujeros más grandes para las anclas de expansión para panel de yeso.

CONSEJO DE PROFESIONALES




Use un mazo de goma para golpear ligeramente las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en el panel de yeso.

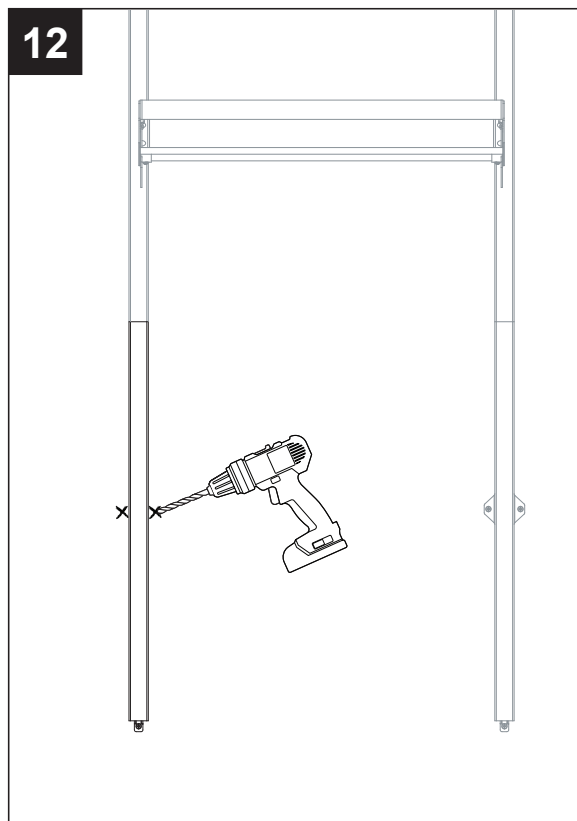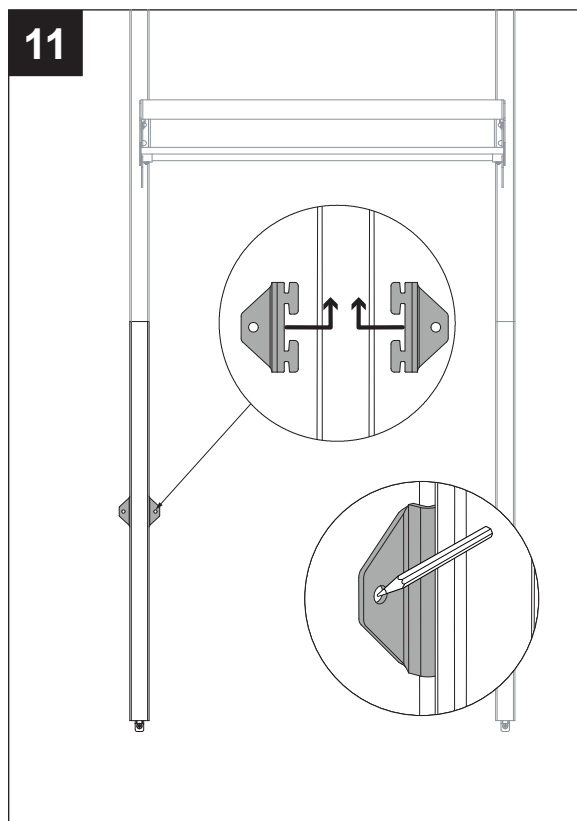

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

13. Instale las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en los orificios pretaladrados en el panel de yeso.


Aditamentos utilizados

AA Ancla de expansión para panel de yeso  x 2

CONSEJO DE PROFESIONALES





Use un mazo de goma para golpear ligeramente las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en el panel de yeso.

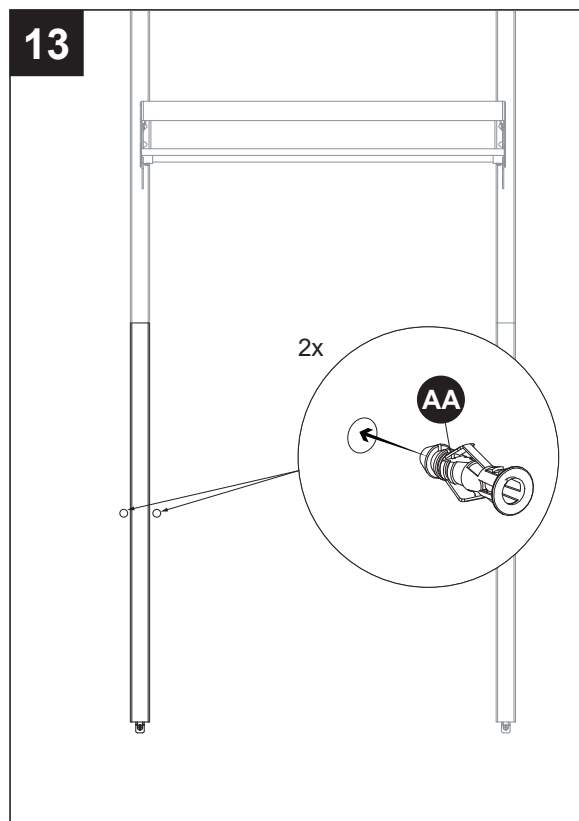

14. Vuelva a instalar cada clip de pared universal (DD) en el estándar vertical (A) de 66,04 cm en las ubicaciones de los orificios marcados y asegure los clips a la pared con un tornillo de cabeza alomada blanco de 4,8 x 38 (BB).

Aditamentos utilizados



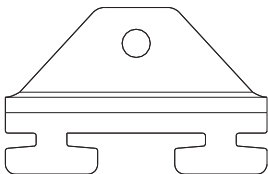
DD Clip de pared universal  x 2

BB 4,8 x 38  x 2



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Ejemplos de diseños de kit

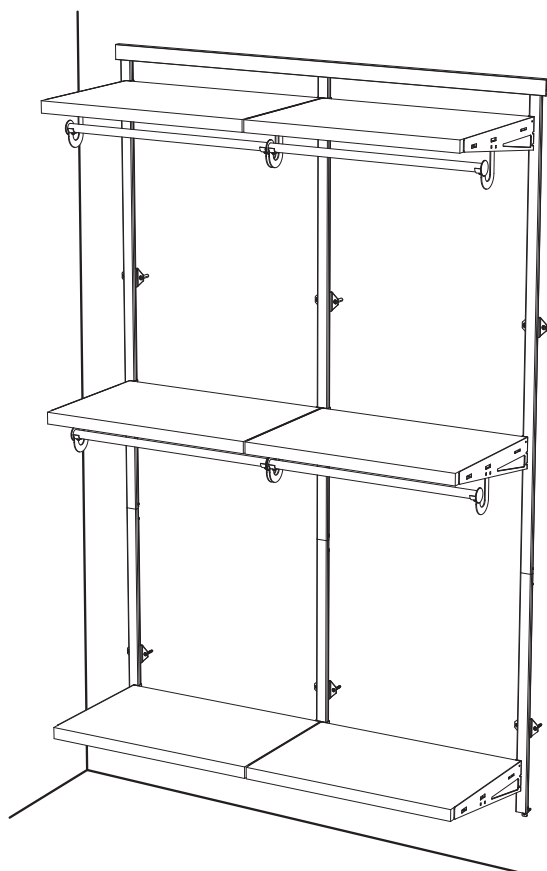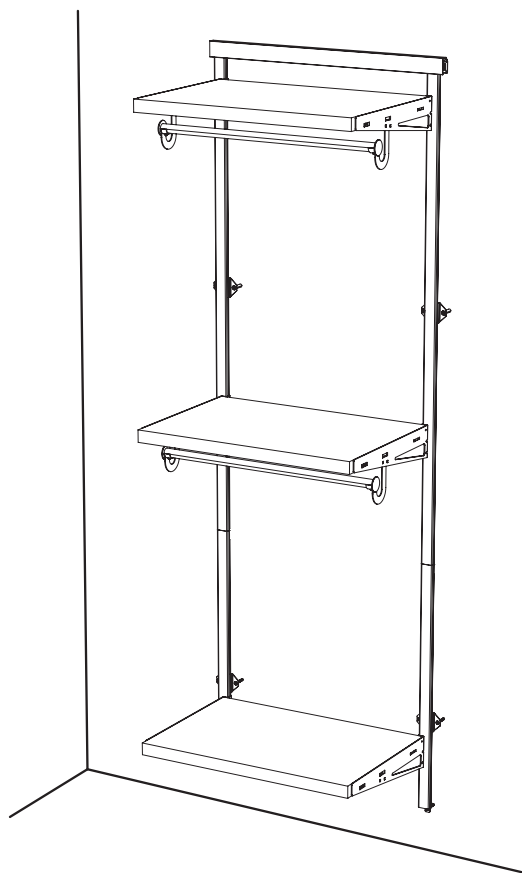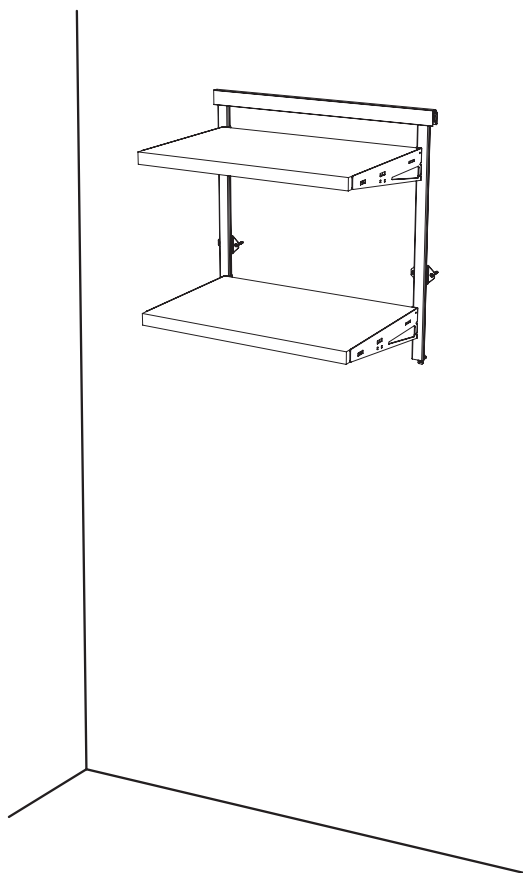

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Asegúrese de que todos los pernos y tornillos estén bien apretados antes de usar la unidad. Revise los pernos y tornillos periódicamente y apriételos de ser necesario.

GARANTÍA


Esta garantía limitada cubre la compra original de este producto para uso normal personal o doméstico. Origin 21 garantiza que sus productos estarán libres de defectos en los materiales y mano de obra (a excepción de un desgaste normal) por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, a excepción de lo que se indica a continuación. Como única solución en virtud de los términos de esta garantía, Origin 21 reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso.

Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, mal uso, uso diferente al indicado en las instrucciones del producto, limpieza inadecuada u otras circunstancias que no se puedan atribuir directamente a defectos en materiales y mano de obra.

Los materiales cuentan con una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Se necesita un recibo de compra (una copia o el recibo original) como prueba de compra para validar la garantía.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1026, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

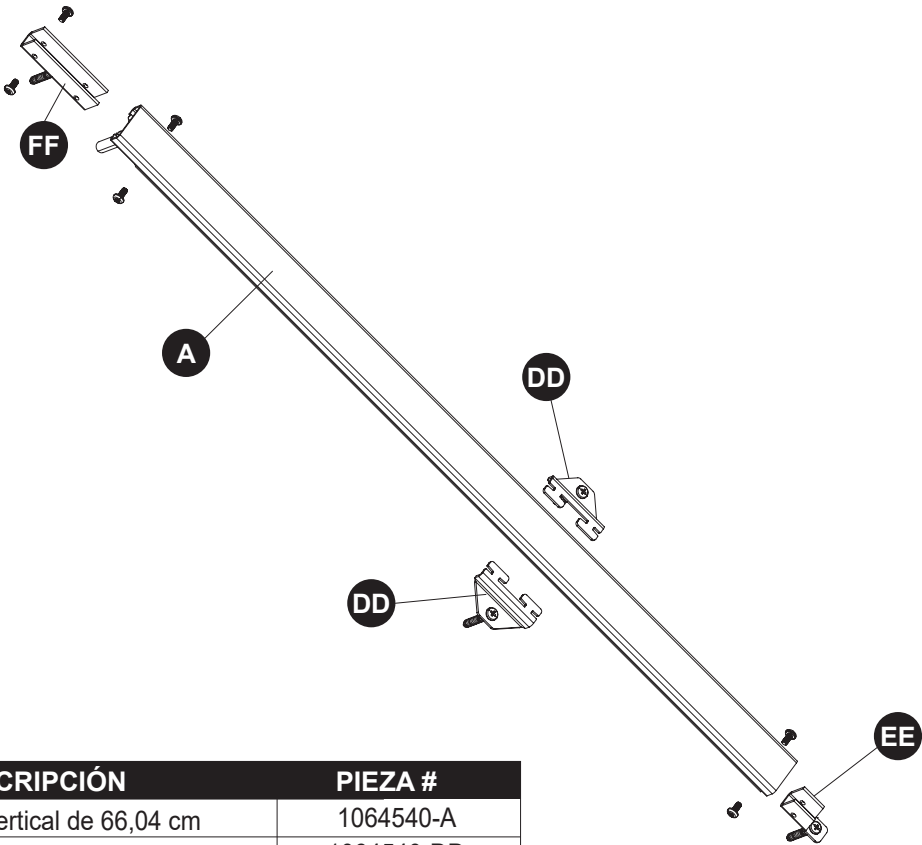

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Estándar vertical de 66,04 cm	1064540-A
DD	Clip de pared universal	1064540-DD
EE	Clip de pared de montaje inferior	1064540-EE
FF	Soporte extensor	1064540-FF

