


KOBALT®

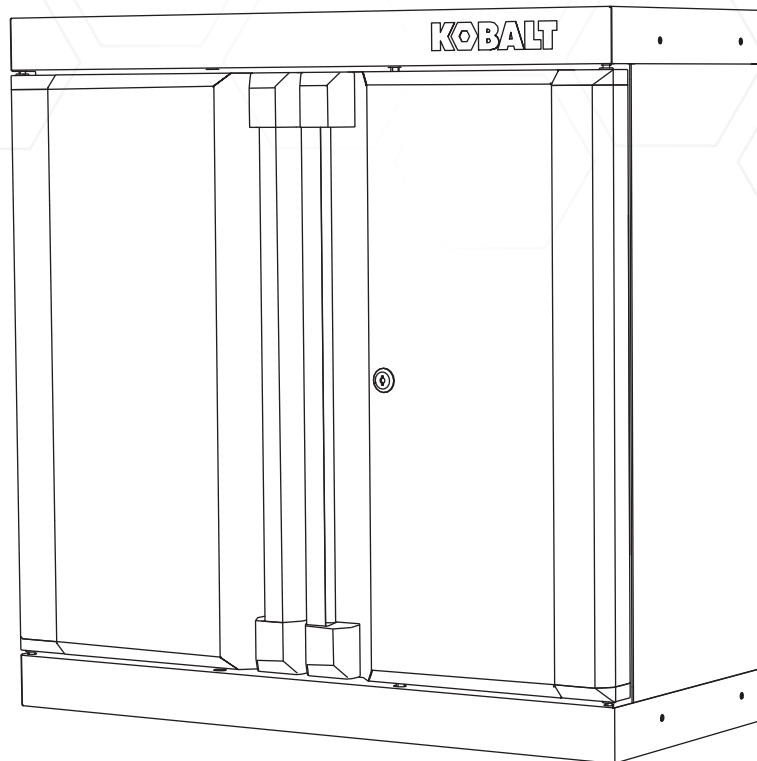

SCAN ME

A STEP-BY-STEP VIDEO ON HOW
TO ASSEMBLE & THE TOOLS
NEEDED

ITEM #2368777

**28-IN 2-DOOR
WALL CABINET**

MODEL #0019003

Español p. 12

KOBALT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-888-3KOBALT (1-888-356-2258), 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....3

Hardware Contents.....4

Safety Information.5

Preparation5

Assembly Instructions.....6

Troubleshooting11


Warranty11

Replacement Parts List11

PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPONENTS	SPECIFICATIONS
Maximum load for bottom shelf	50 lbs.
Maximum load for adjustable shelf	100 lbs.
Maximum total load	150 lbs.

PACKAGE CONTENTS

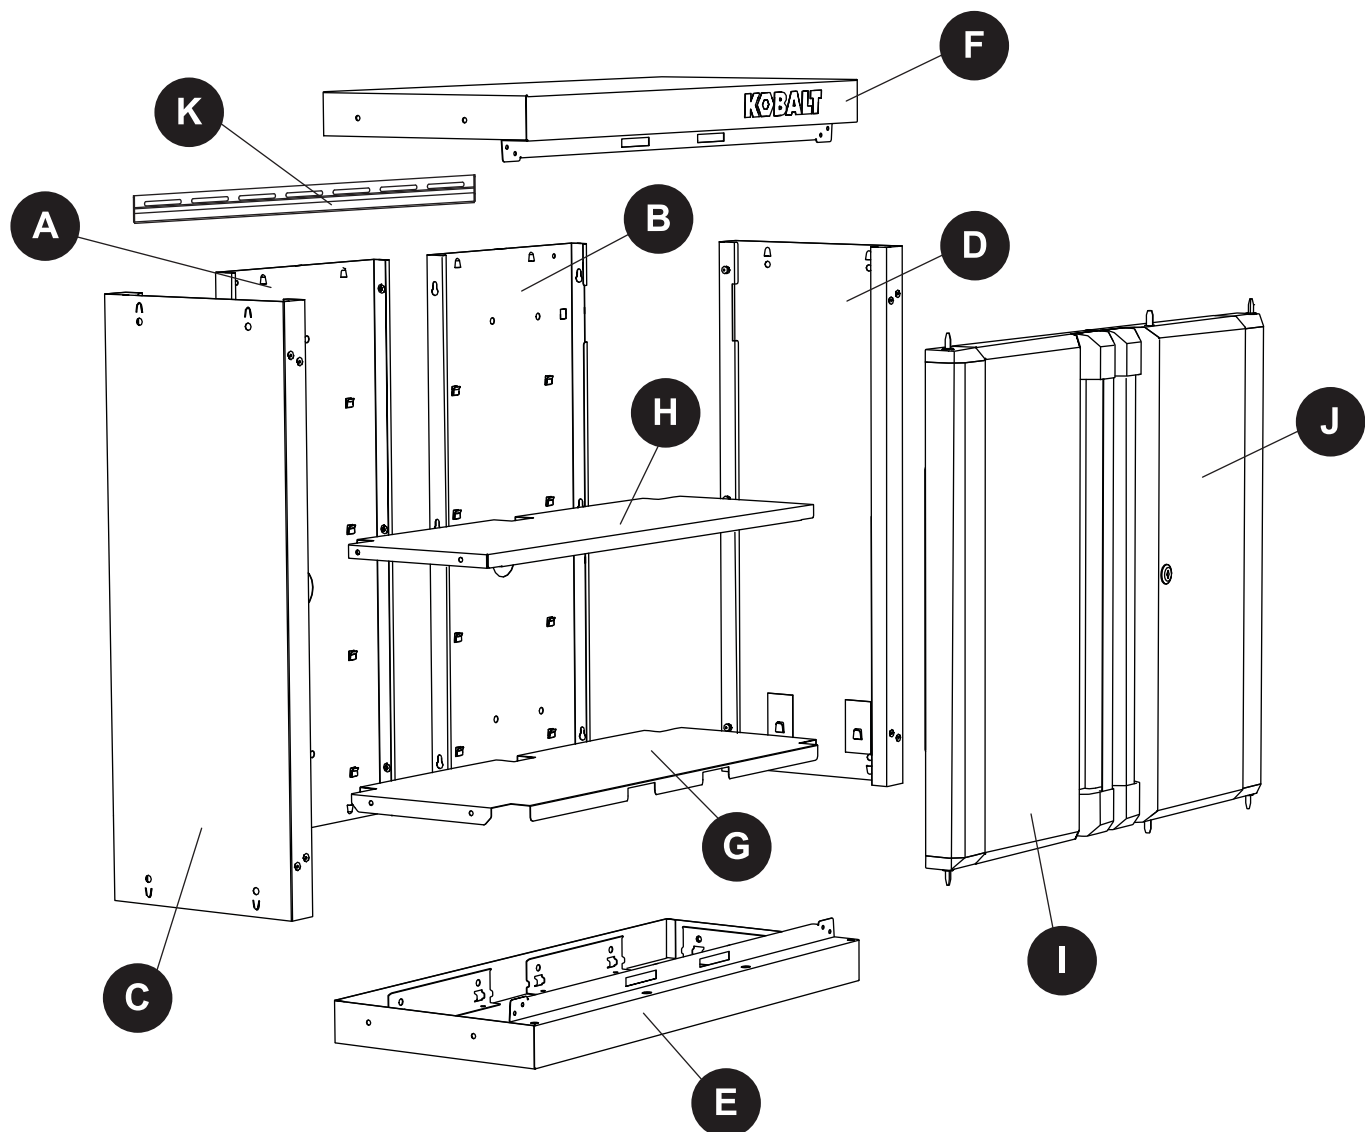

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Left back panel	1
B	Right back panel	1
C	Left side panel	1
D	Right side panel	1
E	Base panel	1
F	Top panel	1
G	Bottom shelf	1
H	Adjustable shelf	1
I	Left door	1
J	Right door	1
K	Cabinet bracket	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA



ST4.8 x 10 mm
Screw
Qty. 8+2

BB



5/16 - 18 x 3/4 in.
Carriage bolt
Qty. 4

CC




5/16 - 18 in.
Flange nut
Qty. 4

DD




1 in. Flat washer
Qty. 6

EE

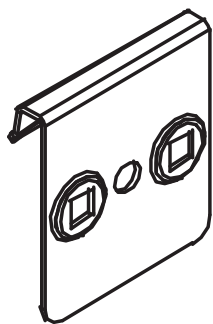


Outside cabinet
bracket
Qty. 2

FF

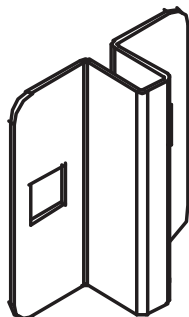

Inside cabinet
bracket
Qty. 2

GG

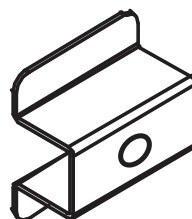

Cabinet spacer
Qty. 2

HH



1/4 - 20 x 1/2 in.
Truss screw
Qty. 2

II



1/4 - 20 in. Hex nut
Qty. 2

JJ



D8 x 50.8 mm
Expansion tube
Qty. 4

KK




ST4.8 x 57 mm Pan
head tapping screw
Qty. 4

LL




5 x 15 x 1.2 mm
Washer
Qty. 4

MM

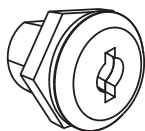

Lock
(Preassembled to right door(J))
Qty. 1

NN

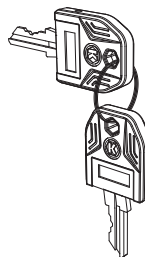

Key
(Preassembled to locking bar of right door(J))
Qty. 2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or operate this product. Failure to follow may result in serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.



WARNING

- Do not stand on, step on, or alter this unit for anything outside the designed function of storage.
- Use care when handling and assembling metal plates.
- The metal may have sharp edges or corners. The use of protective gloves is recommended.
- Always remember to use proper lifting techniques when moving the boxed or assembled unit.
- When mounting unit to wall, ensure studs are plumb and square.
- When mounting multiple units to a wall, check local building codes or consult with a contractor to determine the maximum load rating for your desired installation.

CAUTION

- Do not exceed maximum load capacities listed in Product Specifications on Page 2.
- When storing articles, equally distribute loads.
- Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
- Do not store flammable liquids in the unit unless they are secured in an approved container.
- Do not store gasoline in the unit under any circumstances.
- Do not assemble and use when tired or under the influence of drugs or medication.
- The product is not a toy. Do not allow children to play with, on or near the unit.
- Always use common sense and be cautious when using this product.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

It is recommended that this product to be assembled on a clean, soft surface, such as a piece of cardboard.


Estimated Assembly Time: 30 minutes (does not include unpacking time)

Tools Required for Assembly (not included): Drill, PH2 screwdriver, Rubber mallet, Adjustable Wrench


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Slide preassembled screws in left back panel (A) into key slots of right back panel (B) to connect the two back panels together. Tighten the screws.

Note: Be sure to keep the back panels on a soft surface, such as carpeting or a piece of cardboard, to protect them from scratches.

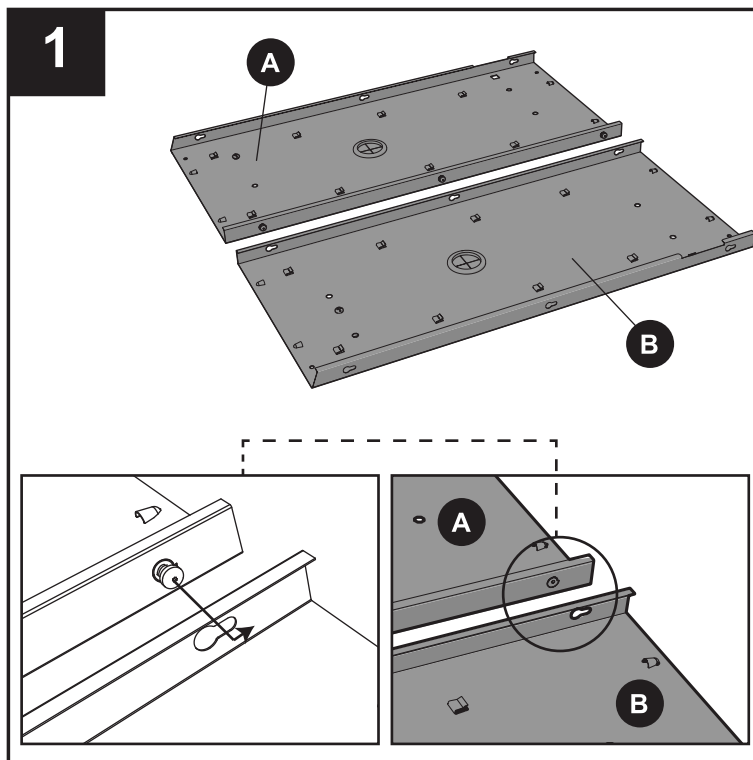


2. Slide preassembled screws into key slots of the assembled unit from Step 1 to connect left side panel (C) and right side panel (D) to the assembled unit. Tighten the screws.

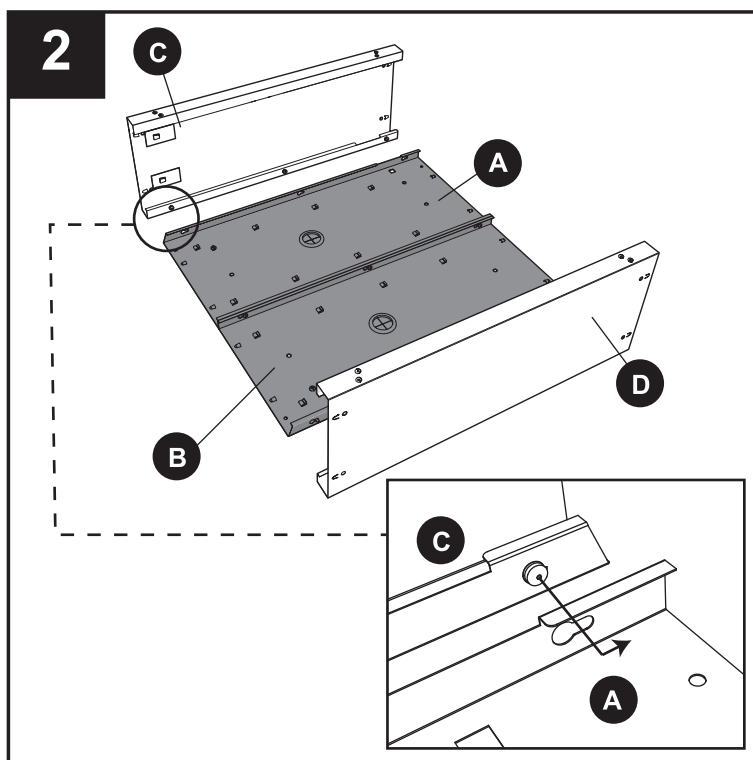


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Align the base panel (E) with the assembled unit from Step 2 carefully. Tap the base panel (E) into the unit until the clips are secured tightly. Repeat this step to attach the top panel (F) to the assembled unit.

Note: Recommended to use a rubber mallet to tap the components together.

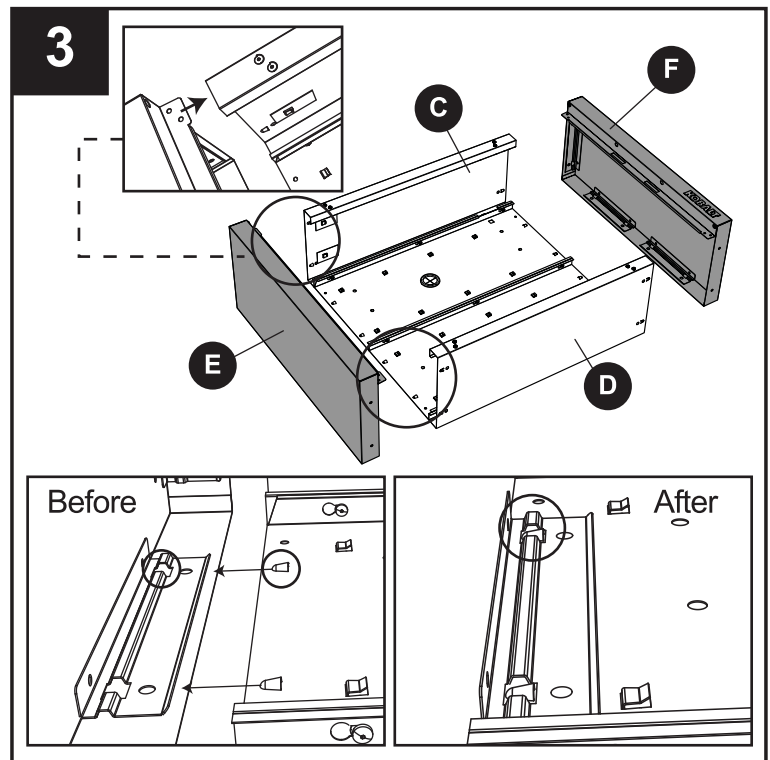

- Check and verify the holes in front edge of base panel (E) and top panel (F) are aligned with the holes in left side panel (C) and right side panel (D). If not, check and make sure the base panel (E) and top panel (F) are located at the right place. Tighten the ST4.8 x 10 mm screws (AA) to the holes to make the unit securely fixed. Place the cabinet upright.

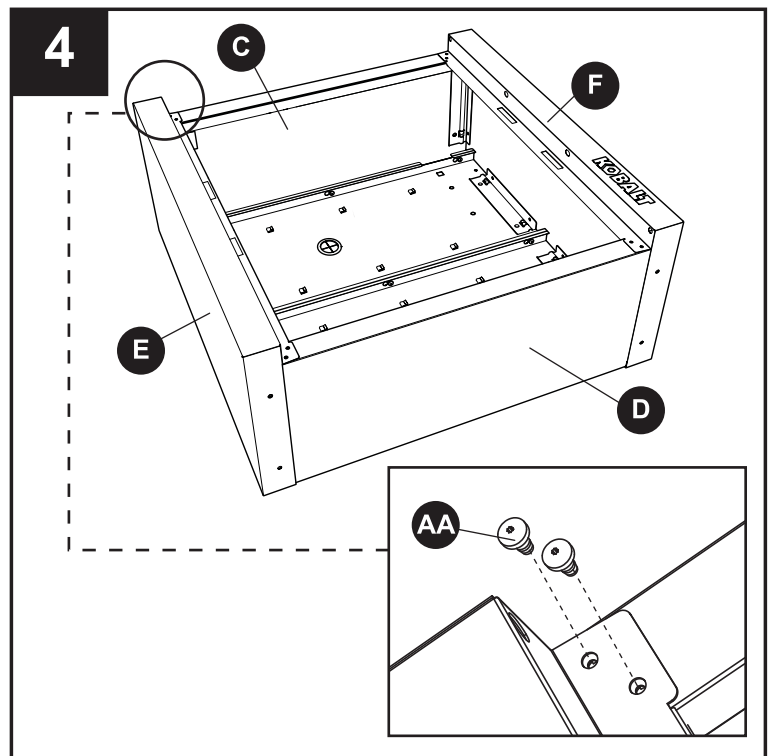

Hardware Used


AA ST4.8 x 10 mm Screw x 8




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Use 5/16 - 18 x 3/4 in. carriage bolts (BB), 5/16 - 18 in. flange nuts (CC), and 1 in. flat washers (DD) to secure outside cabinet brackets (EE) and inside cabinet brackets (FF) to the cabinet. Screw cabinet spacers (GG) with 1/4 - 20 x 1/2 in. truss screws (HH), 1 in. flat washers (DD) and 1/4 - 20 in. hex nuts (II) to the back of the assembled unit.

Hardware Used

BB	5/16 - 18 x 3/4 in. Carriage bolt		x 4
CC	5/16 - 18 in. Flange nut		x 4
DD	1 in. Flat washer		x 6
EE	Outside cabinet bracket		x 2
FF	Inside cabinet bracket		x 2
GG	Cabinet spacer		x 2
HH	1/4 - 20 x 1/2 in. Truss screw		x 2
II	1/4 - 20 in. Hex nut		x 2

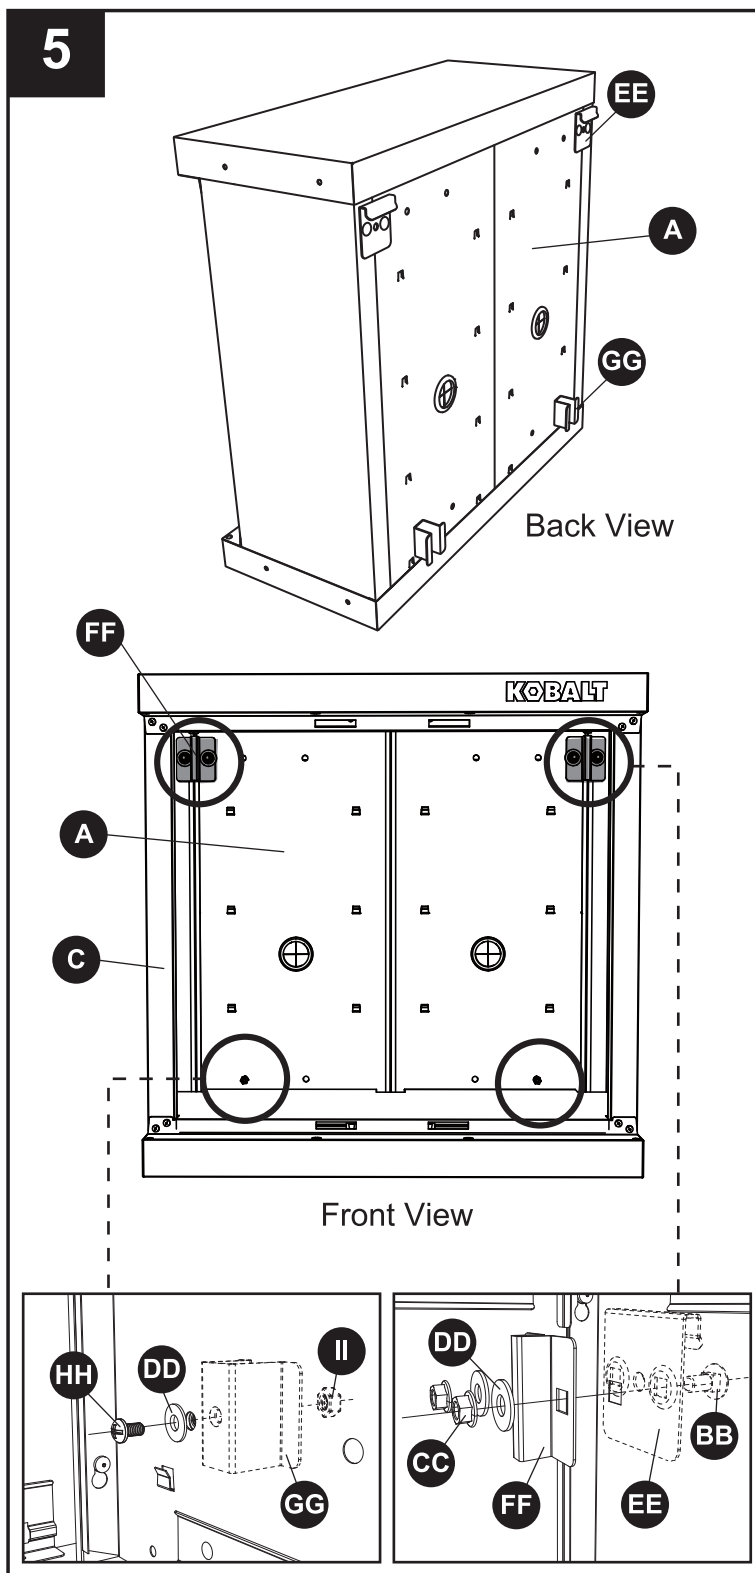


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


6. Install the bottom shelf (G) by tipping it to the side and inserting it into the cabinet. With bottom shelf (G) at an angle, align the cut-outs on the bottom shelf (G) with the back seams caused by side panels (C and D) and back panels (A and B). Carefully lower the bottom shelf (G), ensuring the front of the bottom shelf (G) goes over the front flange of the base panel (E).

Determine the location for the adjustable shelf (H). Hold the adjustable shelf (H) at an angle to make it easier to install. Please make sure adjustable shelf (H) snaps into the hooks on the unit.

Note: If the hooks are flattened during assembly, use a slotted screwdriver (not included) to recover them.

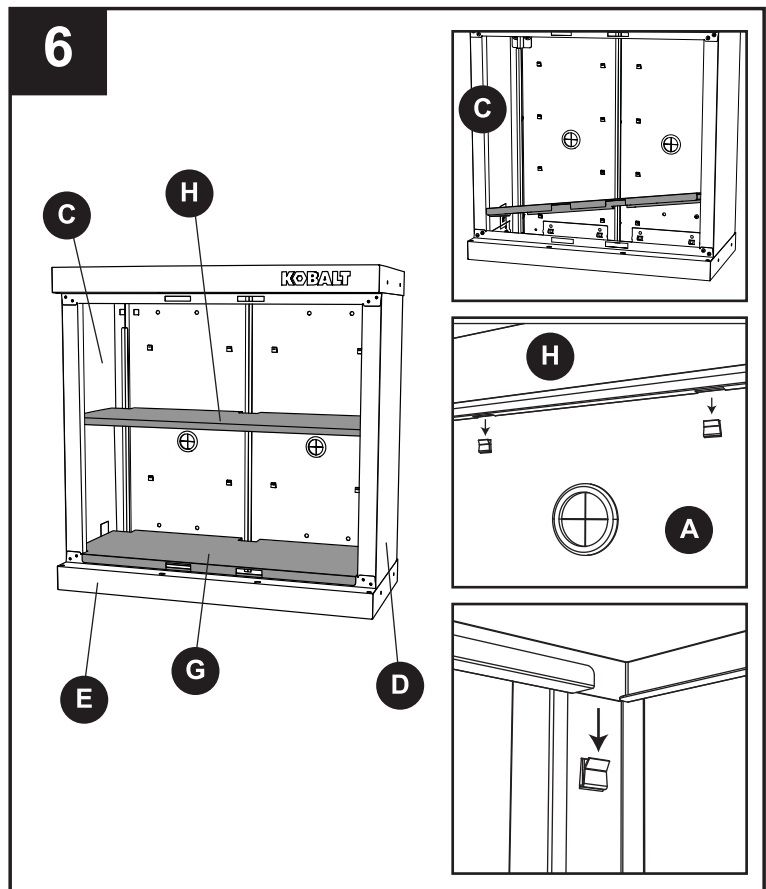

7. Lift and pull the L-shaped pivot pin on the edge of the left door (I), aligning the assembling holes of the base panel (E) and top panel (F), then release. Repeat for right door (J).

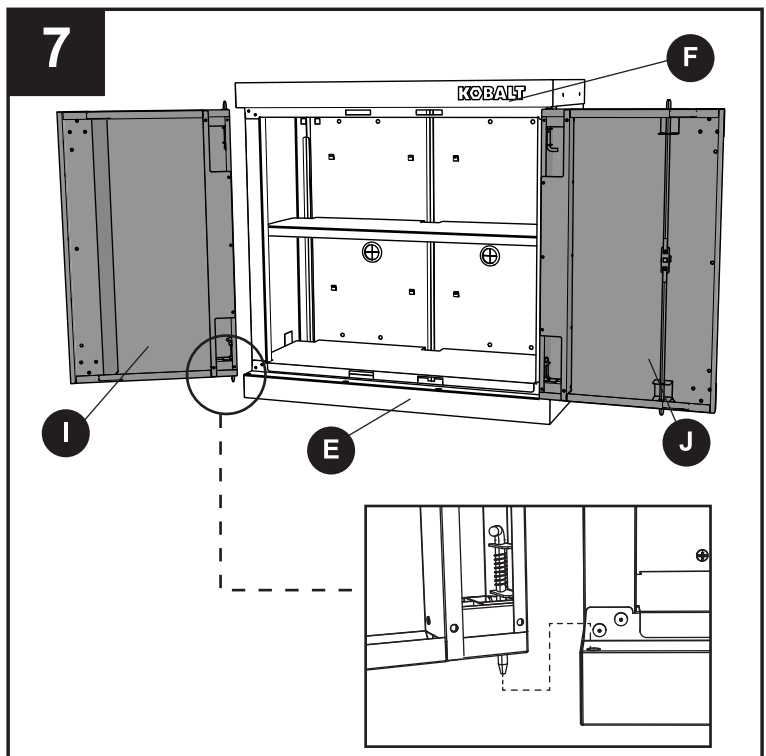

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. Determine the location for the cabinet bracket (K). Drill 4 holes (with the diameter of about 8.5 mm) in the wall studs. Insert D8 x 50.8 mm expansion tubes(JJ) in the drilled holes. Feed ST4.8 x 57 mm pan head tapping screws (KK) through 5 x 15 x 1.2 mm washers (LL) and cabinet bracket (K). Screw ST4.8 x 57 mm pan head tapping screws (KK) to the D8 x 50.8 mm expansion tubes (JJ) in the wall studs.

Note: Ensure the cabinet bracket (K) is installed horizontally, or the two doors will probably not be properly aligned after step 9.

Hardware Used

- JJ** D8 x 50.8 mm Expansion tube x 4





- KK** ST4.8 x 57 mm Pan head tapping screw x 4



- LL** 5 x 15 x 1.2 mm Washer



9. Carefully lift and place the outside cabinet brackets (EE) into the top cabinet bracket (K).

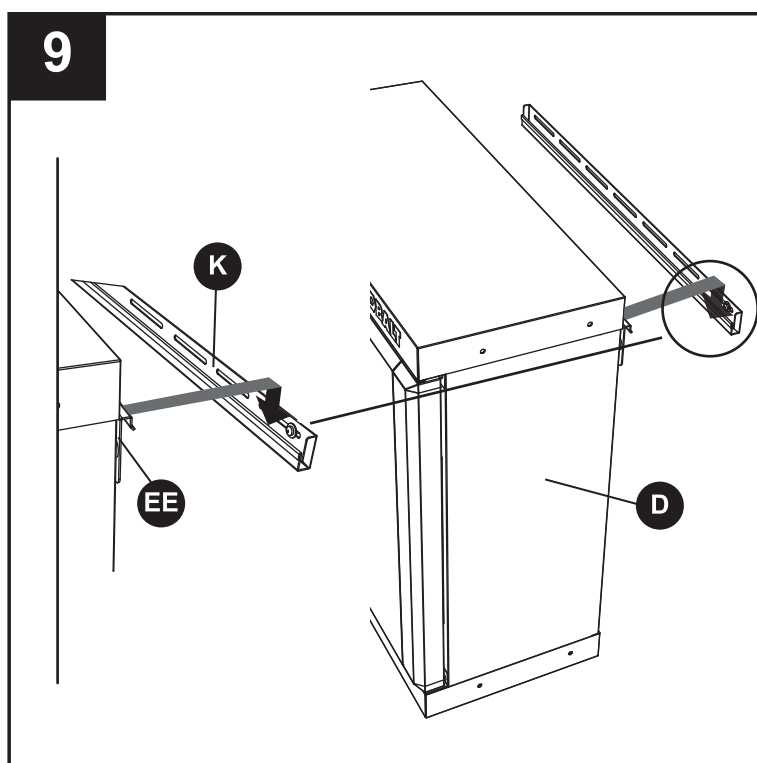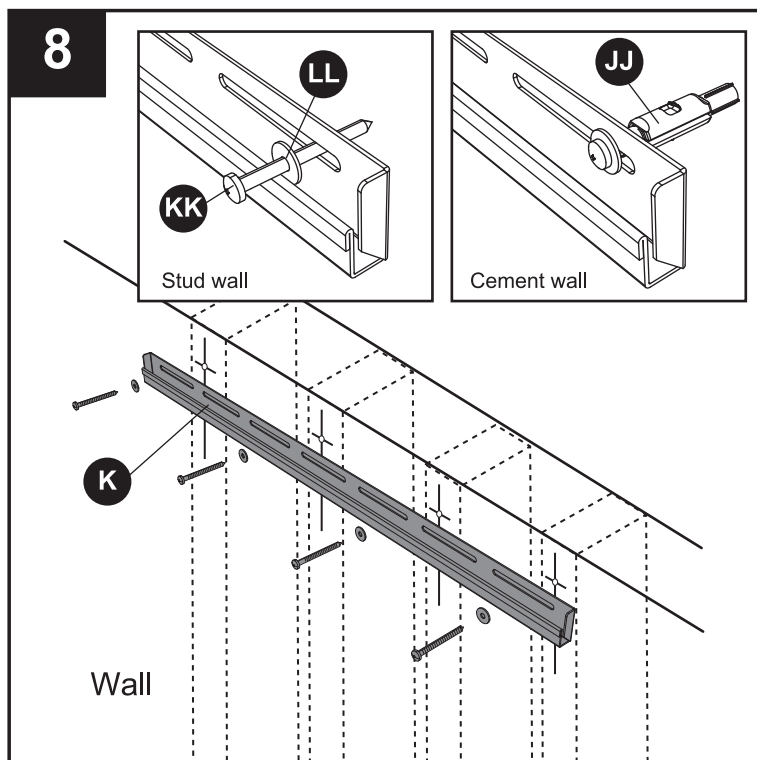

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Screw(s) will not align into hole(s).	1. Natural properties of sheet metal cause slight changes in pre-drilled hole location.	1. Place screws into all aligned holes and hand tighten. Push a 3/8 in. hole-punch through both holes to force the alignment. With the hole-punch in place, tighten all other screws. When the hole-punch is removed, the screw(s) should easily fit into the remaining hole(s).
Doors will not remain closed.	1. Unit is not level.	1. Remove the unit from the wall and ensure the studs are plumb and square.

LIFETIME HASSLE-FREE GUARANTEE


This product carries a lifetime warranty. If the product is found to be defective, please call 1-888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday, or return the item to the place of purchase with a copy of the original sales receipt. The distributor will, at its option, repair or replace the product. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service at 1-888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

PART	DESCRIPTION	PART #	PART	DESCRIPTION	PART #
A	Left back panel	2368777-A	AA	ST4.8 x 10 mm Screw	2368777-HDWR-1
B	Right back panel	2368777-B	BB	5/16 - 18 x 3/4 in. Carriage bolt	2368777-HDWR-1
C	Left side panel	2368777-C	CC	5/16 - 18 in. Flange nut	2368777-HDWR-1
D	Right side panel	2368777-D	DD	1 in. Flat washer	2368777-HDWR-1
E	Base panel	2368777-E	EE	Outside cabinet bracket	2368777-HDWR-2
F	Top panel	2368777-F	FF	Inside cabinet bracket	2368777-HDWR-2
G	Bottom shelf	2368777-G	GG	Cabinet spacer	2368777-HDWR-2
H	Adjustable shelf	2368777-H	HH	1/4 - 20 x 1/2 in. Truss screw	2368777-HDWR-1
I	Left door	2368777-I	II	1/4 - 20 in. Hex nut	2368777-HDWR-1
J	Right door	2368777-J	JJ	D8 x 50.8 mm Expansion tube	2368777-HDWR-1
K	Cabinet bracket	2368777-K	KK	ST4.8 x 57 mm Pan head tapping screw	2368777-HDWR-1
R	Door magnet	106453-R	LL	5 x 15 x 1.2 mm Washer	2368777-HDWR-1
S	Door L shape pivot pin & spring	106453-PS	MM	Lock	106453-LK
T	Rubber grommet	106453-RG	NN	Key	106453-LK

KOBALT®

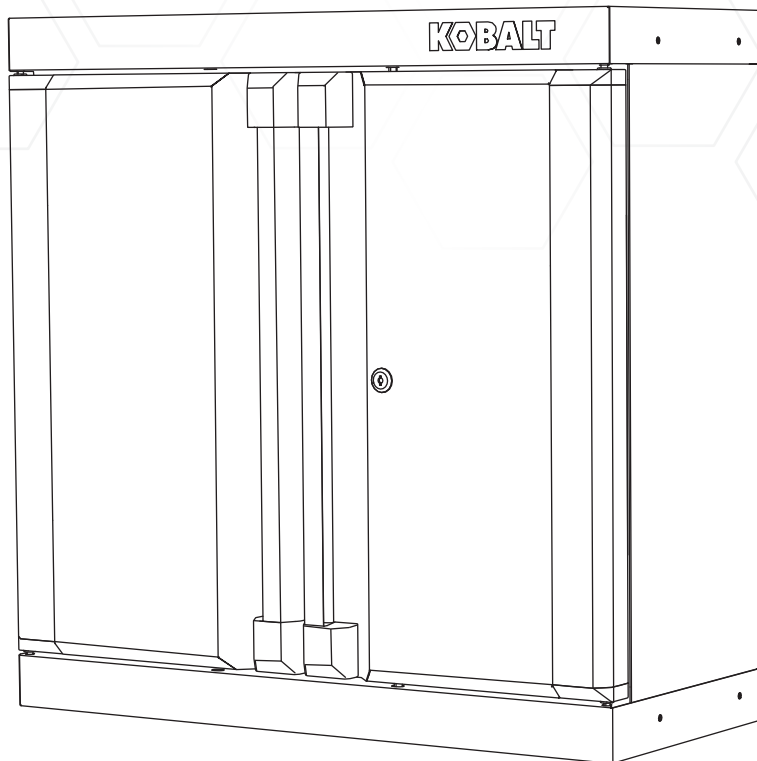

ESCANÉEME

UN VIDEO PASO A PASO SOBRE
CÓMO ENSAMBLAR Y LAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS

ARTÍCULO # 2368777

**GABINETE DE
PARED DE
2 PUERTAS
DE 71,12 CM**

MODELO #0019003

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1888-3KOBALT (1-888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....14

Aditamentos.....15

Información de seguridad.....16

Preparación.....16

Instrucciones de ensamblaje.....17

Solución de problemas.....22


Garantía.....22

Lista de piezas de repuesto.....22

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
Carga máxima para la repisa inferior	22,67 kg
Carga máxima para la repisa ajustable	45,35 kg
Carga total máxima	68,03 kg

CONTENIDO DEL PAQUETE

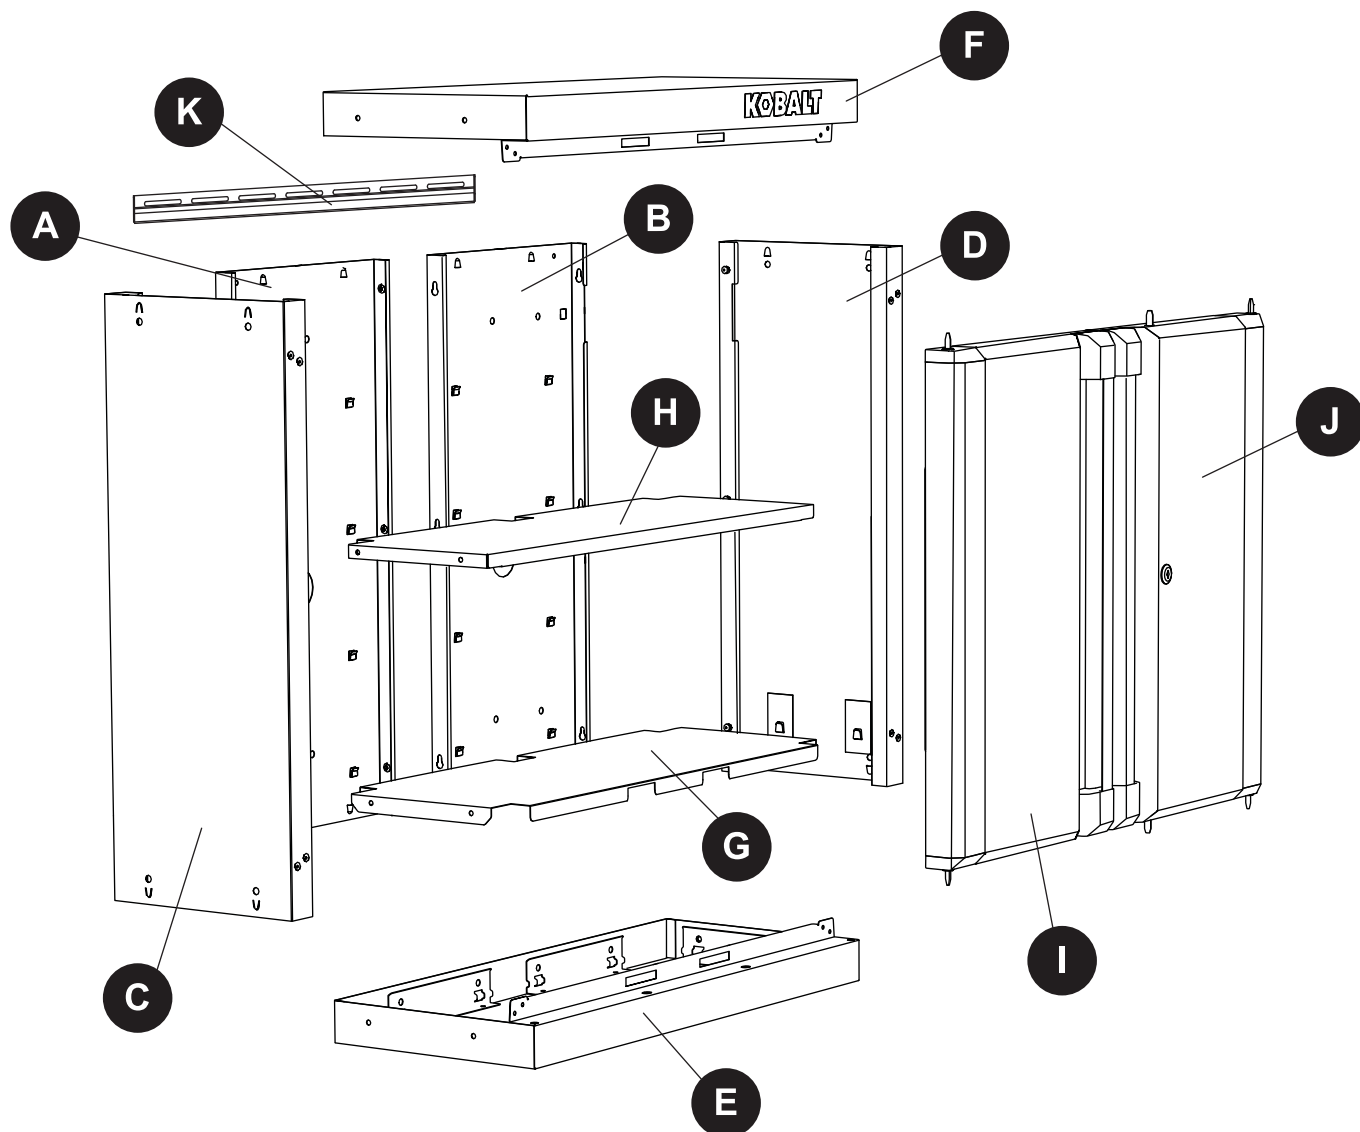

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel posterior izquierdo	1
B	Panel posterior derecho	1
C	Panel lateral izquierdo	1
D	Panel lateral derecho	1
E	Panel de base	1
F	Panel superior	1
G	Repisa inferior	1
H	Repisa ajustable	1
I	Puerta izquierda	1
J	Puerta derecha	1
K	Abrazadera del gabinete	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA



ST 4,8 x 10 mm
Tornillo
Cant. 8+2

BB



Perno de cabeza de hongo
5/16 - 18 x 3/4 pulg.
Cant. 4

CC




Tuerca de brida de
5/16 - 18 pulg.
Cant. 4

DD




Arandela plana
de 1 pulg.
Cant. 6

EE

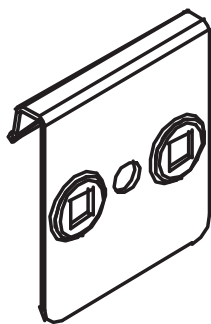


Abrazadera para
gabinete exterior
Cant. 2

FF

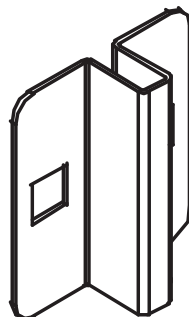

Abrazadera para
gabinete interior
Cant. 2

GG

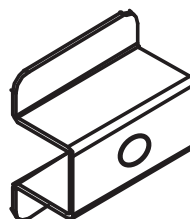

Espaciador de gabinetes
Cant. 2

HH



Tornillo de cabeza de cruz
1/4 - 20 x 1/2 pulg.
Cant. 2

II



Tuerca hexagonal
1/4 - 20 pulg.
Cant. 2

JJ



Tubo de expansión
D8 x 50,8 mm
Cant. 4

KK




Tornillo tirafondos de cabeza
alomada ST 4,8 x 57 mm
Cant. 4

LL




Arandela
5 x 15 x 1,2 mm
Cant. 4

MM

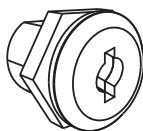

Cerradura
(Preensamblada a la puerta derecha (J))
Cant. 1

NN

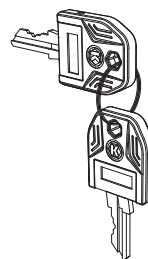

Llave
(Preensamblada a la barra de sujeción de la puerta derecha (J))
Cant. 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar u operar este producto. No seguirlo podría provocar lesiones serias. Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.



ADVERTENCIA

- No se pare, pise ni modifique esta unidad para ningún uso que no sea la función de almacenamiento para la que se diseñó.
- Tenga cuidado al manipular y ensamblar las placas de metal.
- El metal puede tener bordes o esquinas afiladas. Se recomienda el uso de guantes de protección.
- Siempre recuerde usar técnicas adecuadas de levantamiento cuando mueva la unidad ya sea en su caja o una vez ensamblada.
- Cuando monte la unidad en la pared, asegúrese de que los montantes estén a plomo y a escuadra.
- Si va a montar varias unidades en una pared, revise los códigos de construcción locales o consulte con un contratista para determinar la capacidad de carga máxima para la ubicación deseada.

PRECAUCIÓN

- No exceda las capacidades de carga máximas que se indican en las Especificaciones del producto en la página 13.
- Al almacenar artículos, distribuya las cargas por igual.
- Ensamble solo según las instrucciones. Un ensamblaje inadecuado puede crear riesgos.
- No almacene líquidos inflamables en la unidad a menos que estén aseguradas en un envase aprobado.
- No almacene gasolina en la unidad bajo ninguna circunstancia.
- No ensamble ni use cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
- El producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el producto o cerca de él.
- Siempre use el sentido común y tenga cuidado al usar este producto.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos anteriores. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Se recomienda que este producto se ensamble sobre una superficie limpia y suave, como un trozo de cartón.


Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos (no incluye el tiempo de desembalaje)

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): taladro, destornillador PH2, mazo de goma, llave inglesa ajustable


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Deslice los tornillos preensamblados en el panel posterior izquierdo (A) en las ranuras para llaves del panel posterior derecho (B) para conectar los dos paneles posteriores. Apriete los tornillos.

Nota: asegúrese de mantener los paneles posteriores sobre una superficie suave, como una alfombra o un trozo de cartón, para evitar rayarlos.

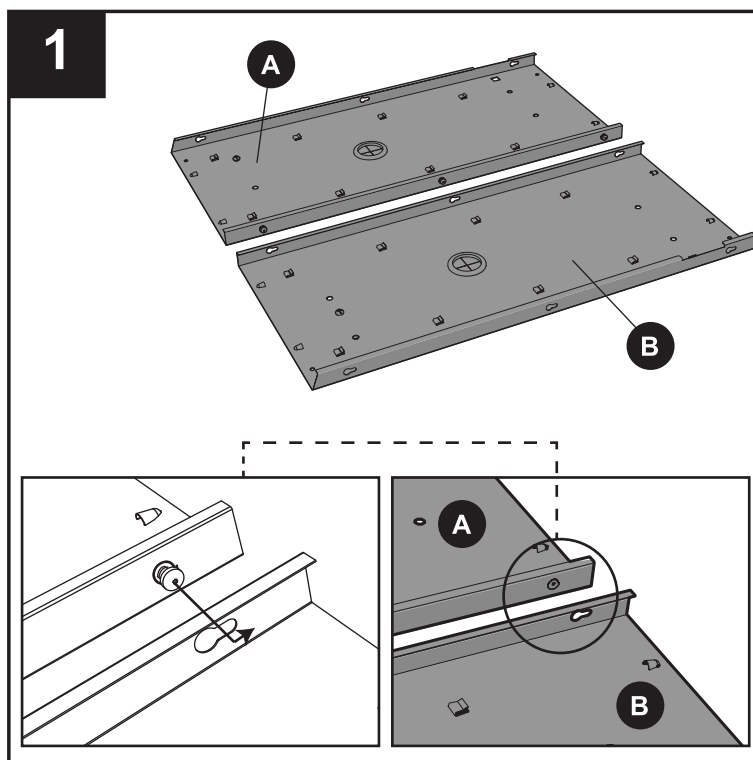


2. Deslice los tornillos preensamblados en los chaveteros de la unidad ensamblada en el Paso 1 para conectar el panel (C) y el panel del lado derecho (D) a la unidad ensamblada. Apriete los tornillos.

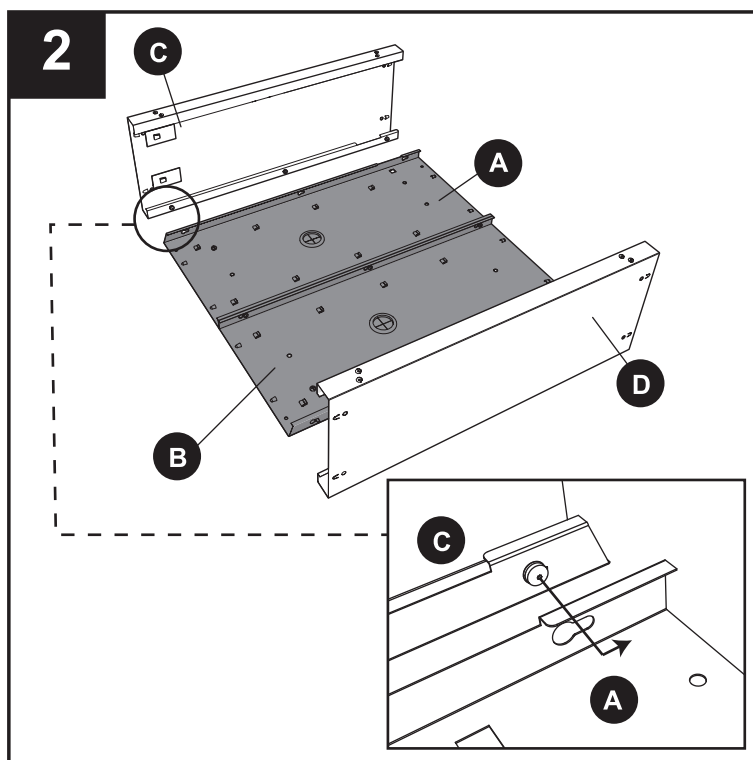


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Alinee el panel de base (E) con la unidad ensamblada del Paso 2 con cuidado. Golpee el panel de base (E) en la unidad hasta que los sujetadores estén bien firmes. Repita este paso para fijar el panel superior (F) a la unidad ensamblada.

Nota: se recomienda usar un mazo de goma para unir los componentes.

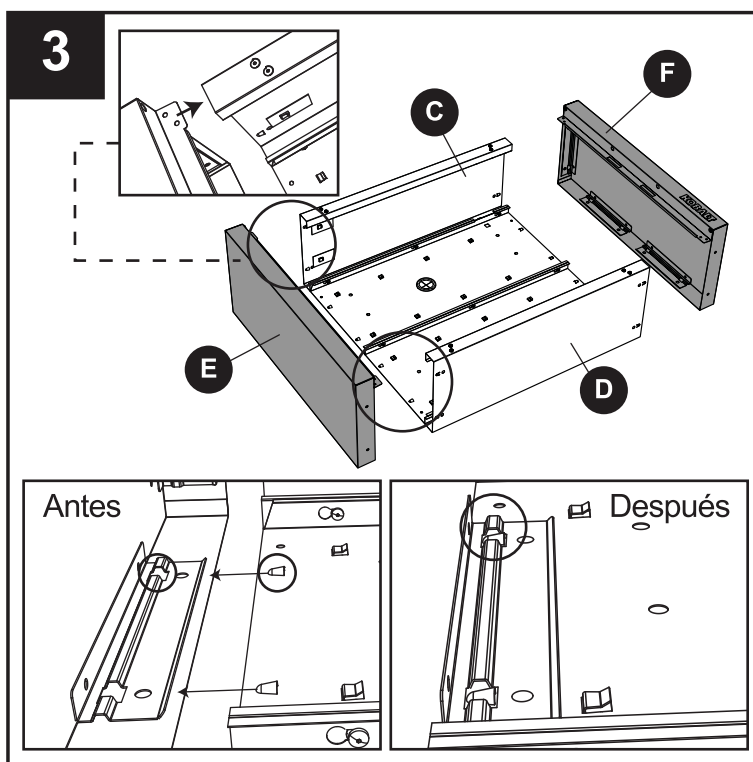

4. Compruebe y verifique que los orificios en el borde frontal del panel de base (E) y el panel superior (F) estén alineados con los orificios en el panel lateral izquierdo (C) y el panel lateral derecho (D). De lo contrario, compruebe y asegúrese de que el panel de base (E) y el panel superior (F) estén ubicados en el lugar correcto. Apriete los tornillos ST 4,8 x 10 mm (AA) en los orificios para que la unidad quede bien fija. Coloque el gabinete en posición vertical.

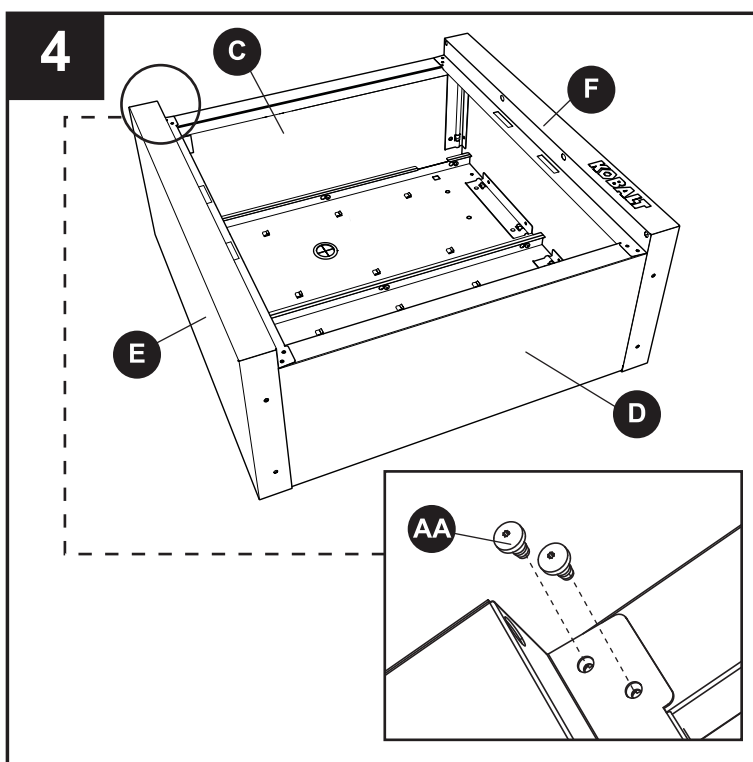

Aditamentos utilizados



AA ST 4,8 x 10 mm
Tornillo x 8




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Use pernos de cabeza de hongo de 5/16 - 18 x 3/4 pulg. (BB), tuercas de brida de 5/16 - 18 pulg. (CC) y arandelas planas de 1 pulg. (DD) para fijar las abrazaderas para gabinetes exteriores (EE) y las abrazaderas para gabinetes interiores (FF) al gabinete. Fije los espaciadores del gabinete (GG) a la parte posterior de la unidad ensamblada con tornillos de cabeza de cruz de 1/4 - 20 x 1/2 pulg. (HH), arandelas planas de 1 pulg. (DD) y tuercas hexagonales de 1/4 - 20 pulg. (II).


Aditamentos utilizados

BB	Perno de cabeza de hongo de 5/16 - 18 x 3/4 pulg.		x 4
CC	Tuerca de brida de 5/16 - 18 pulg.		x 4
DD	Arandela plana de 1 pulg.		x 6
EE	Abrazadera para gabinete exterior		x 2
FF	Abrazadera para gabinete interior		x 2
GG	Espaciador de gabinetes		x 2
HH	Tornillo de cabeza de cruz 1/4 - 20 x 1/2 pulg.		x 2
II	Tuerca hexagonal 1/4 - 20 pulg.		x 2


5

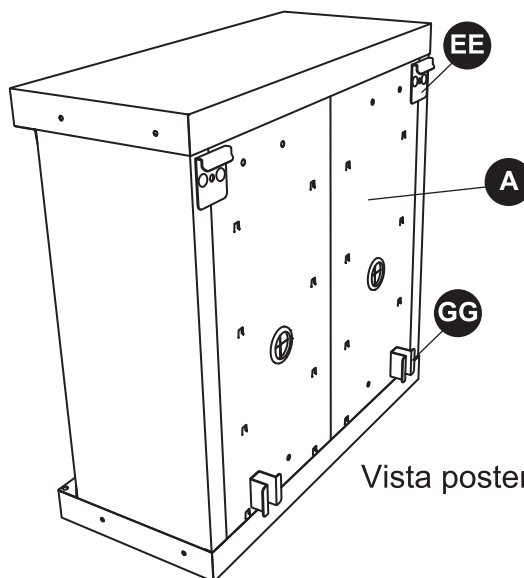

Vista posterior

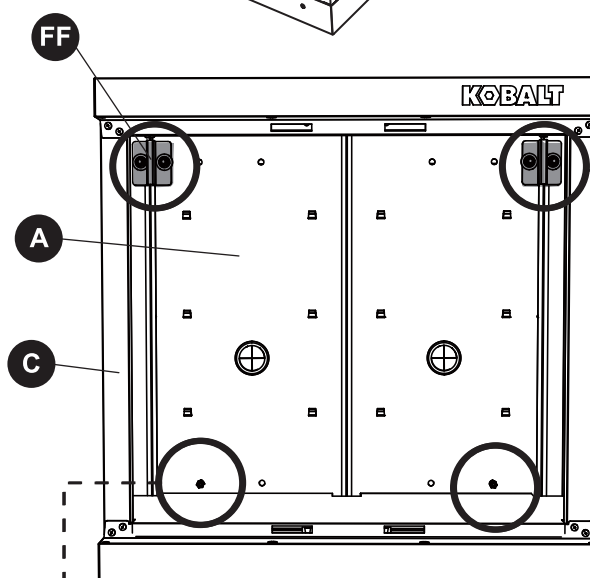

Vista frontal

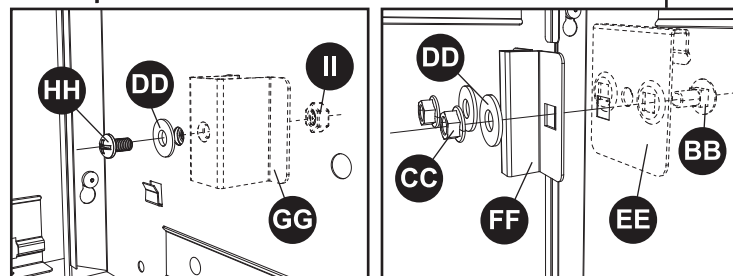


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


6. Instale la repisa inferior (G) inclinándola hacia un costado, luego introdúzcala en el gabinete. Manteniendo la repisa inferior (G) angulada, alinee los cortes de la repisa inferior (G) con las uniones posteriores que forman los paneles laterales (C y D) y los paneles posteriores (A y B). Con cuidado, baje la repisa inferior (G), asegúrese de que la parte frontal de la repisa inferior (G) se superponga a la brida frontal del panel de base (E).

Determine la ubicación de la repisa ajustable (H). Sostenga la repisa ajustable (H) en ángulo para que sea más fácil de instalar. Asegúrese de que la repisa ajustable (H) calce en los ganchos de la unidad.

Nota: si los ganchos se aplanan durante el ensamblaje, use un destornillador de ranura plana (no se incluye) para recuperarlos.

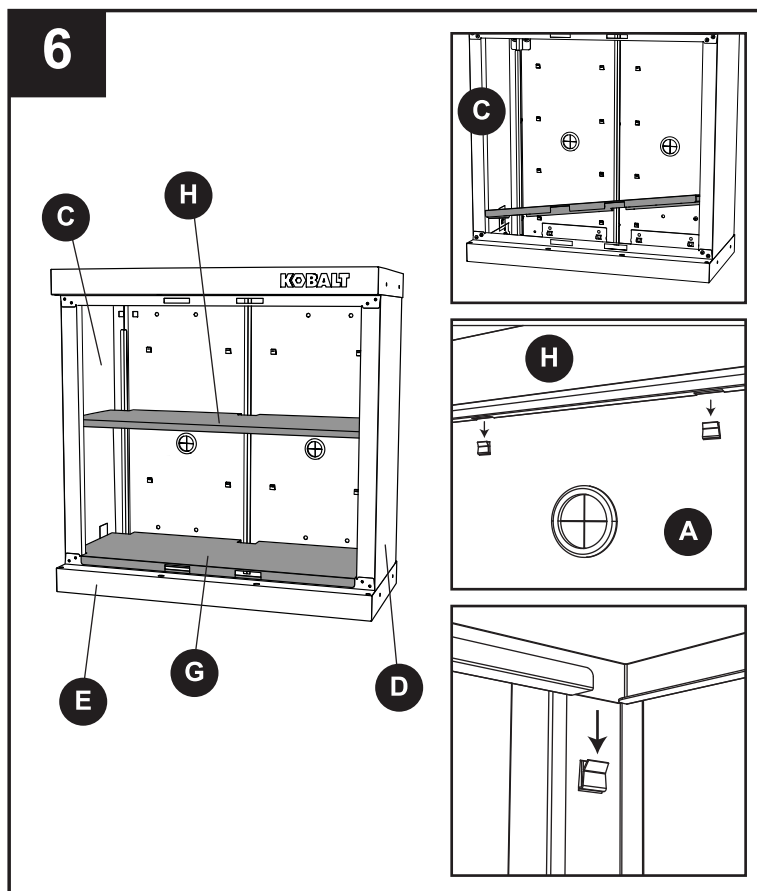

7. Levante y jale del pasador giratorio en forma de L ubicado en el borde de la puerta izquierda (I), alinee los orificios de ensamblaje del panel de base (E) y el panel superior (F), luego suelte. Repita para la puerta derecha (J).

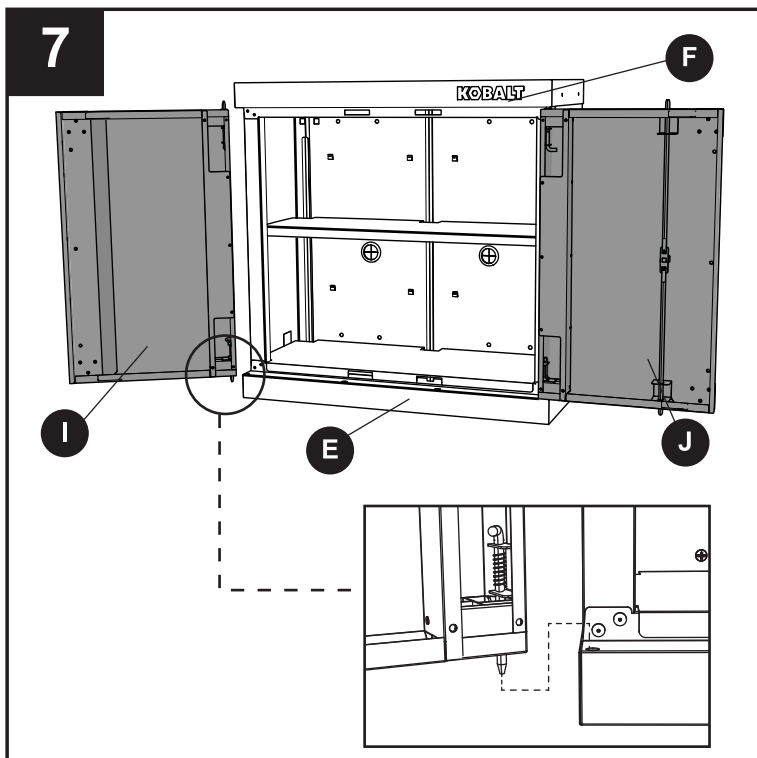

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

8. Determine la ubicación de la abrazadera del gabinete (K). Taladre 4 orificios (de un diámetro aproximado de 8,5 mm) en los montantes de pared. Inserte tubos de expansión D8 x 50,8 mm (JJ) en los orificios perforados. Introduzca los tornillos tirafondos de cabeza alomada ST 4,8 x 57 mm (KK) en las arandelas de 5 x 15 x 1,2 mm (LL) y la abrazadera del gabinete (K). Instale el tornillo tirafondos de cabeza alomada ST 4,8 x 57 mm (KK) en los tubos de expansión D8 x 50,8 mm (JJ) y en los montantes de pared.

Nota: asegúrese de que la abrazadera del gabinete (K) esté instalada horizontalmente, en caso contrario es probable que las dos puertas no se alineen correctamente después del paso 9.

Aditamentos utilizados

- JJ** Tubo de expansión D8 x 50,8 mm x 4



- KK** Tornillo tirafondos de cabeza alomada ST 4,8 x 57 mm x 4





- LL** Arandela 5 x 15 x 1,2 mm x 4



x 4

9. Con cuidado, levante y coloque las abrazaderas para gabinete exteriores (EE) en la abrazadera del gabinete superior (K).

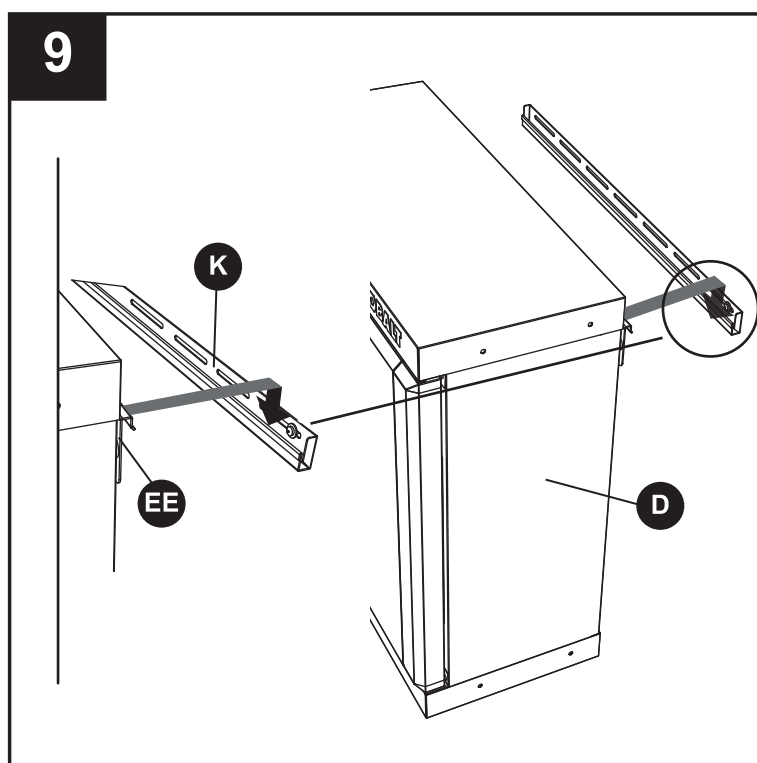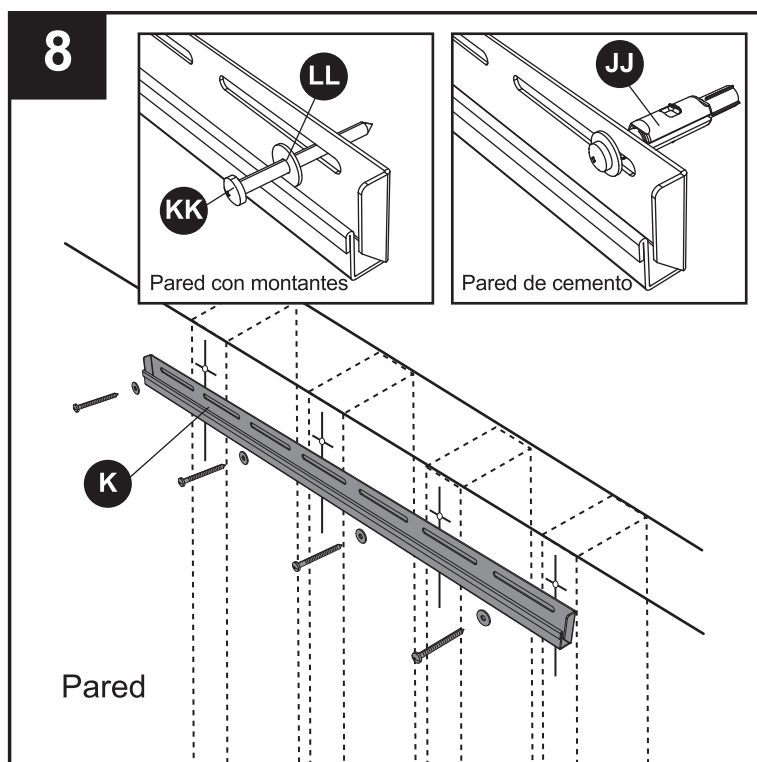

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Los tornillos no están alineados con los orificios.	1. Las propiedades naturales de la placa de metal causan ligeros cambios en la ubicación del orificio pretaladrado.	1. Coloque los tornillos en todos los orificios alineados y apriételes a mano. Coloque un perforador de 3/8" a través de ambos orificios para obtener la alineación a presión. Con el perforador en lugar, apriete los tornillos restantes. Cuando retire el perforador, los tornillos deben ingresar fácilmente en los orificios restantes.
Las puertas no se cierran.	1. La unidad no está nivelada.	1. Retire la unidad de la pared y asegúrese de que los montantes estén a plomo y a escuadra.

GARANTÍA DE POR VIDA SIN PROBLEMAS

Este producto cuenta con una garantía de por vida. Si el producto presenta defectos, llame al 1-888-3KOBALT, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este, o devuelva el artículo al lugar de compra junto con una copia del recibo de venta original. El distribuidor, a su elección, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Panel posterior izquierdo	2368777-A	AA	Tornillo ST 4,8 x 10 mm	2368777-HDWR-1
B	Panel posterior derecho	2368777-B	BB	Perno de cabeza de hongo 5/16 - 18 x 3/4 pulg.	2368777-HDWR-1
C	Panel lateral izquierdo	2368777-C	CC	Tuerca de brida de 5/16 - 18 pulg.	2368777-HDWR-1
D	Panel lateral derecho	2368777-D	DD	Arandela plana de 1 pulg.	2368777-HDWR-1
E	Panel de base	2368777-E	EE	Abrazadera para gabinete exterior	2368777-HDWR-2
F	Panel superior	2368777-F	FF	Abrazadera para gabinete interior	2368777-HDWR-2
G	Repisa inferior	2368777-G	GG	Espaciador de gabinetes	2368777-HDWR-2
H	Repisa ajustable	2368777-H	HH	Tornillo de cabeza de cruz 1/4 - 20 x 1/2 pulg.	2368777-HDWR-1
I	Puerta izquierda	2368777-I	II	Tuerca hexagonal 1/4 - 20 pulg.	2368777-HDWR-1
J	Puerta derecha	2368777-J	JJ	Tubo de expansión D8 x 50,8 mm	2368777-HDWR-1
K	Abrazadera del gabinete	2368777-K	KK	Tornillo tirafondos de cabeza alomada ST 4,8 x 57 mm	2368777-HDWR-1
R	Imán de la puerta	106453-R	LL	Arandela 5 x 15 x 1,2 mm	2368777-HDWR-1
S	Pasador giratorio en forma de L y resorte para puerta	106453-PS	MM	Cerradura	106453-LK
T	Arandela de goma	106453-RG	NN	Llave	106453-LK