

# 7' - 10' Closet Organizer

## Organisateur pour Garde-Robe de 2,13 m à 3,05 m



## Organizador para Clóset 2,13 m a 3,05 m

INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTALLATION

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

BEFORE BEGINNING | AVANT DE COMMENCER | ANTES DE EMPEZAR

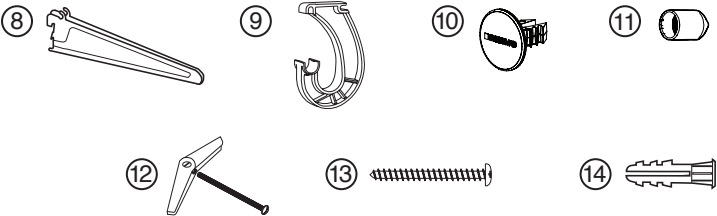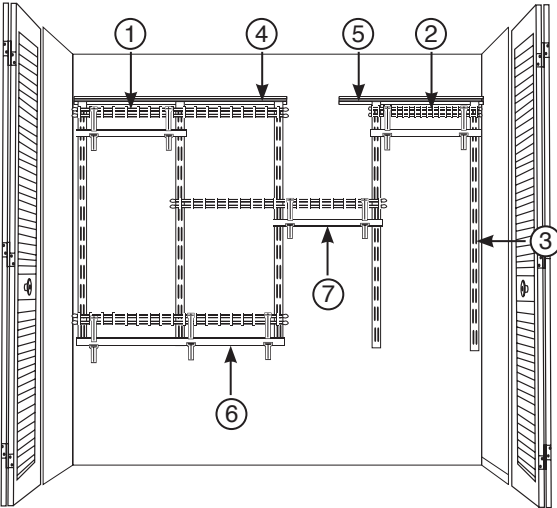

### REQUIRED TOOLS

### OUTILS REQUIS

### HERRAMIENTAS REQUERIDAS



| Part<br>Pièce<br>Pieza | Qty.<br>Qté.<br>Cd. | 8810<br>Part #<br>Pièce #<br>Pieza # | Part Name               | Nom de la pièce                            | Nombre de la pieza                    |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                      | 4                   | 1370200                              | SuperSlide® 4' Shelf    | Étagère SuperSlide® de 1,22 m              | Repisa SuperSlide® de 1,22 m          |
| 2                      | 2                   | 1369600                              | SuperSlide® 2' Shelf    | Étagère SuperSlide® de 61 cm               | Repisa SuperSlide® de 61 cm           |
| 3                      | 6                   | 204600                               | 48" Standard            | Rail Vertical de 1,22 m                    | Riel Vertical de 1,22 m               |
| 4                      | 1                   | 01-28488                             | 48" Hang Track          | Rail Horizontal de 1,22 m                  | Riel Horizontal de 1,22 m             |
| 5                      | 2                   | 01-28300                             | 30" Hang Track          | Rail Horizontal de 76,2 cm                 | Riel Horizontal de 76,2 cm            |
| 6                      | 3                   | 01-682                               | 4' Closet Rod           | Tige de Garde-Robe de 1,22 m               | Barra del Clóset de 1,22 m            |
| 7                      | 2                   | 01-687                               | 2' Closet Rod           | Tige de Garde-Robe de 61 cm                | Barra del Clóset de 61 cm             |
| 8                      | 16                  | 2853                                 | Shelf Bracket           | Support d'Étagère                          | Soporte de Repisa                     |
| 9                      | 11                  | 01-40925                             | Closet Rod Support      | Support de Tige de Garde-Robe              | Soporte de la Barra del Clóset        |
| 10                     | 10                  | 01-95850                             | Closet Rod Cap          | Capuchon de Tige de Garde-Robe             | Tapón para Barra del Clóset           |
| 11                     | 48                  | 01-603                               | Shelf Cap               | Capuchon d'Étagère                         | Tapón para Repisa                     |
| 12                     | 14                  | 01-270/274                           | 3/16" Toggle and bolt   | Boulon à Ailette de 4,7 mm                 | Perno de Palanca de 4,7 mm            |
| 13                     | 20                  | 01-688                               | #12 x 2" Pan Head Screw | Vis à tête Cylindrique Bombée n° 12 x 5 cm | Tornillo de Cabeza Redonda #12 x 5 cm |
| 14                     | 20                  | 01-650                               | 1/4" Anchor             | Douille d'Ancrage de 6 mm                  | Tarugo de 6 mm                        |

### USE AND CARE

Use your Closet Organizer to increase your closet's storage and hanging space.

### MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN

Utilisez votre Organisateur de Garde-Robe pour y ajouter de l'espace de rangement et de suspension.

### USO Y CUIDADO

Use su Organizador de Clóset para aumentar el espacio en su clóset para almacenar y colgar artículos.



© 2025 The Ames Companies, Inc | Orlando, FL 32827 | 1-800-874-0008 | www.closetmaid.com

01-11576-00 05.30.2025

8810



## **FOLLOW INSTRUCTIONS CAREFULLY OBSERVER SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS SIGA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE**

### **Manufacturer Warranty**

Manufacturer will replace any missing or damaged part due to manufacturer defect for thirty days after purchase. Please have proof of purchase for warranty claims.

Please do not return product to the retail store. For product assistance and warranty information please call Consumer Affairs at 1-800-874-0008.

### **Garantie du Fabricant**

Le fabricant remplacera toute pièce manquante ou endommagée en raison d'un défaut de fabrication, pendant trente jours après l'achat. S'il vous plaît rapportez une preuve d'achat pour les réclamations de garantie.

Veuillez s'il vous plaît ne pas retourner le produit au magasin revendeur pour toute demande de conseils, ou d'informations relatives à la garantie du produit ; s'il vous plaît appelez le Service Consommateurs au 1-800-874-0008.

### **Garantía del Fabricante**


El fabricante sustituirá cualquier parte faltante o estropeada debido a defectos de fábrica durante treinta días después de la compra. Por favor conserve su prueba de compra para reclamaciones de garantía.

Por favor no devuelva el producto a la tienda, para asistencia e información de garantía contacte al departamento de Atención al Consumidor al 1-800-874-0008.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>⚠ WARNING</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Failure to obey installation instructions and warnings can result in injury or death.</li><li>• Use correct hardware for wall type.</li></ul> <p>When using standards with hang track, standards must be secured to the wall. Do not overload.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>⚠ MISE EN GARDE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne pas se conformer aux directives d'installation et aux consignes de sécurité peut occasionner des blessures ou même la mort.</li><li>• Utilisez le matériel de fixation convenant au type de mur. Lorsque vous utilisez des rails verticaux avec rails horizontaux, les rails verticaux doivent être fixés solidement au mur. Ne pas surcharger.</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>⚠ ADVERTENCIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Puede causar herida y hasta la muerte si no se observan las instrucciones y advertencias para la instalación del producto.</li><li>• Use el herraje que corresponda según el tipo de pared. Cuando usando los rieles verticales con los rieles horizontales, los rieles verticales deben fijar a la pared. No sobrecargue.</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

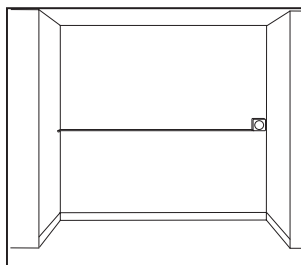

## Measure Closet Wall

This closet organizer is designed to fit a closet wall width of 7'-10'. **Do not attempt to exceed total closet wall area of 10'.**

Measure closet width. See "Closet Design Options" below and determine closet design before attempting installation.

## Mesurer le Mur de Garde-Robe

Cet organisateur de garde-robe est conçu pour occuper un espace mural de 2,13 m à 3,04 m. **Ne pas tenter de dépasser un espace mural total de 3,04 m.**

Mesurer la largeur de la garde-robe. Consulter les « Options d'Aménagement de Garde-Robe » ci-dessous pour choisir un type d'aménagement avant d'entreprendre l'installation.

## Medidas para la Pared del Clóset

Este organizador de clóset está diseñado para que encaje en un ancho de pared de clóset de entre 2,13m y 3,04 m. **No intente sobrepasar el área de la pared del clóset de 3,04 m.**

Mida el ancho del clóset. Vea a continuación las "Opciones de Diseño del Clóset" y decida el diseño del clóset antes de comenzar con la instalación.

## Closet Design Options

This closet organizer is very versatile. Depending upon your closet size, there are several options. Please locate your closet width in the diagrams below or on the next page that most closely matches your closet size. Then, choose the design option you prefer for your closet. It is important to understand what your final organizer will look like before proceeding. Please note, diagrams with a "\*" require one 30" hang track to be cut in half to 15" (see "Step 3 - Install Hang Track"). Diagrams with a "#" require some of the shelves and/or closet rods to be cut (see "Step 5 - Install Shelves").




## Options d'Aménagement de Garde-Robe

Cet organisateur de garde-robe est très polyvalent. Il existe plusieurs possibilités, en fonction de la taille de votre garde-robe. Dans les schémas ci-dessous, localiser la largeur de garde-robe qui se rapproche le plus de la garde-robe à aménager. Choisir ensuite l'option d'aménagement qui convient le mieux. Il est important de réaliser l'aspect que prendra l'organisateur une fois terminé avant de commencer. Il est à noter que, pour réaliser les schémas identifiés d'une « \* », il est nécessaire de couper un rail horizontal de 76,2 cm en deux sections de 38,1 cm (voir l'Étape 3 « Installation du Rail Horizontal »). Pour réaliser les schémas identifiés d'un « # », il est nécessaire de couper une partie des étagères ou des tiges de garde-robe (voir l'Étape 5 « Installation des Étagères »).





## Opciones de Diseño del Clóset









Este organizador de closet puede configurarse de 8 maneras diferentes en un área de pared de closet de 2,44 m. Determine qué diseño desea para su closet antes de iniciar la instalación. Tenga en cuenta que los diagramas con un "\*" requieren que algunas de las repisas sean cortadas (vea "Etapa 5 - Instalación de las repisas"). Tenga en cuenta que los diagramas con un "\*" requieren un riel horizontal de 76,2cm que se cortará por la mitad a 38,1cm (vea el "Paso 3 - Instalación de los Rieles Horizontales"). Los diagramas con un "#" requieren que algunas de las repisas y / o barras de clóset se corten (vea el "Paso 5 - Instalación de Repisas").

7'  
1,22 m

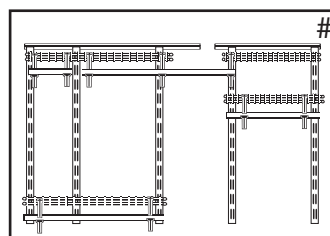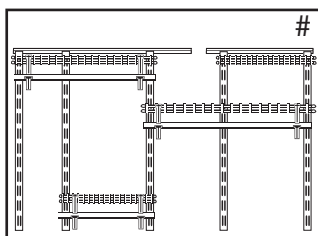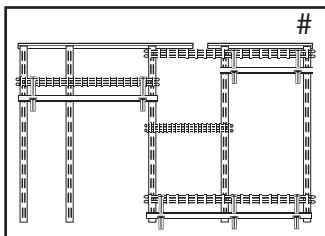

8'  
1,52 m

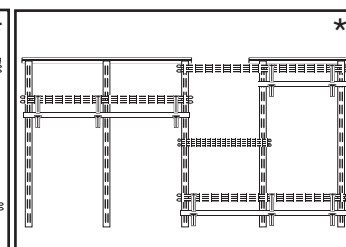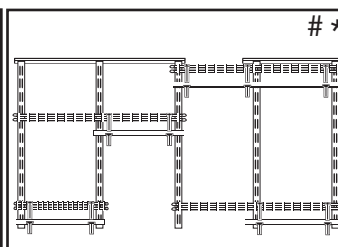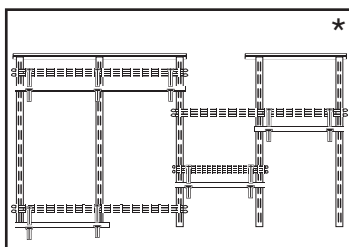
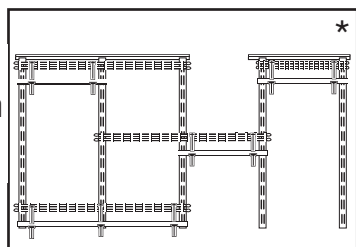


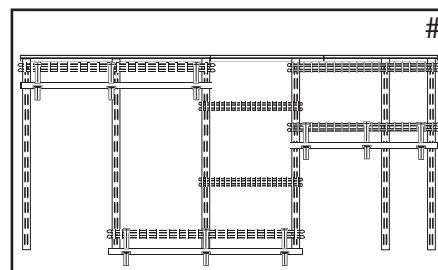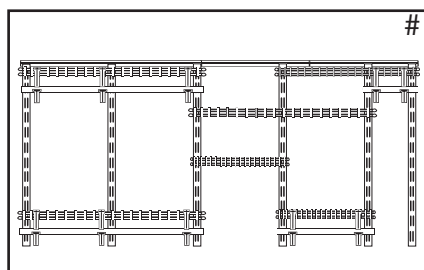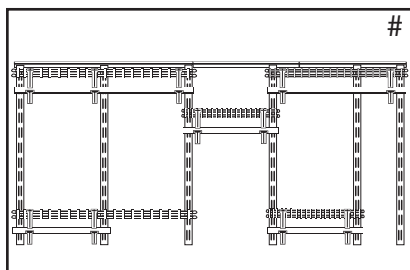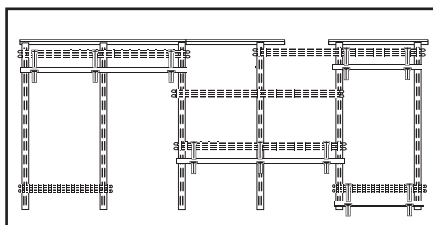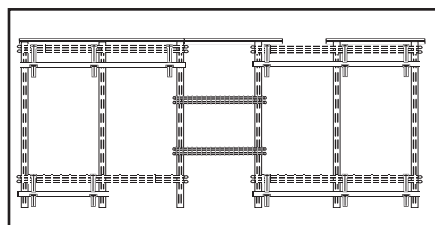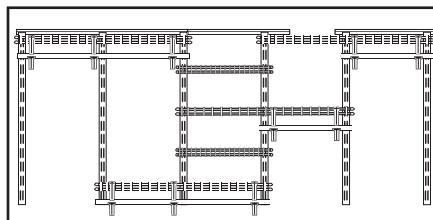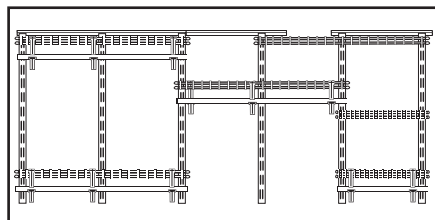9'  
2,74 m10'  
3,05 m

48" Track = 6 holes

Rail de 1,22 m = 6 trous  
Rieles de 1,22m = 6 agujeros

30" Track = 4 holes

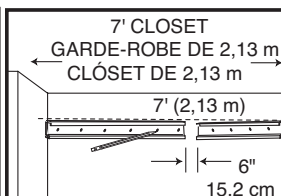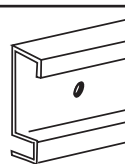Rail de 76,2 cm = 4 trous  
Rieles de 76,2cm = 4 agujerosTop  
Haut  
Parte  
SuperiorBottom  
Bas  
Parte  
Inferior

From left:

1-48" track; 6-inch gap between tracks; 1-30" track.

De gauche à droite :

1 rail de 1,22 m; 1 espace de 15,24 cm entre les rails; 1 rail de 76,2 cm.

Desde el lado izquierdo:

1 riel de 1,22 m; una separación entre rieles de 15,2 cm; 1 riel de 76,2 cm.

## Mark Hang Track Location


This closet organizer is designed to fit a closet wall width of 7' -10'. No cutting will be required for closets 7', 9' or 10' wide. **For closets 8' wide, the hang track will require cutting 15" from hang track (with a hacksaw).** See specific wall size diagram for proper hang track locations. See instructions below for hang track installation.

Determine "top" and "bottom" of hang tracks as shown. **Place each hang track on back wall so it is 7' (from floor to top of hang track).** Place remaining hang tracks on a level line with first hang track and against second side wall. Use a level to be sure each hang track is straight. Mark all hole locations on wall.

## Marquer l'Emplacement du Rail Horizontal

Cet organisateur de garde-robe est conçu pour occuper un espace mural de 2,13 m à 3,04 m. Il n'est pas nécessaire de couper le matériel pour les garde-robes de 2,13 m, 2,74 m et 3,04 m. **Pour les garde-robes de 2,44 m, il est nécessaire de couper un rail horizontal en deux sections de 38,1 cm avec une scie à métaux.** Consulter les schémas correspondant aux différentes dimensions de garde-robes pour connaître l'emplacement des rails horizontaux. Consulter les directives ci-dessous au sujet de l'installation du rail horizontal.

Déterminer quel est le « haut » et le « bas » des rails horizontaux. **Placer chaque rail horizontal sur le mur du fond à 2,13 m (du plancher au sommet du rail horizontal) et contre chaque mur latéral de la garde-robe.** Utiliser un niveau pour s'assurer que chaque rail horizontal est droit. Marquer l'emplacement de tous les trous sur le mur.

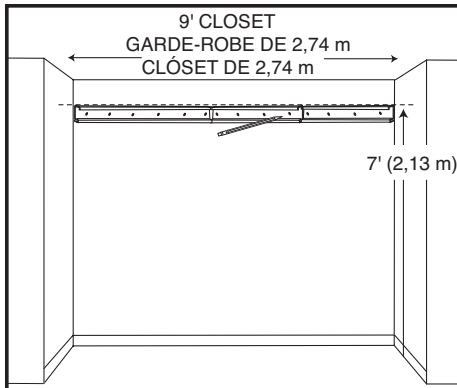**From left:**


1-48" track; 1-30" track; 1-30" track. No gap between tracks.

**De gauche à droite :**

1 rail de 1,22 cm; 1 rail de 76,2 cm; 1 rail de 76,2 cm. Aucun espace entre les rails.

**Desde el lado izquierdo:**

1 riel de 1,22 m; 1 riel de 76,2 cm; 1 riel de 76,2 cm. Sin espacio entre rieles.

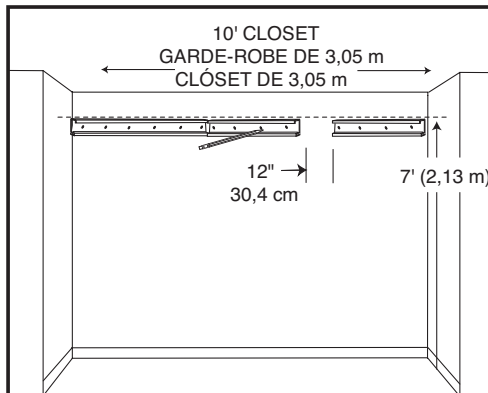**From left:**

1-48" track; 1-30" track; 12" gap between tracks; 1-30" track.

**De gauche à droite :**

1 rail de 1,22 cm; 1 rail de 76,2 cm; une espace de 30,48 cm entre les rails; 1 rail de 76,2 cm.


**Desde el lado izquierdo:**

1 riel de 1,22 m; 1 riel de 76,2 cm; una separación de 30,4 cm entre rieles; 1 riel de 76,2 cm.


## Marque la Ubicación del Riel Horizontal

Este organizador de clóset está diseñado para que encaje en un ancho de pared de clóset de entre 2,13m y 3,04m. Los rieles horizontales de los clósets de 2,13m, 2,74m ó 3,04m de ancho no tienen que cortarse. **Para los clósets de 2,43m de ancho, se debe cortar 38,1cm del riel horizontal (con una sierra de arco).** Vea el diagrama sobre tamaños específicos de pared para una ubicación correcta del riel horizontal. Vea las instrucciones a continuación para la instalación del riel horizontal.


Determine la parte "superior" e "inferior" del riel horizontal como se muestra. **Coloque cada riel horizontal en la pared posterior para que quede a una altura de 2,13 m (desde el piso hasta la parte superior del riel horizontal) y contra cada pared lateral del clóset.** Use un nivelador para asegurarse que cada riel horizontal esté derecho. Marque todas las ubicaciones de los agujeros en la pared.




### DRYWALL CLOISON SÈCHE MURO SECO

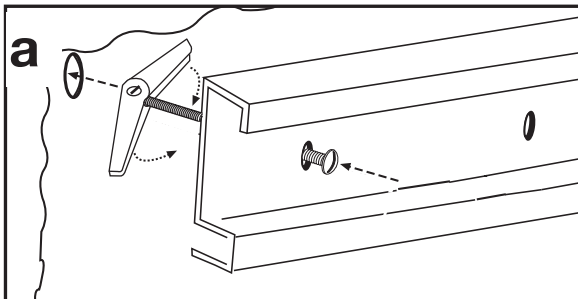

### STUDS MONTANTS MONTANTES

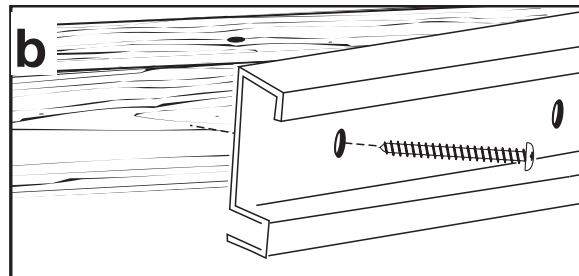

### CONCRETE BÉTON CONCRETO

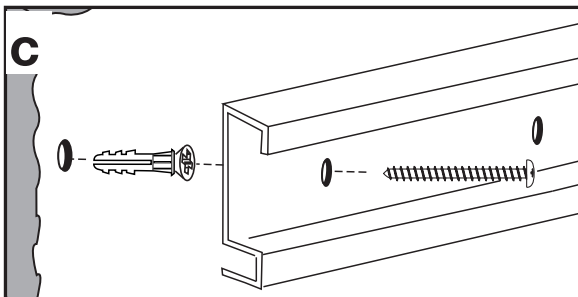

**IMPORTANT:** For all wall types, secure hang track to wall through **ALL** hole locations. For optimum performance, align every other hole (starting with first or second hole from either end) with studs and secure with screws. For remaining holes, use toggles and bolts.

**IMPORTANT :** Pour tous les types de murs, fixer le rail horizontal au mur en utilisant **TOUTES** les marques de trous. Pour de meilleurs résultats, aligner tous les 2 trous (en commençant par le premier ou le second trou à partir d'une extrémité ou l'autre) avec les montants et fixer à l'aide de vis. Utiliser des boulons à ailettes pour les autres trous.

**IMPORTANTE:** Para todos los tipos de pared, fije el riel horizontal a la pared por **TODAS** las ubicaciones de los agujeros. Para un rendimiento óptimo, alinee un agujero sí y otro no (empezando con el primero o segundo agujero de cada extremo) con los montantes y fíjelos con los tornillos. Para los agujeros restantes, use los pernos de palanca.

See installation instructions continued on next page.  
Voir la suite des directives d'installation en page suivante.  
Vea la continuación de las instrucciones de instalación en la página siguiente.

## Install Hang Track

Determine wall type and install hang track following the instructions as specified below:

### a. Drywall:

1. Drill 1/2" holes at marked locations on wall.
2. Remove toggle from bolt. Insert bolt through hole in hang track and re-install toggle onto end of bolt. Repeat for all toggles and bolts (supplied).
3. Place hang track against wall at hole locations. Squeeze toggle bolts and push through drilled holes. Tighten bolts to secure hang track to wall.

### b. Studs:

1. Attach hang track directly to studs in wall using #12 x 2" panhead screws (supplied).
2. Secure remaining holes with toggles and bolts (supplied).

### c. Concrete:

1. Drill 1/4" holes at marked locations on wall.
2. Insert anchors into all 1/4" holes.
3. Place hang track against wall aligning holes in track with anchors.
4. Secure hang track to wall with #12 x 2" panhead screws (supplied).

## Installation du Rail Horizontal

Déterminer quel est le type de mur et installer le rail horizontal en suivant les directives ci-dessous :

### a. Cloison sèche :

1. Percer des trous de 1,2 cm aux endroits marqués sur le mur.
2. Retirer les ailettes du boulon. Insérer le boulon dans le trou du rail horizontal et réinstaller les ailettes à l'extrémité du boulon. Répéter l'opération avec tous les boulons à ailettes (fournis).
3. Placer le rail horizontal contre le mur vis-à-vis les trous. Comprimer les boulons à ailettes et pousser dans les trous de perceuse. Resserrer les boulons pour fixer le rail horizontal au mur.

### b. Montants :

1. Fixer le rail de suspension directement aux montants du mur, à l'aide de vis à tête cylindrique bombée n° 12 x 5 cm (fournies).
2. Ancrer à partir des autres trous à l'aide de boulons à ailettes (fournis).

### c. Béton :

1. Percer des trous de 6 mm aux endroits marqués sur le mur.
2. Insérer les chevilles d'ancrage dans les tous trous de 6 mm.
3. Placer le rail horizontal contre le mur en alignant les trous du rail aux chevilles d'ancrage.
4. Fixer solidement le rail horizontal au mur à l'aide de vis à tête cylindrique bombée n° 12 x 5 cm (fournies).

## Instalación del Riel Horizontal

Determine el tipo de pared e instale el riel horizontal conforme a las instrucciones a continuación:

### a. Muro seco:




1. Perfore agujeros de 1,2 cm en las ubicaciones marcadas en la pared.
2. Quite la palanca del perno. Inserte el perno a través del orificio en el riel horizontal y vuelva a instalar la palanca en el extremo del perno. Repita el proceso para todos los pernos de palanca (incluidos).
3. Coloque el riel horizontal contra la pared en las ubicaciones de los agujeros. Presione las palancas de los pernos y empujuelos a través de los agujeros perforados. Apriete los pernos para fijar el riel horizontal a la pared.

### b. Montantes:


1. Coloque el riel horizontal directamente a los montantes en la pared usando los tornillos de cabeza redonda #12 x 5 cm (incluidos).
2. Fije los agujeros restantes con los pernos de palanca (incluidos).

### c. Concreto:


1. Perfore agujeros de 6 mm en las ubicaciones marcadas en la pared.
2. Inserte los tarugos en todos los agujeros de 6 mm.
3. Coloque el riel horizontal contra la pared alineando los agujeros en el riel con los tarugos.
4. Fije el riel horizontal a la pared con tornillos de cabeza redonda #12 x 5 cm (incluidos).




a

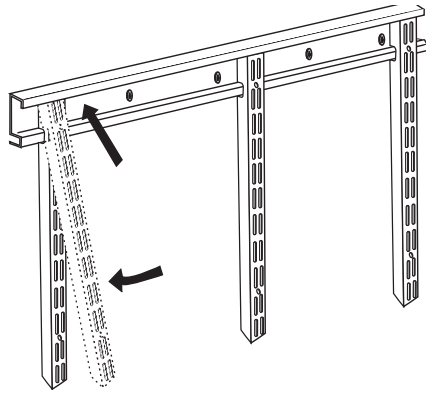


7' Wall Width Largeur du Mur 2,13 m  
Ancho de pared de 2,13 m




8' Wall Width Largeur du Mur 2,44 m  
Ancho de pared de 2,44 m

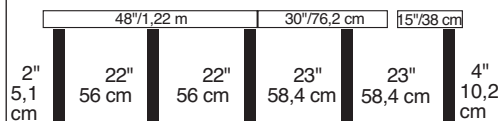


9' Wall Width Largeur du Mur 2,74 m  
Ancho de pared de 2,74 m

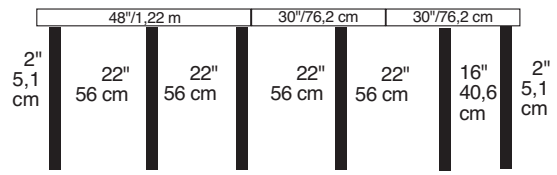


10' Wall Width Largeur du Mur 3,05 m  
Ancho de pared de 3,05 m

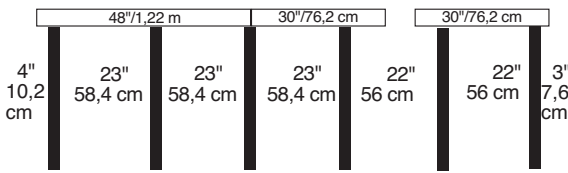

b

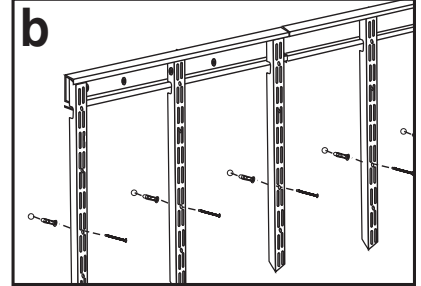

c

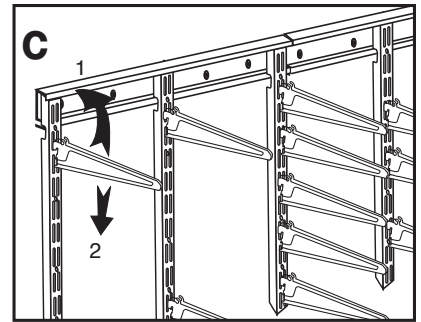

## Install Standards and Brackets


- Attach standards as shown in locations marked for your wall width. Be sure to measure from center of one standard to center of next standard. **Never place standards more than 24" apart, less than 2" from end of hang track, or more than 4" from end of hang track (for standards closest to side walls).**
- Secure each standard to wall through second or third hole location with one supplied screw/anchor. To do so, drill 1/4" holes at hole locations, insert anchor, and attach standard to wall with 2" screw.
- Insert shelf brackets into standards at desired height for each shelf. Each 4' shelf requires 3 shelf brackets. Each 2' shelf (or cut 1' shelves) require 2 shelf brackets. (See "STEP 2 - Closet Design Options" on pages 2 or 3 for shelf bracket placement ideas).

## Installation des Rails Verticaux et Supports

- Fixer les rails verticaux, tel qu'illustré, à tous les endroits marqués selon la largeur de votre mur. S'assurer de mesurer du centre d'un montant au centre du rail vertical suivant. **Ne jamais espacer les rails verticaux de plus de 61 cm ni les installer à moins de 5,08 cm ou à plus de 10,16 cm de l'extrémité du rail horizontal (dans le cas des rails verticaux les plus près des murs latéraux).**
- Fixer solidement tous les rails verticaux au mur par le second ou troisième trou avec une vis et douille d'ancrage fournies. Pour ce faire, percer un trou de guidage de 6 mm à l'emplacement de chaque trou, insérer une douille d'ancrage et fixer le rail vertical au mur à l'aide d'une vis de 5 cm.
- Insérer les supports d'étagères dans les rails verticaux à la hauteur désirée pour chaque étagère. Chaque étagère de 1,22 m nécessite 3 supports d'étagère. Chaque étagère de 61 cm (ou étagère coupée de 30,5 cm) nécessite 2 supports d'étagère. (Consulter l'ÉTAPE 2 « Options d'Aménagement de Garde-Robe » aux pages 2 et 3 pour voir les suggestions d'emplacement des supports d'étagère).

## Instalación de los Rieles Verticales y los Soportes


- Fije los rieles verticales sobre el riel horizontal a 10 cm de distancia de cada extremo y dejando un espacio de 40,6 cm entre ellos (vea la ilustración para las especificaciones de medidas). **Nunca se debe colocar los rieles verticales con una separación entre sí de más de 61 cm ni a más de 10,16 cm de cada extremo del riel horizontal.**
- Fije cada riel vertical a la pared a través del segundo o tercer agujero con un tornillo/ tarugo (incluidos). Para hacerlo, perfore agujeros de 6 mm en las ubicaciones de los agujeros, inserte el tarugo e instale el riel vertical a la pared con un tornillo de 5 cm.
- Inserte los soportes de repisa dentro de los rieles verticales a la altura deseada para cada repisa. Cada repisa de 1,22m requiere 3 soportes de repisa. Cada repisa de 61cm (o repisa cortada de 30,5cm) requiere 2 soportes de repisa. (Vea el "PASO 2 - Opciones de Diseño del Clóset" en las páginas 2 ó 3 para ideas sobre la ubicación de los soportes de repisa).

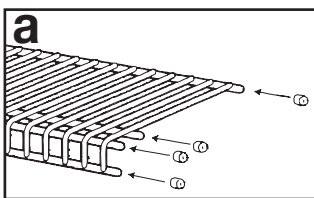

## Install Shelves

If it is necessary, cut shelves with a hacksaw or boltcutter in one inch increments. We recommend cutting shelf from end that will be closest to side walls. Do not make cuts where vertical spacers are on front lip of shelf.

- Place shelf caps onto exposed shelf wires.
- Rest shelf on each shelf bracket at desired location. Pull shelf forward and allow front to "drop" over nose of shelf brackets (nose of each shelf bracket will fit between wires). Push shelf backwards so back wire fits into shelf bracket slots. Firmly pull shelf forward at each bracket location to lock shelf into place.

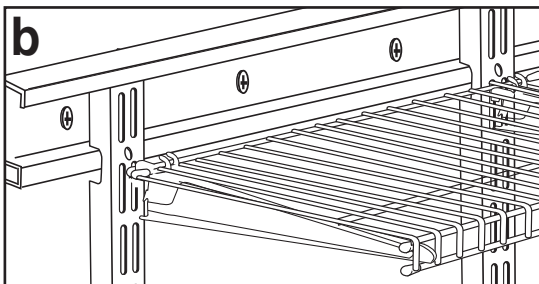

## Installation des Étagères



Si nécessaire, couper les étagères avec une scie à métaux ou un coupe-boulons, en retirant des longueurs multiples de 2,54 cm. Nous recommandons de couper les étagères à l'extrémité qui se trouvera le plus près des murs latéraux. Ne pas couper à l'endroit où se trouvent les entretoises verticales, sur le rebord avant de l'étagère.

- Placer les capuchons d'étagères sur les fils d'étagères exposées.
- Déposer les étagères sur les supports aux endroits désirés. Tirer sur l'étagère et permettre à l'avant de « tomber » par-dessus le nez des supports d'étagère (le nez de chaque support d'étagère s'insère entre les fils). Repousser sur l'étagère de manière à ce que le fil arrière s'insère dans les orifices du support d'étagère. Tirer fermement sur l'étagère vis-à-vis de chaque support pour verrouiller l'étagère en place.

## Instalación de las repisas

Si es necesario, corte las repisas con una sierra de arco o con un cortador de pernos en incrementos de 2,54 cm. Recomendamos que se corte la repisa desde el extremo que quedará más cerca de la pared lateral. No haga cortes en donde los espaciadores verticales están en el borde delantero de la repisa.

- Coloque los tapones de la repisa sobre los alambres expuestos de la repisa.
- Coloque la repisa sobre cada soporte de repisa en la ubicación deseada. Jale la repisa hacia delante y permita que la parte delantera "cuelgue" sobre la punta de los soportes de repisa (la punta de cada soporte de repisa encajará entre los alambres). Empuje la repisa hacia atrás de manera que el alambre posterior encaje en las ranuras del soporte de repisa. Jale firmemente la repisa hacia delante en cada ubicación de los soportes para asegurar la repisa en su lugar.

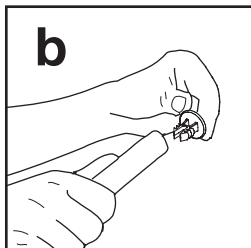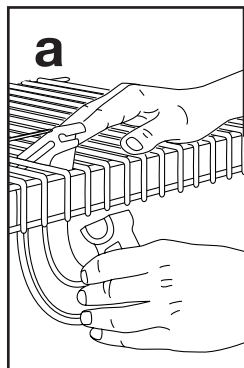

## Install SuperSlide®

- Push top of closet rod support up from under shelf and between wires as shown. Tilt closet rod support back and snap onto horizontal wire. Pull closet rod support down until it snaps onto the front horizontal wire. **Never place closet rod supports more than 3' apart.**
- Place closet rod caps onto ends of each closet rod.
- Place closet rod into closet rod supports as shown. Press down to snap into place.

## Installation de la tige SuperSlide®

- Pousser le sommet du support de la tige de garde-robe vers le haut par en dessous de l'étagère et entre les fils, tel qu'illustré. Incliner le support de la tige de garde-robe vers l'arrière pour enclencher sur le fil horizontal. Tirer le support pour barre à cintres vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur la tige horizontale avant. **Ne jamais espacer les supports des tiges de garde-robe de plus de 91 cm.**
- Placer les capuchons des tiges de garde-robe aux extrémités de chaque tige de garde-robe.
- Placer la tige de garde-robe dans les supports de la tige de garde-robe tel qu'illustré. Appuyer pour verrouiller en place.

## Instalación de la Repisa SuperSlide®

- Empuje hacia arriba la parte superior del soporte de la barra del clóset desde debajo de la repisa y entre los alambres como se muestra. Incline el soporte de la barra del clóset a hacia atrás y encájelo sobre el alambre horizontal. Jale el soporte de la barra del clóset hacia abajo hasta que encaje sobre el alambre horizontal. **Nunca coloque los soportes de la barra del clóset con una separación de más de 91 cm.**
- Coloque los tapones de la barra del clóset sobre los extremos de cada barra del clóset.
- Coloque la barra del clóset dentro de los soportes de la barra del clóset como se muestra. Presione hacia abajo para encajarla en su lugar.