DAB 60212821

DAB NGPANEL 2 PUMPS 20 A Control Panel Instruction Manual

Model: 60212821

Introduction

The DAB NgPanel is an advanced electronic control and protection panel designed for managing one or two pumps in wastewater lifting stations, suitable for both commercial and residential buildings. This unit is ideal for both filling and drainage applications, offering real-time water level monitoring, automatic pump start/stop, thermal motor protection, and remote surveillance capabilities. The NgPanel features an IP55 protection rating for outdoor operation and is compatible with pumps from various brands, making it an excellent choice for upgrading existing pumping systems. Its user-friendly display and intuitive setup wizard allow for quick commissioning in just five basic steps.
Combined with DAB Virtual Cockpit and DConnect, the NgPanel provides a seamless and intuitive pump control experience, accessible directly at the installation site or remotely from any location via Bluetooth and Wi-Fi connectivity.

Safety Information

Read this manual carefully before proceeding with installation or operation. Failure to observe warnings may result in personal injury, property damage, or environmental harm.

⚠ DANGER

Risk of harm to persons and property if instructions are not followed.

⚠ ELECTRIC SHOCK

Failure to observe this warning may result in severe risk to personal safety.

⚠ WARNING

Failure to observe this warning may cause damage to property (pump, system, panel) or the environment.


ℹ ATTENTION

Read the manual carefully before proceeding.

Installation and operation must comply with product regulations. All work must be performed according to safety rules. Failure to comply with safety standards may void the warranty.

Specialized Personnel: Installation should be carried out by competent and qualified personnel who meet specific technical requirements. Qualified personnel are those with training, experience, and knowledge of relevant regulations and procedures.

Responsibility: The manufacturer is not responsible for malfunctions of the electric pump or any damage caused by events where the pumps are missing, modified, or operated outside the recommended field of use or in contrast with the provisions contained in this document.

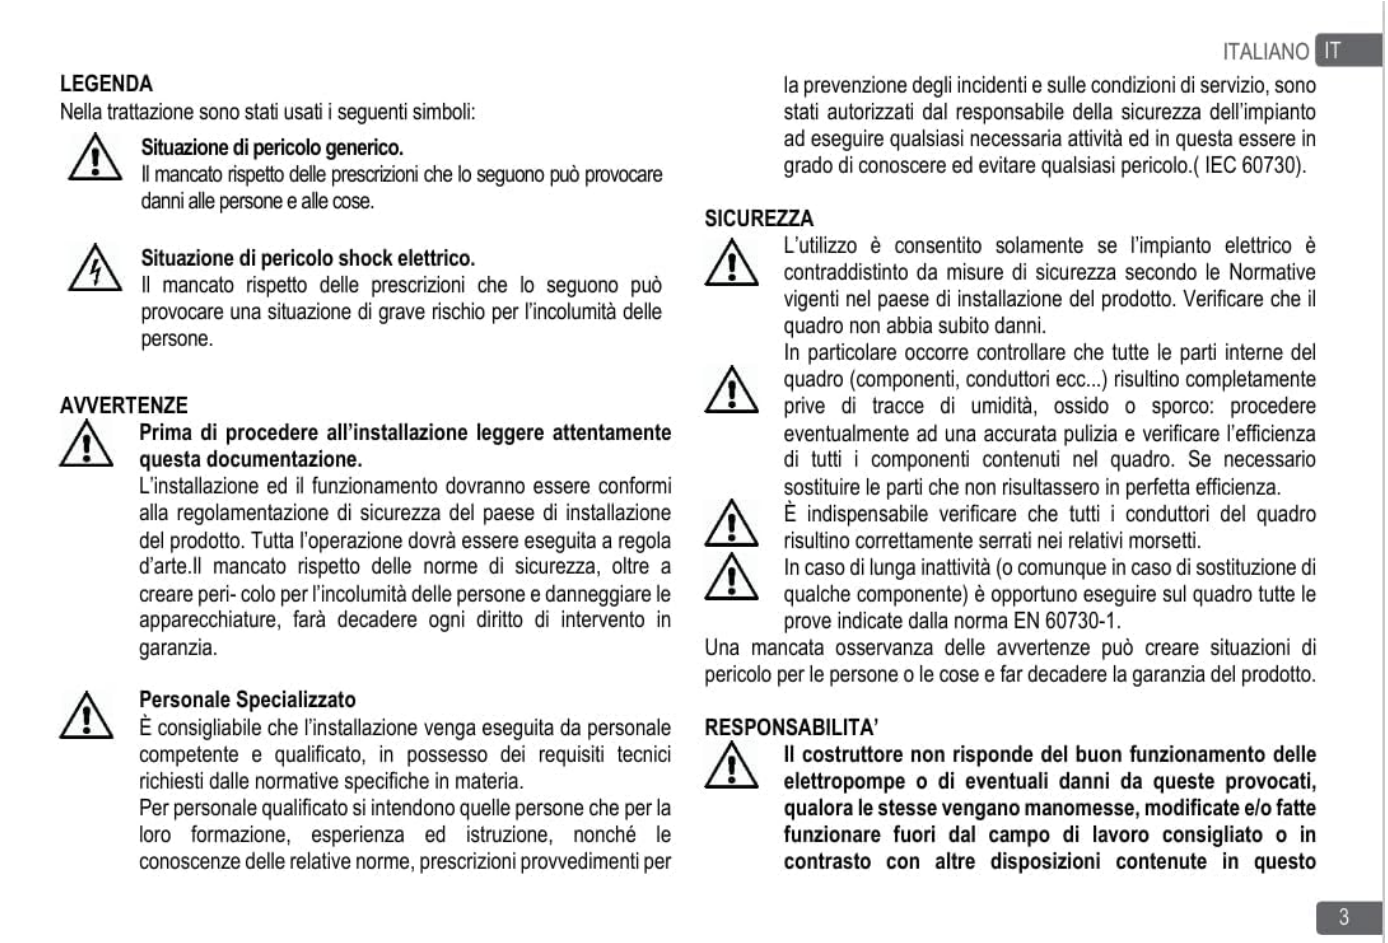

ITALIANO IT

LEGENDA

Nella trattazione sono stati usati i seguenti simboli:

Situazione di pericolo generico.
Il mancato rispetto delle prescrizioni che lo seguono può provocare danni alle persone e alle cose.

Situazione di pericolo shock elettrico.
Il mancato rispetto delle prescrizioni che lo seguono può provocare una situazione di grave rischio per l'incolumità delle persone.

AVVERTENZE

Prima di procedere all'installazione leggere attentamente questa documentazione.
L'installazione ed il funzionamento dovranno essere conformi alla regolamentazione di sicurezza del paese di installazione del prodotto. Tutta l'operazione dovrà essere eseguita a regola d'arte.Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare peri- colo per l'incolumità delle persone e danneggiare le apparecchiature, farà decadere ogni diritto di intervento in garanzia.

Personale Specializzato
È consigliabile che l'installazione venga eseguita da personale competente e qualificato, in possesso dei requisiti tecnici richiesti dalle normative specifiche in materia.
Per personale qualificato si intendono quelle persone che per la loro formazione, esperienza ed istruzione, nonché le conoscenze delle relative norme, prescrizioni provvedimenti per la prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di servizio, sono stati autorizzati dal responsabile della sicurezza dell'impianto ad eseguire qualsiasi necessaria attività ed in questa essere in grado di conoscere ed evitare qualsiasi pericolo.(IEC 60730).

SICUREZZA

L'utilizzo è consentito solamente se l'impianto elettrico è contraddistinto da misure di sicurezza secondo le Normative vigenti nel paese di installazione del prodotto. Verificare che il quadro non abbia subito danni.
In particolare occorre controllare che tutte le parti interne del quadro (componenti, conduttori ecc...) risultino completamente prive di tracce di umidità, ossido o sporco: procedere eventualmente ad una accurata pulizia e verificare l'efficienza di tutti i componenti contenuti nel quadro. Se necessario sostituire le parti che non risultassero in perfetta efficienza.
È indispensabile verificare che tutti i conduttori del quadro risultino correttamente serrati nei relativi morsetti.
In caso di lunga inattività (o comunque in caso di sostituzione di qualche componente) è opportuno eseguire sul quadro tutte le prove indicate dalla norma EN 60730-1.
Una mancata osservanza delle avvertenze può creare situazioni di pericolo per le persone o le cose e far decadere la garanzia del prodotto.

RESPONSABILITA'

Il costruttore non risponde del buon funzionamento delle elettropompe o di eventuali danni da queste provocati, qualora le stesse vengano manomesse, modificate e/o fatte funzionare fuori dal campo di lavoro consigliato o in contrasto con altre disposizioni contenute in questo

3

Image: Safety warning symbols and their meanings, including general danger, electric shock, and general warning icons, with explanations in multiple languages.

Setup and Installation

The NgPanel is designed for quick and easy commissioning, typically within 5 minutes and 5 basic steps, guided by an intuitive wizard on the display.

Initial Configuration Steps:

1. **Language and Unit of Measure:** Select your preferred language and measurement units.
2. **Operating Mode:** Choose between 'filling' or 'drainage' mode based on your application.
3. **Absorbed Current Setting:** Configure the current absorption for your pumps.
4. **Control Type:** Select the type of controls used, such as floats or level probes.
5. **Pump Exchange Mode:** Define how multiple pumps will operate (e.g., alternating).

Physical Connections:

The control panel includes connection terminals for power supply, pumps, thermal protection, and alarm outputs. Ensure all

connections are secure and comply with local electrical codes.

- **Power Supply:** Terminals for single-phase (L1, L2, L3) or three-phase power.
- **Pump Connections:** Terminals for single-phase or three-phase pumps (U-V-W).
- **Thermal Protection:** Dedicated terminals for connecting thermal protection devices.
- **Alarm Outputs:** Three output contacts for alarm signaling via warning lights or sirens.

The NgPanel features a self-extinguishing thermoplastic enclosure with an IP55 and NEMA 3R protection rating, making it suitable for outdoor installation. Capacitors for single-phase pumps are supplied as an accessory kit.

ngPANEL

CONTROLLO E PROTEZIONE A PRIMA VISTA

CONNETTIVITÀ INTEGRATA

NgPanel è il quadro elettronico di comando e di protezione per 1 o 2 pompe in stazioni di sollevamento delle acque reflue per gli edifici commerciali e residenziali.

Ideale per le applicazioni di riempimento e svuotamento, permette il monitoraggio in tempo reale del livello dell'acqua nelle cisterne o nei pozzi, controlla l'avvio e l'arresto automatico delle pompe, garantisce la protezione termica del motore e la possibilità di monitorare il funzionamento da remoto dell'impianto.

Certificato per un grado di protezione IP55 per resistere all'acqua e ai depositi di polvere, può essere installato anche in ambienti esterni, senza esposizione diretta e completa alle intemperie e ai raggi solari.


Anche per aggiornare sistemi di pompaggio obsoleti, **NgPanel** è il quadro elettronico più intelligente sul mercato.

LE APPLICAZIONI





ACQUE CHIARE ACQUE GRIGIE ACQUE CARICHE

FUNZIONE SVUOTAMENTO

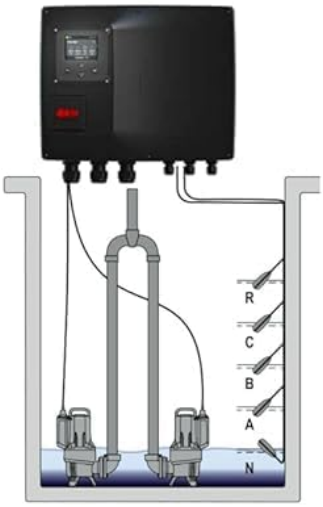

FUNZIONE RIEMPIMENTO

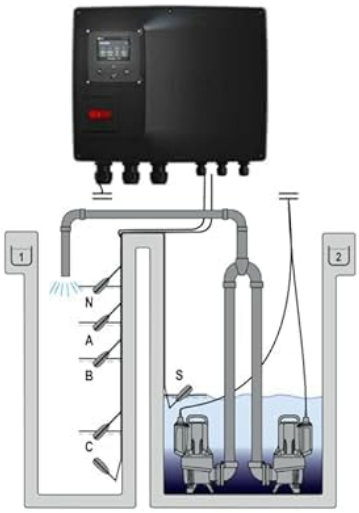

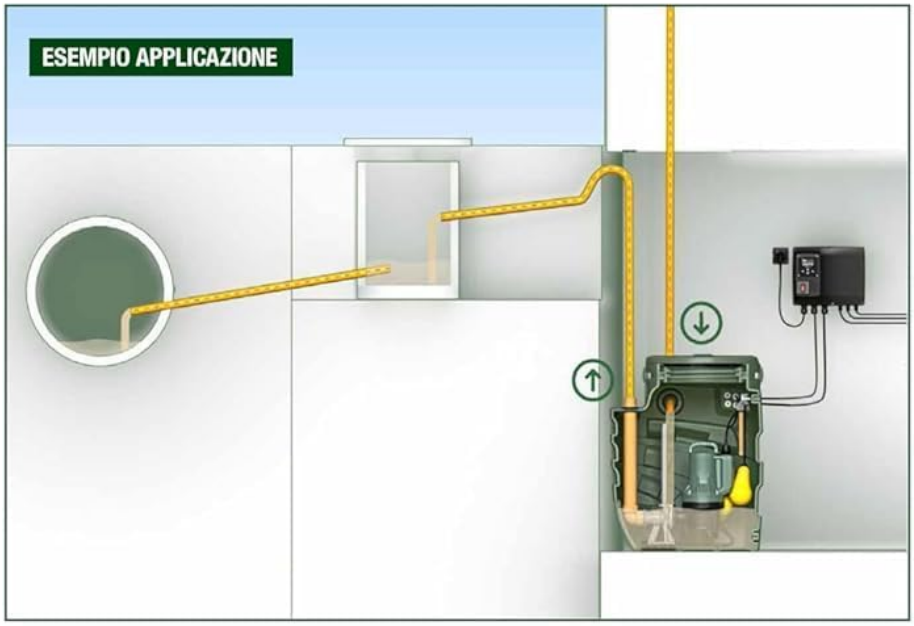



DESIGN FUNZIONALE

La cura progettuale applicata al design di **NgPanel** risponde a una necessità pratica e cioè, renderlo leggero e maneggevole, più facile da installare a muro senza l'utilizzo di accessori supplementari e da manutenere nelle diverse componenti interne.
La carena anteriore può essere agganciata comodamente senza necessità di scollegare nessun cavo.

Image: NgPanel application examples for drainage (emptying) and filling systems, showing pump and sensor placement.





DAB
WATER•TECHNOLOGY
DABPUMPS.COM

Image: NgPanel control panel overview with its display and DConnect mobile application integration for remote management.

Operating Instructions

The NgPanel provides intuitive control and monitoring of your pumping system through its graphic display and integrated connectivity.

Local Operation:

The graphic display allows for easy interaction and configuration. Use the guided wizard for initial setup and to adjust parameters such as:

- Operating mode (filling or drainage)
- Type of controls (floats, level probes, or depth probes)
- Reviewing alarm history

Remote Operation (DConnect):

The NgPanel is equipped with Bluetooth and Wi-Fi connectivity, enabling remote monitoring and management via the DAB DConnect application or web portal. This allows you to:

- Monitor pump status and system parameters in real-time.
- Receive alerts and notifications for anomalies.
- Adjust settings and operating modes remotely.

In the absence of a Wi-Fi connection, a DAB Wi-Fi modem kit can be connected directly to the dedicated USB port inside the panel.

INTERFACCIA UTENTE E PROTOCOLLI

NGPANEL

IL SISTEMA INTELLIGENTE DAB

Combinato con **DAB Virtual Cockpit** e **DConnect**, **NgPanel** diventa un sistema intelligente con un'esperienza di utilizzo intuitiva ed efficace.
La messa in funzione è rapida, grazie alla procedura guidata che in 5 passaggi e 5 minuti permette di avviare l'impianto.



INTERFACCIA UTENTE

Dall'homepage, la logica di scorrimento verticale consente di accedere ai diversi menu e alle diverse funzioni in modo rapido e sempre coerente.
In una sola schermata chiara e ben leggibile, inoltre, **DAB Virtual Cockpit** sintetizza tutte le informazioni da monitorare affinché il sistema gestito con **NgPanel** lavori al meglio.

Pulsanti a croce per una facile interazione, e simbologia intuitiva per navigare nel menù di configurazione.





	Tenendo premuto aumenta la velocità di incremento.
	Premere per navigare all'interno del menu. Premere per decrementare il parametro selezionato. Tenendo premuto aumenta la velocità di decremento.
	Premere per confermare e passare alla schermata successiva. Premere per accedere alla pagina di menu selezionata.
	Premere per annullare e tornare alla schermata precedente. Premere per uscire dalla pagina di menu corrente.

PROTOCOLLI DI RETE

	Bluetooth: standard di trasmissione dati senza fili, a corto raggio (locale). E' possibile collegare dispositivi come, telefoni cellulari, personal computer, tablet. Collegamento tramite smartphone, direttamente all'Ngpanel nel caso di configurazione da telefono tramite Dconnect APP.
	WI-FI: accesso alla rete internet senza uso di fili per dispositivi come smart-phone, tablet o computer. Collegamento diretto all'Ngpanel tramite Dconnect APP da remoto utilizzando l'indirizzo IP.

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

Image: NgPanel user interface displaying system status, pump operation, tank levels, and DConnect connection status. Buttons for navigation and parameter adjustment are visible.

MAINTENANCE

Regular maintenance ensures the optimal performance and longevity of your NgPanel and connected pumps.

General Checks:

- Periodically inspect the internal components of the panel (components, conductors) for any traces of humidity, oxidation, or dirt.
- Ensure all components are clean and verify that all connections are correctly tightened.
- Check that all cables and connectors are properly secured.

System Monitoring:

The NgPanel continuously monitors the system for potential issues. Visible alarms include:

- Pump overheating or overload.
- Water infiltration in the oil chamber.
- General malfunctions or failures.
- Excessive number of pump restarts.

The system also has the capability to calculate the quantity of water pumped out of the collection tank, which can aid in performance monitoring.

TROUBLESHOOTING

The NgPanel is designed to detect and signal various anomalies. When an alarm occurs, the system will provide an indication on the display and via the DConnect app.

Alarm Indications:

The display will show specific alarm messages. Refer to the alarm history for a detailed log of events. Common alarms include:

- **Pump Overload/Overheating:** Check pump motor, power supply, and ensure no blockages.
- **Water Infiltration:** Inspect the pump's oil chamber and seals.
- **Malfunction:** Review system connections and sensor functionality.
- **Excessive Restarts:** Check level sensors and operating parameters.

Remote Assistance:

In case of an anomaly, the DConnect system will notify you and suggest checking the installation or organizing a timely intervention. The DConnect portal and app provide detailed graphs and event logs to assist in diagnosing issues.

SERVIZIO DIGITALE DCONNECT


CONTROLLO REMOTO PER IMPIANTI RESIDENZIALI E COMMERCIALI DOTATI DI ELETTRONICA

Il servizio DConnect permette di gestire le proprie installazioni da remoto, in maniera semplice e intuitiva, senza necessità di server o di personale specializzato. **Con DConnect gestirai le tue installazioni da remoto, come se ti trovassi fisicamente davanti alle pompe.**
Potrai anche ottimizzare il funzionamento dei tuoi impianti utilizzando i grafici di funzionamento del sistema. Infine sarai informato in maniera tempestiva delle eventuali anomalie presenti nell'impianto.

IL SERVIZIO PERMETTE DI:


MONITORARE IN MODO SEMPLICE I TUOI IMPIANTI


Il colore indica lo stato delle installazioni: se è verde è tutto ok; se è arancione è meglio controllare; se è rossso c'è qualche problema.

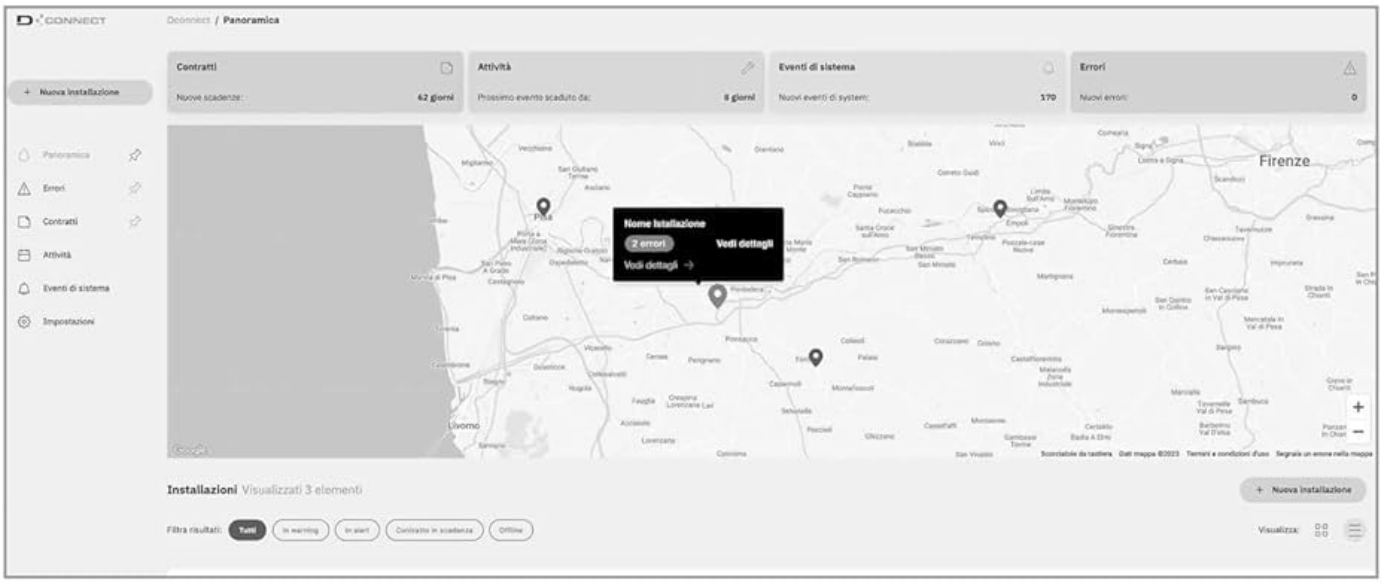

CON LA GESTIONE REMOTA È COME ESSERE PRESENTE SUGLI IMPIANTI

Tramite il portale o le app controlli le installazioni in modo semplice e immediato.

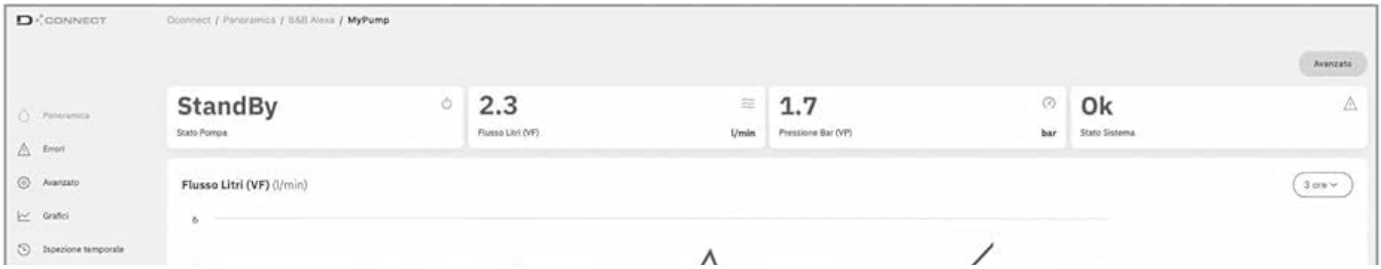

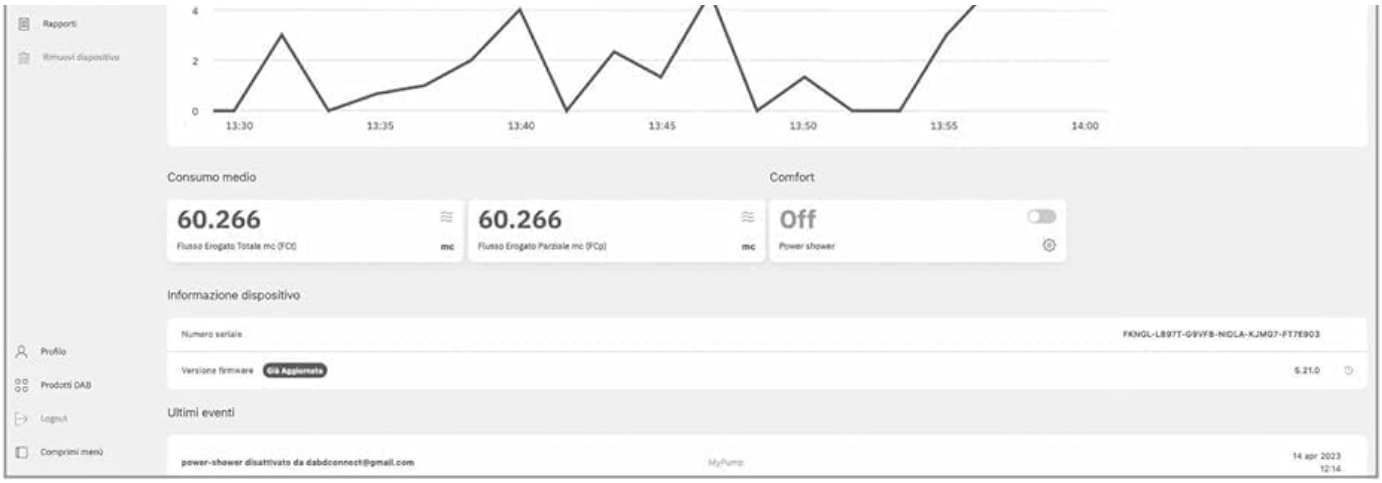

ALLARM

In caso di anomalie, DConnect ti avvisa in modo contrallare subito cosa succede oppure organizzare un intervento tempestivo sul posto prima che diventi un'emergenza per il tuo cliente.

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

Image: DConnect app interface displaying real-time system status, pump data, and historical graphs for monitoring performance and identifying anomalies.

Technical Specifications

Feature	Specification
Model Number	60212821
Power Supply (Single-phase)	1 x 230 VAC 50/60 Hz
Power Supply (Three-phase)	3 x 400 VAC - 3 x 575 VAC 50/60 Hz
Max Operating Current (1x230VAC)	29 A (for 1 pump), 20 A (for 2 pumps)
Max Operating Current (3x400VAC)	12 A (for 1 pump), 12 A (for 2 pumps)
Max Operating Current (3x575VAC)	8 A (for 1 pump), 8 A (for 2 pumps)
Protection Rating	IP55 and NEMA 3R
Ambient Temperature	-10 °C to +50 °C
Max Altitude	1000 m a.s.l.
Weight	3.7 Kilograms
Certifications	CE, UL/CSA
Included Components	Connection terminals (L1, L2, L3), thermal protection terminals, alarm output contacts
Optional Accessories	Capacitors for single-phase pumps, Wi-Fi modem kit

LE VERSIONI





	NGPANEL 12A			NGPANEL 20A			NGPANEL 20A		
FREQUENZA (Hz)	50/60								
ALIMENTAZIONE (VAC)	1x100-240	3x440	3x575	1x100-240	3x440	3x575	1x100-240	3x440	3x575
CORRENTE MASSIMA (A)	12+12	12+12	8+8	20+20	12+12	8+8	29	12	8
POTENZA NOMINALE (P2) (kW)	1.5+1.5	5.5+5.5	2.5+2.5	2.5+2.5	5.5+5.5	5.5+5.5	3.5	5.5	5.5

DA UTILIZZARE CON:



IL SISTEMA INTELLIGENTE DAB

Quando si tratta di sicurezza e gestione degli impianti è necessario poter controllare prima e al meglio la situazione delle installazioni. Ecco perché DAB ha creato un pannello che è già una generazione avanti: **NgPanel** non è solo un quadro di protezione e controllo ma è la componente hardware di un vero e proprio sistema intelligente, nato dalla sintesi tecnologica di oltre 40 anni di esperienza nel settore della movimentazione delle acque di scarico.

Combinato con **DAB Virtual Cockpit** e **DConnect** espande l'esperienza di utilizzo a un livello superiore garantendo il controllo delle pompe da qualsiasi luogo, in maniera semplice, intuitiva ed efficace: questo significa una messa in funzione rapida, una supervisione dello status diretta e una visualizzazione degli allarmi immediata.

Connesso a Internet, **NgPanel** ne sfrutta tutte le potenzialità per una gestione degli impianti sempre più flessibile e intelligente.



Image: Table detailing NgPanel versions (12A, 20A) with frequency, voltage, current, and power specifications, along with compatible Feka and Grinder pumps.

LEGENDA

Nella trattazione sono stati usati i seguenti simboli:

Situazione di pericolo generico.
Il mancato rispetto delle prescrizioni che lo seguono può provocare danni alle persone e alle cose.

Situazione di pericolo shock elettrico.
Il mancato rispetto delle prescrizioni che lo seguono può provocare una situazione di grave rischio per l'incolumità delle persone.

AVVERTENZE

Prima di procedere all'installazione leggere attentamente questa documentazione.
L'installazione ed il funzionamento dovranno essere conformi alla regolamentazione di sicurezza del paese di installazione del prodotto. Tutta l'operazione dovrà essere eseguita a regola d'arte.Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare peri- colo per l'incolumità delle persone e danneggiare le apparecchiature, farà decadere ogni diritto di intervento in garanzia.

Personale Specializzato
È consigliabile che l'installazione venga eseguita da personale competente e qualificato, in possesso dei requisiti tecnici richiesti dalle normative specifiche in materia.
Per personale qualificato si intendono quelle persone che per la loro formazione, esperienza ed istruzione, nonché le conoscenze delle relative norme, prescrizioni provvedimenti per la prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di servizio, sono stati autorizzati dal responsabile della sicurezza dell'impianto ad eseguire qualsiasi necessaria attività ed in questa essere in grado di conoscere ed evitare qualsiasi pericolo.(IEC 60730).

SICUREZZA

L'utilizzo è consentito solamente se l'impianto elettrico è contraddistinto da misure di sicurezza secondo le Normative vigenti nel paese di installazione del prodotto. Verificare che il quadro non abbia subito danni.
In particolare occorre controllare che tutte le parti interne del quadro (componenti, conduttori ecc...) risultino completamente prive di tracce di umidità, ossido o sporco: procedere eventualmente ad una accurata pulizia e verificare l'efficienza di tutti i componenti contenuti nel quadro. Se necessario sostituire le parti che non risultassero in perfetta efficienza.
È indispensabile verificare che tutti i conduttori del quadro risultino correttamente serrati nei relativi morsetti.
In caso di lunga inattività (o comunque in caso di sostituzione di qualche componente) è opportuno eseguire sul quadro tutte le prove indicate dalla norma EN 60730-1.
Una mancata osservanza delle avvertenze può creare situazioni di pericolo per le persone o le cose e far decadere la garanzia del prodotto.

RESPONSABILITA'

Il costruttore non risponde del buon funzionamento delle elettropompe o di eventuali danni da queste provocati, qualora le stesse vengano manomesse, modificate e/o fatte funzionare fuori dal campo di lavoro consigliato o in contrasto con altre disposizioni contenute in questo

Image: Technical drawing of the NgPanel showing dimensions (A, B, C, D, E, F) and a table with detailed electrical specifications for different models and power supplies.

Warranty Information

Specific warranty terms and conditions for the DAB NgPanel are provided by the manufacturer. Please refer to the documentation included with your product or contact DAB Pumps directly for detailed warranty information. The warranty typically covers manufacturing defects and material faults under normal use.

CE Declaration of Conformity: This product complies with existing European directives and additional national requirements and standards. The declaration of conformity can be retrieved from the DAB Pumps website or directly from DAB Pumps S.p.A.

LEGENDA

Nella trattazione sono stati usati i seguenti simboli:

Situazione di pericolo generico.
Il mancato rispetto delle prescrizioni che lo seguono può provocare danni alle persone e alle cose.

Situazione di pericolo shock elettrico.
Il mancato rispetto delle prescrizioni che lo seguono può provocare una situazione di grave rischio per l'incolumità delle persone.

AVVERTENZE

Prima di procedere all'installazione leggere attentamente questa documentazione.
L'installazione ed il funzionamento dovranno essere conformi alla regolamentazione di sicurezza del paese di installazione del prodotto. Tutta l'operazione dovrà essere eseguita a regola d'arte.Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare peri- colo per l'incolumità delle persone e danneggiare le apparecchiature, farà decadere ogni diritto di intervento in garanzia.

Personale Specializzato
È consigliabile che l'installazione venga eseguita da personale competente e qualificato, in possesso dei requisiti tecnici richiesti dalle normative specifiche in materia.
Per personale qualificato si intendono quelle persone che per la loro formazione, esperienza ed istruzione, nonché le conoscenze delle relative norme, prescrizioni provvedimenti per la prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di servizio, sono stati autorizzati dal responsabile della sicurezza dell'impianto ad eseguire qualsiasi necessaria attività ed in questa essere in grado di conoscere ed evitare qualsiasi pericolo.(IEC 60730).

SICUREZZA

L'utilizzo è consentito solamente se l'impianto elettrico è contraddistinto da misure di sicurezza secondo le Normative vigenti nel paese di installazione del prodotto. Verificare che il quadro non abbia subito danni.
In particolare occorre controllare che tutte le parti interne del quadro (componenti, conduttori ecc...) risultino completamente prive di tracce di umidità, ossido o sporco: procedere eventualmente ad una accurata pulizia e verificare l'efficienza di tutti i componenti contenuti nel quadro. Se necessario sostituire le parti che non risultassero in perfetta efficienza.
È indispensabile verificare che tutti i conduttori del quadro risultino correttamente serrati nei relativi morsetti.
In caso di lunga inattività (o comunque in caso di sostituzione di qualche componente) è opportuno eseguire sul quadro tutte le prove indicate dalla norma EN 60730-1.
Una mancata osservanza delle avvertenze può creare situazioni di pericolo per le persone o le cose e far decadere la garanzia del prodotto.

RESPONSABILITA'

Il costruttore non risponde del buon funzionamento delle elettropompe o di eventuali danni da queste provocati, qualora le stesse vengano manomesse, modificate e/o fatte funzionare fuori dal campo di lavoro consigliato o in contrasto con altre disposizioni contenute in questo

Image: CE Declaration of Conformity statement, confirming the product's compliance with European directives and national standards, available in multiple languages.

Support and Connectivity

DAB provides comprehensive support through its digital services, including the DConnect app and web portal, enhancing the user experience for monitoring and managing your NgPanel.

DConnect Digital Service:

The DConnect service allows for simple and intuitive remote monitoring of DAB products. It provides access to all relevant information about your system and enables parameter adjustments. You can communicate with NgPanel to monitor and manage the installation from anywhere.

- **Bluetooth:** For short-range wireless data transmission, allowing connection with smartphones or tablets directly to the NgPanel for configuration.
- **Wi-Fi:** For internet access, enabling remote connection to the NgPanel via the DConnect app using an IP address.

Download the DConnect app:




For more information, visit the DConnect portal: https://dconnect.dabpumps.com
You can also scan the QR code for more information:https://qrco.de/beSdho



Per usare il servizio DConnect bisogna essere registrati e avere prodotti connessi.
Collegati al sito: **https://dconnect.dabpumps.com** da un browser Internet come Microsoft Edge o Google Chrome.
Le app DCONNECT DAB per Android e iOS possono essere scaricate sui relativi store:

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

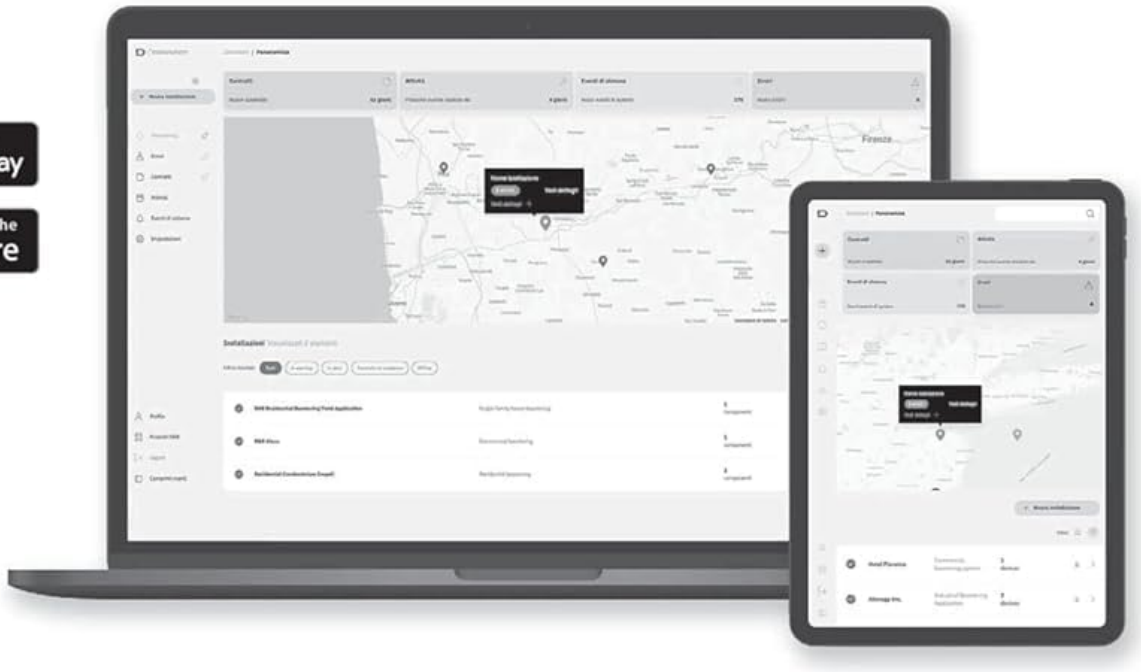

CHE PRODOTTI PUOI GESTIRE TRAMITE IL SERVIZIO DCONNECT?

NgDrive, NgPanel, MCE/P, MCE/C, ADAC, Active driver Plus, Ebox, Evoplus, Esybox, Esybox mini, Esybox Diver, Dtron 3, Esybox Max.

Per maggiori informazioni consulta: **www.internetofpumps.com**

DCONNECT

Servizio digitale semplice e intuitivo per il monitoraggio da remoto dei prodotti DAB: permette di trovare tutte le informazioni di proprio interesse; controllare il funzionamento degli impianti o modificarne i parametri di settaggio.

APP DAB LIVE!

Disponibile per Esybox mini[3]

Facilita gli utenti finali nella supervisione degli impianti domestici per ottimizzare i consumi e massimizzare il comfort anche grazie alle funzioni Power Shower e Sleep Mode.

SERVIZIO DIGITALE DCONNECT

STORICO DATI 1 MESE - CONTROLLO E MONITORAGGIO	STORICO DATI 12 MESI - CONTROLLO E MONITORAGGIO	
PACCHETTO BASIC	PACCHETTO PLUS 12	PACCHETTO PLUS 36
SERVIZIO PER **1 ANNO**	SERVIZIO PER **1 ANNO**	SERVIZIO PER **3 ANNI**

2 mesi di prova inclusi. Possibilità di passare a un pacchetto superiore in qualsiasi momento.

PACCHETTO DATI	KIT MODEM WiFi + CARICATORE DA MURO + SIM
SERVIZIO RINNOVO TRAFFICO DATI SIM **12 MESI**	**12 MESI** DI TRAFFICO INCLUSO



Image: DConnect app download options for Google Play and App Store, along with screenshots of the app interface showing remote monitoring capabilities.

© 2024 DAB Pumps. All rights reserved.

Ask a question about this manual

Ask about setup, troubleshooting, compatibility, parts, safety, or missing instructions. Manuals+ will review the question and use this page's manual context to help answer it.

Name

Anonymous

Email

you@example.com

After a successful submission, we securely hash the supplied account or form email before sending it to Microsoft Advertising for conversion attribution. Privacy details.

Question

Example: How do I reset this device or fix this error?

Details

Model number, symptoms, what you tried, or the section of the manual you are using.

Submit question