

NITECORE®

KEEP INNOVATING

Funktionen und Eigenschaften

- Kombination aus grünem und weißem Strahler
- Weiß verwendet 4 x CREE XP-G3 S3-LEDs für eine maximale Leistung von 2500 Lumens
- Grün verwendet 4 x CREE XPE-LEDs für eine maximale Leistung von 550 Lumens
- Ein Konstantstromkreis mit hohem Wirkungsgrad bietet eine stabile Leistung von bis zu 130 Stunden
- Zwei Heckschalter, die speziell für taktische Anwendungen entwickelt wurden, steuern 5 Helligkeitsstufen des weißen Lichts und 3 Stufen des grünen Lichts sowie den STROBE-Mode
- STROBE-READY™ -Technologie für den schnellen Zugriff auf den STROBE-Mode (Patent Nr. : ZL201320545349.4)
- Der STROBE-Mode verwendet zufällig wechselnde Frequenzen für stärkere Schwindeffekte
- Taktischer Mode und täglicher Mode für Weißlicht
- Die Stromanzeige an der Heckkappe zeigt die verbleibende Batterieleistung (Patent Nr. ZL201220057767.4) sowie die Batteriespannung an ($\pm 0,1V$)
- Robuste Doppelschichtrohr-Konstruktion
- Integriertes ATR-Modul (Advanced Temperature Regulation) (Patent Nr. ZL201510534543.6)
- Elektronischer Verpolungsschutz
- Optische Linsen mit doppelseitiger kratzester Beschichtung
- Hergestellt aus einer Aluminiumlegierung in Luftfahrt-Qualität
- Hartanodisiertes HA III-Militärfinish
- Schutzart gemäß IP68 (2 Meter tauchfähig)
- Bruchfeste Fallhöhe bis 1 Meter

Technische Daten

Länge:	148,2 mm
Kopfdurchmesser:	40 mm
Gehäusedurchmesser:	26 mm
Gewicht:	158 g

Zubehör

Ersatz-Dichtring, Handschlaufe, Holster, Clip

Zugelassene Batterien und Akkus

	Art	Spannung	Kompatibilität
NITECORE NL 1835HP (3500mAh)	18650	3,6 V	Ja (empfohlen)
IMR 18650 wiederaufladbarer Li-Ionen-Hochstrom-Akku	IMR 18650	3,6 V /3,7 V	Ja (empfohlen)
wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku (Output > 8A)	18650	3,6 V /3,7 V	Ja
Standard Lithium Batterie	CR123	3V	Ja
wiederaufladbarer Standard Li-Ionen-Akku	RCR123	3,6 V /3,7 V	Ja
wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku (Output < 8A)	18650	3,6 V /3,7 V	Nein

Helligkeit und Leuchtdauer

FL1 STANDARD	Weißlicht						grünes Licht		
	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE	HIGH	MID	LOW
	2,500 Lumens	1,100 Lumens	320 Lumens	90 Lumens	8 Lumens	2,500 Lumens	550 Lumens	260 Lumens	100 Lumens
	*30min	1h 45min	4h 15min	20h	130h	—	—	—	—
	279m	190m	102m	54m	14m	—	280m	150m	100m
	19,500cd	9,000cd	2,600cd	740cd	51cd	—	20,300cd	6,170cd	2,690cd
	1m bruchfeste Fallhöhe								
	IP68 wasserdicht und 2m tauchfähig								

HINWEIS:

Die angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL1 Standard unter Verwendung von 1 x 18650 Li-Ionen Akku (3500mAh) im Testlabor ermittelt. Die Werte können im Alltag, je nach Batteriezustand, - typ, individuellen Nutzungsgewohnheiten und Umwelteinflüssen, abweichen.

* Die Laufzeit im TURBO-Mode wurde ohne Temperaturregulierung getestet.

* TURBO-Verfügbarkeit: Der TURBO-Mode ist nur verfügbar, wenn ein wiederaufladbarer 18650-Li-Ionen-Akku mit einer Ausgangsleistung von größer 8A oder ein IMR 18650-Lithium-Ionen-Akku mit hoher Leistung verwendet wird. Er ist nicht zugänglich, wenn CR123-Batterien oder RCR123-Akkus verwendet werden.

Bedienungsanleitung

Einsetzen/Entfernen der Batterie

Schrauben Sie die Heckkappe ab und setzen Sie die Batterie(n)/Akku(s) ein bzw. entnehmen Sie die Batterie(n)/Akku(s), wie in der Zeichnung dargestellt, und schrauben Sie die Heckkappe wieder fest.

HINWEIS: Entfernen Sie den Silikat-Beutel, bevor Sie die Batterien/Akkus einsetzen. Nach dem Einlegen der Batterie(n)/Akku(s) blinkt die LED neben den Heckschaltern, um die Batteriespannung anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Leistungsanzeige“ dieser Anleitung.

WARNUNG:

1. Stellen Sie sicher, dass die Batterie(n) mit dem positiven Ende in Richtung Kopf eingesetzt sind. Die P18 funktioniert nicht, wenn die Akku(s)/Batterie(n) falsch eingesetzt wurden.
2. ACHTUNG! Möglicher Weise gefährliche Strahlung! Blicken Sie NICHT in den Lichtstrahl. Dies kann gefährlich für Ihre Augen sein!
3. Wenn der Ladestand eines IMR 18650 Li-Ion-Akku niedrig ist, beenden Sie die Verwendung der Lampe und entfernen Sie den Akku, um Schäden am Akku zu vermeiden.
4. Wenn die Lampe nicht verwendet oder längere Zeit in einer Tasche aufbewahrt wird, entfernen Sie bitte alle Batterien, um ein versehentliches Aktivieren der Lampe oder das Auslaufen der Batterie zu verhindern.
5. Tauchen Sie die heiße Lampe NICHT in kalte Flüssigkeiten, um sie zu kühlen. Andernfalls kann die Lampe durch den Luftdruckunterschied inner- und außerhalb des Gehäuses irreparabel beschädigt werden.


Umschalten der Lichtquelle

Die CG7 verfügt über einen einfachen Umschaltmechanismus, um zwischen dem grünen und dem weißen Licht zu wechseln. Schieben Sie den Lampenkopf nach außen und drehen Sie ihn - wie abgebildet - im oder gegen den Uhrzeigersinn, um zwischen dem grünen und dem weißen Licht umzuschalten.

Taktisches Momentlicht

Halten Sie die Ein- / Aus-Taste halb gedrückt, um das Licht kurz einzuschalten. Zum Ausschalten loslassen.

Hinweis: Die CG7 verfügt über einen Modespicher. Bei erneuter Aktivierung greift die Taschenlampe automatisch auf die zuvor gespeicherte Stufe oder den zuvor gespeicherten Mode zu.

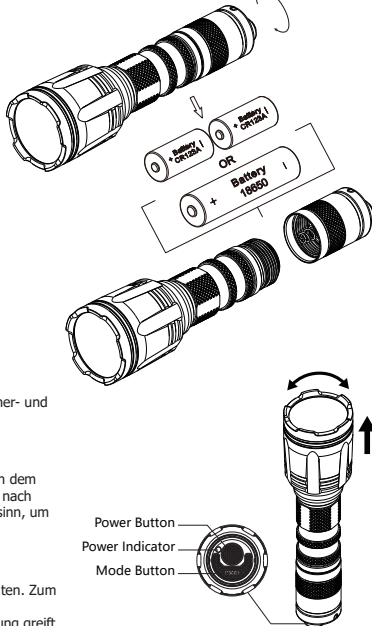

CG7

Benutzerhandbuch

Bedienungsanleitung für das grüne Licht

Die folgenden Anweisungen gelten nur, wenn das grüne Licht ausgewählt ist.

An / Aus

Ein:Wenn das grüne Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie die Ein- / Aus-Taste, bis ein Klickgeräusch zu hören ist, um auf die gespeicherte Leistungsstufe des grünen Lichts zuzugreifen.

Aus:Wenn das grüne Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Ein- / Aus-Taste, bis ein Klickgeräusch zu hören ist, um es auszuschalten.

Helligkeitsstufen

Wenn das grüne Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Mode-Taste, um zwischen den folgenden Leistungsstufen des grünen Lichts zu wechseln: "LOW" - "MID" - "HIGH".

Momentaner Zugang zu "HIGH"

Wenn das grüne Licht eingeschaltet ist, halten Sie die Mode-Taste gedrückt, um auf den "HIGH"-Mode des grünen Lichts zuzugreifen. Lassen Sie los, um zum vorherigen gespeicherten Helligkeitspegel zurückzukehren.

Bedienungsanleitung für weißes Licht

Die folgenden Anweisungen gelten nur, wenn das weiße Licht ausgewählt ist.

An / Aus

Ein:Wenn das weiße Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie die Ein- / Aus-Taste, bis ein Klickgeräusch zu hören ist, um auf die gespeicherte Leistungsstufe des weißen Lichts zuzugreifen.

Aus:Wenn das grüne Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Ein- / Aus-Taste, bis ein Klickgeräusch zu hören ist, um es auszuschalten.

Auswahl des Benutzer-Mode bei weißem Licht

Die CG7 bietet zwei Benutzer-Mode für das weiße Licht.

Daily Mode: Wenn das Licht an ist, drücken und halten Sie die Mode-Taste, um auf das Momentlicht des TURBO-Mode des weißen Lichts zuzugreifen. Lassen Sie los, um zur vorherigen gespeicherten Helligkeitsstufe des weißen Lichts zurückzukehren (Voreinstellung).

Taktik Mode: Wenn das Licht an ist, drücken Sie lange die Mode-Taste, um direkt auf den STROBE-Mode zuzugreifen. Drücken Sie die Mode-Taste erneut kurz, um zur vorherigen gespeicherten Helligkeitsstufe des weißen Lichts zurückzukehren.

So wählen Sie einen gewünschten Benutzermodus aus:

1. Stellen Sie sicher, dass das Licht ausgeschaltet ist.
2. Lösen Sie die Heckkappe.
3. Halten Sie die Mode-Taste an der Heckkappe gedrückt, während Sie gleichzeitig die Heckkappe festziehen.
4. Sobald die Heckkappe festgezogen wurde, zeigen die LEDs einen Benutzermode an. Einmaliges Blinken für den Daily Mode und zweimaliges Blinken für den Taktik Mode.

Helligkeitsstufen


Wenn Weißlicht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Mode-Taste, um durch die folgenden Helligkeitsstufen des weißen Lichts zu schalten: "ULTRALOW" - "LOW" - "MID" - "HIGH" - "TURBO".

STROBE READY™

Wenn das Weißlicht in einem Benutzermode ausgeschaltet ist, halten Sie die Mode-Taste gedrückt, um vorübergehend in den STROBE-Mode zu wechseln. Zum Ausschalten loslassen.

Leistungsanzeige

Wenn der Akku eingelegt ist, blinkt die Stromanzeige, um die Akkuspannung ($\pm 0,1V$) anzuzeigen. Wenn die Batteriespannung beispielsweise 4,2V beträgt, blinkt die Stromanzeige viermal, gefolgt von einer Pause von einer Sekunde und zwei weiteren Blinksignalen. Unterschiedliche Spannungen stellen die entsprechenden verbleibenden Batterieleistungsstufen dar:



Hinweis: Wenn Sie zwei CR123/RCR123 in Serie verwenden, zeigt die Anzeige die durchschnittliche Spannung zwischen den beiden Batterien an.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

Die integrierte ATR-Technologie reguliert die Leistung der CG7 entsprechend den Arbeits- und Umgebungsbedingungen, um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

Batterien/Akkus wechseln

Die Batterien/Akkus sollten ausgetauscht werden, wenn der Lichtkegel schwach erscheint oder die Taschenlampe aufgrund geringer Leistung nicht mehr reagiert.

Wartung

Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschließend mit einer dünnen Schicht Silikonfett geschmiert werden.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genießen einen umfassenden Garantieschutz.

Bei einer Fehlfunktion der NITECORE® CG7 Taschenlampe kann das Gerät über einen autorisierten Vertriebs Händler / Händler innerhalb von 15 Tagen nach Kauf ausgetauscht werden. Nach 15 Tagen kann das Gerät kostenfrei innerhalb von 60 Monaten (5 Jahren) zum Zwecke der Reparatur zu einem autorisierten Vertriebs Händler / Händler geschickt werden. Über 60 Monate (5 Jahre) hinaus deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten für Zubehör- oder Ersatzteile. Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstände:

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veränderungen beschädigt oder modifiziert.
2. Der Artikel wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt.
3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien/Akkus beschädigt.
4. Der Artikel wurde nicht durch KTL GmbH importiert.

Für weitere Details der NITECORE® Garantie-Bedingungen kontaktieren Sie bitte einen regionalen Vertrieb/Händler oder senden Sie eine E-Mail an: service@nitecore.com

※ Alle Bilder, Texte und Erklärungen in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich Referenzzwecken. Sollte eine Diskrepanz zwischen dieser Bedienungsanleitung und den veröffentlichten Informationen auf der Nitecore Website »www.nitecore.com« auftreten, gelten die Informationen unserer offiziellen Website. Sysmax Industry Co., Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern und zu interpretieren.

Allgemeine Hinweise

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unser Versandlager zurückgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: 24/F, TCL Plaza, No. 18 Haizhou Road, Haizhu District, Guangzhou, 510335, Guangdong, China

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight

Thanks for purchasing NITECORE!