

PLC világítástechnikai mester (WiFi+2.4G)

Modell: PLCW1

Jellemzők


- PLC vezérlési megoldással tervezve, egyszerű kapcsolási rajzzal és wifi + 2.4G vezeték nélküli technológiával működik az intelligens vezérlés érdekében.
- 16 millió szín választható, szabályozható RGB és CCTV fényerőhöz
- Egy Master Max párosítva 12 db 2.4G RF távirányítóval (vezérlési távolság 30 m)
- Beépített 18 dinamikus mód ugrással, fokozatosan változó móddal (csak 2.4G távirányítóval)
- Automatikus továbbítás: Automatikusan továbbítja a távirányító jelét egy másik vezérlőre, így a távirányító távolsága végtelen
- Automatikus szinkronizálás: Ugyanaz a dinamikus mód automatikusan szinkronizálódik, így az üzemmód mindig konzisztens
- DND funkcióval rendelkezik, amelyet általában áramkimaradás esetén használnak, és energiát takarít meg
- Támogatja a TUYA SMART alkalmazásvezérlést
- Támogatja a harmadik féltől származó hangvezérlést, mint például Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu és Xiaomi




Termékparaméterek

Termék neve:	PLC világítástechnikai mester (WiFi+2.4G)	WiFi szabvány:	IEEE 802.11b/g/n 2.4Ghz
Modell:	PLCW1	EMC szabványok(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.3.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Bemeneti/Kimeneti feszültség:	DC24V		EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019
Teljesítmény:	480W, 20A	Biztonsági szabványok (LVD):	EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Protokoll:	WiFi + 2.4GHz RF		Rádióberendezés (RED): ETSI EN 300 400 V2.2.1
Vezérlési távolság:	2.4G: 30m	Tanúsítvány:	CE, EMC, LVD, RED
IP-védettség:	IP20		
Üzemi hőmérséklet:	-10~40°C		


Lépcsővilágítás-állomás

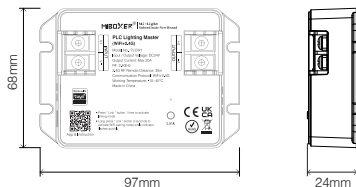

Csatlakozási rajz

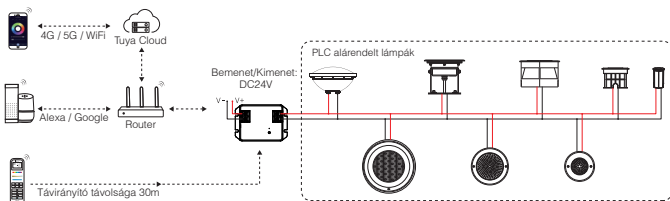


Kompatibilis ezekkel a 2.4G RF távírányítókkal
(Külön vásárolható meg)

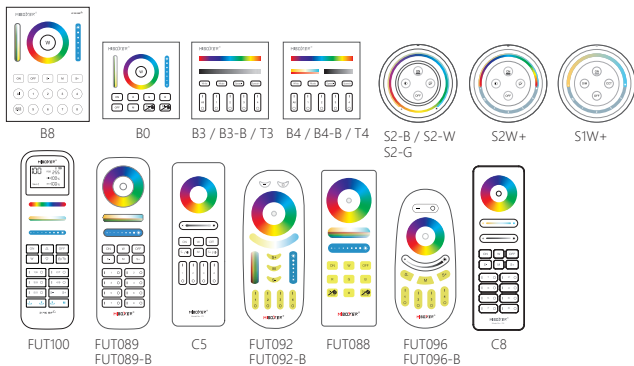

Link/Leválasztás

Link Figyelem: A távirányítónak kapcsolódnia kell a lépcsővezérlőhöz

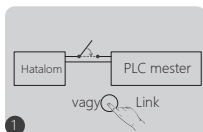

1 Kapcsold le a lámpát 10 másodpercre, majd kapcsold fel újra



2 3 másodpercen belül 3-szor röviden nyomja meg a „I” gombot




3 A kapcsolat akkor jön létre, ha a lámpa 3-szor lassan felvillog.



Sikertelen kapcsolat, ha a jelzőfény nem villog, ismételje meg a fenti lépéseket. (Figyelem: nem lehet újracsatlakoztatni, ha a távirányító már befejezte a csatlakozást.)

Leválasztás

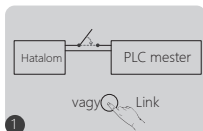

1 Kapcsold le a lámpát 10 másodpercre, majd kapcsold fel újra



2 3 másodpercen belül ötször röviden nyomja meg a „I” gombot



3 A jelzőfények tízszer gyorsan felvillogása azt jelenti, hogy a leválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás sikertelen, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kérjük, kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A jelzőfények még nem kapcsolódtak egymáshoz, ezért nem kell leválasztani őket.)

Automatikus átvitel és szinkronizálás (csak távirányítóhoz)

Távolsági jel automatikus átvitele

Egy Master egység képes továbbítani a távirányító jeleit egy másik, 30 méteren belüli Master egységnek. Amennyiben egy Master egység 30 méteren belül van, a távirányító távolsága korlátlan lehet.

Dinamikus módok automatikus szinkronizálása

Több lámpa szinkronizálható, ha ugyanabban a dinamikus módban vannak és ugyanazzal a távirányítóval vannak összekapcsolva (az egyes lámpák közötti távolság 30 méteren belül van)



Automatikus átvitel /
Automatikus szinkronizálási módok



Távolság 30m



...

Dinamikus mód tábla kiválasztása

(csak távirányítóhoz)

Dinamikus mód kiválasztása 1. táblázat:

Miközben a lámpa statikus módban van, nyomja meg röviden az „S+” gombot ötször gyorsan, amíg a kék fény háromszor lassan fel nem villan. A statikus mód sikeresen aktiválódott.

Dinamikus mód kiválasztása 2. táblázat:

Miközben a lámpa statikus módban van, nyomja meg röviden az „S-” gombot ötször gyorsan, amíg a sárga fény háromszor lassan fel nem villan. A statikus mód sikeresen aktiválódott.

*A C5/ FUT096/ FUT096-B/ S2-B/ S2-W/ S2W+/ S2B+ nem támogatja az üzemmódok váltást

Dinamikus mód 1. táblázat (alapértelmezett)

Szám	Dinamikus mód	Fényerő / Telítettség / Sebesség
1	Mardi Gras	Állítható
2	Automatikus színváltás	
3	Sam	
4	Drágakő	
5	Alkonyat	
6	Amerikai	
7	Kövéreked	
8	Buli	
9	Lassú színfolt	

Dinamikus mód 2. táblázat (manuálisan kell váltani)

Szám	Dinamikus mód	Fényerő / Telítettség / Sebesség
1	Hét szín fokozatos változása	Állítható
2	Fehér fény Fokozatos változás	
3	RGB fokozatos változás	
4	Hét szín ugrik a változáshoz	
5	Ugrás a véletlenszerű változtatáshoz	
6	Vörös fény fokozatos változása + 3 villanás	
7	Zöld fény fokozatos változása + 3 villanás	
8	Kék fény fokozatos változása + 3 villanás	
9	Fehér fény fokozatos változása + 3 villanás	

A „Ne zavarj” mód aktiválódik és kikapcsol (alapértelmezés szerint aktiválva)

Kapcsolja be a „Ne zavarjon” módot (ez széles körben használatos azokon a területeken, ahol gyakran van áramszünet, az energiatakarékosság érdekében).

2.4G RF távirányító be- és kikapcsolási utasítás

Kapcsolja be a „Ne zavarjanak” módot:

Nyomja meg az „OFF” gombot háromszor három másodpercen belül, majd az „ON” gombot háromszor. A sikeres aktiválás a LED négy gyors villanása után következik be.

Figyelem: Ne zavarj mód aktiválva

1. Amikor a lámpa KI van kapcsolva (Például: Kapcsolja ki az alkalmazást vagy a távirányítót)

A lámpa kikapcsolt állapotba kerül, miután kikapcsolta, majd újra bekapcsolta. (A felhasználónak kétszer kell ki- és bekapcsolnia a lámpát a bekapcsoláshoz, vagy az alkalmazást / távirányítót kell használnia a lámpa aktiválásához.)

2. Amikor a lámpa BE van kapcsolva

A lámpa BE állapotba kerül, ha egyszer ki- és bekapcsolja a készüléket.

Kapcsolja ki a „Ne zavarjanak” módot:

Nyomja meg az „ON” gombot háromszor három másodpercen belül, majd a „OFF” gombot háromszor. A zárás sikeresen megtörtént, amint a LED négyyszer lassan felviláglik.

Figyelem: A lámpa mindig „BE” állapotban lesz, ha a „Ne zavarj” mód bezárása után be- és kikapcsolja az áramellátást.

Az alkalmazás be- és kikapcsolja a „Ne zavarj” módot

(További részletekért kérjük, tekintse át az APP vezérlési utasítás 3. pontját)

Okostelefon alkalmazás vezérlési utasítás

Hálózati konfiguráció (Nem támogatja az 5G routert)

1. Töltse le és telepítse a [Tuya Smart] alkalmazást


Keresd meg a [Tuya Smart] alkalmazást az Apple vagy a Google áruházban, vagy olvasd be a következő QR-kódot a letöltéshez és telepítéshez.

Kérjük, nyissa meg az alkalmazást, és kattintson a „Regisztráció” gombra a fiók létrehozásához, amikor először használja. Jelentkezzen be közvetlenül, ha már van fiókja.




2. Hálózati konfiguráció

- (1) Csatlakoztassa a vezérlőt a tápegységhez.
- (2) Ellenőrizze, hogy a jelzőfény gyorsan villog-e (másodpercenként 2 villanás). Ha a jelzőfény nem villog gyorsan, kétféleképpen adhatja meg a beállítást:
 - Nyomja hosszan a "SET" gombot, amíg a jelzőfény gyorsan nem villog.
 - Kapcsolja ki és be a vezérlőt 6-szor.
- (3) Csatlakoztassa a telefont az otthoni WiFi hálózathoz a 2,4 GHz-es frekvencián.
- (4) Nyissa meg az alkalmazás kezdőlapját, és kattintson a "+" gombra az oldal jobb felső sarkában.
- (5) Kattintson a "Világítás" elemre az oldal bal oldalán, majd a "Fényforrás (BLE+Wi-Fi)" elemre.
- (6) Kövesse az alkalmazás utasításait a konfiguráció befejezéséhez.

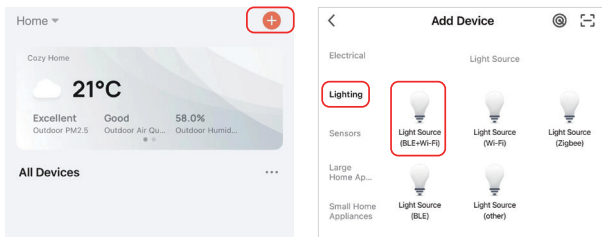

Az alkalmazás be- és kikapcsolja a „Ne zavarj” módot (alapértelmezés szerint aktiválva)


Kattintson a beállítani vagy csoportos vezérlésre szánt lámpára --- kattintson a „Továbbiak” gombra --- kattintson a „Bekapcsolási viselkedés” gombra --- kapcsolja be vagy ki

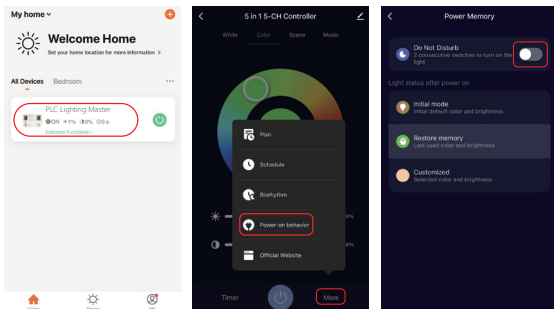

Alexa hangvezérlési utasítás

Kérjük, adja hozzá az eszközt a [Tuya Smart] alkalmazáshoz, majd kezdje el a következő lépéseket


- 1). Nyisd meg az Alexa alkalmazást.
- 2). Kattints a „Továbbiak” gombra a jobb alsó sarokban.
- 3). Kattints a „Készségek és játékok” lehetőségre.

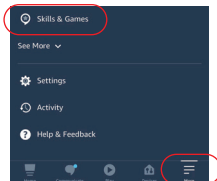

- 4). Kattintson az „Q” gombra a jobb felső sarokban.
- 5). Írja be a „Smart life” kifejezést, és keressen rá.




- 6). Kattintson az „Okos élet” lehetőségre, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához.

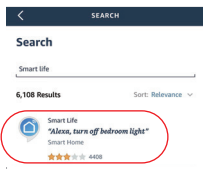


Google Home hangvezérlési útmutató

Kérjük, adja hozzá az eszközt a [Tuya Smart] alkalmazáshoz, majd kezdje el a következő lépéseket


- 1). Nyisd meg a Google Home alkalmazást.
- 2). Kattints a bal felső sarokban található „+” jelre.

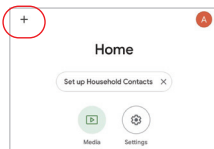


- 3). Kattintson az „Eszköz beállítása” gombra.

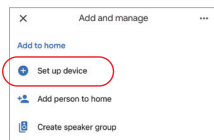

- 4). Kattintson a „Google-lal együttműködve” lehetőségre.

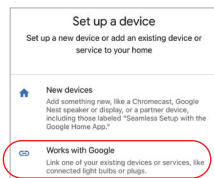

- 5). Kattintson az „Q” gombra a jobb felső sarokban.
- 6). Írja be a „Smart life” kifejezést, és keressen rá.

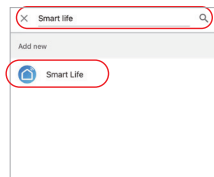

- 7). Kattintson az „Okos élet” lehetőségre, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához.

Figyelem

1. A termékek telepítésekor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, ügyelve a biztonságra.
2. Ellenőrizze, hogy a bemeneti feszültség megegyezik-e a készülék feszültségével.
3. Nem szakemberek nem szedhetik szét közvetlenül a készüléket, különben a készülék megsérülhet.
4. Ne használja a készüléket nagy fémfelületek vagy erős elektromágneses hullámoknak kitett területek közelében, különben a vezérlési távolság jelentősen csökkenhet.
5. Ne használja a készüléket hosszú ideig páras vagy magas hőmérsékletű környezetben.



Made in China