Guide d'installation rapide

Routeur de voyage Wi-Fi AC750

TL-WR902AC

Configuration avec des vidéos
Scannez le code QR ou
visitez https://www.tp-link.com/download/TL-WR902AC.html#videos

Déterminer le mode de fonctionnement

Reportez-vous aux scénarios suivants pour déterminer un mode de fonctionnement approprié.

Scénario	Je veux...	Mode de fonctionnement	Commutateur de mode
Pendant le voyage	Le réseau filaire est limité à un seul appareil pouvant se connecter à la fois et je souhaite partager Internet avec davantage d'appareils sans fil.	Routeur (mode par défaut)	Partager ETH
	Je souhaite transformer le Wi-Fi public existant en un réseau privé (filaire et sans fil).	Point chaud	Partager le point d'accès
À la maison	Je souhaite transformer le réseau filaire existant en un réseau sans fil.	Point d'accès	AP/Rng Poste/Client
	Je me trouve dans une zone sans signal Wi-Fi ou un endroit où le signal est faible. Je souhaite étendre mon réseau Wi-Fi existant pour une meilleure connexion internet.	Prolongateur de portée	
	J'ai un appareil filaire, par exemple une Smart TV, un lecteur multimédia ou une console de jeu. Je souhaite le connecter à un réseau Wi-Fi.	Client	

Pendant le voyage

- Mode routeur

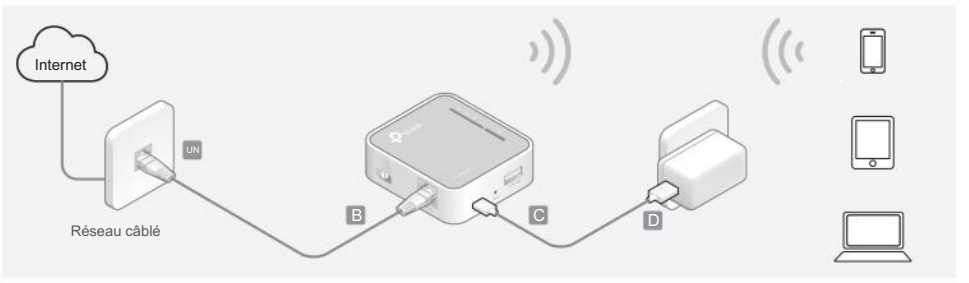

1. Basculez le commutateur de mode sur Partager ETH et connectez le matériel de l'étape A à D.
   Conseil : si vous utilisez un modem USB 3G/4G avec une carte SIM/UIM, branchez le modem USB sur le port USB 3G/4G pour transférer le signal 3G/4G vers le Wi-FI
2. Connectez votre appareil au Wi-Fi du routeur. Le SSID (nom du réseau) et le mot de passe sans fil par défaut sont imprimés sur l'étiquette à l'arrière du routeur.

Sans fil Mot de passe	XXXXXXXX
SSID	2,4G : TP-Link_XXXX 5G : TP-Link_XXXX_5G

3. Vérifiez si le voyant Internet est allumé.
   - Si oui, passez à l'étape 6.
   - Si non, continuez avec les étapes ci-dessous.
4. Lancez un navigateur web et saisissez http://tplinkwifi.net dans la barre d'adresse. Créez un mot de passe pour vous connecter.

5. Cliquez sur Suivant pour démarrer la configuration rapide, puis suivez les instructions Web étape par étape pour configurer la connexion Internet.

Remarques :

- Si vous n'êtes pas sûr de votre type de connexion WAN, cliquez sur Détection automatique.
- Vous pouvez personnaliser le nom et le mot de passe de votre réseau sans fil pour le réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz lors de la configuration rapide, mais vous devez reconnecter vos appareils sans fil aux nouveaux réseaux Wi-Fi.

6. Connectez vos appareils au Wi-Fi du routeur pour profiter d'Internet. Le WAN/LAN le port fonctionne comme le port WAN dans ce mode.

- Mode point d'accès

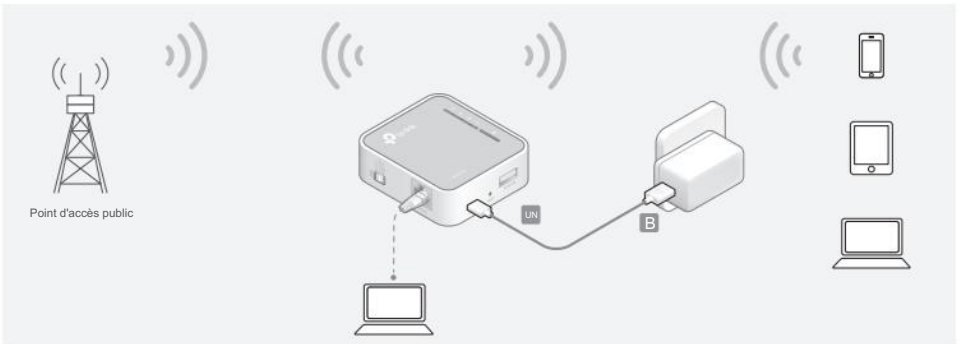

1. Basculez le commutateur de mode sur Partager le point d'accès et connectez le matériel de l'étape A à B.
2. Connectez votre appareil au routeur sans fil ou via un câble Ethernet. Le SSID par défaut (nom du réseau) et le mot de passe sans fil sont imprimés sur l'étiquette à l'arrière du routeur.

Sans fil Mot de passe	XXXXXXXX
SSID	2,4G : TP-Link_XXXX 5G : TP-Link_XXXX_5G

3. Lancez un navigateur web et saisissez http://tplinkwifi.net dans la barre d'adresse. Créez un mot de passe pour vous connecter.

4. Cliquez sur Suivant pour démarrer la configuration rapide, puis suivez les instructions Web étape par étape pour configurer la connexion Internet.

Remarques :

- Si vous n'êtes pas sûr de votre type de connexion WAN, utilisez une adresse IP dynamique dans la plupart des cas ou consultez votre FAI.
- Vous pouvez personnaliser votre SSID et votre mot de passe de réseau local pour le réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz lors de la configuration rapide, mais vous devez reconnecter vos appareils sans fil aux nouveaux réseaux Wi-Fi.

5. Connectez votre propre appareil au routeur sans fil ou via un câble Ethernet pour profiter de Internet. Le port WAN/LAN fonctionne comme le port LAN dans ce mode.

Informations sur le matériel

DIRIGÉ	Statut	Indication
(Allimentation)	Marche/Arrêt	Le routeur est allumé ou éteint.
	Clignotant	Le routeur est en cours d'initialisation ou de mise à niveau.
(Internet)	Marche/Arrêt	Internet est disponible ou indisponible.
	Clignotant	Le port WAN/LAN est connecté mais Internet n'est pas disponible en mode routeur ou point d'accès.
(Sans fil)	Fixe	Le réseau sans fil est activé.
	Clignotant	Le routeur se connecte au réseau hôte lorsqu'il est en mode Range Extender ou Client.
	Désactivé	Le réseau sans fil est désactivé.
(USB)	Fixe	Un périphérique USB est connecté.
	Désactivé	Aucun périphérique USB n'est connecté.
(WPS)	Sur	Ce voyant reste allumé pendant 5 minutes lorsqu'une connexion WPS est établie, puis s'éteint.
	Clignotant	La connexion WPS est en cours.
	Désactivé	Aucune connexion WPS n'est établie.

Article	Description
mode du Commutateuode	Ce commutateur est utilisé pour changer le mode de fonctionnement du routeur.
Port WAN/LAN	Ce port fonctionne comme port WAN en mode routeur et comme port LAN en modes point d'accès, répéteur et client. Il permet de se connecter au routeur existant en mode point d'accès.
Port d'alimentation	Le port est utilisé pour connecter l'adaptateur secteur.
Bouton RESET	Pour réinitialiser le routeur, utilisez une épingle pour appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que toutes les LED s'éteignent.
Port USB 3G/4G	Ce port est utilisé pour brancher un modem 3G/4G ou une clé USB.
(Bouton WPS)	Pour établir une connexion WPS, appuyez sur ce bouton.

À la maison

- Mode point d'accès

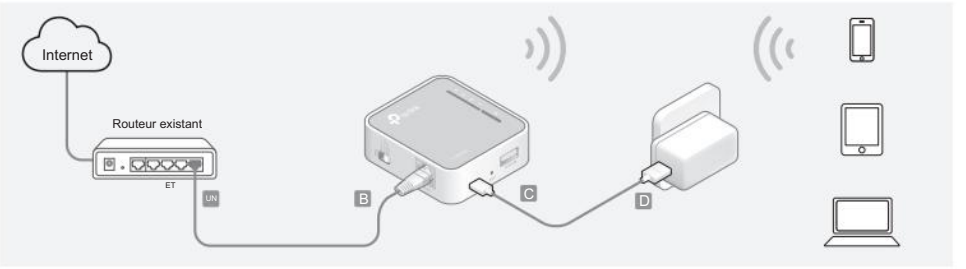

1. Basculez le commutateur de mode sur AP/Rng Ext/Client et connectez le matériel de l'étape A à D.
2. Connectez votre appareil au Wi-Fi du routeur. Le SSID (nom du réseau) et le mot de passe sans fil par défaut sont imprimés sur l'étiquette à l'arrière du routeur.

Sans fil Mot de passe	XXXXXXXX
SSID	2,4G : TP-Link_XXXX 5G : TP-Link_XXXX_5G

3. Lancez un navigateur web et saisissez http://tplinkwifi.net dans la barre d'adresse. Créez un mot de passe pour vous connecter.

4. Cliquez sur Suivant pour démarrer la configuration rapide, sélectionnez Point d'accès, puis suivez les instructions Web étape par étape pour configurer la connexion Internet.

Remarques :

- Vous pouvez personnaliser votre nom de réseau et votre mot de passe pour le réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz lors de la configuration rapide, mais vous devez reconnecter vos appareils sans fil aux nouveaux réseaux Wi-Fi.
- Si vous n'êtes pas sûr du type de réseau local du routeur, utilisez Smart IP dans la plupart des cas.

5. Connectez vos appareils au Wi-Fi du routeur pour profiter d'Internet. Le WAN/LAN le port sert à se connecter au routeur existant dans ce mode.

- Mode prolongateur de portée

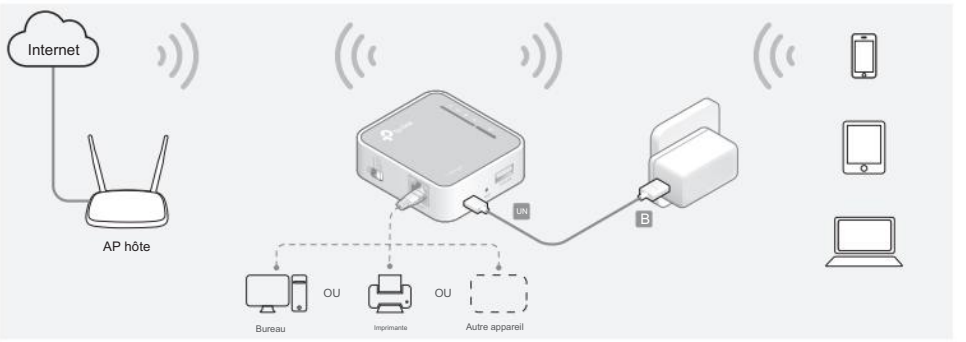

1. Basculez le commutateur de mode sur AP/Rng Ext/Client et connectez le matériel de l'étape A à B près de votre AP hôte.
2. Connectez votre appareil au routeur sans fil ou via un câble Ethernet. Le SSID (nom du réseau) et le mot de passe sans fil par défaut sont imprimés sur l'étiquette à l'arrière du routeur.

Sans fil Mot de passe	XXXXXXXX
SSID	2,4G : TP-Link_XXXX 5G : TP-Link_XXXX_5G

3. Lancez un navigateur web et saisissez http://tplinkwifi.net dans la barre d'adresse. Créez un mot de passe pour vous connecter.

4. Cliquez sur Suivant pour démarrer la configuration rapide, sélectionnez Répéteur de portée, puis suivez les instructions Web étape par étape pour configurer la connexion Internet.

Remarques :

- Vous pouvez copier ou personnaliser votre SSID (nom de réseau) lors de la configuration rapide. Le réseau étendu partage le même mot de passe Wi-Fi que celui de votre réseau hôte.
- Si vous n'êtes pas sûr du type de réseau local du routeur, utilisez Smart IP dans la plupart des cas.

5. Déplacez le routeur à mi-chemin entre votre point d'accès hôte et la zone morte Wi-Fi.
6. Connectez votre propre appareil au routeur sans fil ou via un câble Ethernet pour profiter de Internet. Le port WAN/LAN fonctionne comme le port LAN dans ce mode.

- Mode client

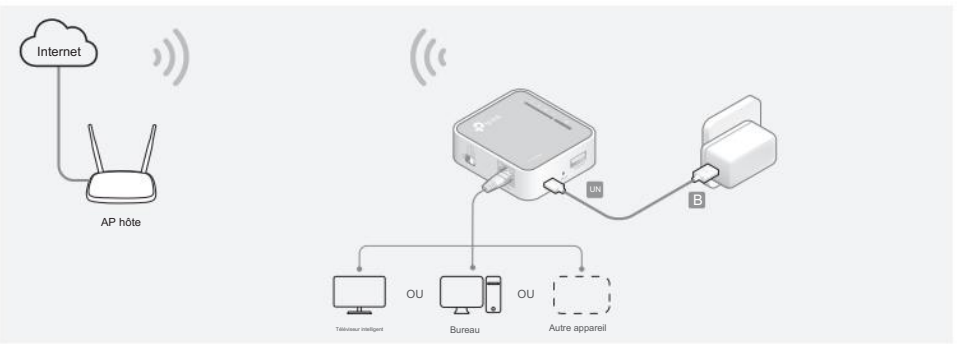

1. Basculez le commutateur de mode sur AP/Rng Ext/Client et connectez le matériel de l'étape A à B à proximité de votre AP hôte.
2. Connectez votre appareil comme un smartphone, un ordinateur ou une tablette au routeur sans fil ou via un Câble Ethernet. Le SSID (nom du réseau) et le mot de passe sans fil par défaut sont imprimés sur l'étiquette à l'arrière du routeur.

Sans fil Mot de passe	XXXXXXXX
SSID	2,4G : TP-Link_XXXX 5G : TP-Link_XXXX_5G

3. Lancez un navigateur web et saisissez http://tplinkwifi.net dans la barre d'adresse. Créez un mot de passe pour vous connecter.

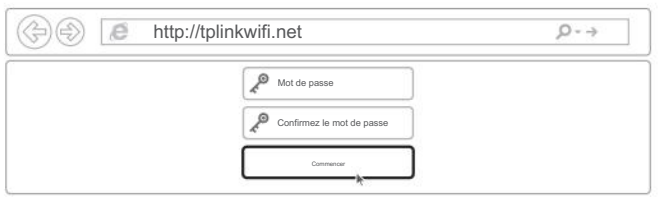

4. Cliquez sur Suivant pour démarrer la configuration rapide, sélectionnez Client, puis suivez les instructions Web étape par étape. instructions pour configurer la connexion Internet.

Remarque : si vous n'êtes pas sûr du type de réseau local du routeur, utilisez Smart IP dans la plupart des cas.

5. Après la configuration, connectez votre appareil filaire (tel qu'une smart TV, une console de jeu ou un lecteur multimédia) au routeur via un câble Ethernet pour profiter d'Internet. Dans ce mode, le port WAN/LAN fait office de port LAN.

Foire aux questions (FAQ)

Q1. Que dois-je faire s'il n'y a pas d'accès Internet ?

- Si vous utilisez un modem câble, débranchez le câble Ethernet et redémarrez le modem. Attendez que le voyant « En ligne » soit allumé et stable, puis rebranchez le câble au modem.
- Si vous êtes dans une chambre d'hôtel ou sur un salon professionnel, Internet peut être limité et nécessiter que vous vous authentifiiez pour le service ou que vous achetiez l'accès Internet.
- Si l'accès Internet n'est toujours pas disponible, contactez le support technique TP-Link.

Q2. Comment restaurer les paramètres d'usine du routeur ?

- Lorsque le routeur est sous tension, utilisez une épingle pour appuyer et maintenir le bouton RESET jusqu'à ce que tous les voyants s'éteignent, puis relâchez le bouton.

Q3. Que dois-je faire si j'oublie le mot de passe de gestion Web du routeur ?

- Reportez-vous à la FAQ > Q2 pour réinitialiser le routeur, puis créez un mot de passe pour vous connecter.

Q4. Que dois-je faire si j'oublie mon mot de passe Wi-Fi ?

- Si vous n'avez pas modifié le mot de passe sans fil par défaut, vous le trouverez sur l'étiquette du routeur.
- Si vous avez modifié le mot de passe sans fil par défaut, connectez-vous à la gestion Web du routeur et accédez à Sans fil 2,4 GHz (ou Sans fil 5 GHz) > Sécurité sans fil pour récupérer ou réinitialiser votre mot de passe.

Q5. Que dois-je faire si mon signal sans fil est instable ou trop faible ?

Cela peut être dû à trop d'interférences.

- Réglez votre canal sans fil sur un autre.
- Choisissez un emplacement avec moins d'obstacles qui pourraient bloquer le signal entre le routeur de voyage et le point d'accès hôte. Un couloir ouvert ou un emplacement spacieux est idéal.
- Déplacez le routeur vers un nouvel emplacement, loin des appareils Bluetooth et autres appareils électroniques domestiques, tels que les téléphones sans fil, les micro-ondes et les babyphones, afin de minimiser les interférences du signal.
- En mode Range Extender, l'emplacement idéal pour placer le routeur est à mi-chemin entre votre point d'accès hôte et la zone morte Wi-Fi. Si cela n'est pas possible, rapprochez le routeur de votre point d'accès hôte pour garantir des performances stables.

Informations de sécurité

- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil. Pour toute intervention, veuillez nous contacter.
- N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés.
- N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

Veuillez lire et suivre les informations de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil.
Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ni dommage ne surviendra suite à une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos propres risques.

Pour obtenir une assistance technique, des services de remplacement, des guides d'utilisation et d'autres informations, veuillez visiter https://www.tp-link.com/support ou scannez simplement le code QR.

Pour communiquer avec les utilisateurs ou les ingénieurs TP-Link, rejoignez la communauté TP-Link sur https://community.tp-link.com.