

Tietoa MiniFinder Watch -laitteesta

MiniFinder Watch on nykyaikainen turvahälytin, joka on suunniteltu lisäämään turvallisuutta ja itsenäisyyttä.

Lue tämä opas ennen laitteen käyttöönottoa.

Pakkauksen sisältö



Tuotteen yleiskatsaus



1. Aloitus

Aloita MiniFinder Watch -laitteen käyttöönotto lataamalla se. Kytke USB-kaapeli lataustelakasta verkkosovittimeen ja liitä sovitin sitten pistorasiaan.



2. Lataa sovellus


Lataa MiniFinder Live -sovellus skannaamalla alla oleva QR-koodi tai etsimällä 'MiniFinder Live' Apple App Storesta tai Google Play Storesta.

Latauksen jälkeen luo käyttäjätili aloittaaksesi.




3. Yhdistä Watch

Lisätäksesi Watch-laitteen tiliisi, napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa valikkoa.

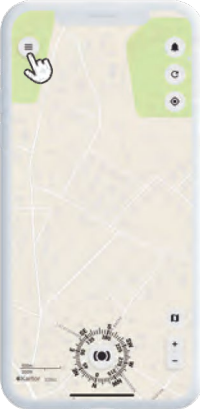

B Napauta Laitteet.

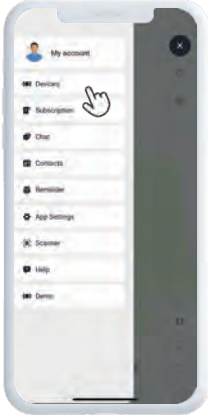

C Napauta plusmerkkiä.



D Skannaa viivakoodi MiniFinder Watch -pakkauksesi pohjasta. Vaihtoehtoisesti voit syöttää IMEI-numeron käsin.

Valitse nimi ja napauta Lisää laite.



4. Hanki GPS-signaali

Saadaksesi alkuperäisen GPS-signaalin, mene ulos tai lähelle ikkunaa, jotta Watch voi muodostaa yhteyden satelliitteihin. Tämä voi kestää muutaman minuutin sijainnistasi riippuen.

minifinder

Toiminnot ja asetukset

Kun MiniFinder Watch on päällä, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle selataksesi kaikkia käytettävissä olevia toimintoja, kuten sykemittaus, askelmittari, yhteystiedot, hälytys ja paljon muuta.



Terveydentilan seuranta

A Pidä Watch vasemmassa ranteessa ja napauta Sykemittaus. Muutaman sekunnin kuluttua näyttö näyttää sykkeesi BPM-arvona.



B Kun MiniFinder Watch on kunnolla ranteessa, napauta Veren happisaturaatio -ikonia nähdäksesi veren happisaturaatioprosentti.



SOS-hälytyksen aktivointi

Paina ja pidä painiketta pohjassa 3 sekunnin ajan. Laite värisee ja näyttää näytöllä SOS-hälytyksen tilan.



Huomioita vastaajaan liittyen

Suosittelemme, että hätäyhteyshenkilöt poistavat puhelimestaan vastaajapalvelun käytöstä viiveiden välttämiseksi avun saamisessa. Jos vastaaja kuitenkin aktivoituu, seuraavat turvatoimet astuvat voimaan:

- A** Käyttäjä voi lopettaa käynnissä olevan puhelun painamalla SOS-painiketta, jolloin soittajajärjestys jatkuu, jos vastaaja ei katkaise puhelua automaattisesti.
- B** Hätäyhteyshenkilö voi soittaa takaisin MiniFinder Watch -laitteeseen, jos puhelu katkeaa. Muista kuitenkin, että MiniFinder Watch saattaa jo olla soittamassa seuraavalle yhteyshenkilölle, ellei soittajajärjestystä ole keskeytetty.



Kaatumishälytys

MiniFinder Watch voi tunnistaa kaatumisen automaattisesti. Kun näin tapahtuu, kello näyttää käyttäjälle varoitusviestin.

Käyttäjällä on hetki aikaa peruuttaa kaatumishälytys napauttamalla Peruuta. Jos hälytystä ei peruuteta, hätäyhteyshenkilöihin soitetaan.



Skannaa QR-koodi päästäksesi käyttöoppaaseen

Saat lisätietoa toiminnoista ja komennoista skannaamalla QR-koodin, joka vie sinut täydelliseen käyttöoppaaseen.



Yleiset tekniset tiedot

Mitat	47 mm x 42 mm x 15 mm
Paino	38g
Akun kesto	48h, 3 min välein
SIM-kortti	Esisiennettu
Puhepuhelu	Ja
Kaatumisanhuri	Ja
Näyttö	1.3" TFT (240 x 240)
Vedenkestävyys	Ja, IPX7
Painikkeet	SOS
Yhteydet	LTE/aG (CatM1), GSM
GPS	GPS, GLONASS, Galileo



minifinder
WATCH