



Technical support: support@tmezon.com
Official Website: <http://www.tmezon.com>



tmezon

TOUCH SCREEN HD



Video Door Phone
User Manual

Content

English	1-18
Français.....	19-36
Deutsche	37-54
Italiano.....	55-72
Español	73-90

Accessories

Packing contents

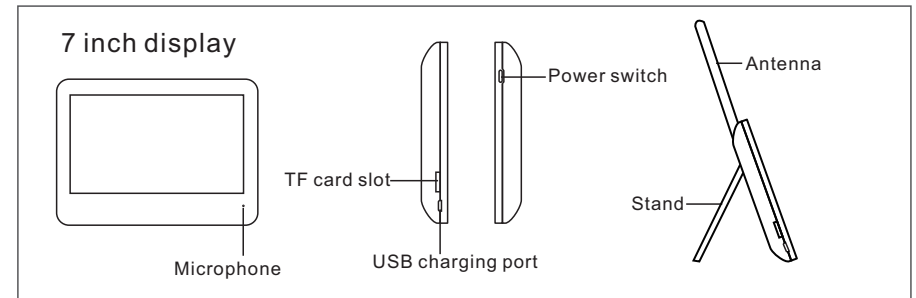
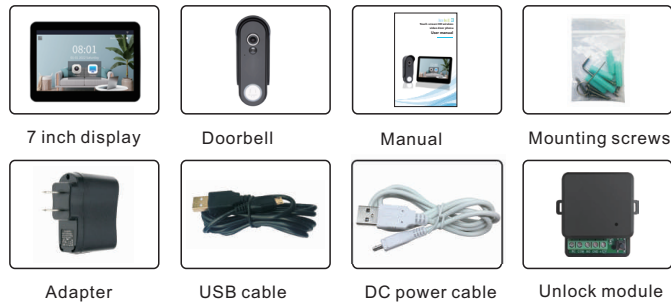


Note:

1. At standby mode, the screen is only off, but the indoor monitor is still working and will continue to consume power. It is recommended to plug the adapter for the monitor all the time for better use.
2. The connection is wireless between the monitor and the doorbell, no need any cable.
3. TF card capacity up to 128G.

Product description

Outdoor Doorbell

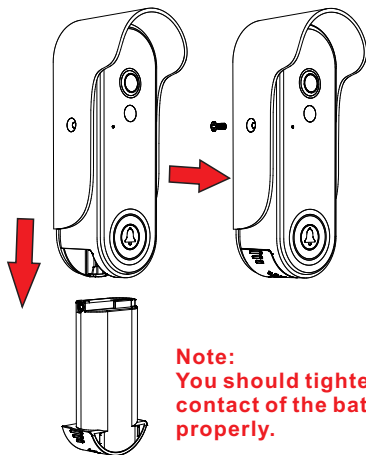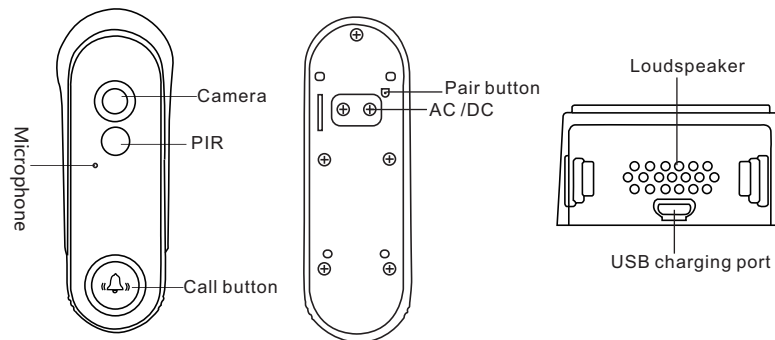

Remove the battery

Loosen the screws and take out the rechargeable battery

Install the battery

Insert the rechargeable battery, tighten the screws

Note:
You should tighten screws before use, since the bad contact of the battery will cause the device not work properly.

Specification

Indoor monitor


Battery charging voltage	DC 5V
Battery capacity	2000mAh
Display size	7 inch
Working current	500mAh
Full duplex intercom	Yes
Automatic video recording	Yes
Video playback	Yes
Screen resolution	1280*800
Working temperature	-20°C ~ 60°C
Size	18.1*13.2*2.0 cm

Outdoor doorbell camera

Battery charging voltage	DC 5V
External power supply	DC 8-36V; AC 8-24V
Power consumption	Standby: 285uA; Working: 240mA
Battery capacity	5000mAh
Pixel	1080P
Camera angle	160°
Night vision light	850nm infrared light
Full duplex intercom	Yes
PIR motion detection	Yes
433Mhz wireless unlock	Yes
Working temperature	-20°C ~ 60°C
Size	14.4*5.1*3.5 cm

Outdoor camera installation


Installation position

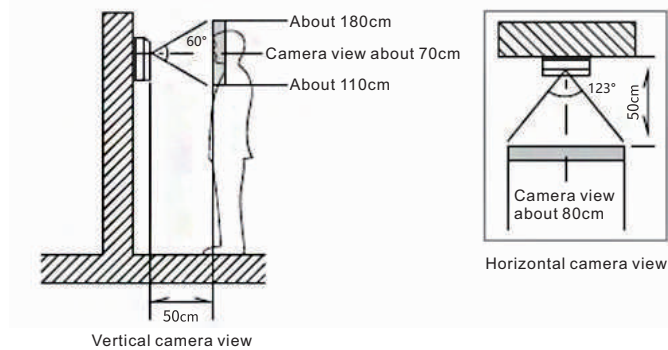

※ Note


Avoid camera from direct sunshine. At darkness, if camera is intensely illuminated by street light or light-emitting object, installing lamp near to doorbell is needed to enhance camera imaging.

Doorbell camera installation

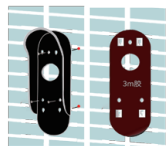

Drill 4 holes on wall to fix the mount bracket. (Or use 3M super glue to fix the bracket)


1

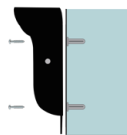

Secure the bracket on wall with screws


2

Fix doorbell camera on the bracket

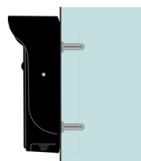

3

Fix screw on the left side to secure the doorbell camera

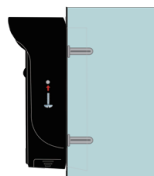

4

APP download

1. Download: Search TuyaSmart in the mobile app store to download and install the app.
- 2.Registration: Users use email to register.
- 3.Before login, IOS users should select the correct location inside China or outside China.




Tuya Smart app

*If cannot find the APP in the app store please use your browser to scan the QR code to download it.


Share device via Home Management

Note: One screen can be only paired with only one app account directly, but the device can be shared to other accounts through app.


Step 1: Me - Home Management - Create a home (Setting a Home Name)

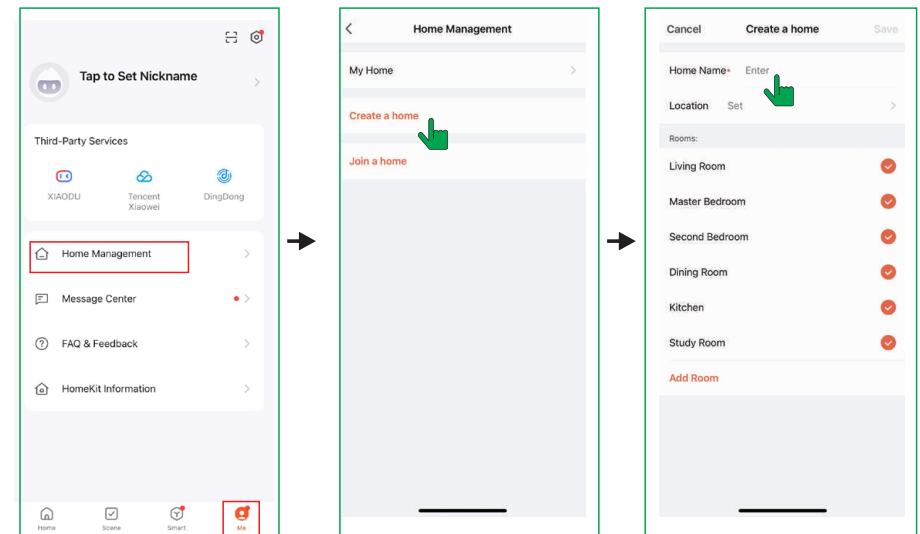

Step 2: Add member (Enter member's TUYA account)

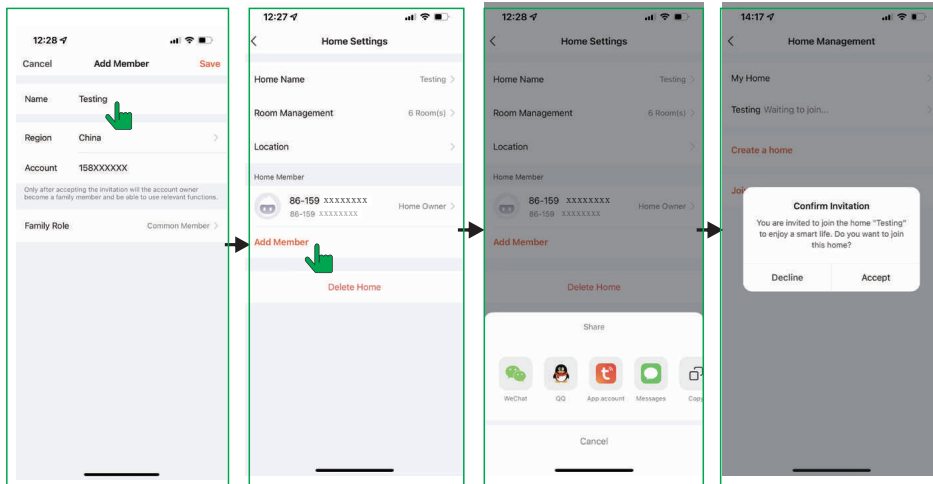

Step 3: Choose the home and Add Device.

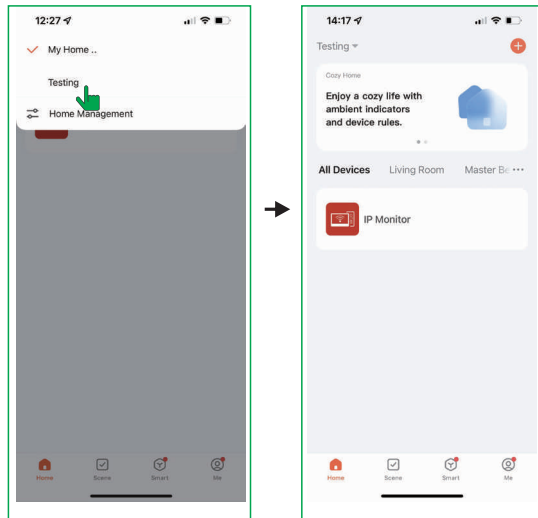

Configure WiFi and add device to APP

1. Indoor touch screen pair with "TuyaSmart" app

(1) Power supply the indoor screen monitor, it will turn on automatically.

(2) Select "Display"->"WLAN", go to WIFI setting interface.

(3) Open "WLAN", click "Add network" go to WIFI searching interface.

(4) Choose your smart phone used WIFI, and input the password, then press "connect".

(5) After setting successfully, back to WIFI setting interface, it will obtain the IP address.

(6) Click "Add Device" on TuyaSmart app

(7) App enter to adding device interface and click scan button to scan the QR code on the screen monitor.

(8) Press the done button on top right corner of the app, adding completed.


Configure WiFi for the monitor


(Note: 2.4G & 5G WiFi is supported)




Tap the QR code on the left corner of the screen

Use Tuya Smart app to scan QR code

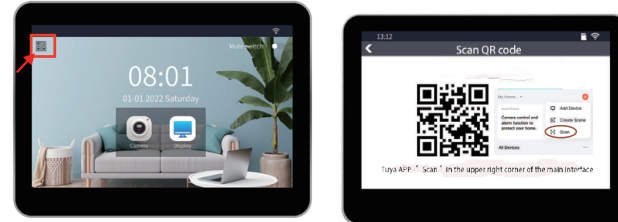


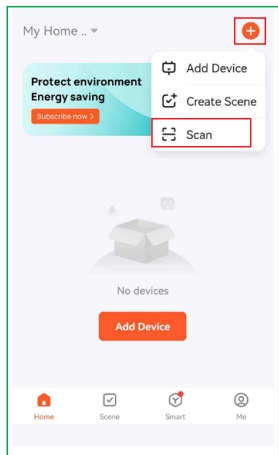

Click "+" --Scan

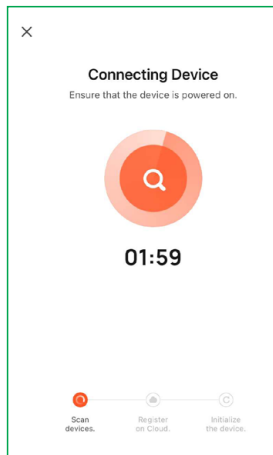

In scan page, scan the QR code on the monitor, the device will be added after scan successfully


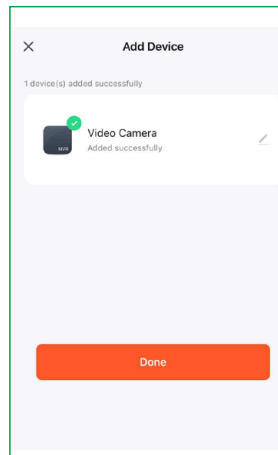


Add complete

Attention:

1. One screen can be only paired with only one app account directly, but the device can be shared to other accounts through app.
2. If need to reset the indoor screen, press "Display" and go to "About" page to enter device information menu, select Reset factory setting and confirm, the monitor will be reset, all values will return to factory setting, the device will be offline on the app.

Function introduction

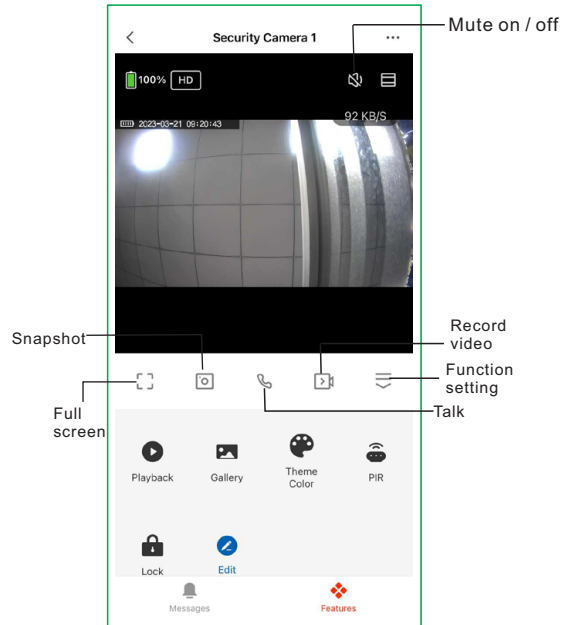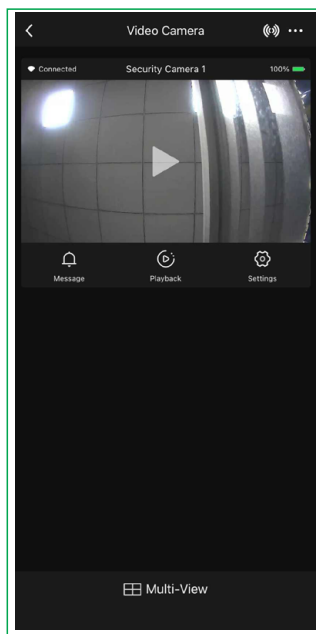

Playback: Play the recorded files saved on SD card.

Gallery: Play the manual recorded files saved on mobile phone.

Theme color: Light mode / Dark mode




PIR: Turn on / off PIR function, set sensitivity, low / Medium / High

Lock: Open the lock / Close the lock

Push notification setting



If visitor make call from outdoor doorbell, smart phone app will receive call notification, you can answer the call, and the video will be stored in TF card. If not answer the call, it will automatically end after 30 seconds.

Setup push notification in APP: Me --Setting --App Notification--Device Alert on

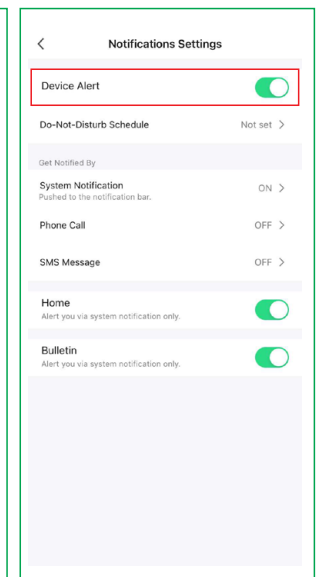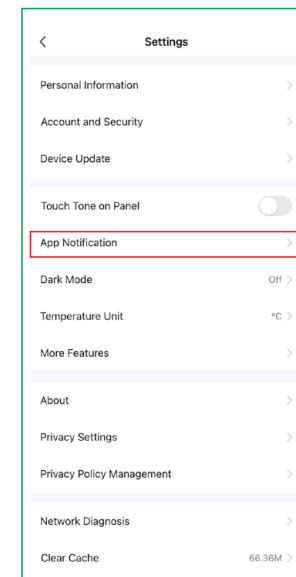
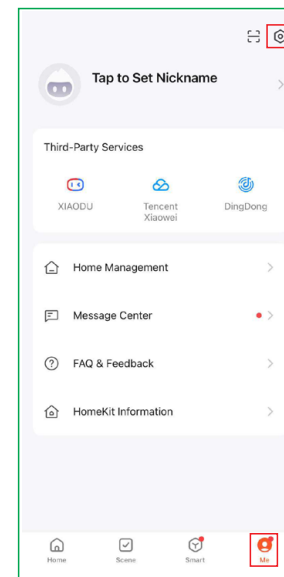


Menu introduction




System menu

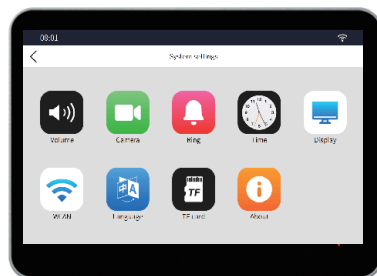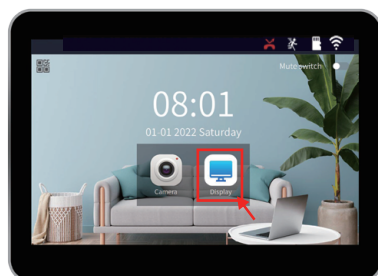

Indoor monitor intercom volume setting



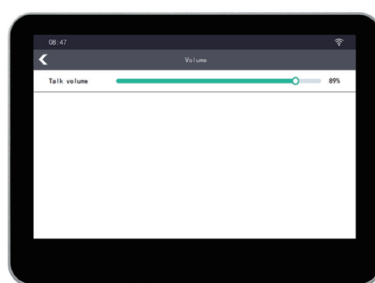
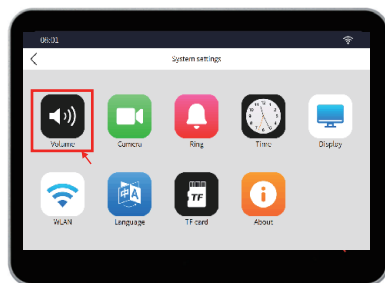


Ring setting

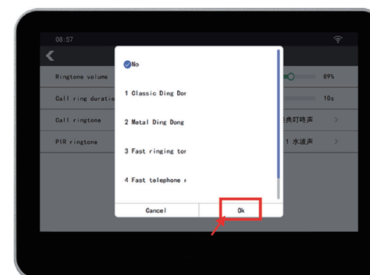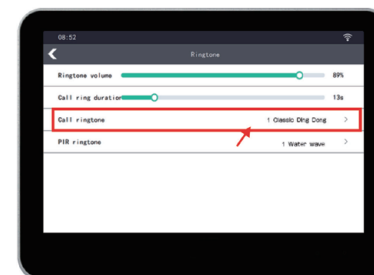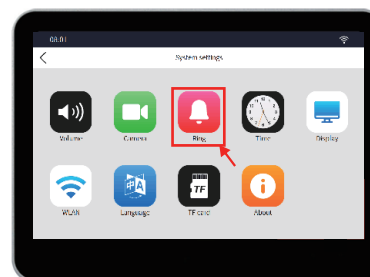


Set calling and PIR's ring tone volume and ring duration

WLAN setting

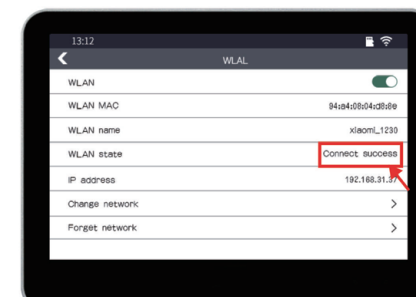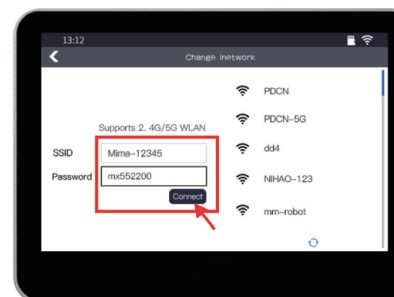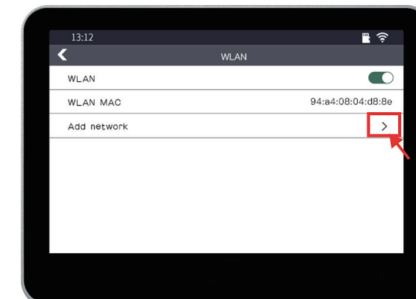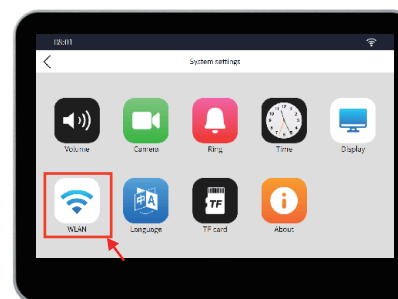

In WLAN interface, select "Add network", select the WIFI your phone used, input WIFI password, and press "connect" to connect to the router.
(Note: 2.4G & 5G WIFI is supported)


Doorbell camera list

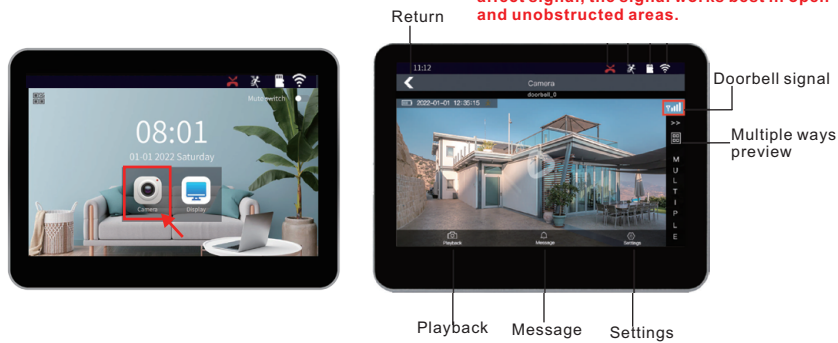

Camera setting




Motion detection setting

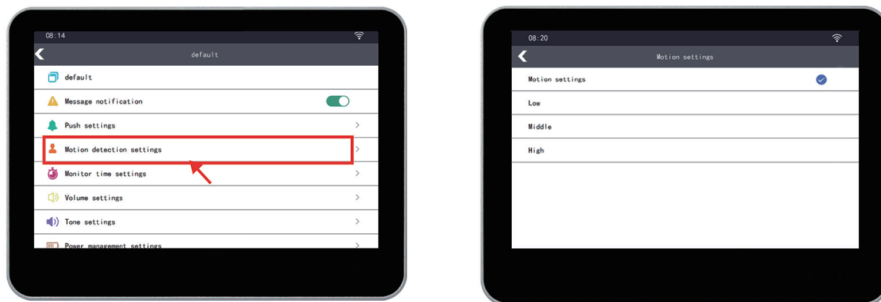


Select "motion detection" setting, set sensitivity, low, middle, high.

After activating the function, the screen will show a human symbol. If outdoor camera detect movement, smart phone app will receive motion detection notification and indoor monitor will show the live video.


Monitor time setting

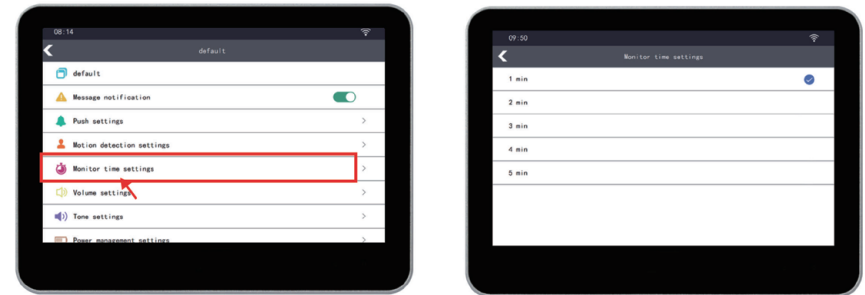

Outdoor camera volume setting

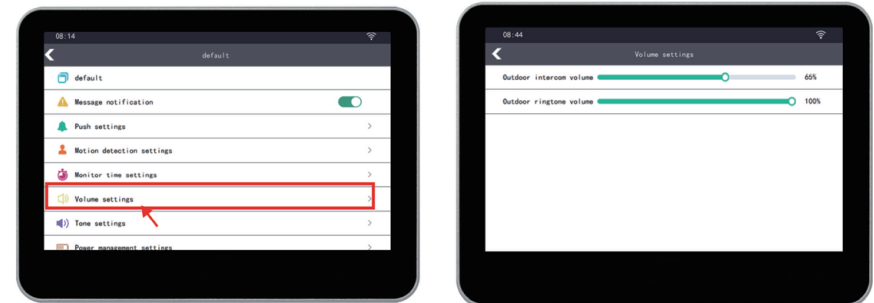


Tone setting

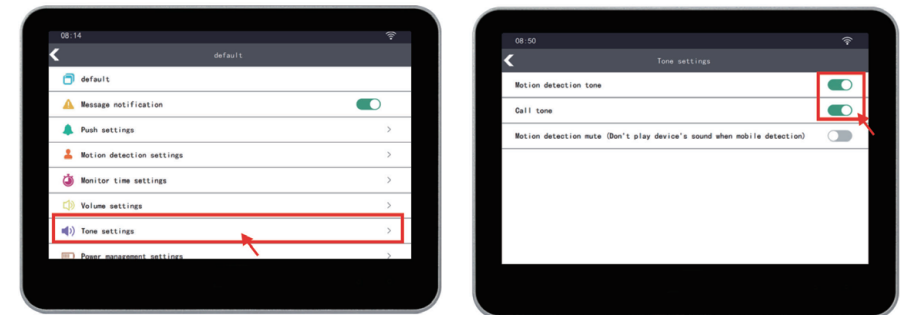





Playback



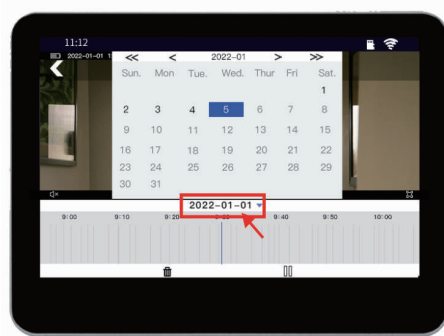

Drag the timeline to view the video, choose time to view the video

Message

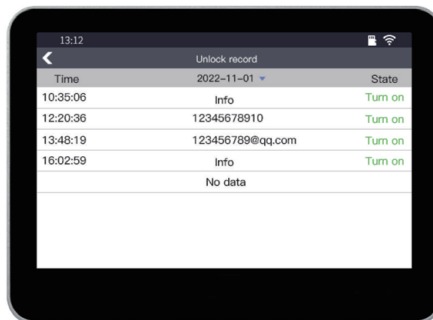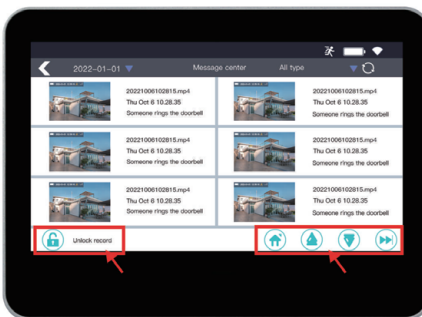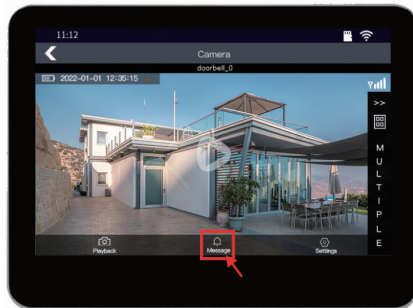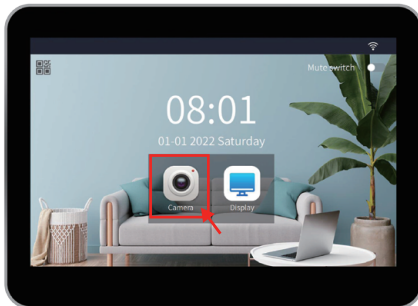


Flip to check the videos;
Press "Unlock record" can check the unlock records.

Live video



Press "camera" on screen enter to camera interface, then press the PLAY icon, you can see live video of outdoor doorbell. Press the ANSWER icon to activate the microphone then can talk to doorbell camera.

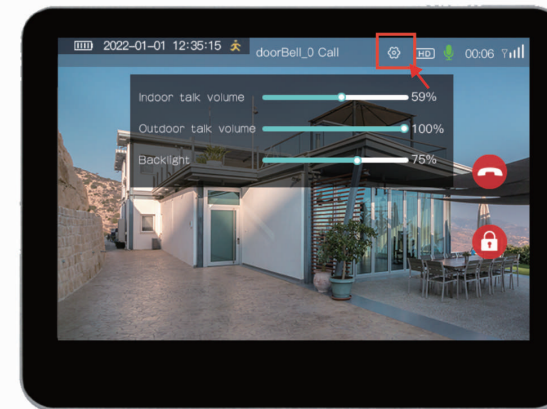

If visitor make call from outdoor camera indoor screen will ring and show live video. Press the ANSWER icon to activate the microphone then can talk to doorbell camera.

AC/DC wiring instruction

1. Put the wiring board into the corresponding AC/DC hole on the back of the video doorbell, and then fix the screws.
2. Use the matching push-type quick-connect terminal, keep one end pressed down, insert the wires of the terminal block individually and release.
3. The other end also remains pressed down to connect to the external power supply, regardless of positive and negative pole, just connect to the terminal then release. Please note that the external power supply AC: 8-24V, DC: 8-36V.



Connect the holes to the terminal board and fix the screws



Press and hold one end of the terminal block and connect the wires to the ports



Press and hold the other end of the terminal, regardless of positive and negative, connect the cable of the external power supply to the port.

Unlock module diagram

In intercom or monitoring status press unlock button can open lock for visitor.


Caution:

The unlock module already paired with the device in factory, no need to pair again. If prompt not paired, please confirm with your after sales service and refer the below operation.

1. Please wire the lock with the Unlock module as per the diagram, then connect to electricity power supply.
2. Long press the pair button on unlock module for around 5 seconds till the end light tinkle.
3. Indoor display in monitoring status, press the unlock button to open lock, the lock is unlocked and the unlock module will sound "di", prompt pairing successfully. After pairing successfully, you can set the unlock time, default unlock time is 1 second. Press one time the button on the unlock module, red indicator light slowly twinkle three times, set unlock time 3 seconds. Press one time again, the button on the unlock module, indicator light slowly twinkle five times, set unlock time 5 seconds. Press the button on time again, indicator light slowly twinkle eight times, set unlock time 8 seconds.




Electric control lock

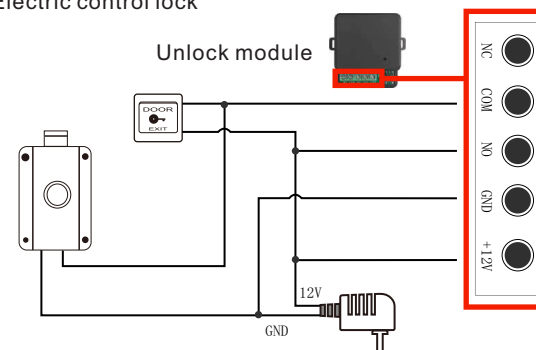


Unlock module need connect to power supply

Electric mortise lock / Magnetic lock / Cathode lock

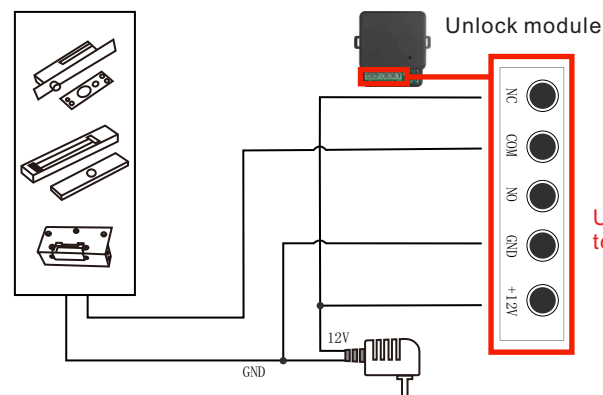

Unlock module need connect to power supply

Electric control lock

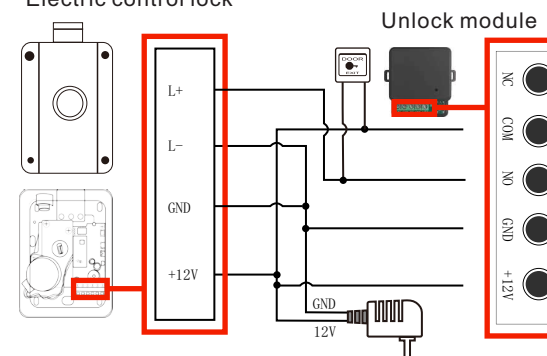

Unlock module need connect to power supply

Precaution

1. Leave the product away from strong magnetic field.
2. Do not spray water or other liquid to the product.
3. Do not heavily hit the product.
4. Leave it away from direct-sun exposure and strong reflected light.
5. Do not install the product near to the place with ammonia or toxic gas.
6. No disassemble the product because high voltage current exist inside it.
7. Do not wipe the product with detergent or other chemical solvent.
8. Do not disassemble the devices in case of failure. Please repair it at your local maintenance locations or direct contact our after sale customer service.

Trouble shooting

1. No notification to phone app after making a call

- (a) check whether the indoor screen paired with the outdoor camera and whether paired with the app.
- (b).Check whether notification permission to APP is allowed on mobile phone setting.
- (c).Check whether opened the notification in APP setting.

2. Smart phone no sound in intercom mode

- (a). Check whether mobile allows APP to access microphone and record audio.
- (b). Check whether the microphone of the doorbell camera is blocked up.

3. App showing gateway off line

- (a). Please check whether smartphone connect WIFI or 4G or 5G net .
- (b). Check indoor screen whether connect WIFI or please restart the screen machine.

4. Indoor screen no response or no ringtone after making a call


- (a). Check "Settings - Subdevice" if indoor screen paired with outdoor camera.
- (b). Check "Settings-Ring " if turned of the ringtone.
- (c). Check if the signal between indoor screen and outdoor camera is interfered or exceeded the applicable distance.

5. No voice in indoor display during communication


- (a). Check if indoor display microphone is blocked up.
- (b). Check if outdoor camera microphone is blocked up.
- (c). Check if volume is turned off in volume setting.

6. No notification on Smartphone


Please turn on all the notification permission

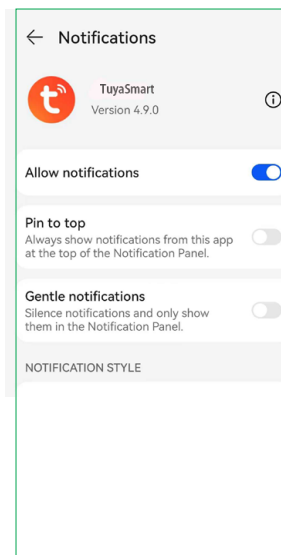

1.HUAWEI smart phone notification setting

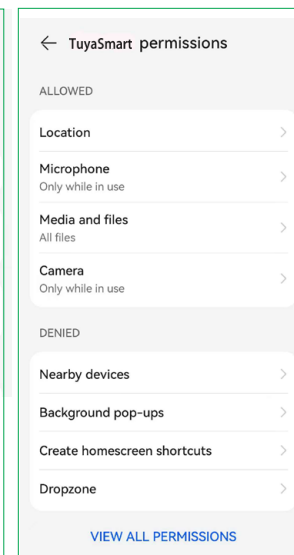

2.Application Permission

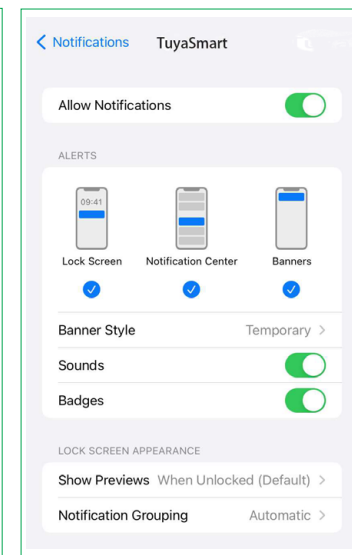

3.Apple smart phone notification setting

7. Indoor monitor pair with outdoor camera

Caution: the outdoor camera and indoor screen was paired in factory, no need to pair again. If prompt not paired, please contact your after sales service before doing operation.



Scan QR code for more tutorial instruction

Accessoires

Contenu de l'emballage



Écran 7 pouces



Sonnette



Manuel



Vis de montage



Adaptateur



Cable USB




Câble d'alimentation
CC





Module de déverrouillage

Description du produit

Sonnette extérieure

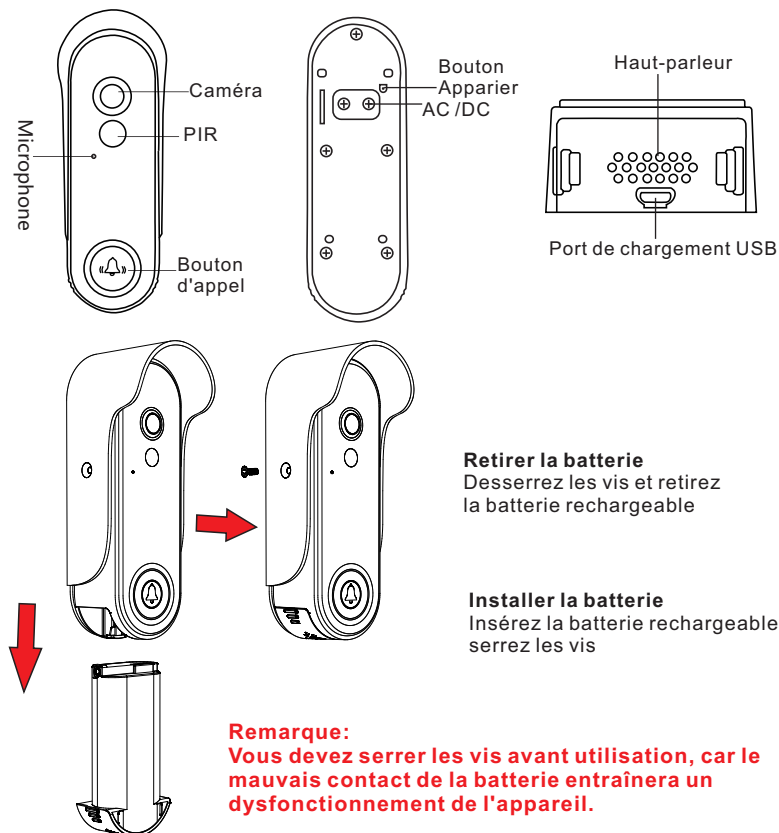

Écran 7 pouces

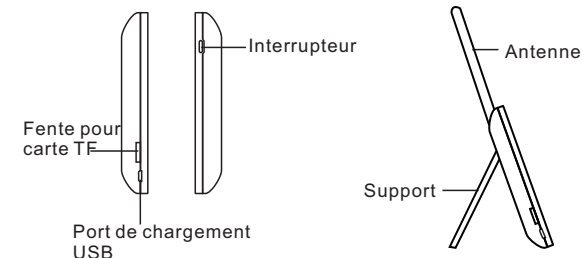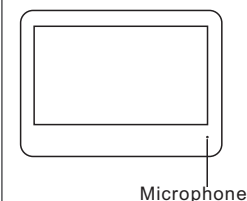

Remarque:

1. En mode veille, l'écran est uniquement éteint, mais le moniteur intérieur fonctionne toujours et continuera à consommer de l'énergie. Il est recommandé de brancher l'adaptateur pour le moniteur tout le temps pour une meilleure utilisation.
2. La connexion est sans fil entre le moniteur et la sonnette, pas besoin de câble.
3. Capacité de la carte TF jusqu'à 128G.

Spécification

Moniteur intérieur


Tension de charge de la batterie	DC 5V
Capacité de la batterie	2000mAh
Taille d'affichage	7 pouces
Courant de travail	500mAh
Interphone duplex intégral	Oui
Enregistrement vidéo automatique	Oui
Lecture vidéo	Oui
Résolution d'écran	1280*800
Température de fonctionnement	-20°C ~ 60°C
Taille	18.1*13.2*2.0 cm

Caméra de sonnette

Tension de charge de la batterie	DC 5V
Alimentation externe	DC 8-36V; AC 8-24V
Consommation d'énergie	En veille: 285uA ; En travail: 240mA
Capacité de la batterie	5000mAh
Pixel	1080P
Angle de caméra	160°
Lumière de vision nocturne	Lumière infrarouge 850nm
Interphone duplex intégral	Oui
Détection de mouvement PIR	Oui
Déverrouillage sans fil 433Mhz	Oui
Température de fonctionnement	-20°C ~ 60°C
Taille	14.4*5.1*3.5 cm

Pose de caméra extérieure


Position d'installation

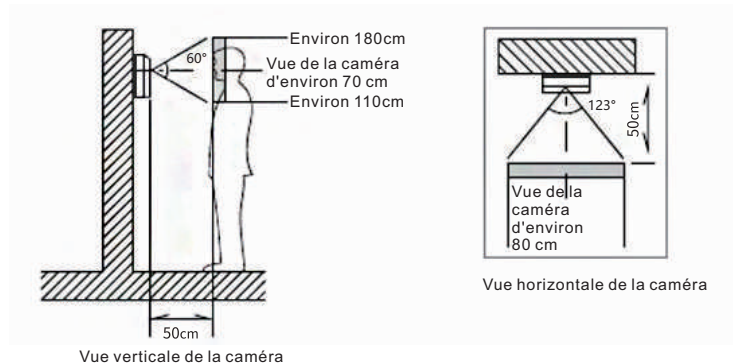

※ Remarque


Évitez la caméra du soleil direct. Dans l'obscurité, si la caméra est intensément éclairée par un réverbère ou un objet émettant de la lumière, l'installation d'une lampe près de la sonnette est nécessaire pour améliorer l'imagerie de la caméra.

Installation de la sonnette

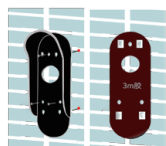

Percez 4 trous sur le mur pour fixer le support de montage. (Ou utilisez de la super colle 3M pour fixer le support)


1

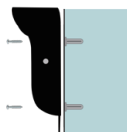

Fixez le support au mur avec des vis


2

Fixez la caméra de sonnette sur le support

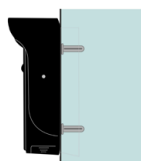

3

Fixez la vis sur le côté gauche pour fixer la caméra de la sonnette

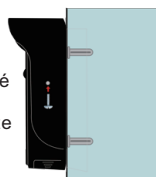

4

Télécharger l'application

1. Télécharger: Recherchez TuyaSmart dans la boutique d'applications mobiles pour télécharger et installer l'application.
2. Enregistrer: Les utilisateurs utilisent le courrier électronique pour s'inscrire.
3. Avant la connexion, Les utilisateurs d'IOS doivent sélectionner le bon emplacement à l'intérieur ou à l'extérieur de la Chine.






Application Tuya Smart

*Si vous ne trouvez pas l'APP dans l'App Store, veuillez utiliser votre navigateur pour scanner le code QR afin de le télécharger.

Partager un appareil via la gestion de la maison


Remarque : Un écran ne peut être associé qu'à un seul compte d'application directement, mais l'appareil peut être partagé avec d'autres comptes via l'application.

Étape 1: Moi - Gestion de la maison - Créer une maison (Définir un nom de maison)

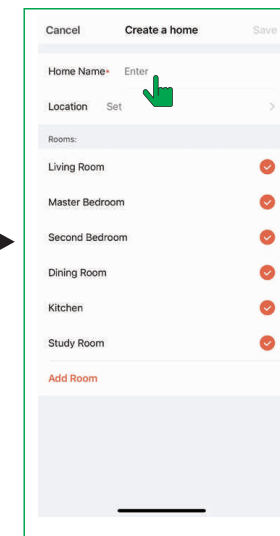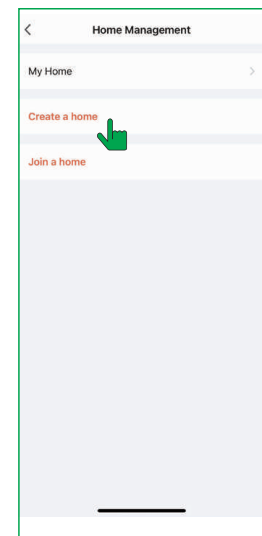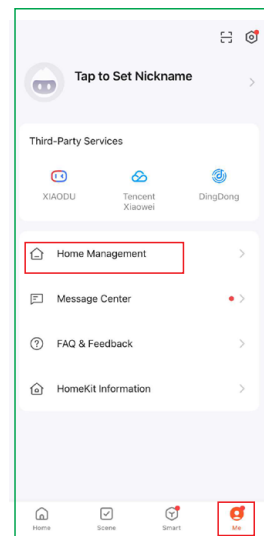


Configurer le WiFi et ajouter un appareil à l'APP

Étape 2: Ajouter un membre (Entrez le compte TUYA du membre)

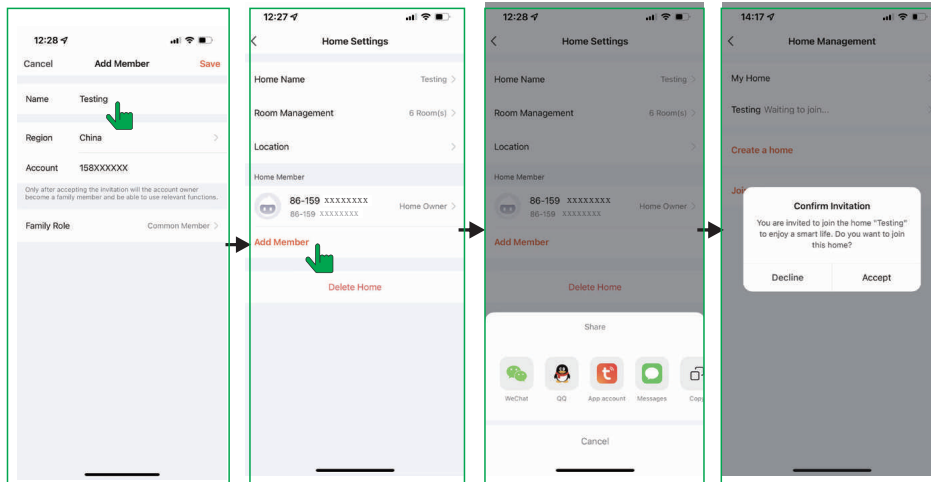

Étape 3: Choisissez la maison et ajoutez un appareil.

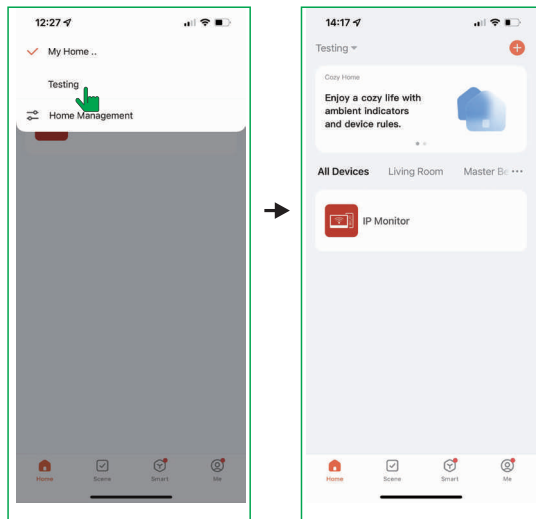

1. Paire d'écrans tactiles d'intérieur avec l'application "TuyaSmart"
- (1) Alimentez le moniteur intérieur, il s'allumera automatiquement.
- (2) Sélectionnez "Affichage"->"WLAN", accédez à l'interface de réglage WIFI.
- (3) Ouvrez "WLAN", cliquez sur "Ajouter un réseau" accédez à l'interface de recherche WIFI.
- (4) Choisissez votre téléphone intelligent utilisé WIFI, et entrez le mot de passe, puis appuyez sur "connecter".
- (5) Une fois le réglage réussi, revenez à l'interface de réglage WIFI, il obtiendra l'adresse IP.
- (6) Cliquez sur "Ajouter un appareil" sur l'application.
- (7) L'application entre pour ajouter l'interface de l'appareil et cliquez sur le bouton de numérisation pour numériser le code QR sur l'écran.
- (8) Appuyez sur le bouton terminé dans le coin supérieur droit de l'application, en ajoutant un appareil.


Configurer le WiFi pour le moniteur


(Remarque: Les Wi-Fi 2.4G et 5G sont supportés)




Appuyez sur le code QR dans le coin gauche de l'écran

Utilisez l'application Tuya Smart pour scanner le code QR

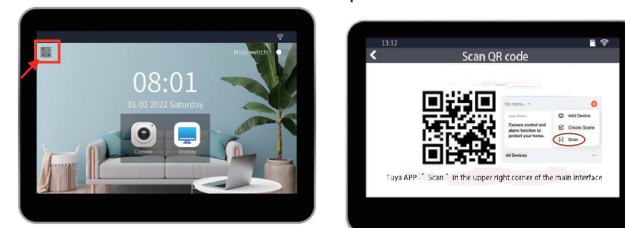


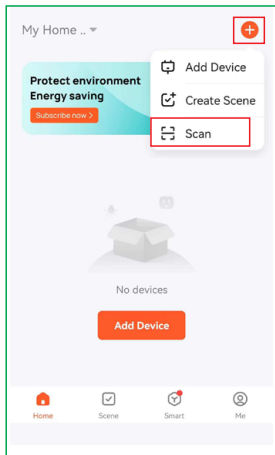

Cliquez sur "+" --Scanner

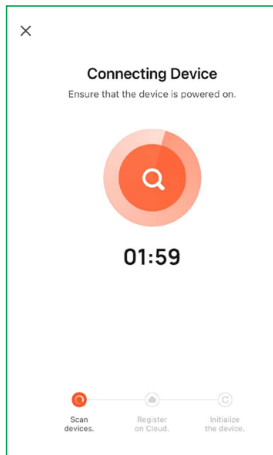

Dans la page de numérisation, scannez le code QR sur le moniteur, l'appareil sera ajouté après la numérisation réussie

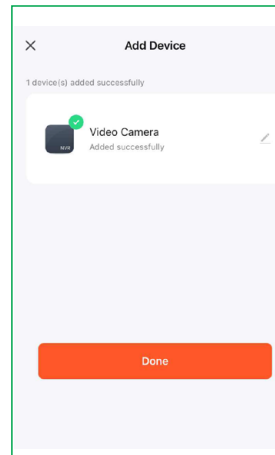



Ajout terminé

Attention:

1. Un écran ne peut être associé qu'à un seul compte d'application directement, mais l'appareil peut être partagé avec d'autres comptes via l'application.

2. Si vous devez réinitialiser l'écran intérieur, appuyez sur "Affichage" et accédez à la page "À propos" pour accéder au menu d'informations sur l'appareil, sélectionnez Réinitialiser les réglages d'usine et validez, le moniteur sera réinitialisé, toutes les valeurs reviendront aux réglages d'usine, l'appareil sera hors ligne sur l'application.

Présentation de la fonction

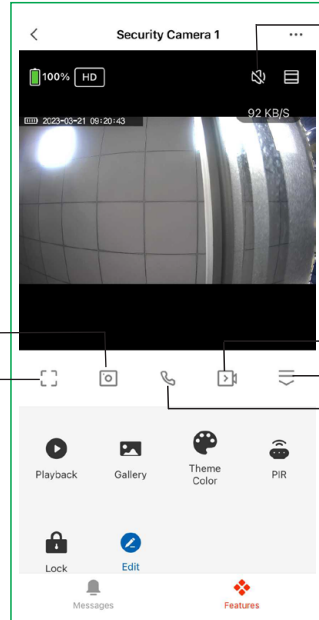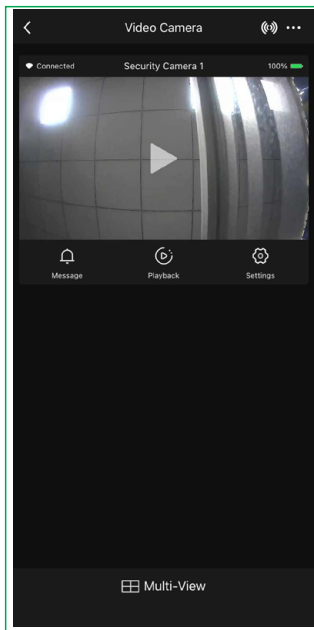

Muet activé / désactivé

Enregistrer une vidéo

Réglage de la fonction

Parler

Instantané

Plein écran

Relecture: Lire les fichiers enregistrés sauvegardés sur la carte SD.

Galerie: Lire les fichiers enregistrés manuellement enregistrés sur le téléphone mobile.

Couleur du thème: Mode clair / Mode sombre




PIR: Activer/désactiver la fonction PIR, régler la sensibilité, faible / moyenne / élevée

Serrure: Ouvrir la serrure / Fermer la serrure

Paramètre de notification push



Si le visiteur passe un appel depuis la sonnette extérieure, l'application pour téléphone intelligent recevra une notification d'appel, vous pouvez répondre à l'appel, et la vidéo sera stockée dans la carte TF. Si vous ne répondez pas à l'appel, il se terminera automatiquement après 30 secondes.

Configuration de la notification push dans l'application : moi -- réglage -- notification de l'application -- alerte de périphérique activée.

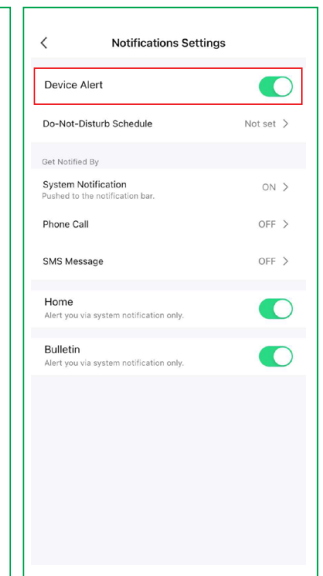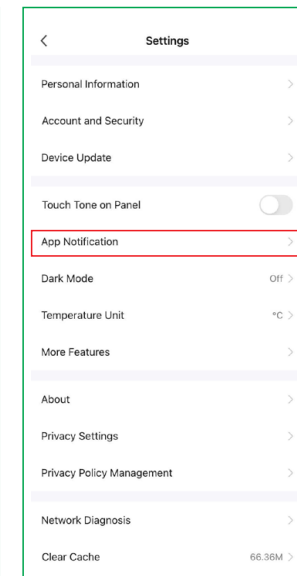
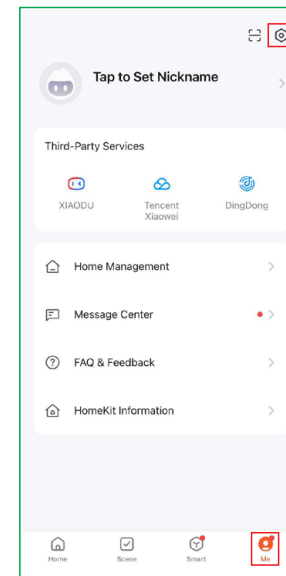


Présentation des menus




Menu système

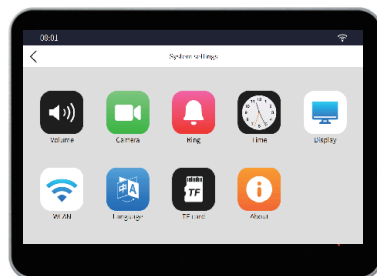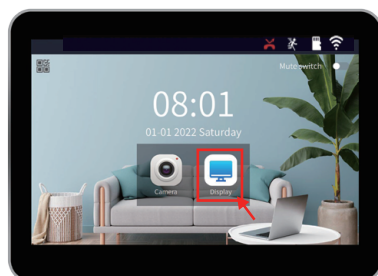

Réglage du volume de l'interphone du moniteur intérieur



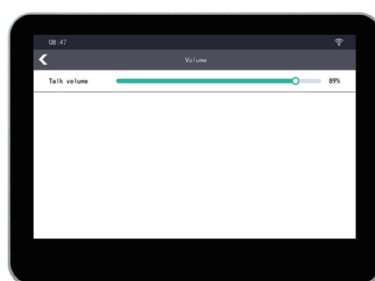
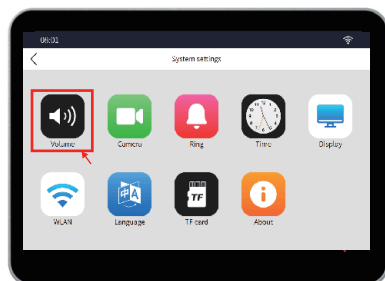


Réglage de la sonnerie

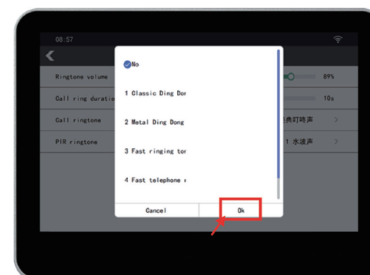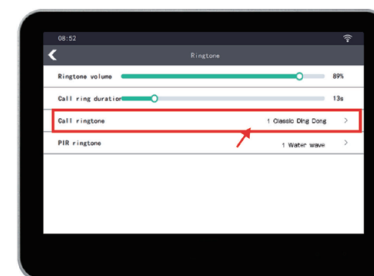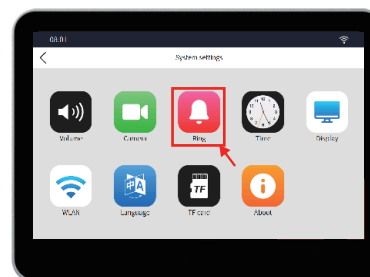

Réglez le volume et la durée de la sonnerie des appels et du PIR

Paramètre Wi-Fi

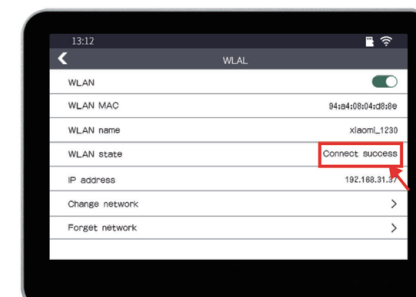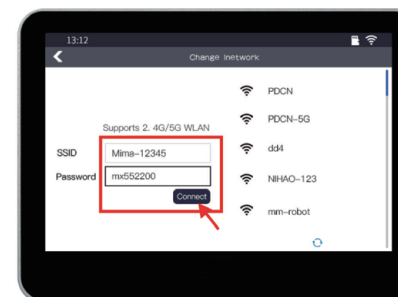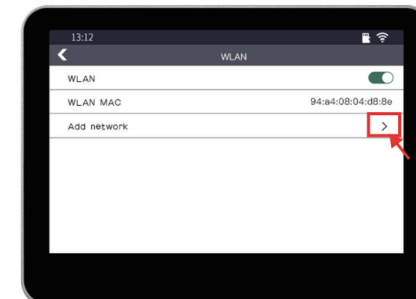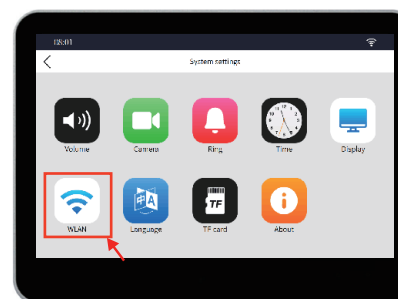

Dans l'interface WLAN, sélectionnez "Ajouter un réseau", sélectionnez le WIFI utilisé par votre téléphone, saisissez le mot de passe Wi-Fi, et appuyez sur "connecter" pour vous connecter au routeur. (Remarque: Les Wi-Fi 2.4G et 5G sont supportés)


Liste des caméras de sonnette



Réglage de la caméra




Réglage de détection de mouvement

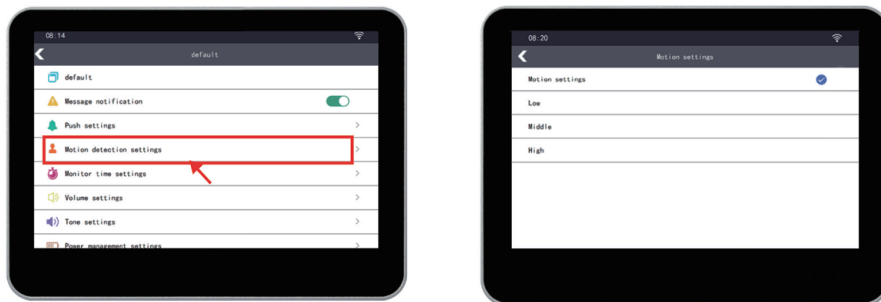


Sélectionnez le réglage "détection de mouvement", réglez la sensibilité, faible, moyenne, élevée.

Après avoir activé la fonction, l'écran affichera un symbole humain. Si la caméra extérieure détecte un mouvement, l'application pour smartphone recevra une notification de détection de mouvement et le moniteur intérieur affichera la vidéo en direct.


Réglage du temps de surveillance

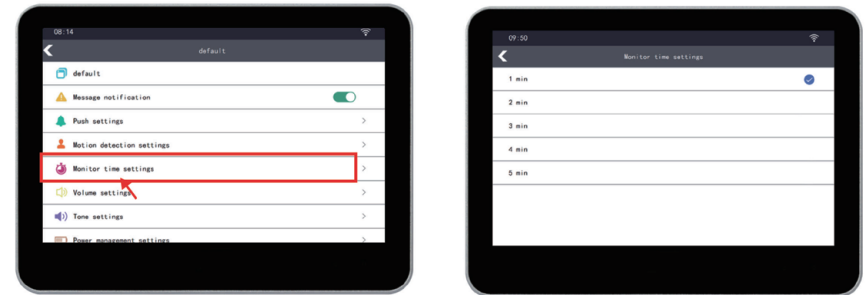

Réglage du volume de la caméra extérieure

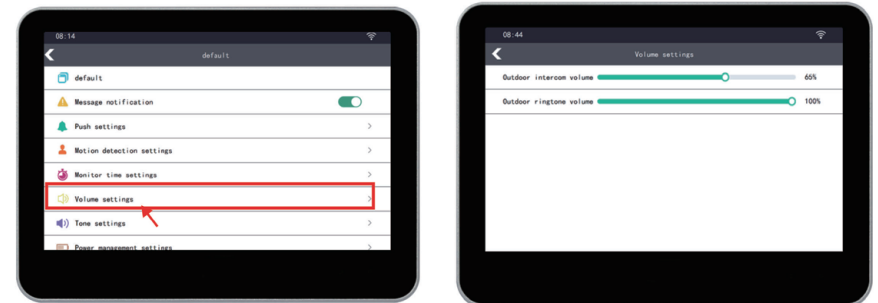


Réglage de la tonalité

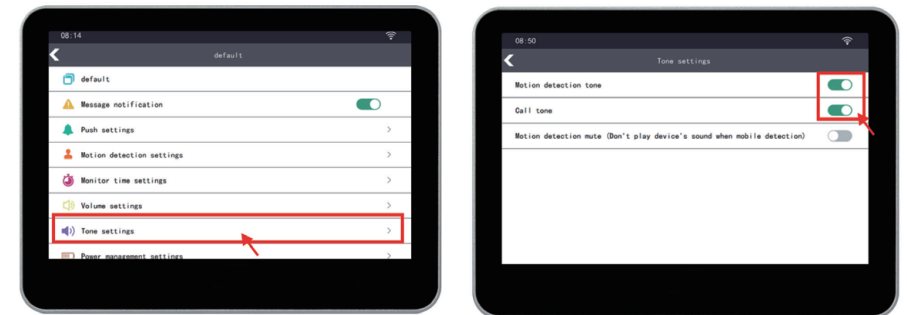





Relecture



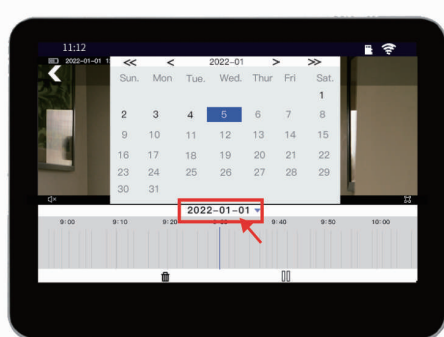

Faites glisser la chronologie pour afficher la vidéo, choisissez l'heure pour afficher la vidéo

Message

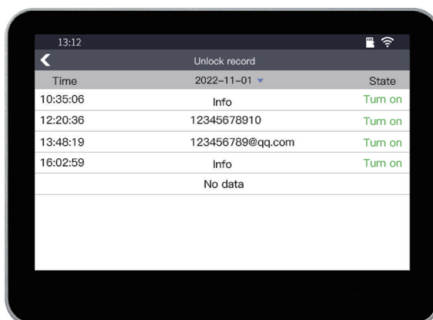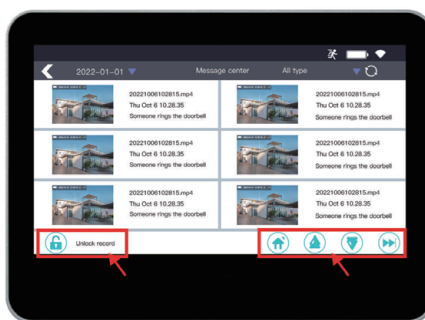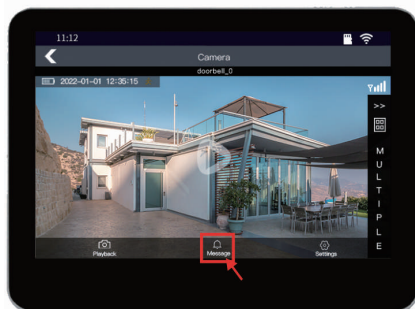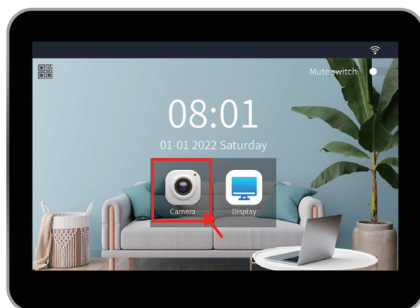


Retournez pour vérifier les vidéos ;
Appuyez sur "enregistrer pour déverrouiller" pour vérifier les enregistrements de déverrouillage.

Vidéo en direct



Appuyez sur "caméra" à l'écran pour accéder à l'interface de la caméra, puis appuyez sur l'icône PLAY, vous pouvez voir la vidéo en direct de la sonnette extérieure. Appuyez sur l'icône RÉPONDRE pour activer le microphone, puis vous pouvez parler à la caméra de la sonnette.

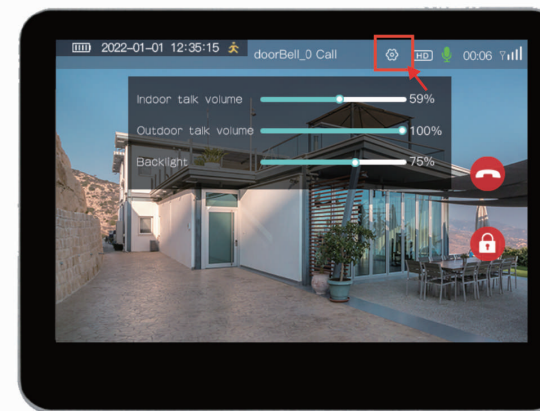

Si le visiteur passe un appel depuis la caméra extérieure, le moniteur intérieur sonnera et affichera la vidéo en direct. Appuyez sur l'icône RÉPONDRE pour activer le microphone, puis vous pouvez parler à la caméra de la sonnette.

Instructions de câblage AC/DC

1. Placez la carte de câblage dans le trou AC/DC correspondant à l'arrière de la sonnette vidéo, puis fixez les vis.
2. Utilisez la borne de connexion rapide à poussoir correspondante, maintenez une extrémité enfoncée, insérez les fils du bornier individuellement et relâchez.
3. L'autre extrémité reste également enfoncée pour se connecter à l'alimentation externe, quel que soit le pôle positif et négatif, connectez-vous simplement à la borne puis relâchez. Notez que l'alimentation externe AC : 8-24V, DC : 8-36V.



Connectez les trous au bornier et fixez les vis



Appuyez et maintenez une extrémité du bornier et connectez les fils aux ports



Appuyez et maintenez l'autre extrémité du terminal, indépendamment du positif et du négatif, connectez le câble de l'alimentation externe au port.

Schéma du module de déverrouillage

En état d'interphone ou de surveillance, appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir la serrure pour le visiteur.


Avertir:

Le module de déverrouillage est déjà couplé avec l'appareil en usine, pas besoin de coupler à nouveau. Si l'invite n'est pas couplée, veuillez confirmer avec votre service après-vente et reportez-vous à l'opération ci-dessous.


1. Câblez la serrure avec le module de déverrouillage selon le schéma, puis connectez-vous à l'alimentation électrique.
 2. Appuyez longuement sur le bouton de paire sur le module de déverrouillage pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant de fin s'allume.
 3. En état de surveillance, appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir la serrure, la serrure est déverrouillée et le module de déverrouillage sonnera "di", invite l'appairage avec succès. Une fois l'appairage réussi, vous pouvez définir le temps de déverrouillage, le temps de déverrouillage par défaut est de 1 seconde.
- Appuyez une fois sur le bouton du module de déverrouillage, le voyant rouge clignote lentement trois fois, réglez le temps de déverrouillage sur 3 secondes.
- Appuyez à nouveau une fois, le bouton du module de déverrouillage, le voyant clignote lentement cinq fois, réglez le temps de déverrouillage sur 5 secondes.
- Appuyez à nouveau sur le bouton, le voyant clignote lentement huit fois, réglez le temps de déverrouillage sur 8 secondes.




Serrure de commande électrique

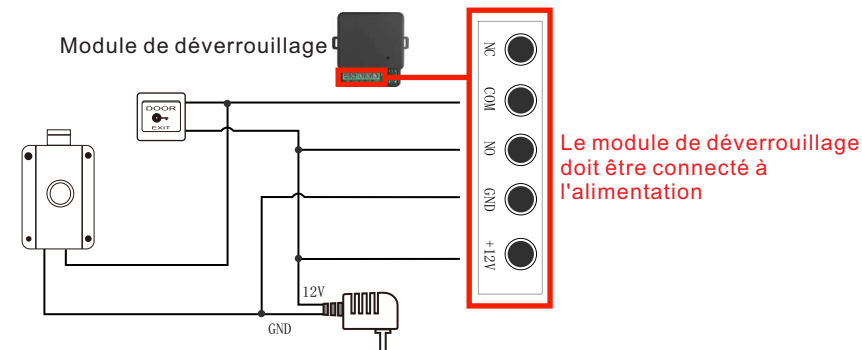

Serrure à mortaiser électrique / Serrure magnétique / Serrure cathodique

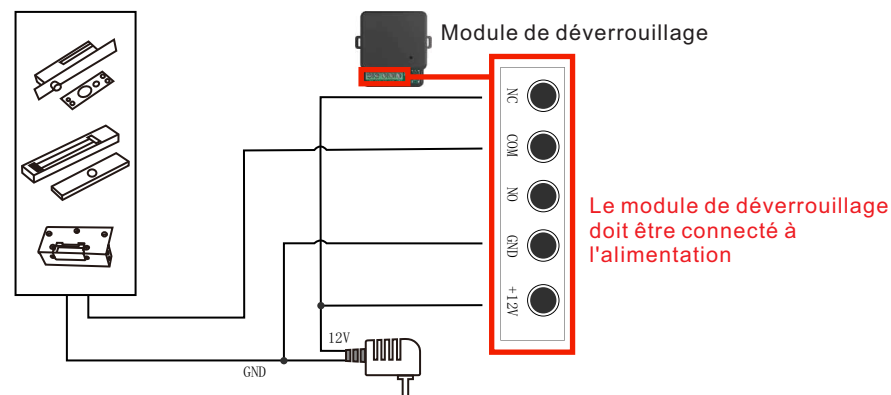

Serrure de commande électrique

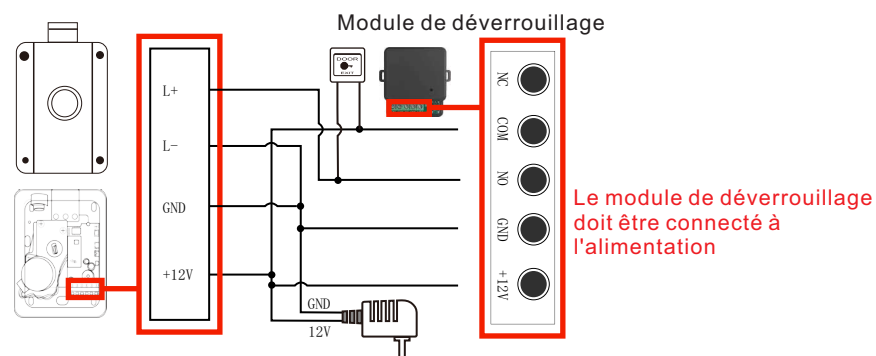

Précaution

1. Laissez le produit à l'écart d'un champ magnétique puissant.
2. Ne vaporisez pas d'eau ou d'autre liquide sur le produit.
3. Ne frappez pas fortement le produit.
4. Éloignez-le de l'exposition directe au soleil et de la forte lumière réfléchie.
5. N'installez pas le produit à proximité d'un endroit contenant de l'ammoniac ou des gaz toxiques.
6. Ne démontez pas le produit car un courant haute tension existe à l'intérieur.
7. N'essayez pas le produit avec un détergent ou un autre solvant chimique.
8. Ne démontez pas les appareils en cas de panne. Réparez le dans vos centres de maintenance locaux ou contactez directement notre service après-vente.

Dépannage

1. Aucune notification à l'application téléphonique après avoir passé un appel

(a) vérifiez si le moniteur intérieur est couplé avec la caméra extérieure et s'il est couplé avec l'application.

(b) Vérifiez si l'autorisation de notification à l'APP est autorisée sur les paramètres du téléphone mobile.

(c) Vérifiez si vous avez ouvert la notification dans le paramètre APP.

2. Smartphone pas de son en mode interphone

(a). Vérifiez si le mobile permet à l'APP d'accéder au microphone et d'enregistrer de l'audio.

(b). Vérifiez si le microphone de la caméra de sonnette est bloqué.

3. Application affichant la passerelle hors ligne

(a). Vérifiez si le smartphone se connecte au réseau WIFI ou 4G ou 5G.

(b). Vérifiez si le moniteur intérieur est connecté au WIFI ou veuillez redémarrer le moniteur.

4. Moniteur intérieur pas de réponse ou pas de sonnerie après avoir passé un appel

(a). Cochez "Paramètres - Sous-appareil" si le moniteur intérieur est couplé à la caméra extérieure.

(b). Cochez "Paramètres-Sonnerie" si la sonnerie est désactivée.

(c). Vérifiez si le signal entre l'écran intérieur et la caméra extérieure est perturbé ou dépasse la distance applicable.

5. Aucune voix dans le moniteur intérieur pendant la communication


(a). Vérifiez si le microphone de l'écran intérieur est bloqué.

(b). Vérifiez si le microphone de la caméra extérieure est bloqué.

(c). Vérifiez si le volume est désactivé dans le réglage du volume.

6. Pas de notification sur Smartphone

Activez toutes les autorisations de notification

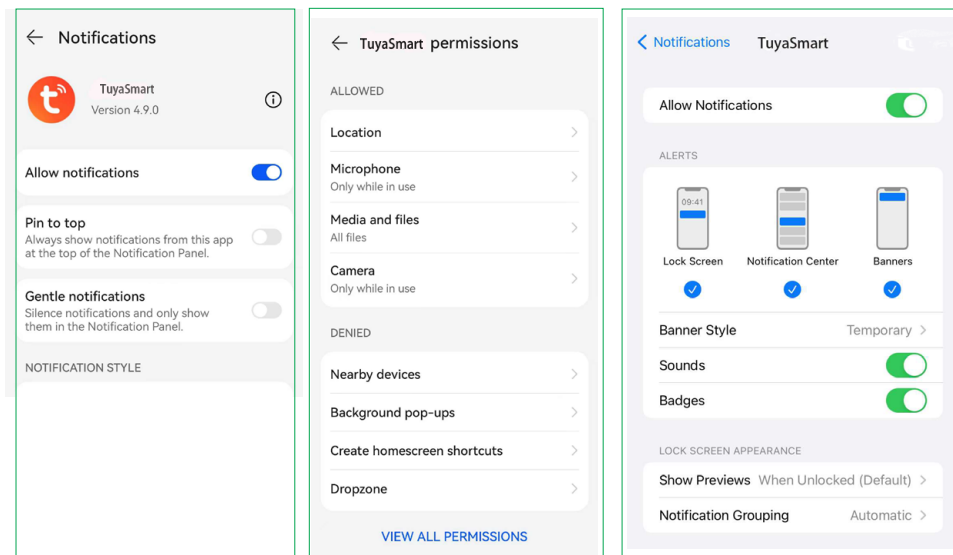

1.Paramètre de notification du téléphone intelligent HUAWEI

2.Autorisation de candidature

3.Paramètre de notification du smartphone Apple

7. Paire de moniteurs intérieurs avec caméra extérieure

Avertir: La caméra extérieure et le moniteur intérieur ont été couplés en usine, il n'est pas nécessaire de les coupler à nouveau.

Si l'invite n'est pas jumelée, veuillez contacter votre service après-vente avant d'effectuer l'opération.



Scannez le code QR pour plus d'instructions sur le didacticiel


Zubehör

Verpackungsinhalt




Produktbeschreibung

Türklingel im Freien

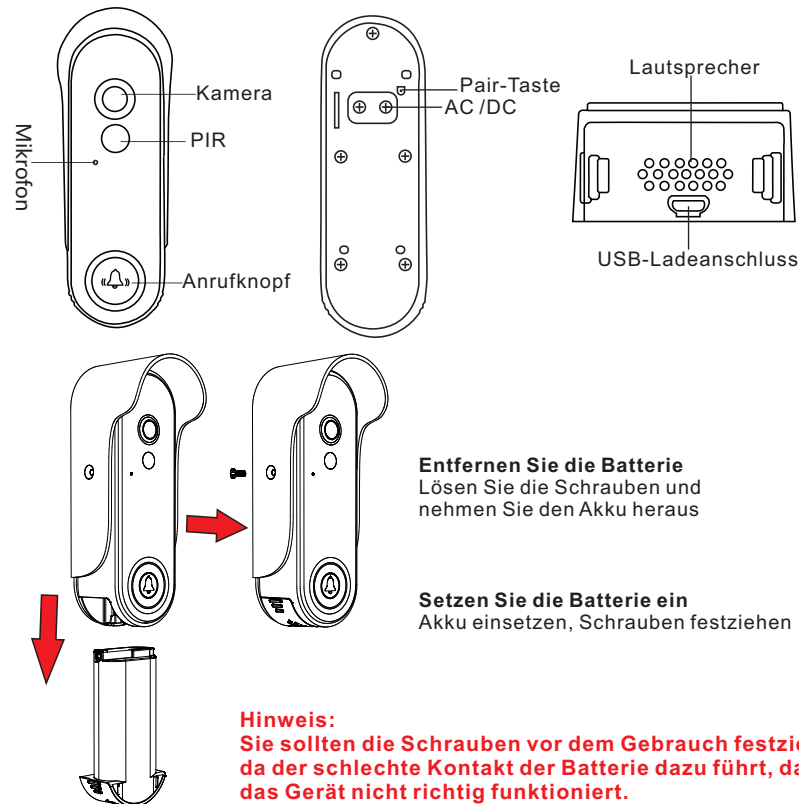

7-Zoll-Display

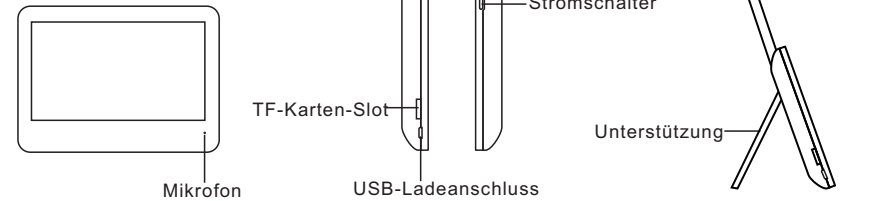

Notiz:

1. Im Standby-Modus ist der Bildschirm nur ausgeschaltet, aber der Innenmonitor funktioniert noch und verbraucht weiterhin Strom. Es wird empfohlen, den Adapter für den Monitor zur besseren Nutzung ständig anzuschließen.

2. Die Verbindung zwischen dem Monitor und der Türklingel ist drahtlos, es ist kein Kabel erforderlich.

3. TF-Kartenkapazität bis zu 128G.

Spezifikation

Indoor-Monitor


Ladespannung der Batterie	DC 5V
Batteriekapazität	2000mAh
Bildschirmgröße	7 Zoll
Arbeitsstrom	500mAh
Vollduplex-Gegensprechanlage	Ja
Automatische Videoaufzeichnung	Ja
Video-Wiedergabe	Ja
Bildschirmauflösung	1280*800
Arbeitstemperatur	-20°C ~ 60°C
Größe	18.1*13.2*2.0 cm

Klingelkamera für den Außenbereich

Ladespannung der Batterie	DC 5V
Externe Stromversorgung	DC 8-36V; AC 8-24V
Energieverbrauch	Stehen zu: 285uA; Arbeiten: 240mA
Batteriekapazität	5000mAh
Pixel	1080P
Kamerawinkel	160°
Nachtsichtlicht	850 nm Infrarotlicht
Vollduplex-Gegensprechanlage	Ja
PIR-Bewegungserkennung	Ja
433 MHz drahtlose Entsperrung	Ja
Arbeitstemperatur	-20°C ~ 60°C
Größe	14.4*5.1*3.5 cm

Installation einer Außenkamera


Einbaulage

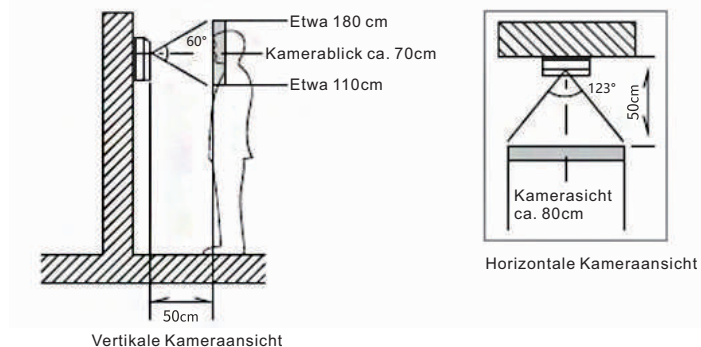

※ Notiz


Schützen Sie die Kamera vor direkter Sonneneinstrahlung. Wenn die Kamera bei Dunkelheit stark von Straßenlaternen oder lichtemittierenden Objekten beleuchtet wird, muss eine Lampe in der Nähe der Türklingel installiert werden, um die Kameraabbildung zu verbessern.

Installation der Türklingelkamera

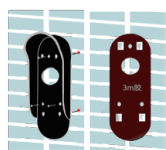

Bohren Sie 4 Löcher in die Wand, um die Halterung zu befestigen. (Oder verwenden Sie 3M Sekundenkleber, um die Halterung zu befestigen)


1

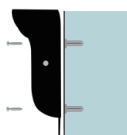

Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben an der Wand


2

Klingelkamera an der Halterung befestigen

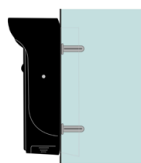

3

Befestigen Sie die Schraube auf der linken Seite, um die Türklingelkamera zu sichern

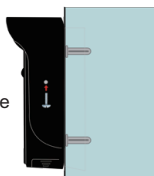

4

APP-Download

1. Herunterladen: Suchen Sie im App Store für Mobilgeräte nach TuyaSmart, um die App herunterzuladen und zu installieren.
- 2.Registrieren: Benutzer verwenden E-Mail, um sich zu registrieren.
- 3.Vor der Anmeldung sollten IOS-Benutzer den richtigen Standort innerhalb Chinas oder außerhalb Chinas auswählen.




TuyaSmart-App

* Wenn Sie die APP im App Store nicht finden können, verwenden Sie bitte Ihren Browser, um den QR-Code zu scannen, um sie herunterzuladen.


Gerät über Home Management teilen

Hinweis: Ein Bildschirm kann nur mit nur einem App-Konto direkt gekoppelt werden, aber das Gerät kann über die App mit anderen Konten geteilt werden.


Schritt 1: Mich - Hausverwaltung - Erstellen Sie ein Zuhause (setzen Sie einen Namen für das Zuhause ein)

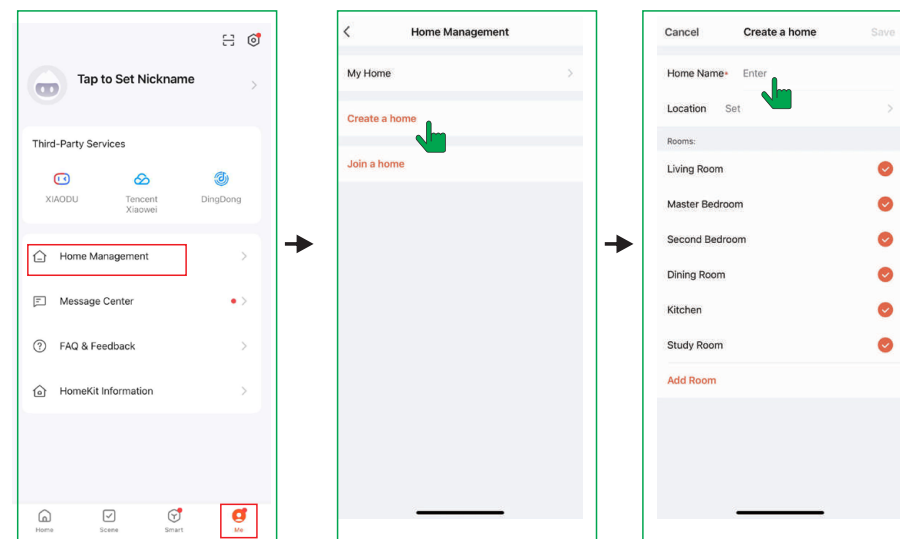

Schritt 2: Mitglied hinzufügen (Geben Sie das TUYA-Konto des Mitglieds ein)

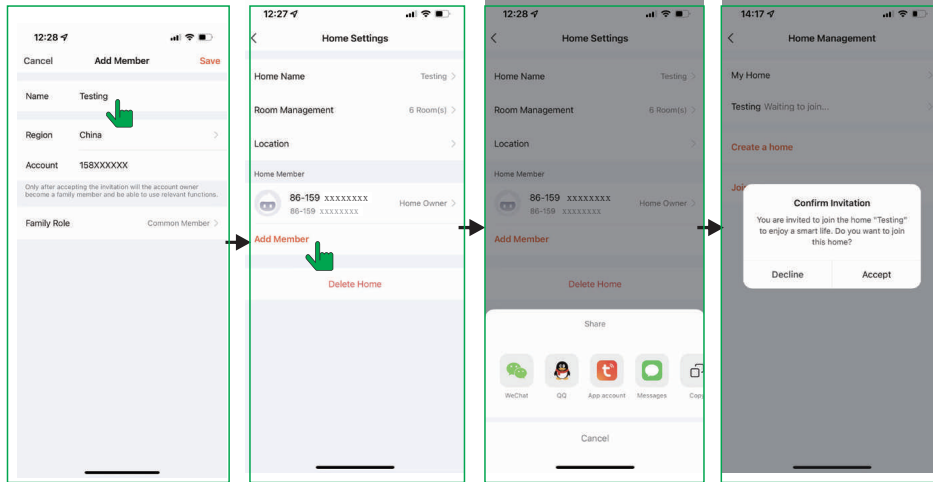

Schritt 3: Wählen Sie das Zuhause und Gerät hinzufügen.

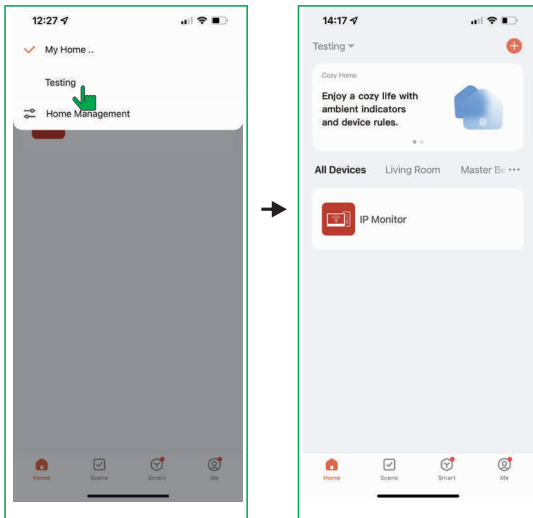


WLAN konfigurieren und Gerät zur APP hinzufügen

1. Paarung des Innenmonitors mit der „TuyaSmart“-App

- (1) Versorgen Sie den Innenmonitor mit Strom, er schaltet sich automatisch ein.
- (2) Wählen Sie „Display“ – „WLAN“ und gehen Sie zur WIFI-Einstellungs Oberfläche.
- (3) Öffnen Sie „WLAN“, klicken Sie auf „Netzwerk hinzufügen“, gehen Sie zur WIFI-Suchoberfläche.
- (4) Wählen Sie das von Ihrem Smartphone verwendete WLAN aus, geben Sie das Passwort ein und drücken Sie dann auf „Verbinden“.
- (5) Gehen Sie nach erfolgreicher Einstellung zurück zum WIFI-Einstellungsmenü, es wird die IP-Adresse erhalten.
- (6) Klicken Sie in der App auf „Gerät hinzufügen“.
- (7) Geben Sie die App ein, um die Geräteschnittstelle hinzuzufügen, und klicken Sie auf die Scan-Schaltfläche, um den QR-Code auf dem Bildschirmmonitor zu scannen.
- (8) Drücken Sie die Fertig-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke der App und fügen Sie das Gerät hinzu.


WLAN für den Monitor konfigurieren


(Hinweis: 2,4G- und 5G-WLAN wird unterstützt)

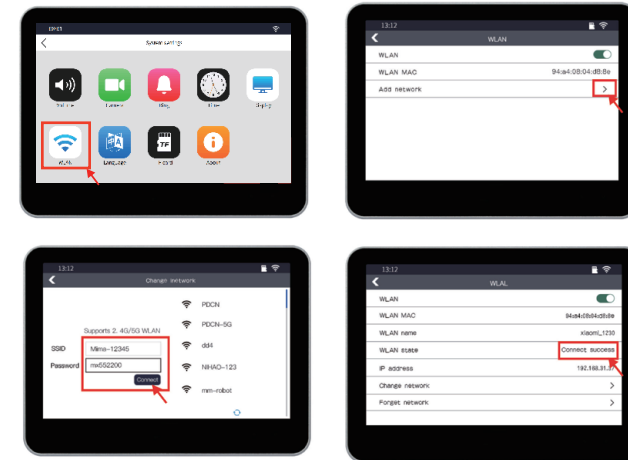


Tippen Sie auf den QR-Code in der linken Ecke des Bildschirms

Verwenden Sie die TuyaSmart App, um den QR-Code zu scannen

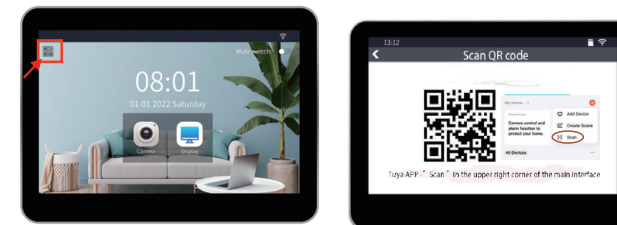


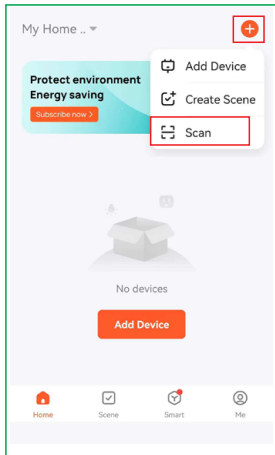

Klicken Sie auf „+“
--Scannen

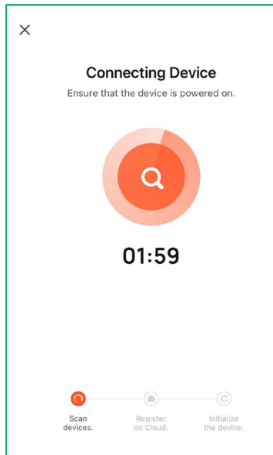

Scannen Sie auf der Scan-Seite den QR-Code auf dem Monitor, das Gerät wird nach dem erfolgreichen Scannen hinzugefügt


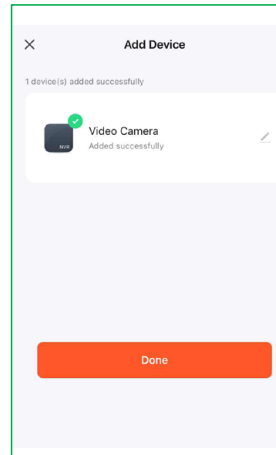


Komplett hinzufügen

Aufmerksamkeit:

1. Ein Bildschirm kann nur mit nur einem App-Konto direkt gekoppelt werden, aber das Gerät kann über die App mit anderen Konten geteilt werden.
2. Wenn Sie den Innenbildschirm zurücksetzen müssen, Drücken Sie „Anzeige“ und gehen Sie zur Seite „Über“, um das Geräteinformationsmenü aufzurufen, Wählen Sie Werkseinstellungen zurücksetzen und bestätigen Sie, der Monitor wird zurückgesetzt, alle Werte werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, das Gerät wird in der App offline geschaltet.

Funktionseinführung

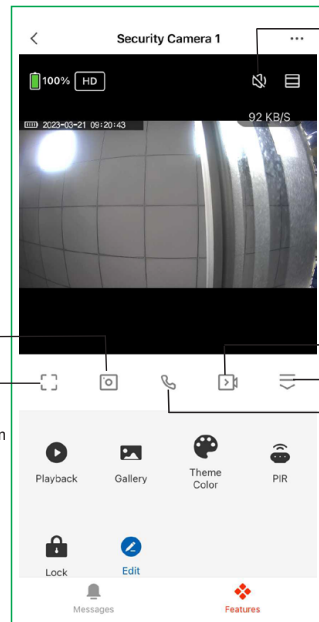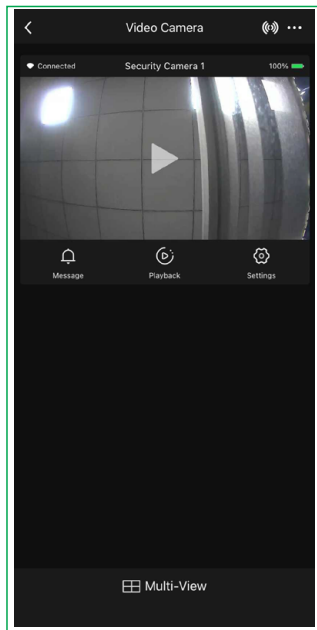

Schnappschuss
Ganzer Bildschirm

Stumm ein/aus

Video aufnehmen
Funktions-einstellung
Sprechen

Wiedergabe: Spielen Sie die auf der SD-Karte gespeicherten aufgenommenen Dateien ab.

Galerie: Spielen Sie die manuell aufgezeichneten Dateien ab, die auf dem Mobiltelefon gespeichert sind.

Themenfarbe: Heller Modus / Dunkler Modus




PIR: PIR-Funktion ein-/ausschalten, Stellen Sie die Empfindlichkeit ein, niedrig / mittel / hoch

Sperren: Öffnen Sie das Schloss / Schließen Sie das Schloss

Push-Benachrichtigungseinstellung



Wenn Besucher von der Türklingel im Freien anrufen, Die Smartphone-App erhält eine Anrufbenachrichtigung, Sie können den Anruf annehmen und das Video wird auf der TF-Karte gespeichert. Wenn Sie den Anruf nicht annehmen, wird er automatisch nach 30 Sekunden beendet.

Richten Sie die Push-Benachrichtigung in der APP ein:
Misch --Einstellung --App-Benachrichtigung--Gerätewarnung aktiviert

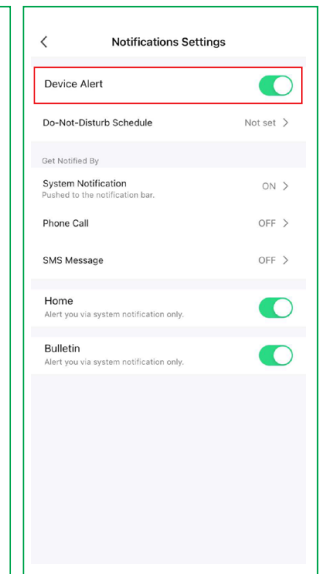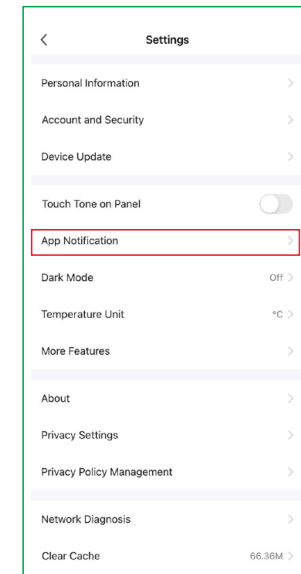
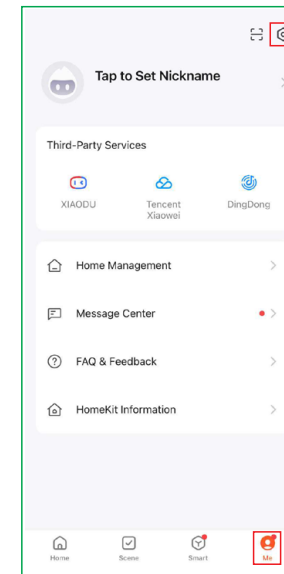


Einführung in das Menü




Systemmenü

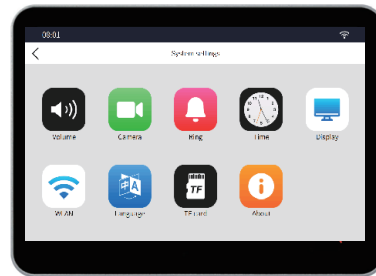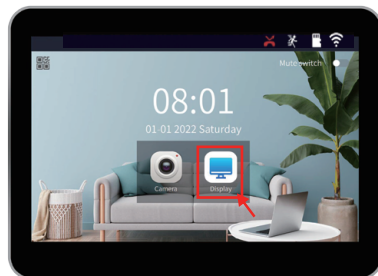

Einstellung der Lautstärke der Gegensprechanlage für den Innenmonitor


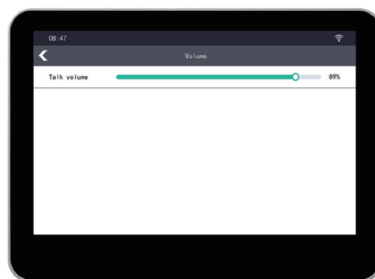
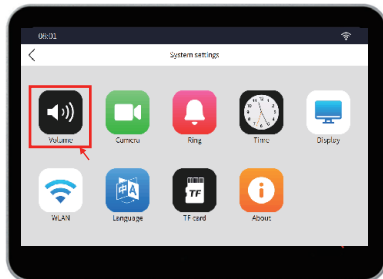


Ringeinstellung

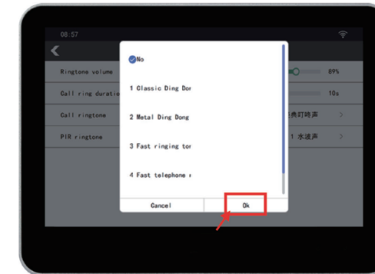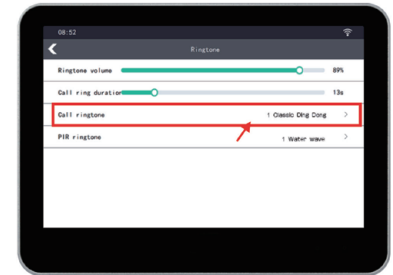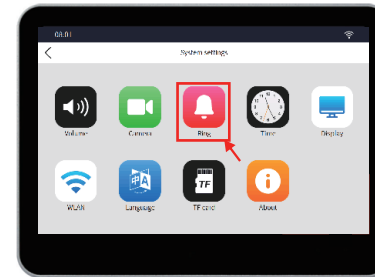


Stellen Sie die Ruf- und PIR-Klingeltonlautstärke sowie die Klingeldauer ein

WLAN-Einstellung

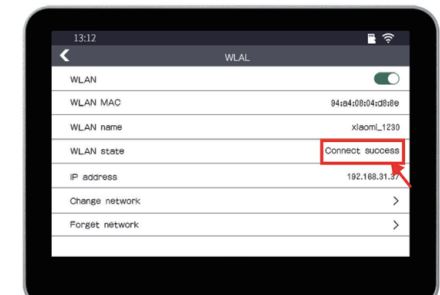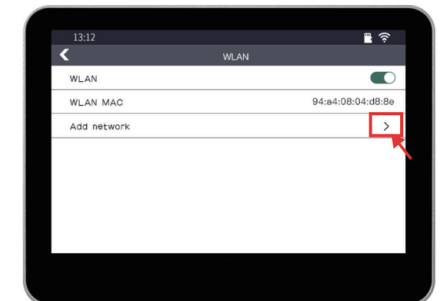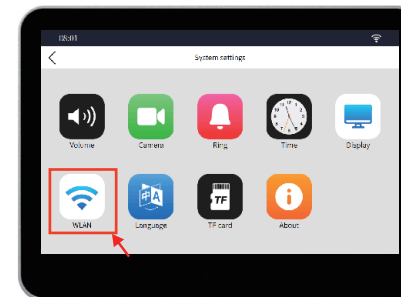

Wählen Sie in der WLAN-Schnittstelle „Netzwerk hinzufügen“, wählen Sie das von Ihrem Telefon verwendete WLAN, geben Sie das WLAN-Passwort ein und drücken Sie „Verbinden“, um eine Verbindung zum Router herzustellen.
(Notiz: 2.4G & 5G WLAN werden unterstützt)

Liste der Türklingelkameras

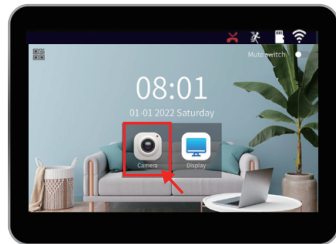

Zurückkehren



Klingelsignal

Vorschau auf mehrere Arten



Wiedergabe

Nachricht



Einstellungen

Türklingelsignal: Die tatsächliche Installationsumgebung und das Material und die Dicke von Hindernissen (Wand, Tür, Fenster usw.) beeinflussen das Signal, das Signal funktioniert am besten in offenen und ungehinderten Bereichen.

Kameraeinstellung

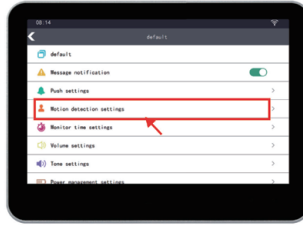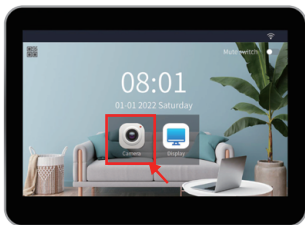



Bewegungserkennungseinstellung

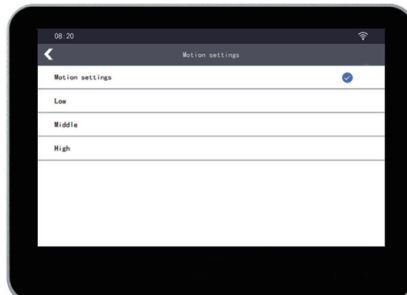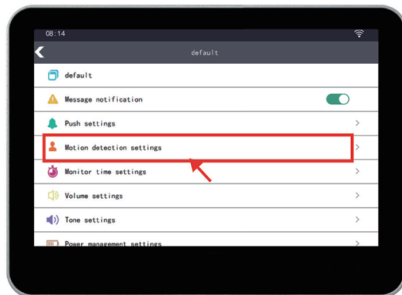



Wählen Sie die Einstellung „Bewegungserkennung“, stellen Sie die Empfindlichkeit ein, niedrig, mittel, hoch.

Nach dem Aktivieren der Funktion wird auf dem Bildschirm ein menschliches Symbol angezeigt. Wenn die Außenkamera eine Bewegung erkennt, erhält die Smartphone-App eine Bewegungserkennungsbenachrichtigung und der Innenmonitor zeigt das Live-Video.



Einstellung der Überwachungszeit

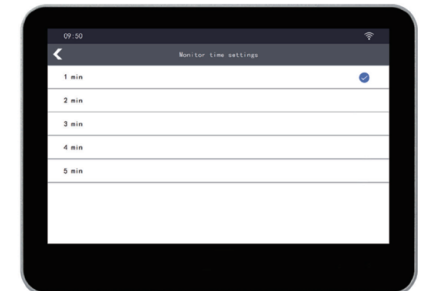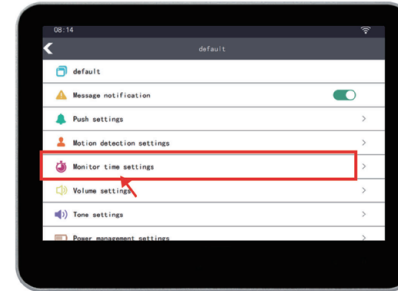



Lautstärkeeinstellung der Außenkamera

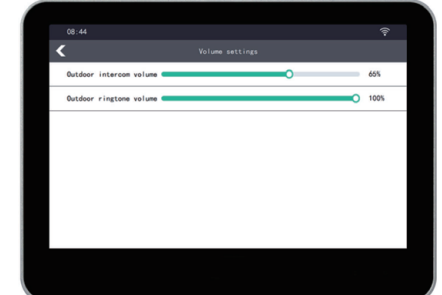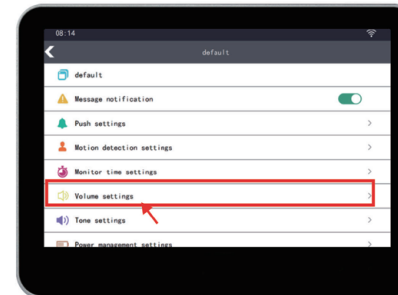


Toneinstellung

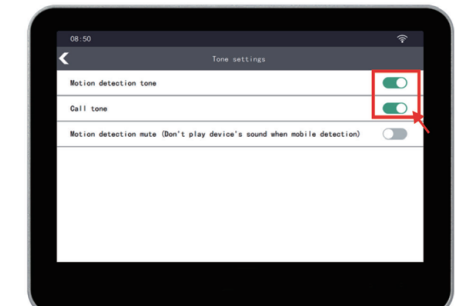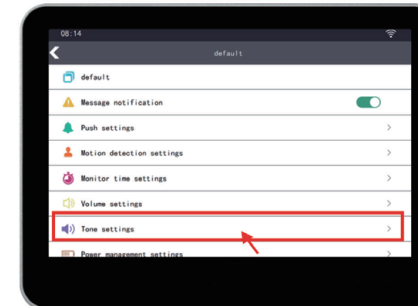





Wiedergabe

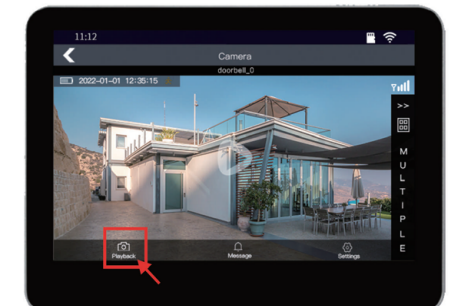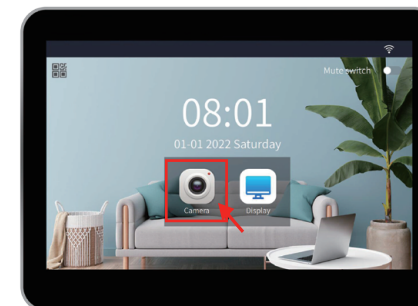

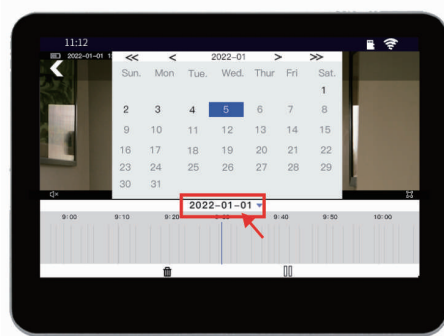


Ziehen Sie die Zeitachse, um das Video anzuzeigen, und wählen Sie die Zeit, um das Video anzuzeigen.

Nachricht

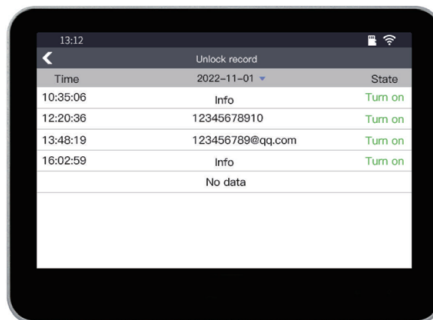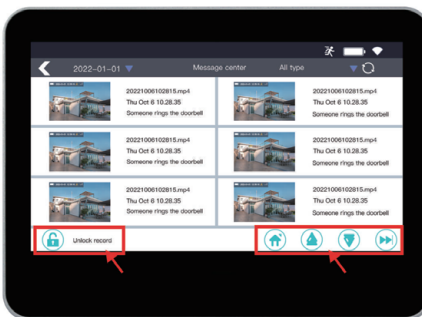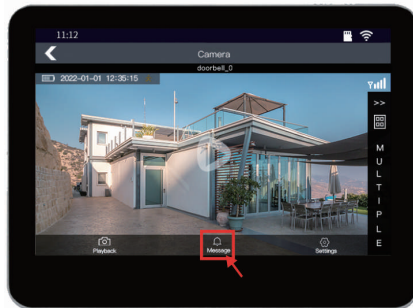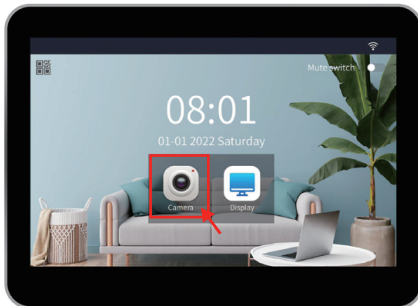


Flip, um die Videos zu überprüfen; Drücken Sie „Aufzeichnung entsperren“, um die entsperren Aufzeichnungen zu überprüfen.

Live-Video

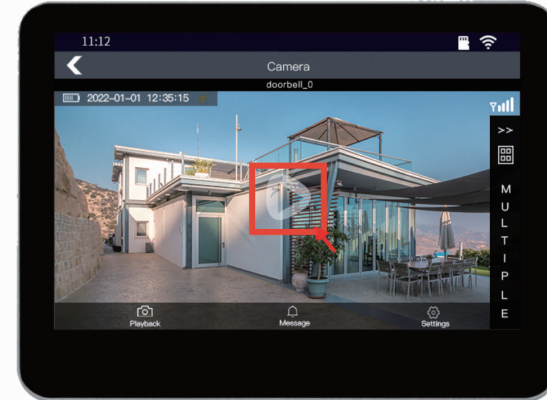

Drücken Sie „Kamera“ auf dem Bildschirm, um zur Kameraschnittstelle zu gelangen, Drücken Sie dann das PLAY-Symbol, Sie können ein Live-Video der Türklingel im Freien sehen. Drücken Sie das ANTWORT-Symbol, um das Mikrofon zu aktivieren und dann mit der Türklingelkamera zu sprechen.

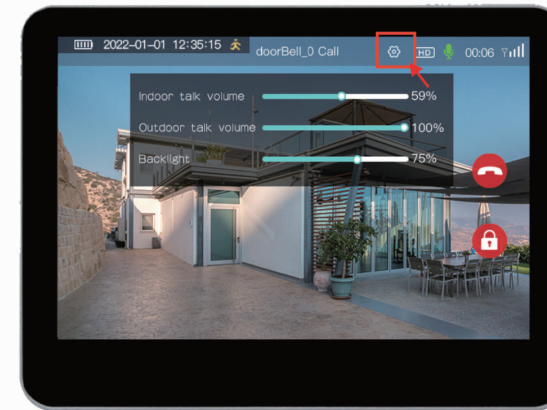

Wenn der Besucher von der Außenkamera aus anruft, klingelt der Innenbildschirm und zeigt ein Live-Video. Drücken Sie das ANTWORT-Symbol, um das Mikrofon zu aktivieren und dann mit der Türklingelkamera zu sprechen.

Anleitung zur AC/DC-Verkabelung

1. Stecken Sie die Verdrahtungsplatine in das entsprechende AC/DC-Loch auf der Rückseite der Video-Türklingel und befestigen Sie dann die Schrauben.
2. Passende Stecksteckklemme verwenden, ein Ende gedrückt halten, Adern der Klemmleiste einzeln einstecken und loslassen.
3. Das andere Ende bleibt ebenfalls gedrückt, um es mit der externen Stromversorgung zu verbinden, unabhängig von Plus- und Minuspol, Einfach mit dem Terminal verbinden und dann loslassen. Bitte beachten Sie, dass die externe Stromversorgung AC: 8-24 V, DC: 8-36 V.



Verbinden Sie die Löcher mit der Klemmenleiste und befestigen Sie die Schrauben

Halten Sie ein Ende des Klemmenblocks gedrückt und verbinden Sie die Drähte mit den Anschlüssen

Halten Sie das andere Ende des Anschlusses gedrückt, unabhängig von Plus und Minus, und schließen Sie das Kabel der externen Stromversorgung an den Anschluss an.




Diagramm zum Entsperren des Moduls

Im Gegensprech- oder Überwachungsstatus kann das Drücken der Entriegelungstaste das Schloss für den Besucher öffnen.

Vorsicht:

Das Entsperrmodul ist bereits werkseitig mit dem Gerät gekoppelt, ein erneutes Koppeln ist nicht erforderlich. Wenn die Eingabeaufforderung nicht gekoppelt ist, bestätigen Sie dies bitte mit Ihrem Kundendienst und beziehen Sie sich auf den folgenden Vorgang.

1. Bitte verdrahten Sie das Schloss mit dem Unlock-Modul gemäß dem Diagramm und schließen Sie es dann an die Stromversorgung an.
2. Halten Sie die Pair-Taste am Entsperrmodul etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Endlicht klingelt.
3. Im Überwachungsstatus, Drücken Sie die Entriegelungstaste, um das Schloss zu öffnen, das Schloss wird entriegelt und das Entriegelungsmodul ertönt „di“, um die erfolgreiche Kopplung anzuzeigen.
Nach erfolgreicher Kopplung können Sie die Entsperrzeit einstellen, die Standard-Entsperrzeit beträgt 1 Sekunde.
Drücken Sie einmal die Taste am Entsperrmodul, die rote Kontrollleuchte blinkt dreimal langsam, stellen Sie die Entsperrzeit auf 3 Sekunden ein.
Drücken Sie noch einmal, die Taste am Entsperrmodul, die Kontrollleuchte blinkt langsam fünfmal, stellen Sie die Entsperrzeit auf 5 Sekunden ein.
Drücken Sie die Taste erneut rechtzeitig, die Kontrollleuchte blinkt achtmal langsam, stellen Sie die Entsperrzeit auf 8 Sekunden ein.

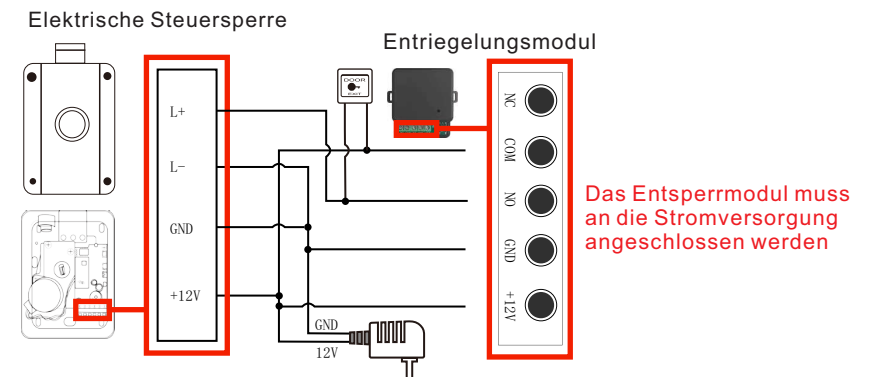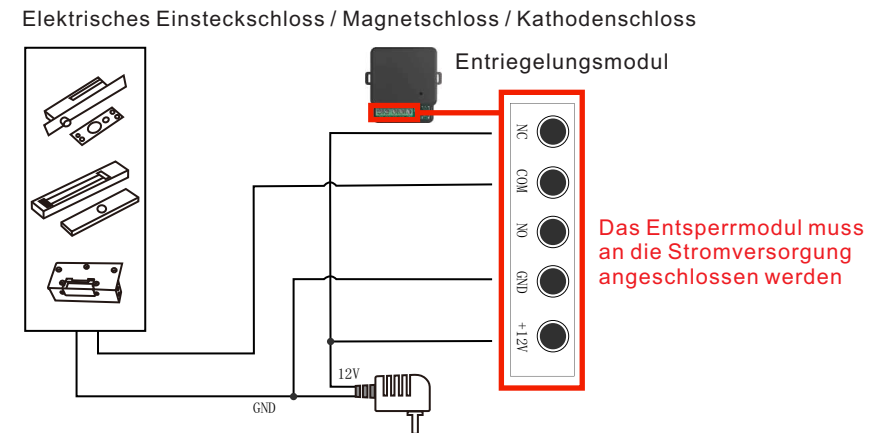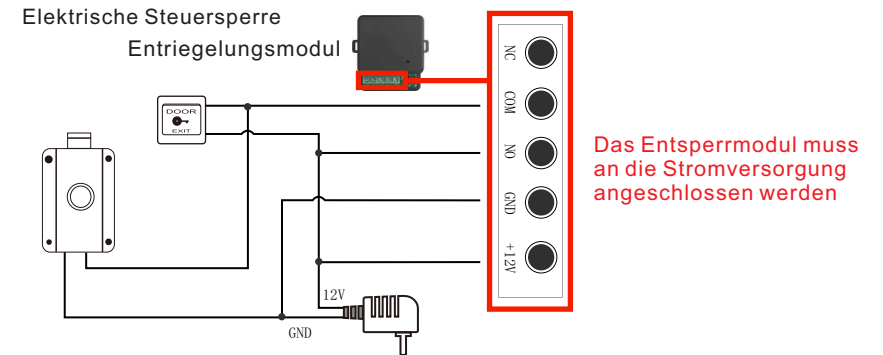

Vorsicht

1. Halten Sie das Produkt von starken Magnetfeldern fern.
2. Sprühen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Produkt.
3. Schlagen Sie nicht stark auf das Produkt.
4. Halten Sie es von direkter Sonneneinstrahlung und stark reflektiertem Licht fern.
5. Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Orten mit Ammoniak oder giftigen Gasen.
6. Zerlegen Sie das Produkt nicht, da im Inneren Hochspannung vorhanden ist.
7. Wischen Sie das Produkt nicht mit Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Lösungsmitteln ab.
8. Zerlegen Sie die Geräte im Fehlerfall nicht. Bitte reparieren Sie es bei Ihren lokalen Wartungsstandorten oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundendienst.

Fehlerbehebung

1. Keine Benachrichtigung an die Telefon-App nach einem Anruf

- (a) Überprüfen Sie, ob der Innenbildschirm mit der Außenkamera und mit der App gekoppelt ist.
- (b) Überprüfen Sie, ob die Benachrichtigungsberechtigung für die APP in den Mobiltelefoneinstellungen zulässig ist.
- (c) Überprüfen Sie, ob die Benachrichtigung in den APP-Einstellungen geöffnet wurde.

2. Smartphone kein Ton im Intercom-Modus

- (a) Überprüfen Sie, ob das Mobilgerät der APP den Zugriff auf das Mikrofon und die Aufnahme von Audio erlaubt.
- (b) Überprüfen Sie, ob das Mikrofon der Türklingelkamera blockiert ist.

3. App zeigt Gateway offline an

- (a) Bitte überprüfen Sie, ob das Smartphone eine WIFI- oder 4G- oder 5G-Netzverbindung hat.
- (b) Überprüfen Sie den Innenbildschirm, ob Sie WIFI verbinden, oder starten Sie die Bildschirmmaschine neu.

4. Innenbildschirm reagiert nicht oder kein Klingelton nach einem Anruf


- (a) Aktivieren Sie „Anzeige – Gerät“, wenn der Innenmonitor mit der Außenkamera gekoppelt ist.
- (b) Aktivieren Sie „Anzeige-Ring“, wenn der Klingelton ausgeschaltet ist.
- (c) Überprüfen Sie, ob das Signal zwischen Innenbildschirm und Außenkamera gestört ist oder die zulässige Entfernung überschreitet.

5. Keine Stimme im Innendisplay während der Kommunikation


- (a) Überprüfen Sie, ob das Innendisplay-Mikrofon blockiert ist.
- (b) Überprüfen Sie, ob das Mikrofon der Außenkamera blockiert ist.
- (c) Überprüfen Sie, ob die Lautstärke in der Lautstärkeeinstellung ausgeschaltet ist.

6. Keine Benachrichtigung auf dem Smartphone


Bitte schalten Sie alle Benachrichtigungsberechtigungen ein

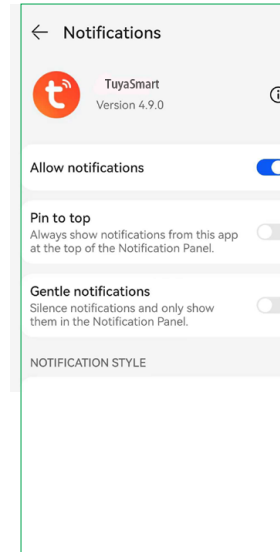

1. HUAWEI Smartphone-Benachrichtigungseinstellung

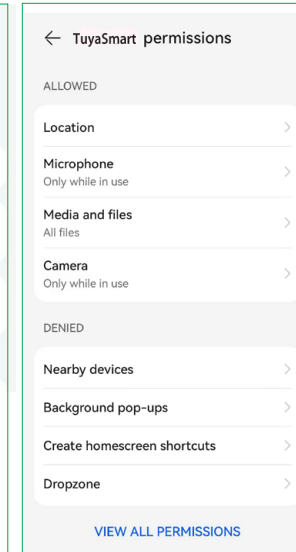

2. Anwendungserlaubnis

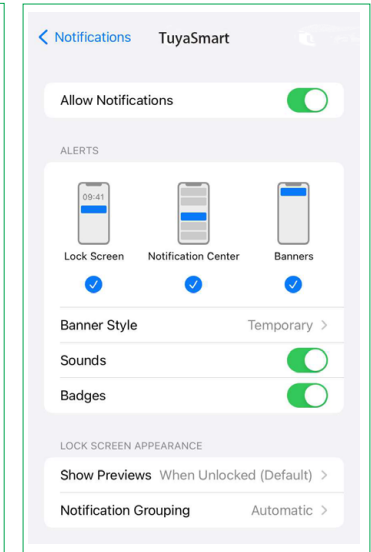

3. Apple Smartphone-Benachrichtigungseinstellung

7. Innenmonitorpaar mit Außenkamera


Vorsicht: Die Außenkamera und der Innenbildschirm wurden werkseitig gekoppelt, eine erneute Kopplung ist nicht erforderlich. Wenn die Eingabeaufforderung nicht gekoppelt ist, wenden Sie sich bitte vor dem Betrieb an Ihren Kundendienst.



Scannen Sie den QR-Code für weitere Tutorial-Anweisungen

Accessori

Contenuto della confezione



Schermo da 7 pollici



Campanello



Manuale



Viti di montaggio



Adattatore



Cavo USB




Cavo di alimentazione CC



Modulo di sblocco

Descrizione del prodotto

Campanello esterno

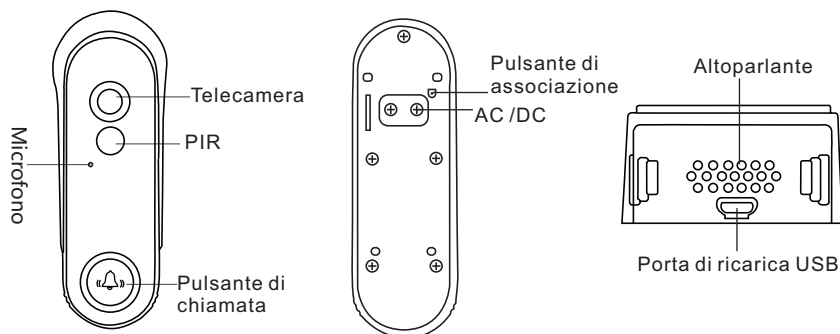


Rimuovere la batteria
Allentare le viti ed estrarre la batteria ricaricabile

Installa la batteria
Inserire la batteria ricaricabile, serrare le viti

Nota:
è necessario serrare le viti prima dell'uso, poiché il cattivo contatto della batteria causerà il malfunzionamento del dispositivo.

Schermo da 7 pollici

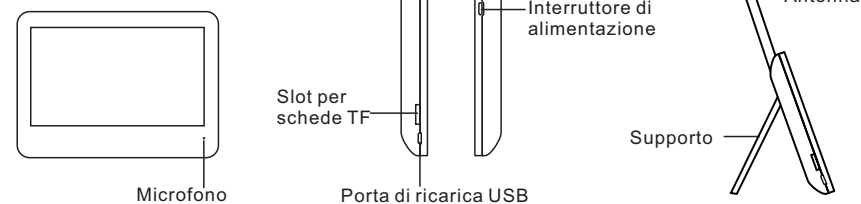

Nota:

1. In modalità standby, lo schermo è solo spento, ma il monitor interno funziona ancora e continuerà a consumare energia. Si consiglia di collegare sempre l'adattatore per il monitor per un migliore utilizzo.
2. La connessione è wireless tra il monitor e il campanello, non è necessario alcun cavo.
3. Capacità della scheda TF fino a 128G.

Specifica

Monitor interno


Tensione di carica della batteria	DC 5V
Capacità della batteria	2000mAh
Dimensioni del display	7 inch
Corrente di lavoro	500mAh
Citofono full duplex	Sì
Registrazione video automatica	Sì
Riproduzione video	Sì
Risoluzione dello schermo	1280*800
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 60°C
Misurare	18.1*13.2*2.0 cm

Telecamera per campanello da esterno

Tensione di carica della batteria	DC 5V
Alimentazione esterna	DC 8-36V; AC 8-24V
Consumo di energia	Stand-by: 285uA Lavorando: 240mA
Capacità della batteria	5000mAh
Pixel	1080P
Angolazione della telecamera	160°
Luce per visione notturna	Luce infrarossa 850nm
Citofono full duplex	Sì
Rilevamento del movimento PIR	Sì
Sblocco wireless a 433 Mhz	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 60°C
Misurare	14.4*5.1*3.5 cm

Installazione telecamera esterna


Posizione di installazione

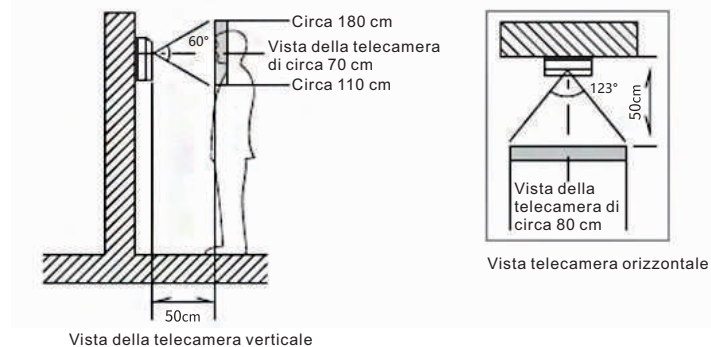

※ Nota


Evita la fotocamera dalla luce diretta del sole. Al buio, se la telecamera è intensamente illuminata da un lampione o da un oggetto che emette luce, è necessario installare una lampada vicino al campanello per migliorare l'immagine della telecamera.

Installazione del campanello

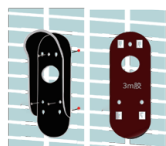

Praticare 4 fori sulla parete per fissare la staffa di montaggio. (Oppure usa la super colla 3M per fissare la staffa)


1

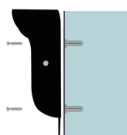

Fissare la staffa alla parete con le viti


2

Fissa la videocamera del campanello sulla staffa

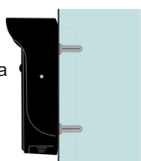

3

Fissare la vite sul lato sinistro per fissare la video camera del campanello

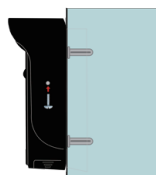

4

Scarica l'APP

1. Scaricamento: Cerca TuyaSmart nell'app store mobile per scaricare e installare l'app.
- 2.Registrati: Gli utenti utilizzano la posta elettronica per registrarsi.
- 3.Prima di accedere, Gli utenti IOS devono selezionare la posizione corretta all'interno o all'esterno della Cina.




Applicazione Tuya Smart

*Se non riesci a trovare l'APP nell'app store, usa il tuo browser per scansionare il codice QR per scaricarlo.

Condividi il dispositivo tramite la gestione della casa


Nota: uno schermo può essere associato direttamente solo a un solo account dell'app, ma il dispositivo può essere condiviso con altri account tramite l'app.

Passo 1: Me - Gestione domestica -Creare una casa (Impostazione di un nome per la casa)

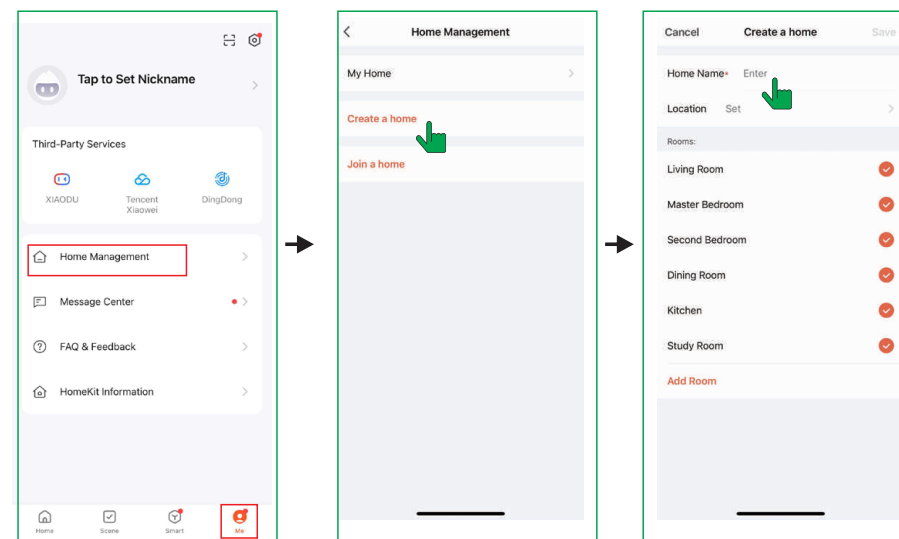


Configura il WiFi e aggiungi il dispositivo all'APP

Passo 2: Aggiungi membro (inserisci l'account TUYA del membro)

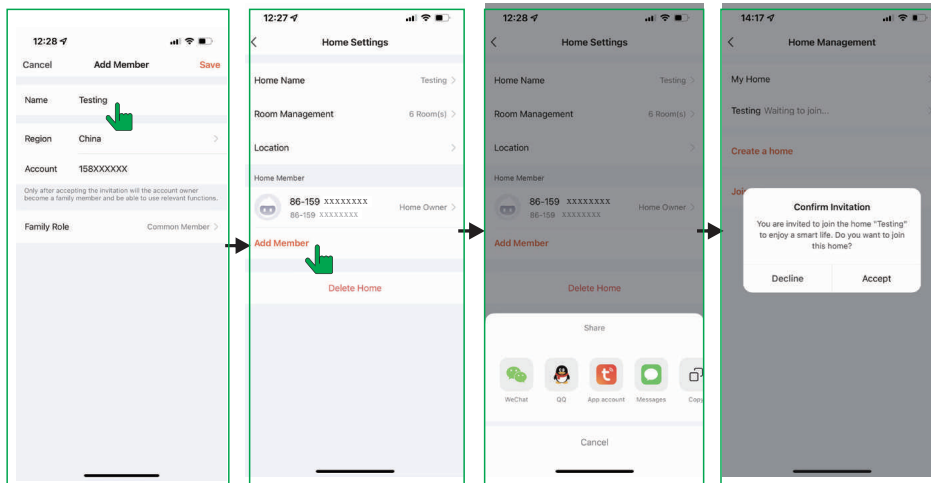

Passo 3: Scegli la casa e Aggiungi dispositivo.

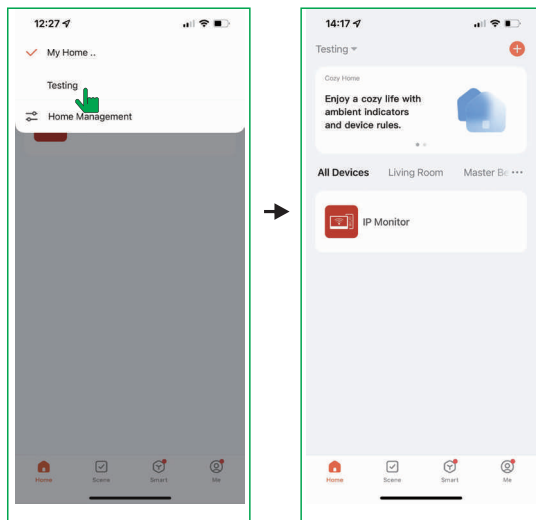

1. Coppia di monitor da interni con app "TuyaSmart".

(1) Accendi il monitor interno, si accenderà automaticamente.

(2) Seleziona "Display"-"WLAN", vai all'interfaccia di impostazione WIFI.

(3) Apri "WLAN", fai clic su "Aggiungi rete" vai all'interfaccia di ricerca WIFI.

(4) Scegli il tuo smartphone utilizzato WIFI e inserisci la password, quindi premi "connetti".

(5) Dopo aver impostato correttamente, tornare all'interfaccia di impostazione WIFI, otterrà l'indirizzo IP.


(6) Fai clic su "Aggiungi dispositivo" sull'app.

(7) L'app entra nell'aggiunta dell'interfaccia del dispositivo e fai clic sul pulsante di scansione per scansionare il codice QR sul monitor.

(8) Premi il pulsante Fine nell'angolo in alto a destra dell'app, aggiungendo il dispositivo.

Configure WiFi for the monitor


(Nota: sono supportati WiFi 2.4G e 5G)

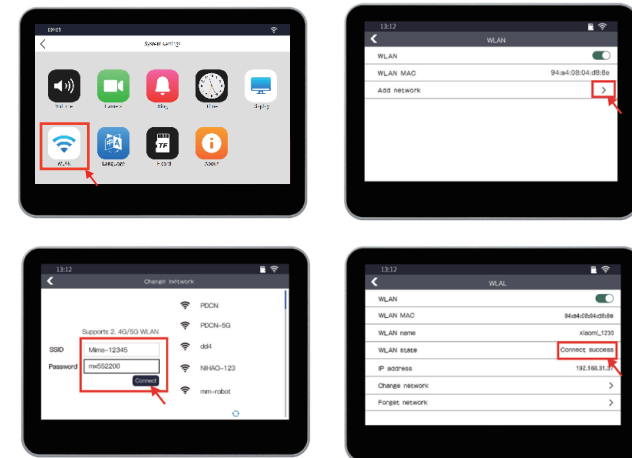


Tocca il codice QR nell'angolo sinistro dello schermo

Usa l'app Tuya Smart per scansionare il codice QR




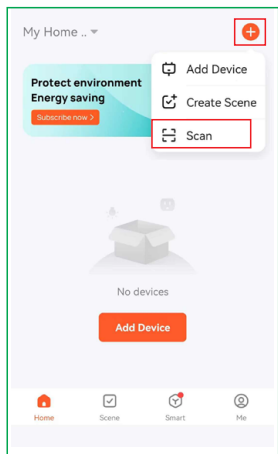

Fare clic su "+"
--Scansione

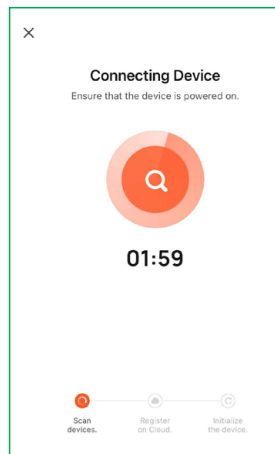

Nella pagina di scansione,
scansiona il codice QR sul
monitor, il dispositivo verrà
aggiunto dopo la scansione
con successo


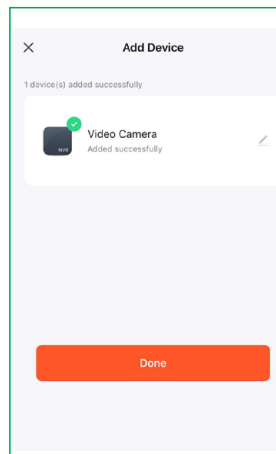


Aggiungi completo

Attenzione:

1. Uno schermo può essere associato direttamente solo a un solo account dell'app, ma il dispositivo può essere condiviso con altri account tramite l'app.
2. Se è necessario reimpostare lo schermo interno, premere "Display" e andare alla pagina "Informazioni" per accedere al menu delle informazioni sul dispositivo, selezionare Ripristina impostazioni di fabbrica e confermare, il monitor verrà ripristinato, tutti i valori torneranno alle impostazioni di fabbrica, il dispositivo sarà offline sull'app.

Introduzione alla funzione

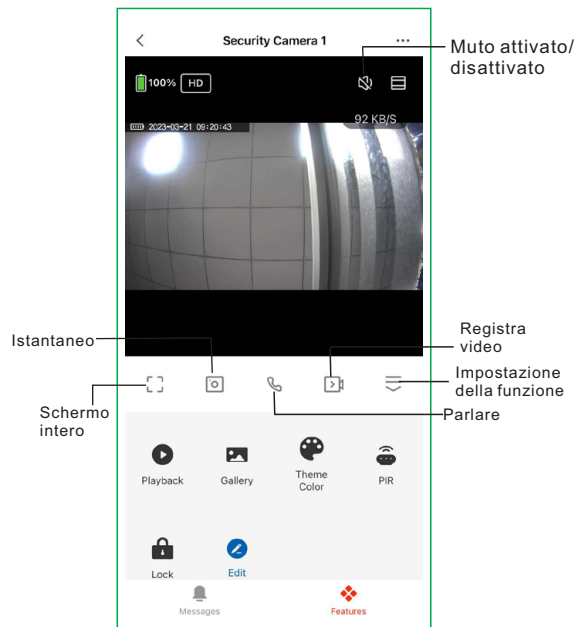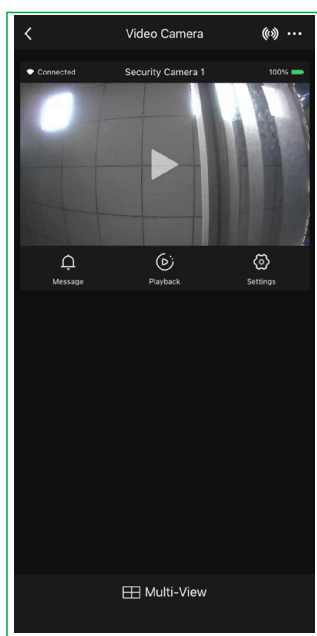

Riproduzione: Riproduci i file registrati salvati sulla scheda SD.

Galleria: Riproduci i file registrati manualmente salvati sul cellulare.

Colore del tema: modalità luce / modalità scura




PIR: Attiva/disattiva la funzione PIR, impostare la sensibilità, bassa/media/alta

Bloccare: Apri la serratura / Chiudi la serratura

Impostazione delle notifiche push



Se il visitatore effettua una chiamata dal campanello esterno, l'app per smartphone riceverà la notifica di chiamata, puoi rispondere alla chiamata e il video verrà memorizzato nella scheda TF. Se non si risponde alla chiamata, terminerà automaticamente dopo 30 secondi.

Imposta la notifica push nell'APP: Me --Configurazione --Notifica dell'app--Avviso dispositivo attivo

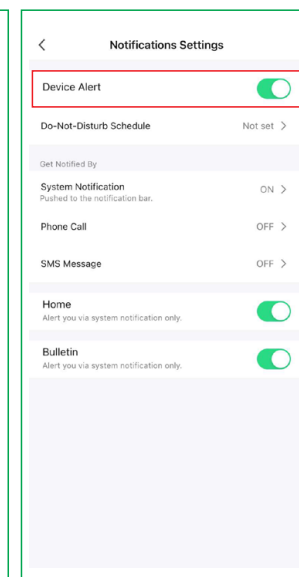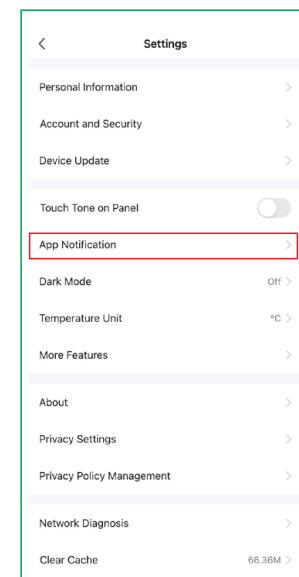
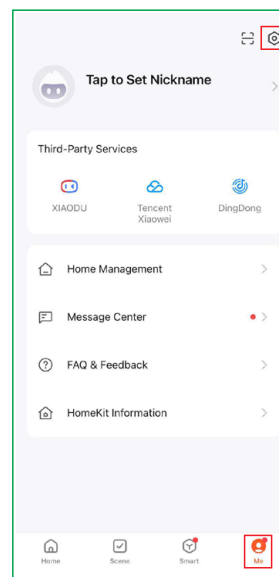


Introduzione al menù




Menù di sistema

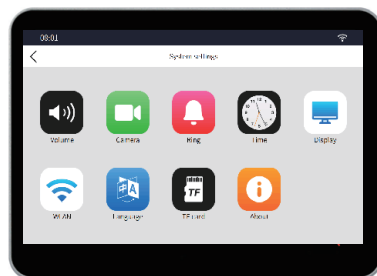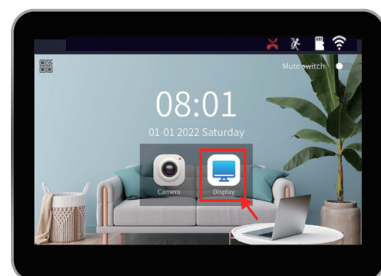

Impostazione del volume del citofono del monitor interno



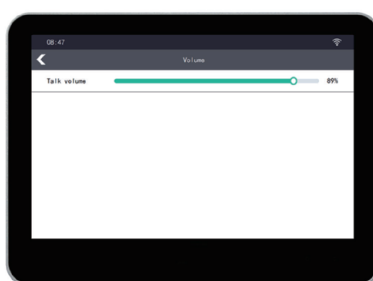
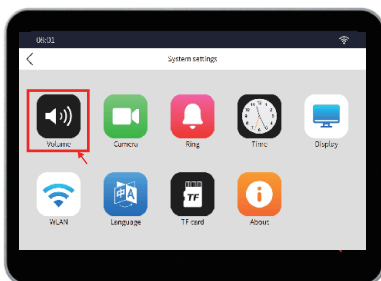


Impostazione dell'anello

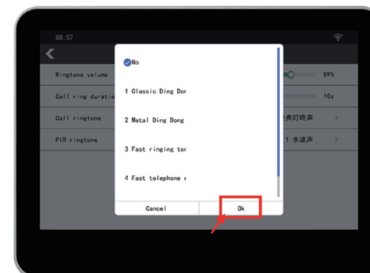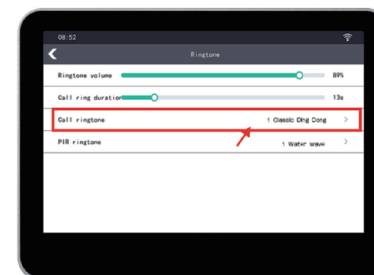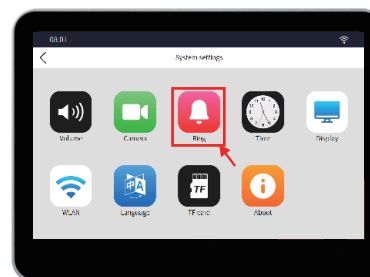

Set calling and PIR's ring tone volume and ring duration

Impostazione Wi-Fi

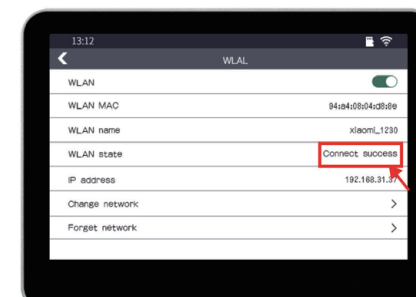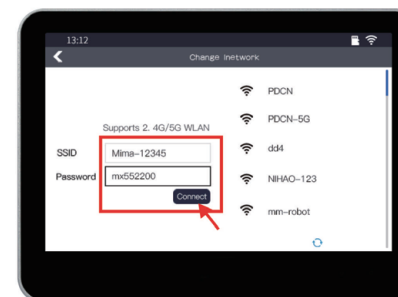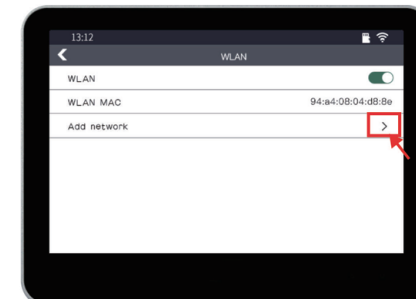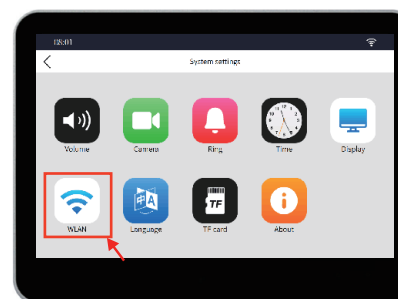


Nell'interfaccia WLAN, seleziona "Aggiungi rete", selezionare il WIFI utilizzato dal telefono, inserire la password WIFI e premere "connetti" per connettersi al router.
(Nota: Sono supportati Wi-Fi 2.4G e 5G)

Elenco delle telecamere del campanello


Segnale del campanello: l'ambiente di installazione effettivo e il materiale e lo spessore degli ostacoli (pareti, porte, finestre, ecc.) influiranno sul segnale, il segnale funziona meglio in aree aperte e senza ostacoli.



Impostazione della fotocamera

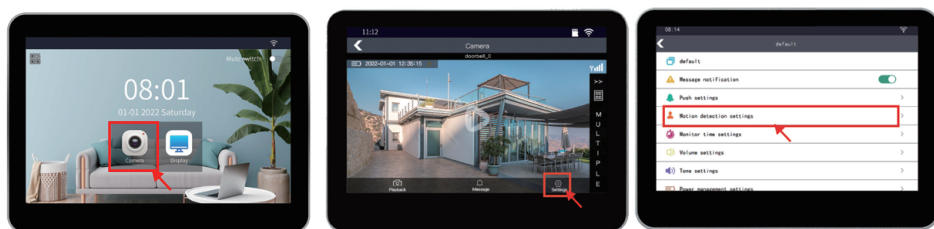


Impostazione del rilevamento del movimento

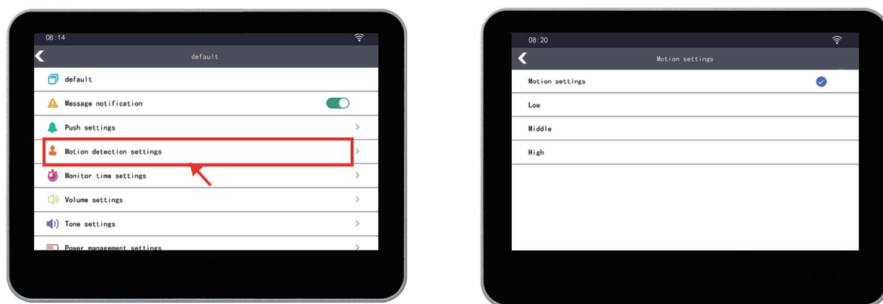


Seleziona l'impostazione "rilevamento del movimento", imposta la sensibilità, bassa, media, alta. Dopo aver attivato la funzione, lo schermo mostrerà un simbolo umano. Se la telecamera esterna rileva il movimento, l'app per smartphone riceverà una notifica di rilevamento del movimento e il monitor interno mostrerà il video in diretta.


Impostazioni del tempo di monitoraggio

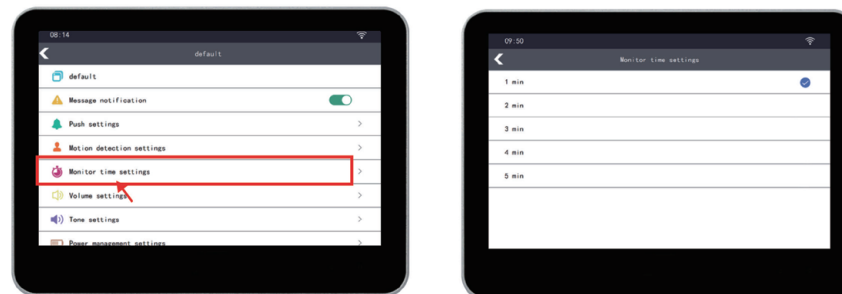

Impostazione del volume della telecamera esterna


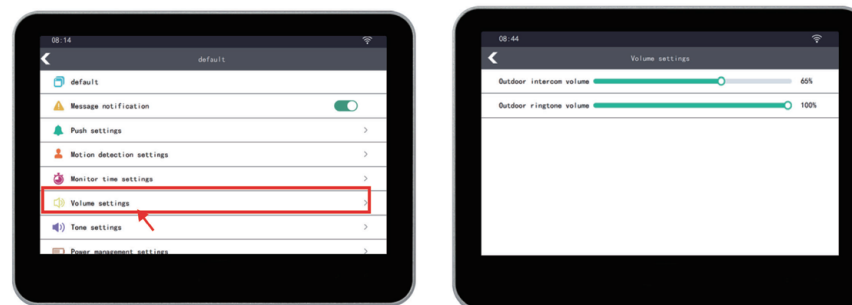


Impostazioni del tono

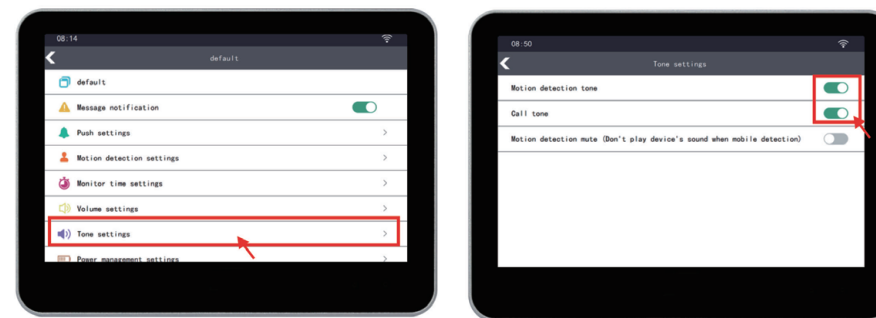





Riproduzione



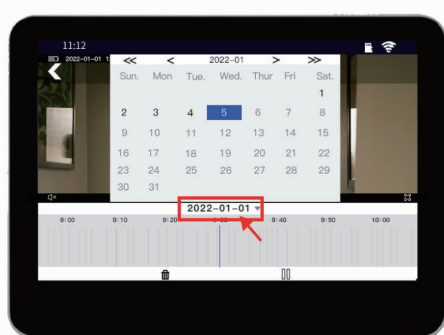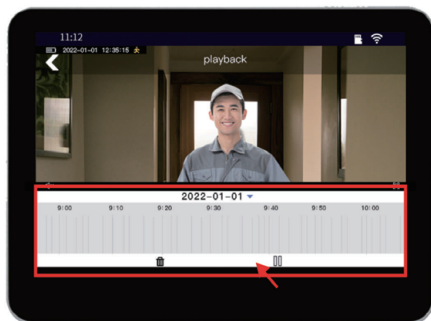

Trascina la sequenza temporale per visualizzare il video, scegli l'ora per visualizzare il video

Messaggio

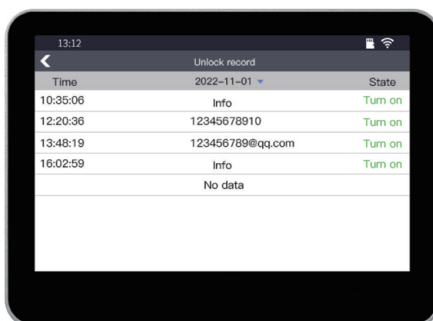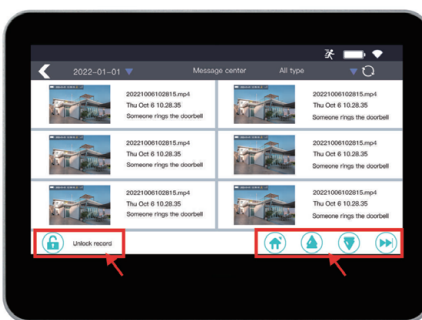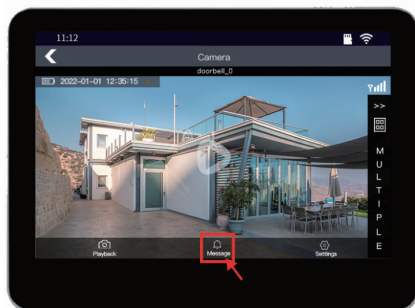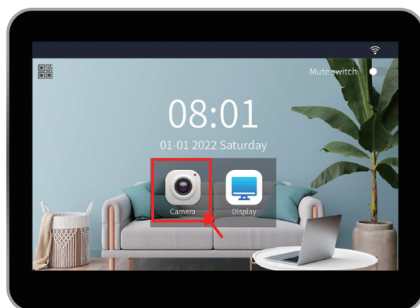


Capovolgi per controllare i video;
Premere "Unlock record" per controllare i record di sblocco.

Video in diretta



Premere "fotocamera" sullo schermo per accedere all'interfaccia della fotocamera, quindi premere l'icona PLAY, puoi vedere il video in diretta del campanello esterno. Premere l'icona RISPOSTA per attivare il microfono, quindi parlare con la telecamera del campanello.

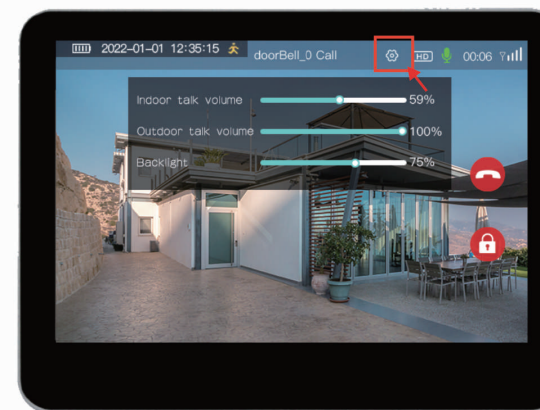

Se il visitatore effettua una chiamata dalla telecamera esterna, lo schermo interno suonerà e mostrerà il video in diretta. Premere l'icona RISPOSTA per attivare il microfono, quindi parlare con la telecamera del campanello.

Istruzioni per il cablaggio AC/DC

1. Inserire la scheda di cablaggio nel foro CA/CC corrispondente sul retro del campanello video, quindi fissare le viti.
2. Utilizzare il terminale a connessione rapida di tipo push corrispondente, tenere premuta un'estremità, inserire i fili della morsetteria singolarmente e rilasciare.
3. Anche l'altra estremità rimane premuta per il collegamento all'alimentazione esterna, indipendentemente dal polo positivo e negativo, basta collegare al terminale quindi rilasciare. Si noti che l'alimentazione esterna CA: 8-24 V, CC: 8-36 V.



Collegare i fili alla morsetteria e fissare le viti



Tenere premuta un'estremità della morsetteria e collegare i fili alle porte



Tenere premuta l'altra estremità del terminale, indipendentemente da positivo e negativo, collegare il cavo dell'alimentatore esterno alla porta.

Schema del modulo di sblocco

In interfono o in stato di monitoraggio, premere il pulsante di sblocco può aprire il blocco per il visitatore.


Attenzione:

Il modulo di sblocco è già associato al dispositivo in fabbrica, non è necessario accoppiarlo nuovamente. Se il prompt non è associato, confermare con il servizio post-vendita e fare riferimento all'operazione seguente.

1. Si prega di cablare la serratura con il modulo di sblocco come da schema, quindi collegarla all'alimentazione elettrica.
2. Premere a lungo il pulsante di associazione sul modulo di sblocco per circa 5 secondi fino a quando la luce di fine tintinnio.
3. In stato di monitoraggio, premere il pulsante di sblocco per aprire la serratura, il blocco è sbloccato e il modulo di sblocco suonerà "di", richiedendo l'associazione con successo. Dopo aver eseguito correttamente l'associazione, puoi impostare il tempo di sblocco, il tempo di sblocco predefinito è di 1 secondo.
Premere una volta il pulsante sul modulo di sblocco, la spia rossa lampeggia lentamente tre volte, impostare il tempo di sblocco 3 secondi.
Premere ancora una volta, il pulsante sul modulo di sblocco, l'indicatore luminoso lampeggia lentamente cinque volte, impostare il tempo di sblocco 5 secondi.
Premere di nuovo il pulsante in tempo, l'indicatore luminoso lampeggia lentamente otto volte, impostare il tempo di sblocco 8 secondi.




Serratura a comando elettrico

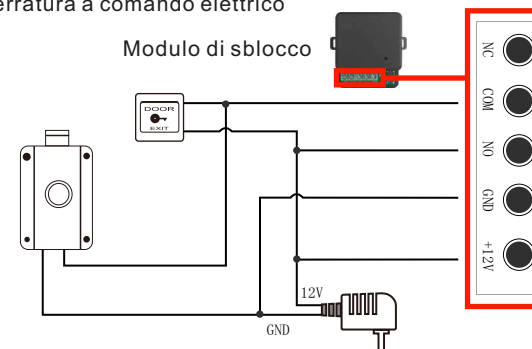


Il modulo di sblocco deve essere collegato all'alimentazione

Serratura elettrica da infilare / Serratura magnetica / Serratura catodica

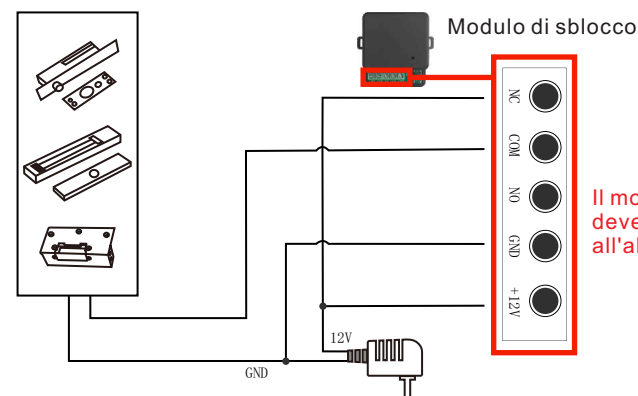

Il modulo di sblocco deve essere collegato all'alimentazione

Serratura a comando elettrico

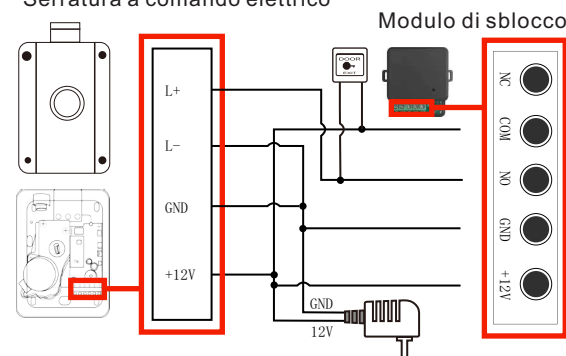

Il modulo di sblocco deve essere collegato all'alimentazione

Precauzione

1. Lasciare il prodotto lontano da forti campi magnetici.
2. Non spruzzare acqua o altri liquidi sul prodotto.
3. Non colpire pesantemente il prodotto.
4. Lasciarlo lontano dall'esposizione diretta al sole e dalla forte luce riflessa.
5. Non installare il prodotto vicino al luogo con ammoniaca o gas tossico.
6. Non smontare il prodotto perché al suo interno è presente corrente ad alta tensione.
7. Non pulire il prodotto con detergenti o altri solventi chimici.
8. Non smontare i dispositivi in caso di guasto. Si prega di ripararlo presso i punti di manutenzione locali o contattare direttamente il nostro servizio clienti post-vendita.

Risoluzione dei problemi

1. Nessuna notifica all'app del telefono dopo aver effettuato una chiamata

- (a) controlla se lo schermo interno è accoppiato con la videocamera esterna e se è accoppiato con l'app.
- (b).Controlla se l'autorizzazione di notifica all'APP è consentita nelle impostazioni del telefono cellulare.
- (c).Controlla se hai aperto la notifica nelle impostazioni APP.

2. Smartphone senza audio in modalità interfono

- (a). Controlla se il cellulare consente all'APP di accedere al microfono e registrare l'audio.
- (b). Controlla se il microfono della videocamera del campanello è bloccato.

3. App che mostra il gateway non in linea

- (a). Si prega di verificare se lo smartphone si collega al WIFI o alla rete 4G o 5G.
- (b). Controllare lo schermo interno se collegare WIFI o riavviare il monitor.

4. Schermo interno nessuna risposta o nessuna suoneria dopo aver effettuato una chiamata


- (a). Seleziona "Impostazioni - Dispositivo secondario" se lo schermo interno è accoppiato con la videocamera esterna.
- (b). Seleziona "Impostazioni-Suoneria" se disattivato la suoneria.
- (c). Controllare se il segnale tra lo schermo interno e la telecamera esterna è disturbato o ha superato la distanza applicabile.

5. Nessuna voce nel monitor interno durante la comunicazione

- (a). Controllare se il microfono del monitor interno è bloccato.
- (b). Controlla se il microfono della videocamera esterna è bloccato.
- (c). Controlla se il volume è disattivato nelle impostazioni del volume.

6. Nessuna notifica sullo smartphone

Si prega di attivare tutte le autorizzazioni di notifica

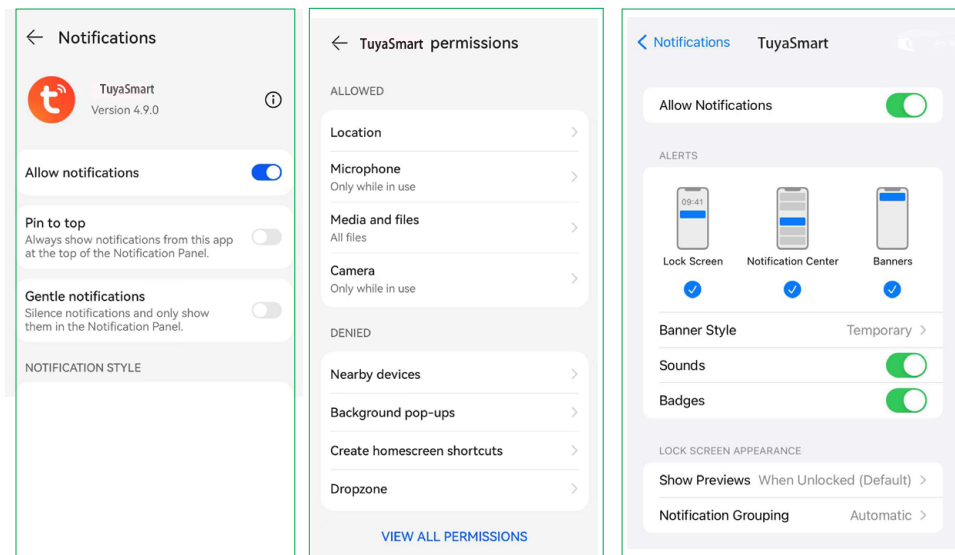

1. Impostazioni di notifica dello smartphone HUAWEI

2. Autorizzazione dell'applicazione

3. Impostazioni di notifica dello smartphone Apple

7. Coppia di monitor da interno con telecamera da esterno


Attenzione: la videocamera esterna e lo schermo interno sono stati accoppiati in fabbrica, non è necessario accoppiarli di nuovo. Se il prompt non è associato, contattare il servizio post-vendita prima di eseguire l'operazione.



Scansiona il codice QR per ulteriori istruzioni tutorial

Accesorios

Contenido del embalaje



Pantalla de 7 pulgadas



Timbre



Manual



Tornillos de montaje



Adaptador



Cable USB





Cable de alimentación de CC



Módulo de desbloqueo

Descripción del Producto

Timbre al aire libre

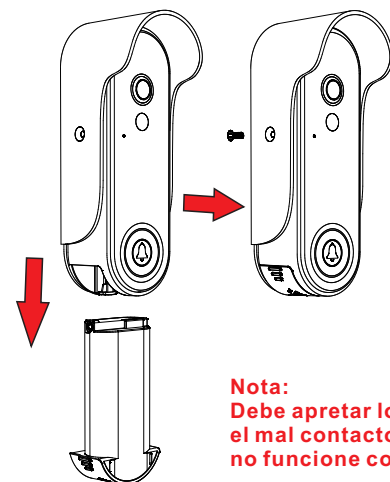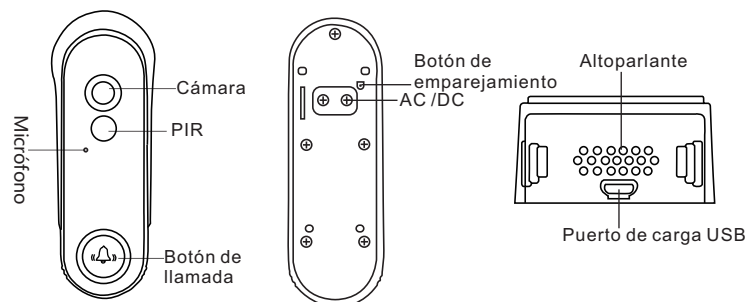


Retire la batería
Afloje los tornillos y saque la batería recargable.

Instale la batería
Inserte la batería recargable, apriete los tornillos

Nota:
Debe apretar los tornillos antes de su uso, ya que el mal contacto de la batería hará que el dispositivo no funcione correctamente.

pantalla de 7 pulgadas

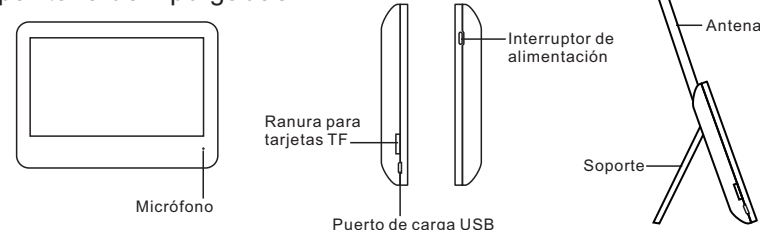

Nota:

1. En el modo de espera, la pantalla solo está apagada, pero el monitor interior sigue funcionando y seguirá consumiendo energía. Se recomienda enchufar el adaptador para el monitor todo el tiempo para un mejor uso.
2. La conexión es inalámbrica entre el monitor y el timbre, no necesita ningún cable.
3. Capacidad de la tarjeta TF hasta 128G.

Especificación

Monitor interior


Voltaje de carga de la batería	DC 5V
Capacidad de la batería	2000mAh
Tamaño de la pantalla	7 pulgadas
Corriente de trabajo	500mAh
Intercomunicador dúplex completo	Sí
Grabación de vídeo automática	Sí
Reproducción de vídeo	Sí
Resolución de la pantalla	1280*800
Temperatura de trabajo	-20°C ~ 60°C
Tamaño	18.1*13.2*2.0 cm

Cámara de timbre exterior

Voltaje de carga de la batería	DC 5V
Fuente de alimentación externa	DC 8-36V; AC 8-24V
El consumo de energía	En espera: 285uA Trabajando: 240mA
Capacidad de la batería	5000mAh
Píxel	1080P
Ángulo de la cámara	160°
Luz de visión nocturna	Luz infrarroja de 850nm
Intercomunicador dúplex completo	Sí
Detección de movimiento PIR	Sí
Desbloqueo inalámbrico de 433Mhz	Sí
Temperatura de trabajo	-20°C ~ 60°C
Tamaño	14.4*5.1*3.5 cm

Instalación de cámara exterior


Posición de instalación

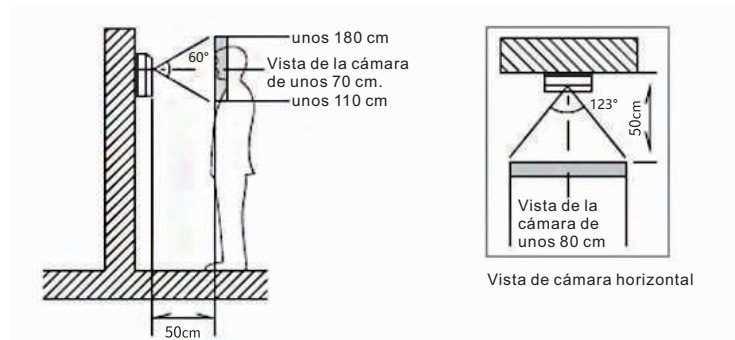

※ **Nota** Vista de cámara vertical


Evite la cámara de la luz solar directa. En la oscuridad, si la cámara está intensamente iluminada por la luz de la calle o por un objeto emisor de luz, es necesario instalar una lámpara cerca del timbre para mejorar la imagen de la cámara.

Instalación de cámara de timbre

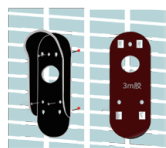

Taladre 4 agujeros en la pared para fijar el soporte de montaje. (O use superpegamento 3M para fijar el soporte)


1

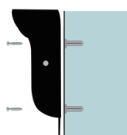

Asegure el soporte en la pared con tornillos


2

Fije la cámara del timbre en el soporte

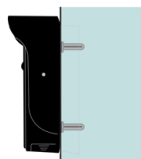

3

Fije el tornillo en el lado izquierdo para asegurar la cámara del timbre

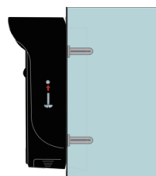

4

Descargar aplicación

1. Descargar: Busque TuyaSmart en la tienda de aplicaciones móviles para descargar e instalar la aplicación.
- 2.Registro: Los usuarios usan el correo electrónico para registrarse.
- 3.Antes de iniciar sesión, Los usuarios de IOS deben seleccionar la ubicación correcta dentro o fuera de China.






Aplicación TuyaSmart

*Si no puede encontrar la aplicación en la tienda de aplicaciones, use su navegador para escanear el código QR para descargarla.


Compartir dispositivo a través de Home Management

Nota: Una pantalla solo se puede emparejar directamente con una sola cuenta de aplicación, pero el dispositivo se puede compartir con otras cuentas a través de la aplicación.


Paso 1: A mí - Gestión del hogar - Crear una casa (Establecer un nombre de casa)

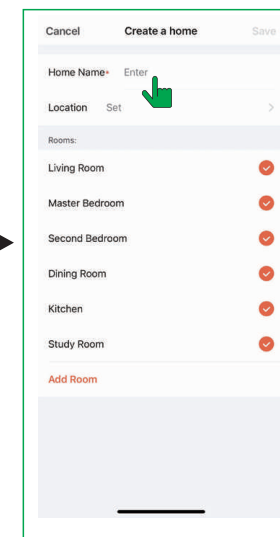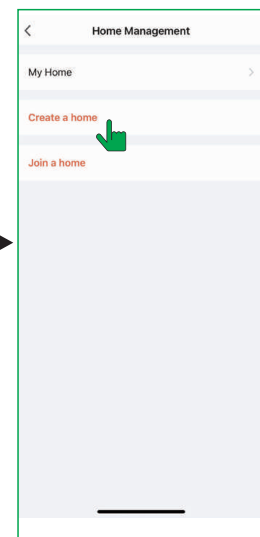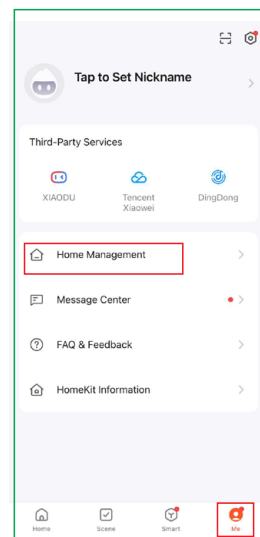

Paso 2: Agregar miembro (Ingrese la cuenta TUYA del miembro)

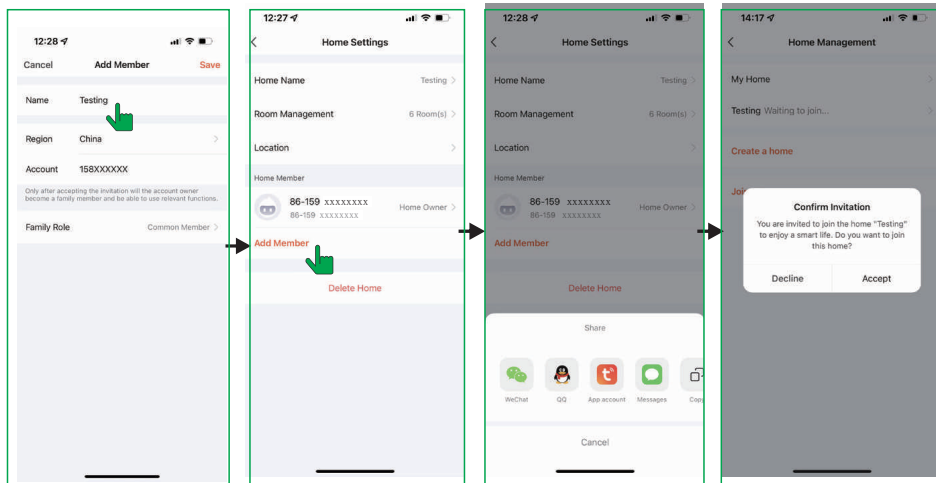

Paso 3: Elija la casa y Agregar dispositivo.

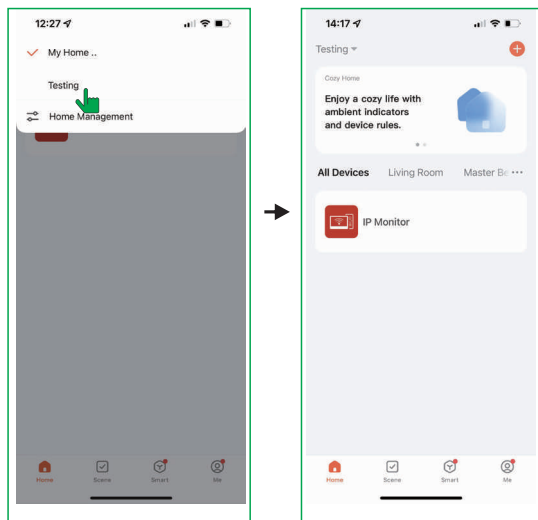

Configurar WiFi y agregar dispositivo a la aplicación

1. Pareja de monitores de interior con la app "TuyaSmart"

- (1) Encienda el monitor interior, se encenderá automáticamente.
- (2) Seleccione "Pantalla" - "WLAN", vaya a la interfaz de configuración de WIFI.
- (3) Abra "WLAN", haga clic en "Agregar red" vaya a la interfaz de búsqueda de WIFI.
- (4) Elija su teléfono inteligente con WIFI e ingrese la contraseña, luego presione "conectar".
- (5) Después de volver a establecer con éxito la interfaz de configuración WIFI, obtendrá la dirección IP.
- (6) Haga clic en "Agregar dispositivo" en la aplicación
- (7) Ingrese a la aplicación para agregar la interfaz del dispositivo y haga clic en el botón escanear para escanear el código QR en el monitor.
- (8) Presione el botón Listo en la esquina superior derecha de la aplicación, agregando dispositivo.


Configurar WiFi para el monitor


(Nota: se admiten WiFi 2.4G y 5G)




Toque el código QR en la esquina izquierda de la pantalla

Use la aplicación Tuya Smart para escanear el código QR

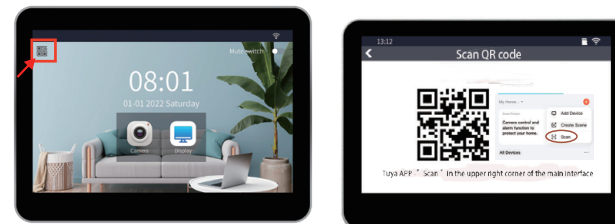


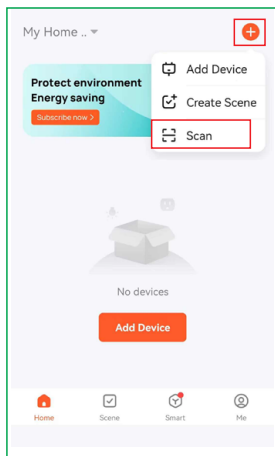

Haga clic en "+"
- Escanear

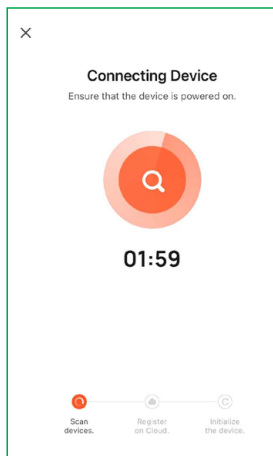

En la página de escaneo,
escanee el código QR en
el monitor, el dispositivo
se agregará después de
escanear con éxito


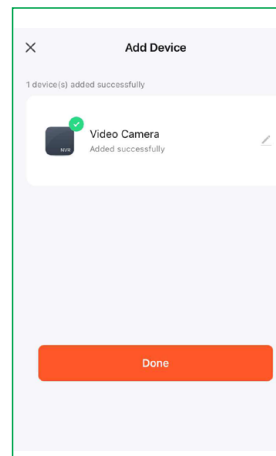


Agregar completo

Atención:

1. Una pantalla solo se puede emparejar directamente con una sola cuenta de aplicación, pero el dispositivo se puede compartir con otras cuentas a través de la aplicación.
2. Si necesita restablecer la pantalla interior, presione "Pantalla" y vaya a la página "Acerca de" para ingresar al menú de información del dispositivo, seleccione Restablecer configuración de fábrica y confirme, el monitor se restablecerá, todos los valores volverán a la configuración de fábrica, el dispositivo estará fuera de línea en la aplicación.

Introducción a la función

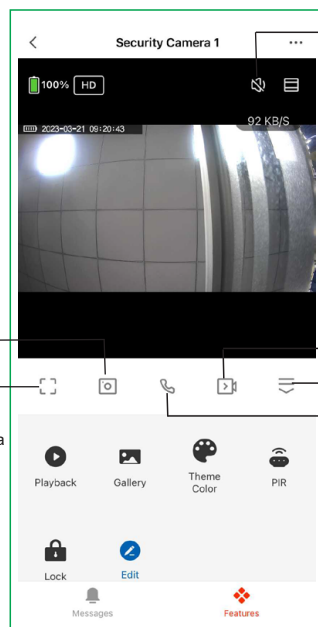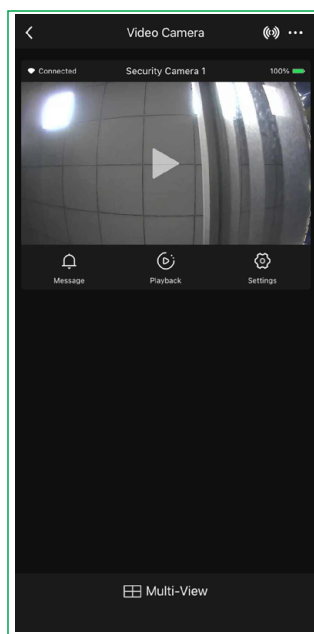

Activar/
desactivar
silencio

Instantánea
Pantalla
completa

Grabar
video
Configuración
de funciones
Hablar

Reproducción: Reproduzca los archivos grabados guardados en la tarjeta SD.

Galería: Reproduzca los archivos grabados manualmente guardados en el teléfono móvil.

Color del tema: Modo claro / Modo oscuro

PIR: Activar/desactivar la función PIR, Sensibilidad de ajuste, bajo / medio / alto




Cerrar: Abrir la cerradura / Cerrar la cerradura

Configuración de notificaciones automáticas

Si el visitante hace llamada desde el timbre de la puerta al aire libre, aplicación de teléfono inteligente recibirá notificación de llamada, puede contestar la llamada y el video se almacenará en la tarjeta TF. Si no contesta la llamada, terminará automáticamente después de 30 segundos.



Configurar notificaciones push en la aplicación:

A mí --Configuración --Notificación de la aplicación--Alerta de dispositivo activada

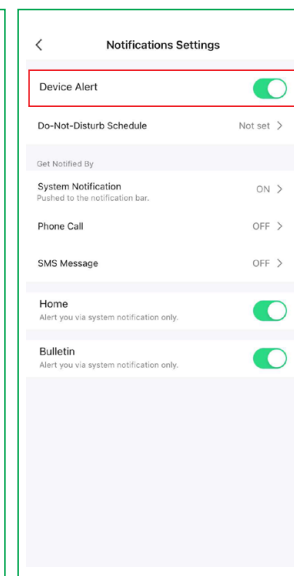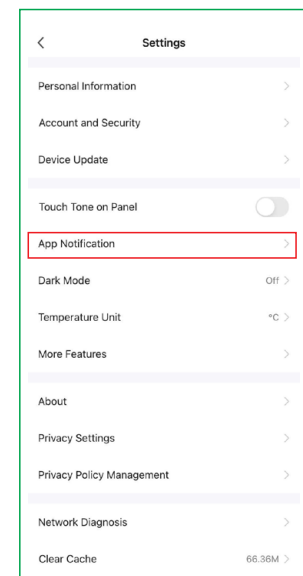
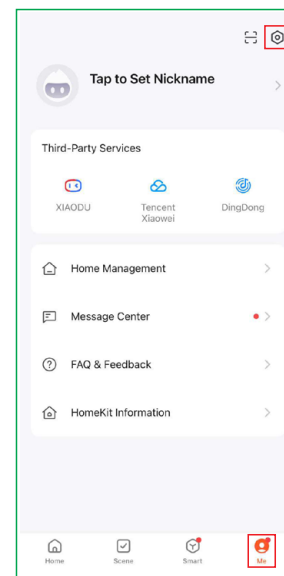


Introducción al menú




Menu del sistema

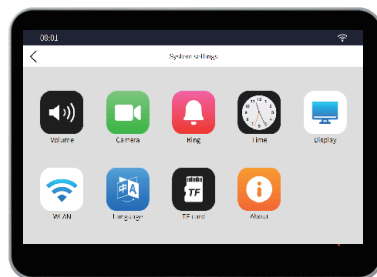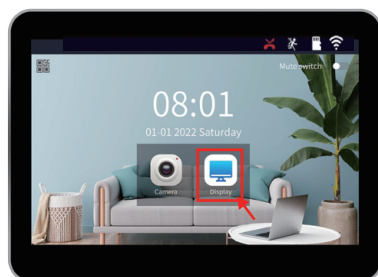

Configuración del volumen del intercomunicador del monitor interior



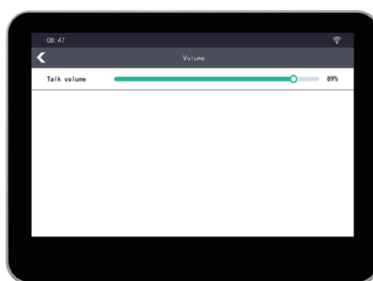
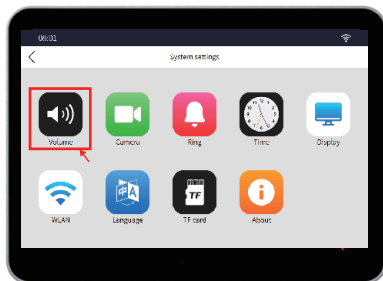


Configuración del anillo

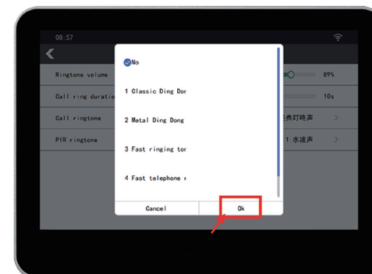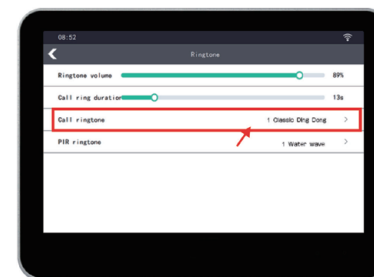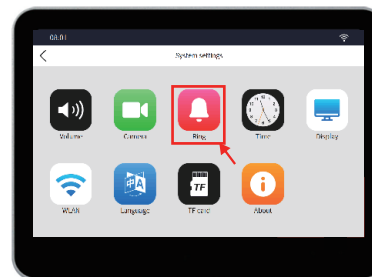

Establecer el volumen del tono de llamada y PIR y la duración del timbre

Configuración de WLAN

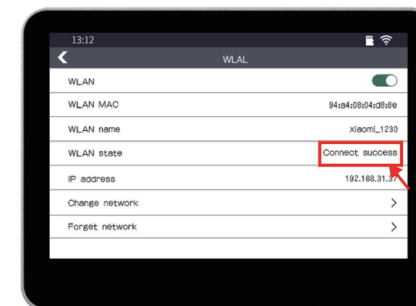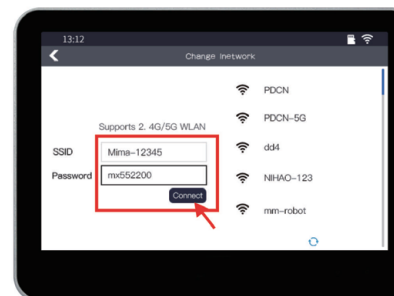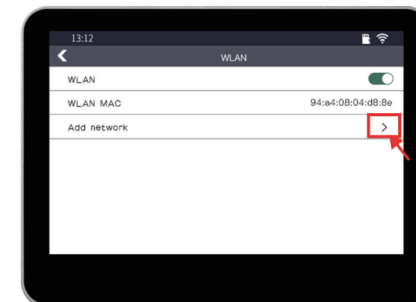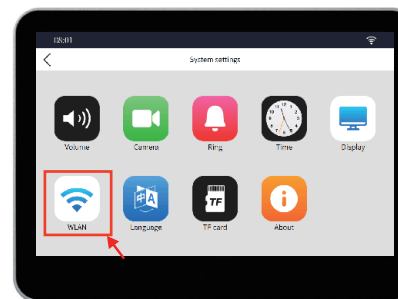


En la interfaz WLAN, seleccione "Agregar red", seleccione el WIFI que usó su teléfono, ingrese la contraseña de WIFI y presione "conectar" para conectarse al enrutador.
(Nota: Se admiten WIFI 2.4G y 5G)


Lista de cámaras de timbre



Configuración de la cámara

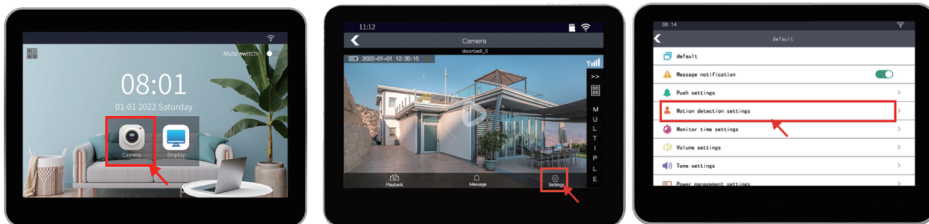


Configuración de detección de movimiento

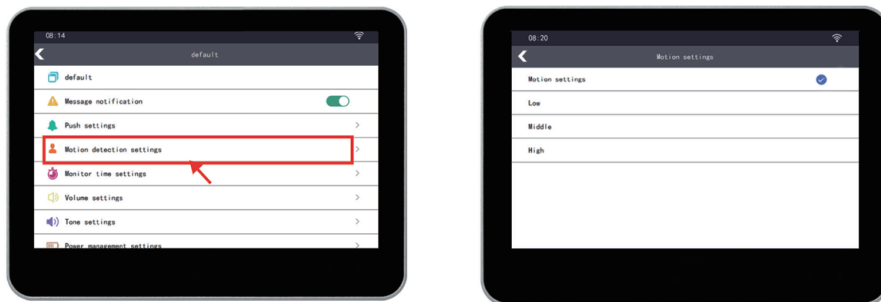


Seleccione la configuración de "detección de movimiento", configure la sensibilidad, baja, media, alta.

Después de activar la función, la pantalla mostrará un símbolo humano. Si la cámara exterior detecta movimiento, la aplicación del teléfono inteligente recibirá una notificación de detección de movimiento y el monitor interior mostrará el video en vivo.


Configuración del tiempo de monitoreo

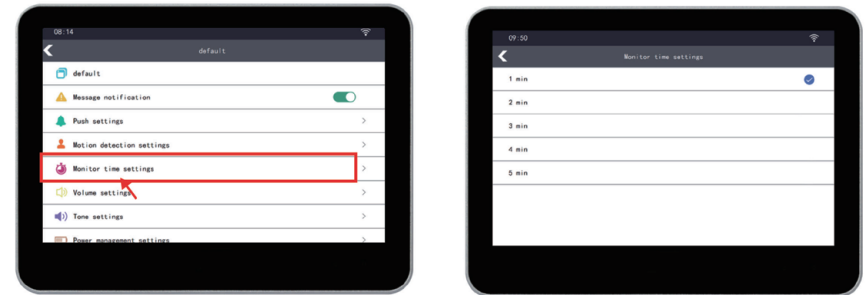

Configuración del volumen de la cámara exterior


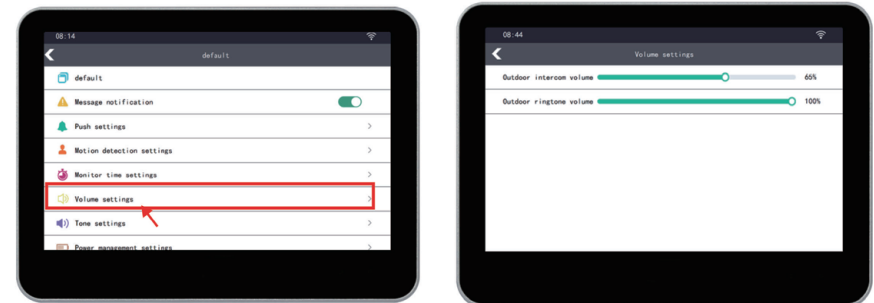


Configuración de tono

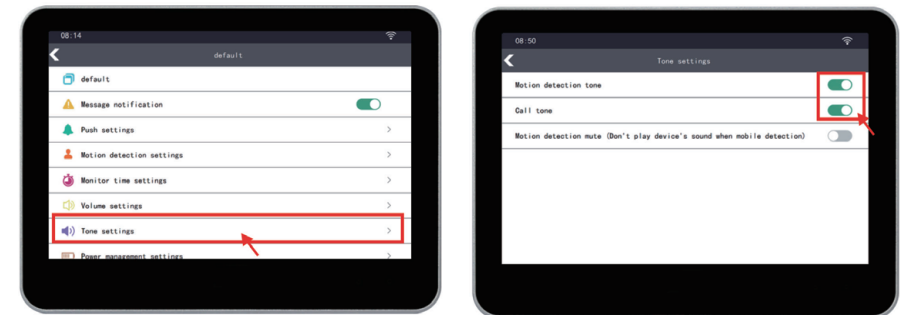





Reproducción



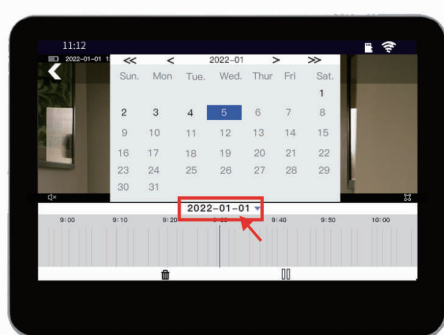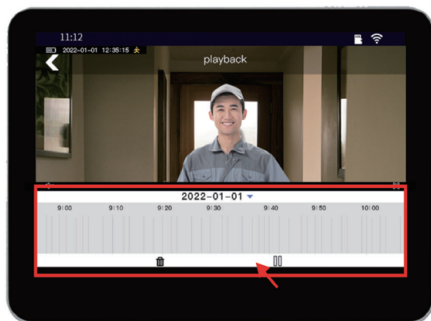

Arrastre la línea de tiempo para ver el video, elija el tiempo para ver el video

Mensaje

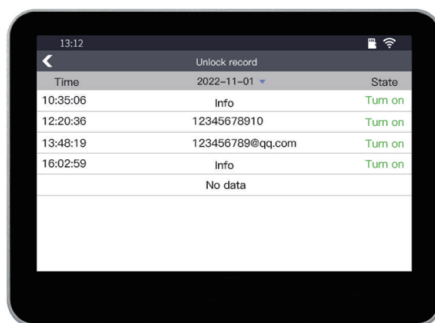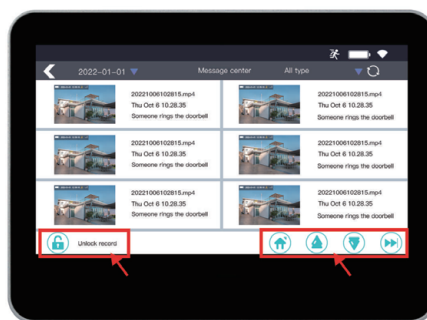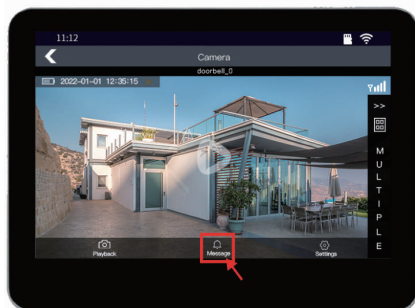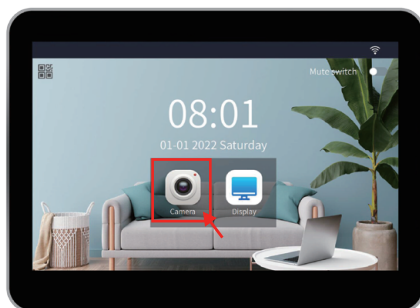


Voltear para ver los videos;
Presione "Desbloquear registro" para verificar los registros de desbloqueo.

Video en vivo




Presione "cámara" en la pantalla para ingresar a la interfaz de la cámara, luego presiona el icono PLAY, puedes ver video en vivo del timbre al aire libre. Presione el icono RESPONDER para activar el micrófono y luego puede hablar con la cámara del timbre.

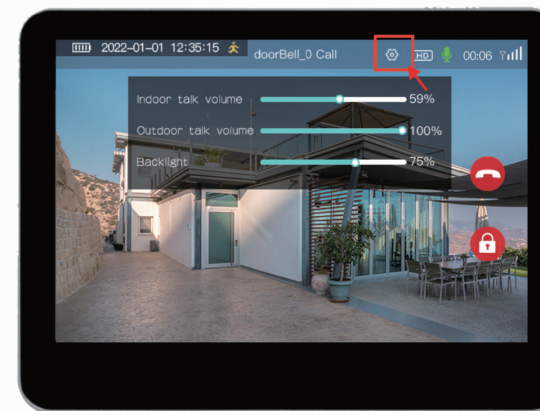

Si el visitante hace una llamada desde la cámara exterior, la pantalla interior sonará y mostrará un video en vivo. Presione el icono RESPONDER para activar el micrófono y luego puede hablar con la cámara del timbre.

Instrucciones de cableado de CA/CC

1. Coloque la placa de cableado en el orificio de CA/CC correspondiente en la parte posterior del timbre de video y luego fije los tornillos.
 2. Utilice el terminal de conexión rápida de tipo pulsador correspondiente, mantenga un extremo presionado, inserte los cables del bloque de terminales individualmente y suelte.
 3. El otro extremo también permanece presionado para conectarse a la fuente de alimentación externa, independientemente del polo positivo y negativo, simplemente conéctese a la terminal y luego suelte.
- Tenga en cuenta que la fuente de alimentación externa CA: 8-24 V, CC: 8-36 V.

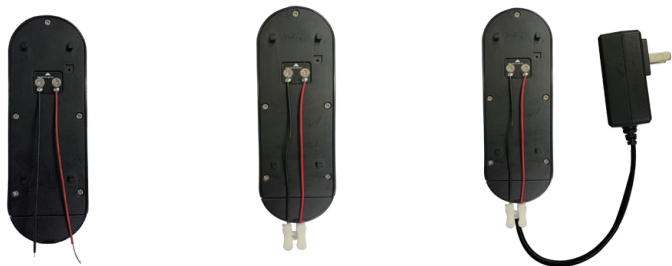

Conecte los orificios a la placa de terminales y fije los tornillos.

Mantenga presionado un extremo del bloque de terminales y conecte los cables a los puertos

Mantenga presionado el otro extremo de la terminal, independientemente de positivo y negativo, conecte el cable de la fuente de alimentación externa al puerto.

Diagrama del módulo de desbloqueo

En estado de intercom o monitoreo, Presione el botón de desbloqueo puede abrir el bloqueo para el visitante.


Precaución:

El módulo de desbloqueo ya está emparejado con el dispositivo en fábrica, no es necesario volver a emparejarlo. Si el mensaje no está emparejado, confirme con su servicio posventa y consulte la operación a continuación.


1. Conecte la cerradura con el módulo de desbloqueo según el diagrama, luego conéctelo a la fuente de alimentación eléctrica.
2. Mantenga presionado el botón de emparejamiento en el módulo de desbloqueo durante unos 5 segundos hasta que la luz final tintinee.
3. En estado de seguimiento, presione el botón de desbloqueo para abrir la cerradura, el bloqueo está desbloqueado y el módulo de desbloqueo sonará "di", lo que indicará que se empareja correctamente. Después de emparejar con éxito, puede configurar el tiempo de desbloqueo, el tiempo de desbloqueo predeterminado es 1 segundo.
Presione una vez el botón en el módulo de desbloqueo, la luz indicadora roja parpadea lentamente tres veces, establezca el tiempo de desbloqueo en 3 segundos.
Presione una vez más, el botón en el módulo de desbloqueo, la luz indicadora parpadea lentamente cinco veces, establezca el tiempo de desbloqueo en 5 segundos.
Presione el botón a tiempo nuevamente, la luz indicadora parpadea lentamente ocho veces, configure el tiempo de desbloqueo en 8 segundos.




Cerradura de mando eléctrico

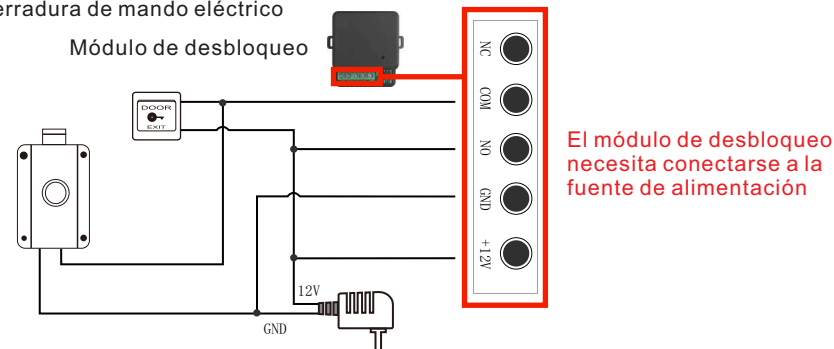

Cerradura eléctrica de embutir / Cerradura magnética / Cerradura catódica

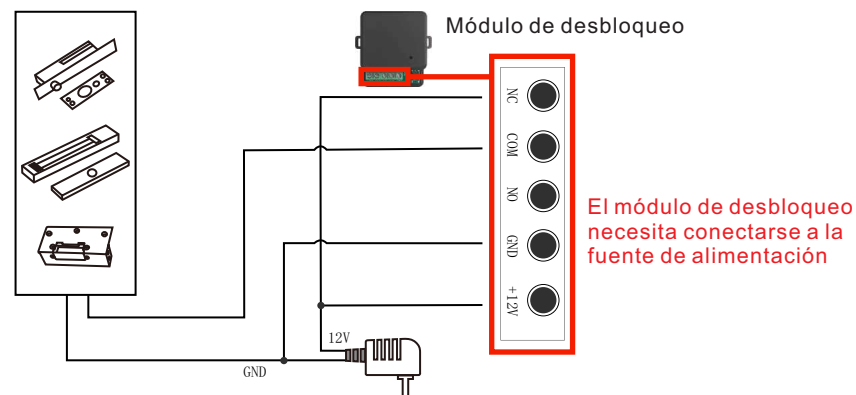

Cerradura de mando eléctrico

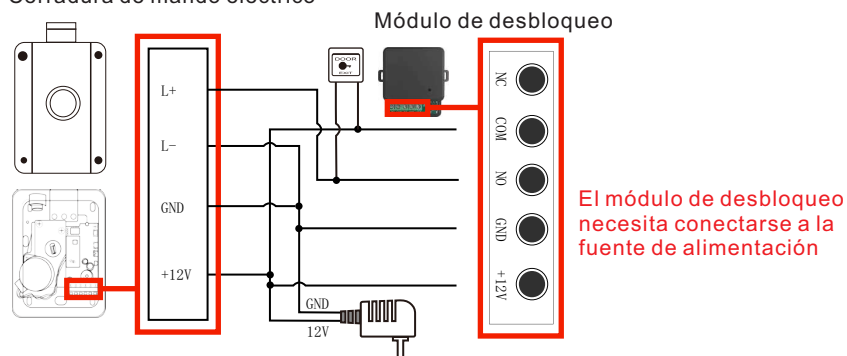

Precaución

1. Deje el producto alejado de campos magnéticos fuertes.
2. No rocíe agua u otro líquido al producto.
3. No golpee fuertemente el producto.
4. Déjelo alejado de la exposición directa al sol y de la luz intensa reflejada.
5. No instale el producto cerca de un lugar con amoníaco o gas tóxico.
6. No desmonte el producto porque en su interior existe corriente de alto voltaje.
7. No limpie el producto con detergente u otro solvente químico.
8. No desmonte los dispositivos en caso de avería. Repárelo en las ubicaciones de mantenimiento locales o comuníquese directamente con nuestro servicio de atención al cliente posventa.

Solución de problemas

1. Sin notificación a la aplicación del teléfono después de hacer una llamada

- (a) Verifique si el monitor interior se emparejó con la cámara exterior y si se emparejó con la aplicación.
- (b). Compruebe si el permiso de notificación a la aplicación está permitido en la configuración del teléfono móvil.

- (c). Compruebe si abrió la notificación en la configuración de la aplicación.

2. Teléfono inteligente sin sonido en modo intercomunicador

- (a). Compruebe si el móvil permite que la aplicación acceda al micrófono y grabe audio.
- (b). Compruebe si el micrófono de la cámara del timbre está bloqueado.

3. Aplicación que muestra la puerta de enlace fuera de línea

- (a). Verifique si el teléfono inteligente conecta WIFI o red 4G o 5G.
- (b). Verifique el monitor interior si conecta WIFI o reinicie la máquina de pantalla.

4. Monitor interior sin respuesta o sin tono de llamada después de realizar una llamada


- (a). Marque "Configuración - Subdispositivo" si el monitor interior está emparejado con la cámara exterior.
- (b). Marque "Configuración-Timbre" si está desactivado el tono de llamada.
- (c). Compruebe si la señal entre la pantalla interior y la cámara exterior se interfiere o supera la distancia aplicable.

5. No voice in indoor display during communication


- (a). Compruebe si el micrófono de la pantalla interior está bloqueado.
- (b). Compruebe si el micrófono de la cámara exterior está bloqueado.
- (c). Compruebe si el volumen está apagado en la configuración de volumen.

6. Sin notificación en el teléfono inteligente


Activa todos los permisos de notificación.

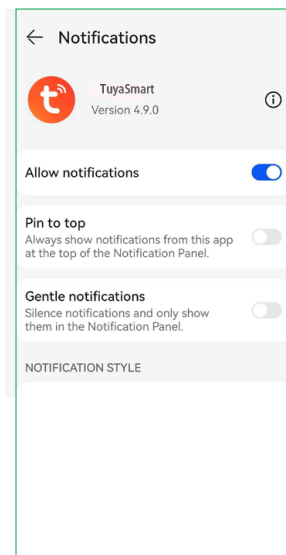

1. Configuración de notificación de teléfono inteligente HUAWEI

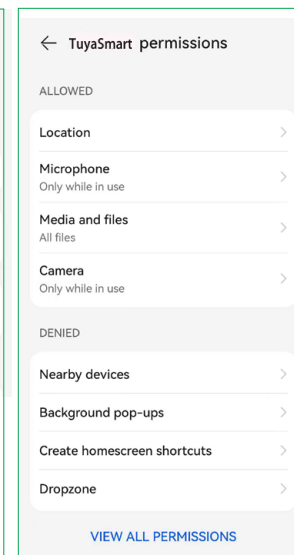

2. Permiso de aplicación

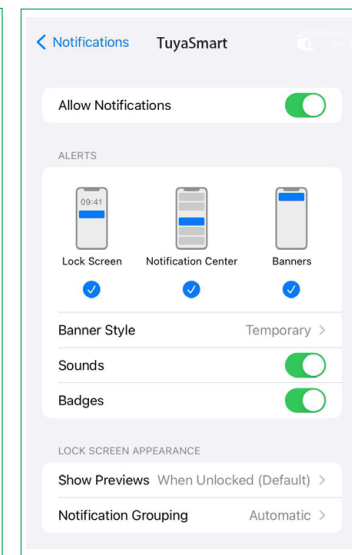

3. Configuración de notificaciones de teléfonos inteligentes de Apple

7. Pareja de monitores de interior con cámara de exterior

Precaución: la cámara exterior y la pantalla interior se emparejaron en fábrica, no es necesario volver a emparejarlas. Si el mensaje no está emparejado, comuníquese con su servicio posventa antes de realizar la operación.



Escanee el código QR para obtener más instrucciones del tutorial