


РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

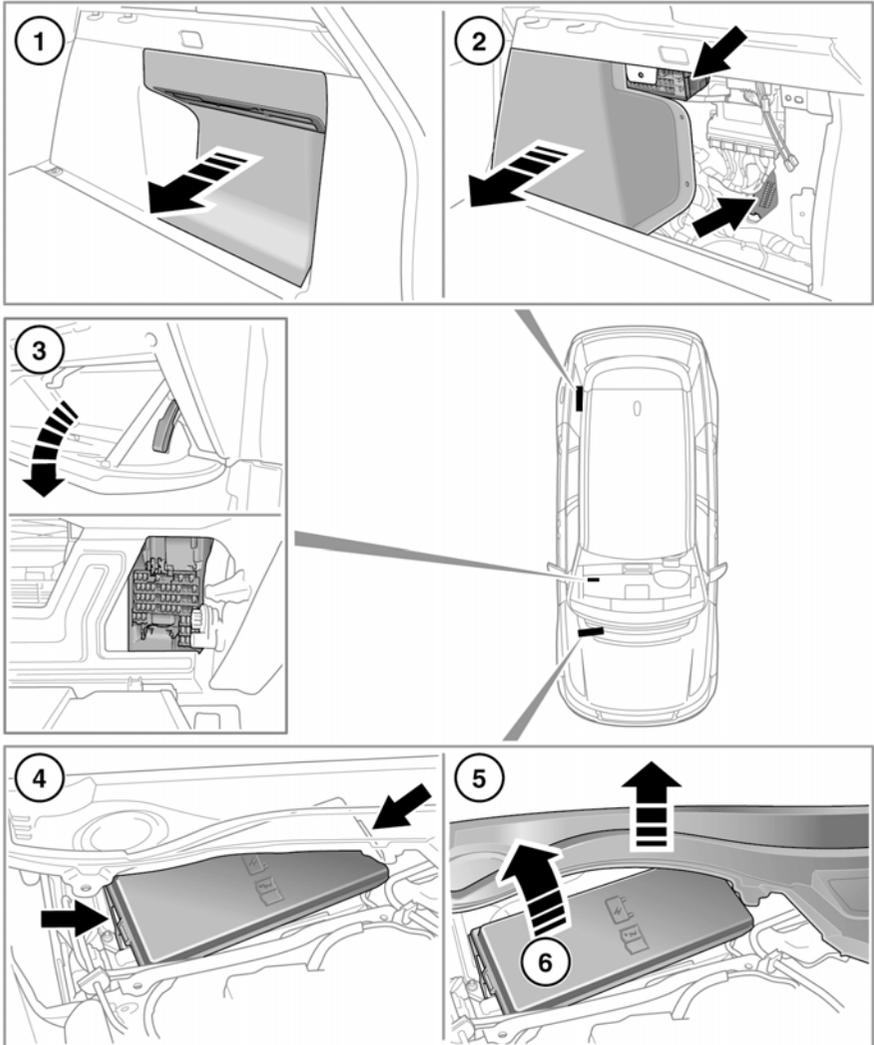

E141138

 Не допускайте попадания влаги в блок предохранителей при снятой крышке и ставьте крышку на место при первой возможности.

1. Для получения доступа к блоку предохранителей в багажном отделении (верхний), откройте заднюю дверь багажного отделения. См. **9, ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ**

Снимите первую съемную панель. Возьмитесь за верхнюю часть панели и вытяните ее резким движением. В табличке на задней стенке панели доступа показаны защищаемые цепи и расположение предохранителей.

- При установке съемной панели на место проверьте, чтобы крепежные/направляющие штифты вошли в соответствующие отверстия, прежде чем нажимать на панель, чтобы она встала на место.

2. Для получения доступа к блоку предохранителей в багажном отделении (нижний) снимите вторую съемную панель. Возьмитесь за верхнюю часть панели и вытяните ее резким движением. В табличке на задней стенке панели доступа показаны защищаемые цепи и расположение предохранителей.

- При установке съемной панели на место проверьте, чтобы крепежные/направляющие штифты вошли в соответствующие отверстия, прежде чем нажимать на панель, чтобы она встала на место.

3. Для получения доступа к блоку предохранителей в салоне откройте перчаточный ящик. См. **100, ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ** Нажмите на верхний части опорных стоек с каждого конца и опустите перчаточный ящик в нишу для ног. На ярлыке в задней части перчаточного ящика указаны предохраняемые электрические цепи и местоположение предохранителей.

4. Для получения доступа к блоку предохранителей в моторном отсеке снимите крышку моторного отсека. См. **226, КРЫШКИ ПОД КАПОТОМ - СНЯТИЕ** Отсоедините зажимы с каждого конца крышки блока предохранителей.

5. Слегка приподнимите сетку от листьев, чтобы обеспечить возможность снятия крышки блока предохранителей.

6. Снимите крышку блока предохранителей. На ярлыке с внутренней стороны крышки указаны предохраняемые электрические цепи и местоположение предохранителей.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

 При замене устанавливайте предохранители номинала и типа, разрешенного Land Rover, или предохранители с соответствующими характеристиками. Использование неподходящего предохранителя может привести к повреждению системы электрооборудования автомобиля, что, в свою очередь, может вызвать пожар.

 Если после замены новый предохранитель перегорает, следует проверить систему у дилера/в авторизованной мастерской Land Rover.

Примечание: Land Rover рекомендует, чтобы замену реле выполняли только квалифицированные специалисты.

Перед заменой предохранителя всегда выключайте зажигание и соответствующую электрическую цепь.

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
1	25	Белый	Система управления двигателем
2	15	Голубой	Система управления двигателем
3	20	Желтый	Кислородные датчики (только для бензиновых двигателей)
4	10	Красный	Вентиляторы охлаждения (только для бензиновых двигателей)
5	-	-	-
6	10	Красный	Система управления двигателем (только для дизельных двигателей)
7	15	Голубой	Система управления двигателем (только для дизельных двигателей)
	10	Красный	Система управления двигателем (только для бензиновых двигателей). Вентилятор охлаждения (только для бензиновых двигателей)
8	15	Голубой	Система управления двигателем (только для дизельных двигателей). Вентилятор охлаждения (только для дизельных двигателей)
9	15	Голубой	Система управления двигателем (только для дизельных двигателей). Кислородный датчик (только для дизельных двигателей). Свечи предпускового подогрева (только для дизельных двигателей)
	5	Жёлто-коричневый	Система управления двигателем (только для бензиновых двигателей)
10	20	Желтый	Кислородные датчики (только для бензиновых двигателей)
11	20	Желтый	Кислородные датчики (только для бензиновых двигателей)
12	5	Жёлто-коричневый	Адаптивный круиз-контроль (ACC). Система динамической стабилизации кузова при движении в повороте (ACE)
13	-	-	-
14	5	Жёлто-коричневый	Система управления двигателем (только для бензиновых двигателей)
15	-	-	-

Предохранители

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
16	5	Жёлто-коричневый	Рулевое управление с электроусилителем (EPAS)
17	15	Голубой	Система динамической стабилизации кузова при движении в повороте (ACE)
18	5	Жёлто-коричневый	Антиблокировочная система тормозов (ABS)
19	15	Голубой	Водяной насос промежуточного охладителя (только для бензиновых двигателей)
20	5	Жёлто-коричневый	Система управления двигателем (только для бензиновых двигателей)
21	30	Зеленый	Омыватель фар
22	-	-	-
23	-	-	-
24	15	Голубой	Звуковые сигналы
25	-	-	-
26	-	-	-
27	-	-	-
28	10	Красный	Обогрев жиклеров омывателя
29	-	-	-
30	15	Голубой	Коробка передач. Адаптация к дорожным условиям

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
1	5	Жёлто-коричневый	Радиоприемник, система TPM (контроль давления в шинах), дополнительный подогреватель, передняя потолочная консоль
2	-	-	-
3	15	Голубой	Передние противотуманные фары
4	-	-	-
5	5	Жёлто-коричневый	Модуль фаркопа
6	5	Жёлто-коричневый	Реле зажигания

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
7	20	Желтый	Потолочный люк
8	10	Красный	Информационный модуль водителя
9	5	Жёлто-коричневый	Электрический стояночный тормоз (EPB)
10	5	Жёлто-коричневый	Передние активные ремни безопасности
11	10	Красный	Фонари заднего хода прицепа
12	-	-	-
13	-	-	-
14	5	Жёлто-коричневый	Датчик тормоза
15	30	Зеленый	Обогрев заднего стекла, радиочастотный фильтр
16	10	Красный	Мини-холодильник вещевого ящика
17	5	Жёлто-коричневый	Блок системы доступа и запуска двигателя без ключа (KVM)
18	-	-	-
19	5	Жёлто-коричневый	Блок управления двигателем (ECM)
20	10	Красный	Обогреваемое рулевое колесо
21	10	Красный	Передняя потолочная консоль, управление климат-контролем сидений
22	5	Жёлто-коричневый	Поворотный селектор коробки передач, блок управления автоматической коробкой передач, раздаточная коробка, задний дифференциал, переключатель адаптации к дорожным условиям
23	5	Жёлто-коричневый	Наружное освещение
24	-	-	-
25	-	-	-
26	-	-	-
27	10	Красный	Габаритные фонари прицепа
28	20	Желтый	Потолочный люк
29	20	Желтый	Потолочный люк
30	-	-	-

Предохранители

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
31	5	Жёлто-коричневый	Датчик дождя освещённости
32	25	Белый	Дверь водителя
33	20	Желтый	Сиденья с двухзонным климат-контролем
34	10	Красный	Привод открывания лючка топливноналивной горловины
35	-	-	-
36	5	Жёлто-коричневый	Сирена с автономным питанием
37	20	Желтый	Блок системы доступа и запуска двигателя без ключа (KVM)
38	15	Голубой	Омыватель ветрового стекла
39	25	Белый	Задняя левая дверь
40	5	Жёлто-коричневый	Дисплей сенсорного экрана, блок переключателей двери водителя (наружные зеркала, стеклоподъемники), климат-контроль в задней части салона
41	5	Жёлто-коричневый	Модуль шлюза
42	30	Зеленый	Электропривод сиденья водителя
43	15	Голубой	Омыватель заднего стекла
44	25	Белый	Задняя правая дверь
45	30	Зеленый	Пассажи́рское сиденье с электроприводом
46	30	Зеленый	Электропривод сиденья водителя
47	10	Красный	Блок выключателей сиденья пассажира
48	5	Жёлто-коричневый	Складной фаркоп с электроприводом
49	5	Жёлто-коричневый	Адаптивная система переднего освещения (правый узел)
50	5	Жёлто-коричневый	Адаптивная система переднего освещения (левый узел)
51	5	Жёлто-коричневый	Переключатели на рулевом колесе
52	20	Желтый	Гнездо для подключения дополнительного оборудования – вещевого ящик
53	15	Голубой	Гнездо для подключения дополнительного оборудования – багажное отделение

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
54	15	Голубой	Гнездо для подключения дополнительного оборудования – заднее, правое
55	20	Желтый	Гнездо для подключения дополнительного оборудования – заднее, левое
56	10	Красный	Системы пассивной безопасности (SRS)
57	10	Красный	Плафон подсветки перчаточного ящика, плафоны передней потолочной консоли и датчик запотевания ветрового стекла
58	25	Белый	Дверь пассажира
59	-	-	-
60	5	Жёлто-коричневый	Блок определения присутствия на сиденье
61	5	5	Антенный блок иммобилайзера
62	10	Красный	Блок управления микроклиматом
63	20	Желтый	Передний прикуриватель
64	-	-	-
65	-	-	-
66	5	Жёлто-коричневый	Диагностическое гнездо
67	-	-	-
68	-	-	-
69	-	-	-

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Блок предохранителей (верхний)

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
1	15	Голубой	Сенсорный экран. Передняя интегрированная панель управления
2	10	Красный	Усилитель аудиосистемы
3	-	-	-
4	10	Красный	Цифровое радио. Навигация. ТВ-тюнер
5	15	Голубой	Головной аудиоблок
6	15	Голубой	Панель входов и выходов аудио- и видеосистемы

Предохранители

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	10	Красный	Передняя и задняя интегрированные панели управления
16	20	Желтый	Дополнительный обогреватель, работающий на топливе

Блок предохранителей (нижний)

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
1	-	-	-
2	25	Белый	Переднее сиденье с подогревом
3	25	Белый	Заднее сиденье с подогревом
4	15	Голубой	Заднее сиденье. Гнездо фонаря
5	15	Голубой	Прицеп
6	15	Голубой	Топливный насос (только для дизельных двигателей V8)
7	5	Жёлто-коричневый	Блок управления шасси
8	15	Голубой	Переднее сиденье
9	20	Желтый	Электродвигатель заднего стеклоочистителя
10	5	Жёлто-коричневый	Обогреватель сапуна (только для дизельных двигателей)
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
14	10	Красный	Фары. Система контроля дистанции при парковке. Система контроля "мертвых зон". Зеркало заднего вида. Камера определения дистанции
15	15	Голубой	Топливный насос (только для дизельных двигателей)
	30	Зеленый	Топливный насос (только для бензиновых двигателей)
16	5	Жёлто-коричневый	Адаптивный круиз-контроль (ACC)
17	30	Зеленый	Сиденье переднего пассажира
18	30	Зеленый	Двигатель заднего вентилятора обдува
19	30	Зеленый	Электрический стояночный тормоз (EPB)
20	10	Красный	Блок управления шасси
21	30	Зеленый	Электрический стояночный тормоз (EPB)
22	15	Голубой	Прицеп
23	15	Голубой	Блок управления шасси
24	20	Желтый	Задние сиденья с функцией микроклимата
25	30	Зеленый	Выдвигающиеся боковые подножки
26	20	Желтый	Задние сиденья с функцией микроклимата
27	30	Зеленый	Заднее левое сиденье
28	30	Зеленый	Заднее левое сиденье
29	30	Зеленый	Заднее правое сиденье
30	30	Зеленый	Заднее правое сиденье