

HOW TO USE GTX

Mode d'emploi



Casque Interphone Bluetooth

LEXIN

Répertoire

P
40 [Instructions
des fonctions](#)

P
41 [Emballage du produit](#)

P
42 [Instructions
d'installation](#)

P
45 [Manipulation basique](#)



Instructions des fonctions

- Bluetooth 5.0
- Navigation GPS supportée
- HiFi Supporté
- Assistants vocaux intelligents supportés, comme Siri
- Supportez LEXIN Interphone Bluetooth, jusqu'à 10 personnes/2km
- Réduction du bruit intégré de CVC, DSP
- Messages vocaux supportés, Messages vocaux de démarrage
- Bluetooth supporté, compatible avec la plupart des interphones à Bluetooth.
- Changement de couvercle supporté
- USB-C Charge rapide
- Appel à mains libres supporté

GTX est conforme à la spécification de Bluetooth V5.0 et prend en charge les profils suivants :

Écouteur (HSP), Mains libres (HFP) et Transmission audio avancée (A2DP) t

Écouteur

Livré avec un casque stéréo HD. Ces designs sont convenables pour plus parts des casques comme modulables, jets, tout-terrain, intégraux. Nos haut-parleurs HD de haute qualité, portables et ultrafins offrent une fidélité audio supérieure. Le microphone fourni avec ces écouteurs est doté de la technologie intelligente de réduction du bruit CVC, DSP, qui offre un niveau de réduction du vent et du bruit ambiant inégalé dans le secteur.

Batterie

Avec une batterie de 800mAh, le GTX offre à l'appareil 18 heures d'écoute musicale ou 13 heures de communication interne et plus d'une semaine d'autonomie en veille.

Priorité fonctionnelle: (LX-GTX fonctionne dans l'ordre de priorité suivant)

1. Téléphone mobile; 2. Intercommunication; 3. Musique/Radio/GPS.


Note: La fonction de faible priorité est toujours remplacée par la fonction de haute priorité. Par exemple, la musique est interrompu par l'intercommunication, l'intercommunication est interrompu par l'appel téléphonique. Parfois, cela varie en fonction des paramètres du téléphone.

Informations sur la sécurité

Notes: Lors de l'utilisation réelle, veuillez vérifier que toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation de haut-parleurs dans les casques sont respectées.

Emballage du produit


- Unité principale GTX
- Tapis des haut-parleurs
- Support de pince
- Pièce décorative
- Boîte d'emballage
- Câble de données USB-C
- Microphone à perche /à boutont
- Casque slim HD
- Pièce de fixation du microphone à perche
- Support adhésive 3M
- Mode d'emploi

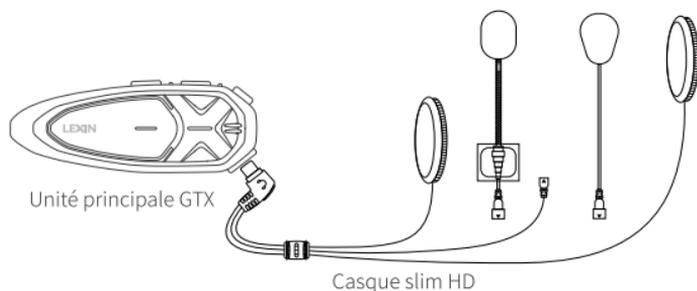

Boîte d'emballage



Mode d'emploi



Câble de données USB-C



Support adhésive 3M



Tapis des haut-parleurs



Pièce de fixation du microphone à perche



Pièce décorative



Support de pince




Instructions d'installation

Montage par pince

① Montage par pince :

Ouvrez la pince et l'insérez dans la coque du casque, c'est le fixe méthode de serrage.
(Comme montrer dans la figure droite)

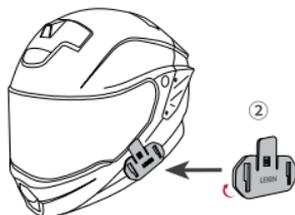

② Montage à l'aide d'adhésif 3M.


En plus de la fixation de support de pince, vous pouvez également effectuer le montage à l'aide d'adhésif 3M. Vous devez d'abord enlever le papier de protection au dos de l'adhésif 3M, puis coller le côté collant sur la base, puis coller la base sur le côté gauche du casque au bon

endroit. Appuyez pendant 15 secondes et laissez sécher la colle pendant 24 heures.
(Comme montrer dans la figure gauche)

Notes: Bien que la méthode d'installation par adhésif 3M soit fournie, LEXIN recommande l'installation par la support de pince. L'installation de l'adhésif 3M est pour une utilisation optionnelle seulement et est à votre propre risque et responsabilité résultant de l'installation de l'adhésif 3M, LEXIN n'accepte aucune responsabilité pour son utilisation.

Montage de l'unité principale

Montez l'unité principale GTX sur le support. Il y a deux poteaux carrés surélevés à l'arrière de l'unité principale GTX, il y a également les trous carrés correspondants dans le support;
Étape 1 : Appuyez les poteaux carrés à l'arrière de l'unité principale contre les trous carrés de le support ;

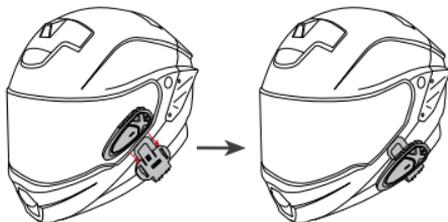

Étape 2 : Poussez vers le bas jusqu'à ce que les languettes situées en haut de l'arrière de l'unité centrale GTX entrent dans les trous carrés de la support, pour que l'installation soit terminée.


Démontage de l' unité principale

Pour le démontage de l' unité principale :

étape 1: Appuyez d'abord fermement sur les languettes situées au-dessus de le support;

Étape 2: Ensuite, poussez l'unité principale de la base vers le haut pour retirer l'hôte.

(Comme montrer dans la figure ci-dessous)

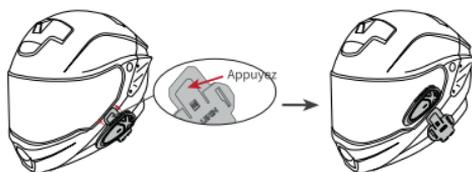


Montage de l' écouteur

Note: L'écouteur avec le câble de casque plus court doivent être adaptés à l'oreille gauche et l'écouteur avec le câble de casque plus longs doivent être adaptés à l'oreille droite. L'écouteur est fixé à l'intérieur de la doublure du casque. Si le casque a une position d'écouteur plus profonde, vous pouvez mettre un pad pour élever l'écouteur afin qu'il soit plus proche de votre oreille.

Étape 1 : Placez la moitié du velcro du haut-parleur dans la doublure intérieure du casque.

Étape 2 : Appuyez fermement le haut-parleur sur la bande Velcro. Si la position de haut-parleur du casque est un peu profonde, vous pouvez mettre un pad pour élever le haut-parleur.

Étape 3 : Cachez le câble supplémentaire des écouteurs entre la doublure et la coque du casque. (Comme montrer dans la figure ci-dessous)

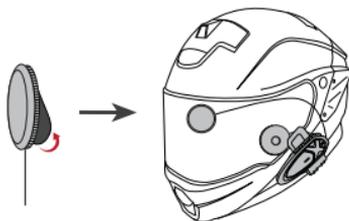



Montage du Microphone


Note: Le microphone à bouton et le microphone à perche peuvent être intervertis entre les casques intégraux et les casques modulables. Le choix entre les deux dépend de vos préférences et du type de casque qui vous convient le mieux.

Casque intégral/microphone à bouton

Étape 1 : Trouvez un point convenable sur la partie de bouche du casque, fixez le côté poils du velcro du microphone à cette zone.

Étape 2 : Collez le microphone à bouton sur le velcro fixé ;

Étape 3 : Connectez ce microphone de gauche au connecteur de l'écouteur (Comme montrer dans la figure ci-dessous)

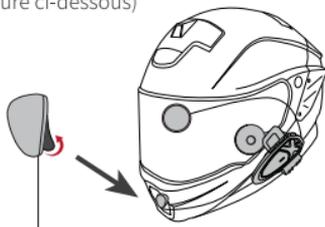


Casque modulable / Microphone à perche

Étape 1 : Collez le côté poils du velcro sur un point convenable de la partie gauche à l'intérieur du casque, puis collez la perche de microphone ;

Étape 2 : Réglez la direction du microphone, de manière à ce que la marque triangulaire du microphone doit diriger vers votre bouche ;

Étape 3 : Si nécessaire, utilisez le support de microphone pour fournir un support supplémentaire pour le microphone. (Comme montrer dans la figure ci-dessous)

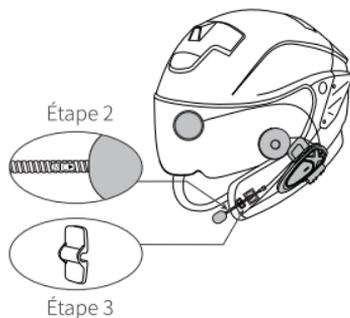


Changement de couvercle


Étape 1 : Enlevez l' ancien couvercle dans l' unité principale ;

Étape 2 : Enlevez le papier 3M du couvercle ;

Étape 3 : Attachez la coque à l'unité principale.

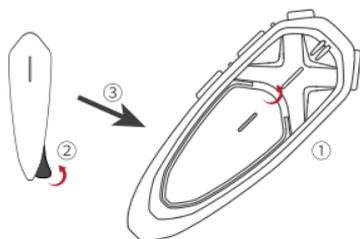

Manipulation basique

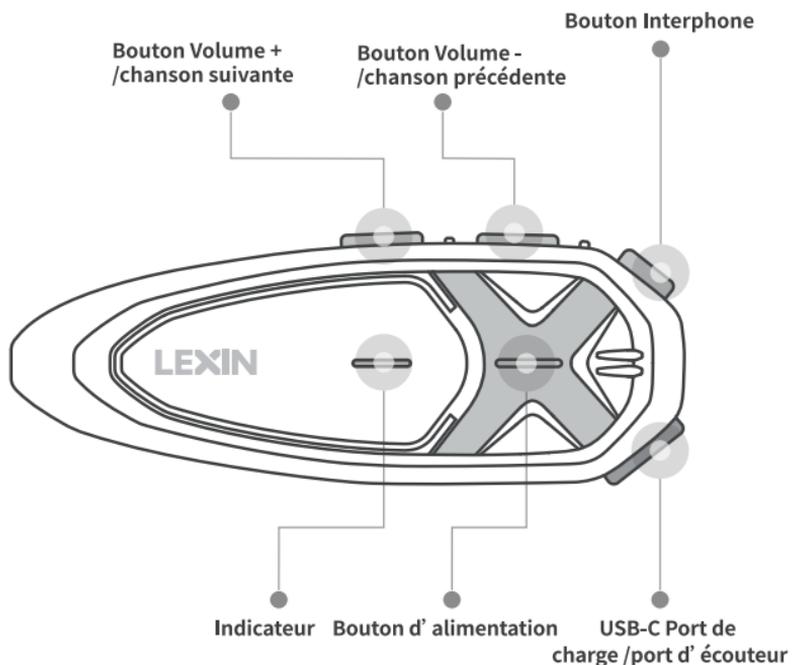

Démarrage / Arrêt

Démarrage: À l'état éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 1 seconde pour allumer l'appareil et indiquer le niveau de batterie restant actuel.

Arrêt : À l'état allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 1 seconde pour éteindre l'appareil.

Batterie

Chargement : Branchez le câble USB sur un port USB pour charger à partir de n'importe quelle source d'alimentation de DC 5V, comme un chargeur de mobile, d'ordinateur, d'ordinateur portable ou de batterie rechargeable. Le voyant passe au rouge clignotant pendant la charge et au bleu clignotant lorsque l'unité principale est entièrement chargée. Il faut environ 2.5 heures pour un chargement complet.

Consultation du volume restant : En mode veille, appuyez deux fois sur le bouton de volume + pour diffuser le volume de batterie restant actuel.

Il existe 5 niveaux de volume de batterie : 100%/ 80%/ 50%/ 30%/ faible.

Note : Lorsque la batterie est faible, l'appareil s'éteint automatiquement après environ 1 à 1.5 heure de fonctionnement, avec un message vocal « batterie faible » toutes les 20 minutes.

Appariement du GTX avec un appareil Bluetooth

Note: Un GTX peut connecter jusqu'à deux mobiles et un autre appareil Bluetooth et enregistrer l'état de la connexion en même temps. Lors de la prochaine connexion, GTX Bluetooth se connectera automatiquement au dernier appareil connecté, à condition que Bluetooth soit activé pour cet appareil ou qu'il soit en veille; lors de la connexion du mobile, cliquez sur le bouton d'alimentation pour vous reconnecter à l'appareil Bluetooth; lors de l'interphone Bluetooth, cliquez sur le bouton d'interphone pour lancer directement une conversation.

Appariement de Bluetooth du mobile

Étape 1 : À l'état éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation environ 5 secondes, l'indicateur clignote en rouge et bleu et le message vocal avertit « Appariement en cours » pour entrer dans l'état d'appariement ;

Étape 2 : Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre mobile et sélectionnez le nom Bluetooth " GTX " ;

Étape 3 : Cliquez sur le nom pour vous connecter, certains mobiles peuvent demander un code PIN, veuillez saisir le code PIN : « 0000 » ;

Étape 4 : Veuillez vérifier sur votre mobile si l' appariement est terminé.

Note: L' indicateur LED bleu de l' équipement GTX clignote, le message vocal avertit « Connexion terminée », cela signifie que la connexion est terminée.

L'appariement de la navigation GPS

À l'état éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 5 secondes, l'indicateur clignote en rouge et bleu et le message vocal avertit « appariement en cours », pour entrer dans l'état d'appariement ; lorsque l'appariement est terminé, l'indicateur clignote en bleu et le message vocal indique « Connexion terminé ».

Note: Après l' appariement, vous pouvez connecter GTX avec la navigation GPS.

Appel

Répond à l'appel: Lors d'un appel entrant, cliquez sur le bouton d'alimentation pour répondre à l'appel.

Répond automatique: Après reçu l'appel téléphone, il répondra automatiquement dans 12 secondes.

Note: La réponse automatique est désactivé par défaut. Après avoir terminé le réglage de la réponse automatique, il enregistrera la mémoire de réglage, donc la prochaine fois que vous allumerez l'appareil, vous n'aurez pas besoin de le régler à nouveau.

Réglage du répond automatique : En mode veille, appuyez sur la touche de volume + pendant environ 6 secondes, l'indicateur clignote 3 fois en bleu pour activer le décrochage automatique ; répétez cette opération, l'indicateur clignote 3 fois en rouge pour désactiver le décrochage automatique.

Raccrochez l' appel: Au cours de l'appel, cliquez sur le bouton d'alimentation.

Refusez d' un appel: En cas de l' appel entrant, cliquez deux fois sur le bouton d' alimentation.

Décrochage d' un appel tripartite: En cas de l' appel tripartite, cliquez une fois sur le bouton d' interphone.

Refusez d' un appel tripartite: En cas de l' appel tripartite, cliquez deux fois sur le bouton d' interphone.

Assistant vocal pour mobile: En mode veille, cliquez deux fois sur le bouton d'alimentation pour activer un assistant vocal tel que Siri ou S-Voice.

Note: Le décrochage automatique est reconnu par défaut en état fermé, le réglage précédent sur le décrochage automatique sera enregistré pour la prochaine démarrage.

Contrôle de volume et de programme musical

Réglage de volume

Cliquez sur le bouton de Volume + pour augmenter le volume, lors que le volume est maxi, un message vocal indique.

Cliquez sur le bouton de Volume — pour abaisser le volume, lors que le volume est mini, un message vocal indique.

Note: En mode lecture de musique/interphone/appel téléphonique. Lorsque deux signaux audios sont émis en même temps, le réglage du volume peut contrôler le volume de sortie des deux signaux audios en même temps. Mettez en pause la sortie d'un signal audio, et réglez le volume de l'autre signal audio. (Par exemple, si vous écoutez de la musique sur votre mobile en même temps que l'interphone, lorsque vous réglez le volume, le volume de l'interphone et de la musique augmente ou diminue en même temps, si vous voulez uniquement régler le volume de l'interphone, vous devez mettre en pause la lecture de la musique, si vous voulez uniquement régler le volume de la musique, vous devez quitter l'interphone et y revenir).

Note: Tous les statuts peuvent fonctionner en simultanés, à l'exception de l' appel et de l'interphone, qui ne peuvent pas fonctionner en même temps.

Pause/Lecture

En mode veille, cliquez une fois sur le bouton d'alimentation.

En mode de lecture de musique, cliquez une fois sur la touche d' alimentation.

Note: En mode de multitâches audio (Interphone et musique en même temps), il faut simplement cliquer deux fois sur le bouton d' alimentation pour suspendre la musique.

Commutation de musique

En mode de lecture de musique, double-cliquez sur le Bouton Volume + pour la chanson suivante, double-cliquez sur le Bouton Volume - pour la chanson précédente.

Note: Lors que vous écoutez de la musique, vous devez régler en même temps le volume sur le mobile, pour obtenir un volume plus puissant.

Multitâches audio

Activation de la fonction de multitâches audio: En mode veille, appuyez sur la bouton de volume - pendant environ 6 secondes pour activer la fonction de de multitâches audio, vous pouvez lancer une conversation d' interphone et écouter de la musique en même temps.

Désactivation de la fonction de multitâches audio: En mode veille, appuyez sur la bouton de volume - pendant environ 6 secondes pour désactiver la fonction de multitâches audio, la fonction des multitâches audio est reconnue par défaut en état désactivé, il faut activer cette fonction manuellement chaque fois que l'appareil est mis sous tension.

Note:

- 1.La fonction audio multitâche est désactivée par défaut et nous devons la réinitialiser chaque fois que nous devons l'utiliser après le démarrage.
- 2.La fonction de multitâche audio n'est disponible que entre 2 interphones, pas de plus de 2 motards.

Appariement et connexion de l' interphone de Bluetooth

Les GTX Bluetooth intercoms sont capables de parler d'interphone Bluetooth en duplex intégral, un interphone interne de groupe divisé en mode interphone 4 voies et mode interphone multivoie, le mode interphone multivoie peut atteindre jusqu'à 10 coureurs à connecter.

Notes: Avant l'appariement Bluetooth d'interphone en groupe, les unités principales à appairer doivent être en mode unifié (mode d'interphone quadruple ou mode d'interphone en groupe). Si les unités principales appariés ne sont pas en mode unifié, elles ne peuvent pas être appariés correctement.

Effacer l'enregistrement de couplage Bluetooth

Appuyez simultanément sur les boutons volume + et volume - ensemble pendant 2 secondes jusqu'à le voyant lumineux clignote en rouge.

Important : Le mode de conversation à quatre est reconnu par défaut pour chaque démarrage, le mode de conversation pour plus de cinq personnes (y compris cinq personnes), on nécessite presser sur la bouton de volume - pendant 6 secondes en mode veille, un message vocal avertit, le indicateur clignote rapidement en rouge, le mode est passé en conversation à plusieurs. Cette opération ne peut pas être mémorisée, le mode de conversation à quatre est reconnu par défaut lors de chaque démarrage, et tous le mode de conversation de groupe pour plus de cinq personnes (y compris cinq personnes) nécessite presser sur la touche de volume - pendant 6 secondes.


Notes : Avant de jumeler les unités pour communication, nous suggérons fortement que les connexions existantes soient effacées de l'unité. Pour effacer les connexions existantes, appuyez simultanément sur les bouton volume + et volume - ensemble pendant 2 secondes jusqu'à le voyant lumineux clignote en rouge, toutes les connexions précédentes seront effacées de l'appareil.

Notes : lors de l' appariement de 3-10 unités principales, il ne peut connecter que 2 unités principales avec le mobile, les autres unités principales ne peuvent pas être connectés avec le mobile à cause de l' occupation du canal de pont pour la connexion.

Appariement et connexion de l'interphone Bluetooth de 2-4 l'unités


Les appariements suivants sont convenables pour les groupes de Bluetooth de 2-4 personnes.

Etablissez de l' appariement: En mode veille, appuyez le bouton d'interphone sur le premier GTX unité et tout autres GTX unités pendant 1 second jusqu'à l'indicateur clignote en rouge et bleu, le message vocal avertit "Appariement en cours".

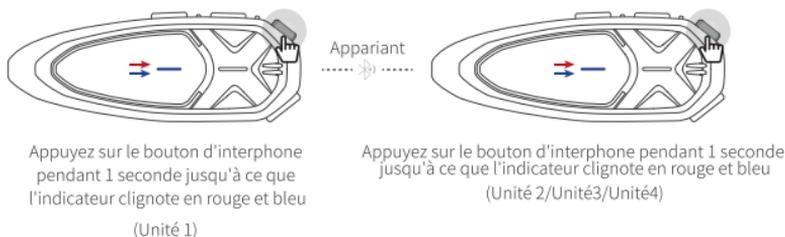

Cliquez sur le bouton d'interphone sur la première unité pour rechercher d'autres unités, l'invite vocale "rechercher", et le voyant LED clignote rapidement en bleu et la première unité vous demandera "appariement réussi", puis les autres unités inviteront "rechercher", et environ 6s plus tard les autres unités invitera appariement réussi".


Une fois l'appariement terminé, tous les indicateurs clignotent en bleu.

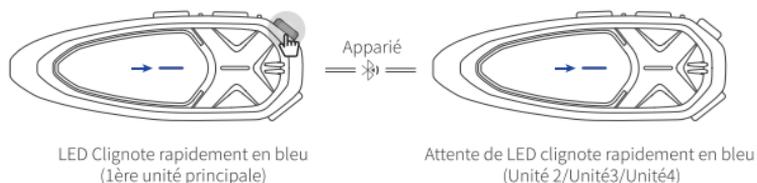

Une fois l'appariement terminé, la LED clignote lentement en bleu sur toutes les unités principales.

Activation de l' interphone:

Une fois l'appariement de quatre appareils GTX terminé, cliquez sur le bouton d'interphone de l'un d'entre eux, et l'indicateur clignote en violet pour activer le bouton d'interphone.

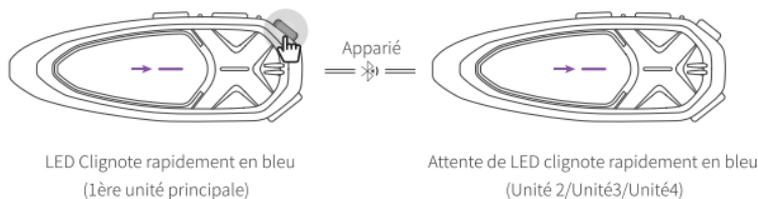


En mode d' interphone Bluetooth, les indicateurs de toutes les unités principales clignotent en violet.



Fin d' interphone :


À l'état d'interphone, cliquez sur le bouton d'alimentation de tout dispositif qui veut mettre fin à l'interphone, et l'indicateur clignote en bleu. Le dispositif déconnecte l'interphone et déconnecte les dispositifs portés avec le dispositif.



Cliquez sur la bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'indicateur clignote en bleu.
(N'importe quel appareil)

Appariement et connexion de l'interphone Bluetooth de l'unité 5-10

Important: Le mode de conversation à quatre est reconnu par défaut pour chaque démarrage, le mode de conversation pour plus de cinq personnes (y compris cinq personnes), on nécessite presser sur la bouton de volume - pendant 6 secondes en mode veille, un message vocal avertit, le indicateur clignote rapidement en rouge, le mode est passé en conversation à plusieurs. Cette opération ne peut pas être mémorisée, le mode de conversation à quatre est reconnu par défaut lors de chaque démarrage, et tous le mode de conversation de groupe pour plus de cinq personnes (y compris cinq personnes) nécessite presser sur la touche de volume - pendant 6 secondes.

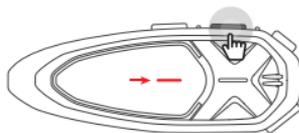

Cliquez sur la bouton de Volume - pendant 6 seconds jusqu'à ce que l'indicateur clignote en rouge.
((Tout appareil))

Note: Avant l'appariement Bluetooth d'interphone en groupe, les unités principales à apparier doivent être en mode unifié (mode d'interphone quadruple

ou mode d'interphone en groupe). Si les unités principales appariés ne sont pas en mode unifié, elles ne peuvent pas être appariés correctement.

La méthode d'appariement entre 5 et 10 personnes est la même que celle décrite ci-dessus, c'est-à-dire que tous les appareils appuient sur la touche d'interphone pendant 1 seconde jusqu'à ce que les indicateurs en rouge et bleue clignotent et entrent dans l'état d'appariement Bluetooth en même temps, appuyez sur l'une des touches d'interphone pour lancer l'appariement, puis appuyez sur la touche d'interphone de n'importe quel appareil une fois que l'appariement est réussi, c'est-à-dire, lancez l'interphone 5-10 parties, cliquez sur la touche d'alimentation pour quitter l'interphone Bluetooth.

Établissezde l' appariement:

En mode veille, appuyez le bouton d'interphone sur le premier GTX unité et tout autres GTX unités pendant 1 second jusqu'à l'indicateur clignote en rouge et bleu, le message vocal avertit "Appariement en cours".



Appuyez sur le bouton d'interphone pendant 1 seconde jusqu'à ce que l'indicateur clignote en rouge et bleu
(Unité 1)

Appuyez sur le bouton d'interphone pendant 1 seconde jusqu'à ce que l'indicateur clignote en rouge et bleu
(D'autre unité)

Cliquez sur le bouton d'interphone sur la première unité pour rechercher d'autres unités, l'invite vocale "rechercher", et le voyant LED clignote rapidement en bleu et la première unité vous demandera "appairage réussi", puis les autres unités inviteront "rechercher", et environ 6s plus tard les autres unités invitera appairage réussi".

Une fois l'appariement terminé, tous les indicateurs clignotent en bleu.



LED Clignote rapidement en bleu
(1ère unité principale)

Attente de LED Clignote rapidement en bleu
(D'autre unité)

Une fois l'appariement terminé, la LED clignote lentement en bleu sur toutes les unités principales.



Activation de l' interphone :

Une fois l'appariement de 5-10 appareils GTX terminé, cliquez sur le bouton d'interphone de l'un d'entre eux, et l'indicateur clignote en violet pour activer le bouton d'interphone.



Cliquez sur la touche d'interphone et l'indicateur clignote en violet.
(1ère unité principale)

L' indicateur d' attente passe au violet clignotant.
(D'autre unité)

En mode interphone Bluetooth, les indicateurs de toutes les unités principales clignotent en violet.


Attention :

Si elles sont déconnectées, les unités déconnectées sont regroupées.

Les conversations d' interphone en groupe seront réparties sur 2 interphones distincts.

Terminez d' interphone:

À l'état d'interphone, cliquez sur le bouton d'alimentation de tout dispositif qui veut mettre fin à l'interphone, et l'indicateur clignote en bleu. Le dispositif déconnecte l'interphone et déconnecte les dispositifs pontés avec le dispositif.



Cliquez sur la touche d'alimentation jusqu'à ce que l' indicateur clignote en bleu.
(Tout appareil)

Fonction générique

Appariez avec les autres casques d'interphone Bluetooth

Étape 1 : En mode veille, appuyez pendant 1 seconde, l'indicateur clignote en rouge et bleu, le message vocal avertit « Appariement en cours » ;

Étape 2 : Activez les autres écouteurs d'interphone Bluetooth et passez à l'état apparié ;

Étape 3 : Cliquez sur la touche d'interphone pour rechercher un appariement, et l'indicateur clignote rapidement en bleu. Une fois l'appariement terminé, l'indicateur clignote en bleu et le message vocal indique que l'appariement est réussi ;

Étape 4 : Une fois l'appariement établi, cliquez deux fois sur le bouton d'interphone, et l'indicateur clignote en violet pour allumer l'interphone ;

Étape 5 : À l'état d'interphone, cliquez sur le bouton d'alimentation, et l'indicateur clignote en bleu, mettant fin à l'interphone.

Note: Lors de l'appariement avec les interphones des autres marques, il ne faut pas utiliser les multitâches audio.