



service@azdome.hk

Odpowiedź w ciągu zaledwie
12 godzin



WhatsApp Kontakt

Zeskanuj ten kod QR za pomocą kamery
WhatsApp, aby dodać mnie do WhatsApp

Adres producenta	Samochodowa kamera samochodowa
produktu	Dongguan Lingdu Electronic Technology Co, Ltd 1
	Longcheng Street, Qingxi Town, Dongguan City,
Gwarancja na	Guangdong Province, Chiny
produkt	Roczna ograniczona gwarancja
Obsługa klienta	service@azdome.hk

www.azdomevip.com


V20231218



FCC ID: 2ASWVGS63H

Podręcznik użytkownika

GS63H Pro

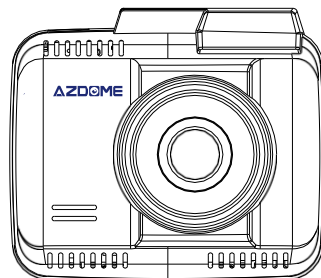

AZDOME

•OBSŁUGA KLIENTA



Wadliwy lub uszkodzony przedmiot?

Niedokładny opis?

Brakujące części lub akcesoria?

Nieodpowiednia wydajność lub jakość?

Wysłano niewłaściwy produkt?



service@azdome.hk

Odpowiedź w ciągu zaledwie 12 godzin

Dziękujemy za zakup tej kamery samochodowej AZDOME.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje na temat obsługi kamery samochodowej. Przed użyciem kamery samochodowej zalecamy zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie.

Aby poprawić wydajność produktu, zawartość tego

Podręcznik może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Uwaga:

1. Przy zakupie kamery samochodowej AZDOME dostarczana jest karta microSD o pojemności 64 GB. Należy sformatować kartę microSD z kamerą samochodową przy pierwszym użyciu.
 2. Podczas użytkowania należy ZAWSZE podłączać zasilanie.
 3. Kamera ma jedną technologię automatycznego start/stop
- Włączy się automatycznie i będzie nagrywać automatycznie, gdy dostępne będzie zasilanie. W większości pojazdów kamera włączy się po włączeniu zapłonu. Po odcięciu zasilania kamera Dash Cam wykona proces automatycznego wyłączenia.

•SEPARACJA PRODUKTÓW

Model	GS63H Pro
Rozmiar LCD	2.4 cal Ekran IPS
Apertura	F=1,8
Język	English / / Deutsch / Français / Español / Italiano / Русский.etc
Sensor	SONY IMX335
Rozdzielczość Video	4 K 3840 * 2160 25FPS+1080 P 25FPS 2 K 2560*1440 30FPS+1080 P 30FPS 1 K 1920 * 1080 60FPS+1080 P 30FPS 1 K 1920 * 1080 30FPS+1080 P 30FPS
GPS	Wbudowany
Karta Pamięci	Max wsparcie 512 GB (U3 prędkości, tylko jeden 64 GB karty microSD w dash cam)
Kodowanie wideo	MP4. Domyślnie H. 264; 4 K+1080 P wykorzystuje H. 265
MIC	Wsparcie
Mówca	Wsparcie
Port USB	1. Transfer plików (Trzeba podłączyć kabel USB, który obsługuje danych funkcja transferu, brak w zestawie) 2.Zasilanie
Interfejs Zasilania	5V / 2.5 A
Bateria	Wbudowany Akumulator Litowo-jonowy 250 mAh
Praca Temperatura	-20°C do 70°C

•LISTA OPAKOWAŃ

Przed zainstalowaniem kamery samochodowej zaznacz pole wyboru dla każdego z poniższych elementów.



Przednia kamera samochodowa



Kamera tylna (6M/20ft) x1




Uchwyt ssący x 1



Uchwyt samoprzylepny x 1



Ładowarka samochodowa x1



Kabel ładujący USB
Typ-C (3,5 m/12
stóp) x1



Naklejka
elektrostaty-
czna x1



Klipsy na kbale x5
Podważarka x1



Karta pamięci 64 GB x1



Instrukcja obsługi
x 1




Uwaga:


-Aby poprawić wydajność produktu, zawartość niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez wcześniejszego

powiadomienia

•SCHEMAT PRODUKTU

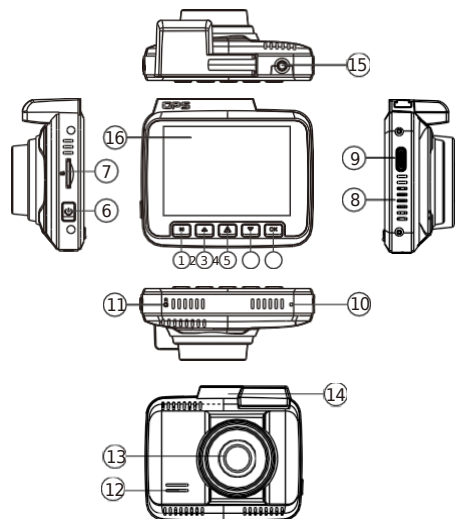

- 1.Menu/Tryb 2.W górę 3. Blokada/WiFi 4. W dół
5. OK/Potwierdź 6. Moc 7. Gniazdo 8. Otwór wentylacyjny
kart TF
9.Port ładowania 10. Mikrofon 11. Reset 12. Głośnik
13.Soczewki 14. Statyw 15. Port kamery tylnej (AV/IN)
16.Ekran IPS

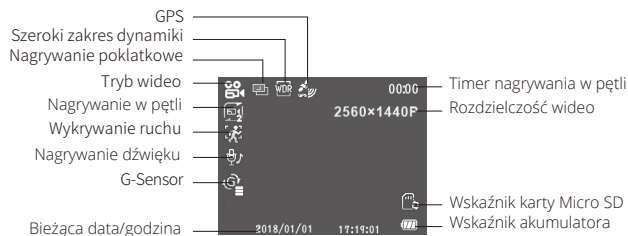

» PRZYCISKI I FUNKCJE

Przycisk	Funkcja	Instrukcja
Gniazdo kart Micro SD	Nagrywanie	Następnie włóż kartę TF złotą stroną do obiektywu.
	Włącz/ Wyłącz/ Zrób zdjęcie	1. Włączanie: Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. 2. Wyłącz: Przytrzymaj Power, aby wyłączyć i wskaźnik zgaśnie. 3. Zrób zdjęcie: Gdy kamera samochodowa nagrywa, naciśnij przycisk raz, aby zrobić zdjęcie.
R	Reset	Gdy urządzenie się zawiesi, naciśnij tutaj krótko, aby je zrestartować.

	Przytrzymaj: Tryb fotografowania/ odtwarzania/ nagrywania Naciśnij krótko: Ustawienia systemowe	1. po włączeniu zasilania, naciśnij przycisk OK, aby przejść do trybu wideo; Przytrzymaj przycisk "M", aby przełączyć tryb odtwarzania/nagrywania zdjęć. 2. w trybie fotografowania/odtwarzania/nagrywania, naciśnij krótko, aby przełączyć odpowiednie ustawienia i ustawienia systemowe.
	W GÓRĘ	1.On Ustawienia systemu: w górę. 2. W trybie nagrywania: przytrzymaj: Mikrofon włącza się/wyłącza. 3. W trybie fotografowania: ostatnie zdjęcie
	-Blokada awaryjna wideo Włączanie/ wyłączanie Wi-Fi	1. w trybie nagrywania, naciśnij krótko, aby zablokować wideo 2. Przytrzymaj, aby włączyć WiFi
	W DÓŁ	1. W ustawieniach systemu: w górę 2. W trybie nagrywania naciśnij krótko: Wyłączenie ekranu. 3. W trybie fotografowania: następne zdjęcie

OK	- Rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania -Zrób zdjęcie -Odtwarzanie -Potwierdź ustawienie	1.0n Tryb nagrywania: krótkie naciśnięcie, aby rozpocząć/zatrzymać nagrywanie 2.0n Tryb fotografowania: krótkie naciśnięcie, aby robić zdjęcia 3 . 0n Tryb odtwarzania: krótkie naciśnięcie, aby odtwarzać/wstrzymać wideo 4.0n Ustawienia systemowe: potwierdź ustawienia
USB-C Port	-Ładowanie -Pamięć USB	1. Dzięki kablowi ładującemu USB-C można go używać do ładowania 2. Za pomocą kabla USB-C do transmisji danych (brak w zestawie) można podłączyć go do komputera, aby sprawdzić wideo.
AV IN	Port tylnej kamery	Służy do podłączenia tylnej kamery do płyty głównej urządzenia, umożliwiając przesyłanie danych wideo do kamery.

>> WKŁADANIE / WYJMOWANIE KARTY MICRO SD

DO INSTALACJI

Najpierw upewnij się, że kamera jest wyłączona. Następnie wyrównaj GOLD CONTACTS skierowane do przodu kamery (strona obiektywu). Następnie włóż kartę pamięci do połowy. Następnie użyj palca gwóźdź lub spinacz do papieru, aby wepchnąć kartę do końca do środka, aż kliknie i zablokuje się na miejscu.

DO USUNIĘCIA

Aby wyjąć kartę MicroSD, delikatnie wciśnij jej krawędź do środka, aż usłyszysz kliknięcie i wyskoczy, a następnie po prostu wyciągnij ją z gniazda.



FORMATOWANIE KARTY PAMIĘCI

1. Naciśnij przycisk M jeden raz, aby przejść do ustawień wideo.
2. Naciśnij ponownie przycisk M, aby przejść do ustawień systemowych.
3. Następnie naciśnij przycisk DOWN, aby przewinąć w dół do momentu wyświetlenia opcji "Format Memory Card", a następnie naciśnij przycisk DOWN, aby podświetlić opcję CONFIRM.

» INSTALACJA

Kamera jest dostarczana z ustawieniami domyślnymi, co pozwala na rozpoczęcie korzystania z kamery zaraz po wyjęciu z pudełka bez konieczności zmiany jakichkolwiek ustawień. Przed pierwszym użyciem należy sformatować kartę Micro-SD.

Instalacja kamery przedniej

1. Zatrzymaj silnik w bezpiecznym miejscu, gdzie jest trochę światła, a następnie wyjmij kluczyk.
2. Zaleca się zainstalowanie kamery samochodowej w pobliżu lusterka wstecznego po przeciwnej stronie kierowcy. Usuń wszelkie ciała obce i wilgoć z miejsca, w którym produkt zostanie zainstalowany.




3. Pamiętaj, aby oczyścić przednią szybę cząsteczekkurzu i odparowanego smaru z powierzchni deski rozdzielczej. Przymocuj kamerę do deski rozdzielczej za pomocą uchwyty przyssawkowego. Podczas instalacji obiektyw kamery powinien być skierowany do przodu, do środka.
4. Aby zablokować uchwyt ssący: Przyciśnij i przytrzymaj mocno w kierunku przedniej szyby, aby usunąć powietrze między uchwytem ssącym a przednią szybą. Przyciskając i przytrzymując w kierunku przedniej szyby, przekręć pokrętkę blokującą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować mocowanie.



5. Dostosuj kąt obiektywu kamery, poluzowując śrubę, aby dostosować kąt widzenia kamery a następnie dokręć ją, aby zablokować ten kąt.
6. Użyj kabla zasilającego, aby podłączyć port USB produktu do gniazda zapalniczki samochodowej.

UWAGA: Należy używać **WYŁĄCZNIE** oryginalnej ładowarki samochodowej USB, w przeciwnym razie kamera może często uruchamiać się ponownie lub migotać wyświetlacz LCD z powodu niewystarczającego zasilania.

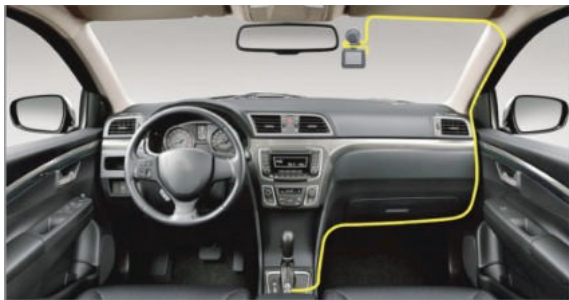

7. Użyj klipsa do kabla, aby uporządkować i ukryć przewód zasilający, tak aby nie przeszkadzał kierowcy.

Instalacja tylnej kamery

1. Przed zamocowaniem tylnej kamery na tylnej szybie należy dokładnie wyczyścić przednią szybę wodą lub alkoholem, a następnie wytrzeć suchą szmatką.
2. Nałożyć folię antystatyczną na przednią szybę.
3. Bezpiecznie przymocuj tylną kamerę do tylnej szyby na folii statycznej i dostosuj punkt widzenia.

UWAGA: Upewnij się, że pole widzenia kamery (obiektyw) znajduje się z dala od statycznego filmu, w przeciwnym razie wideo będzie rozmyte.




4. Ostrożnie poprowadź kabel zasilający wokół przedniej szyby i schowaj go pod listwą.

5. Podłącz wtyczkę kabla tylnej kamery do gniazda AV kamery samochodowej.

6. Uruchomić silnik i sprawdzić, czy produkt działa prawidłowo.

UWAGA: Kamery tylną należy podłączać tylko wtedy, gdy kamera główna (przednia) jest wyłączona; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia kamery tylnej.

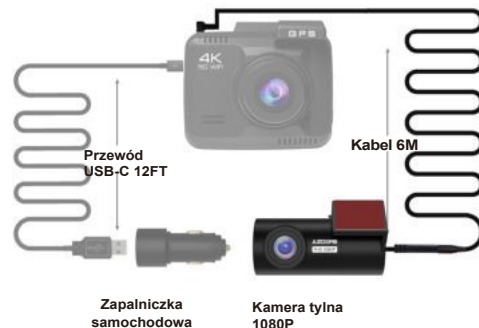

•TRYB (WIDEO/ZDJĘCIE/ODTWARZANIE) USTAWIENIE

Kamera samochodowa AZDOME posiada TRZY różne tryby pracy:



Wideo



Zdjęcie



Odtwarzanie

Aby zmienić tryb: Naciśnij **[OK]**, aby zatrzymać nagrywanie, a następnie naciśnij i przytrzymaj **[M]** przez 2 sekundy.

 Tryb wideo



Rozdzielczość

Pozwala wybrać żadaną rozdzielczość wideo i liczbę klatek na sekundę. Wyższa rozdzielczość i liczba klatek na sekundę zapewnia płynniejsze filmy, ale zajmuje też więcej miejsca. Rozdzielczość wideo dotyczy TYLKO nagrywania z przedniej kamery.

Kamera przednia + kamera tylna:

4K 3840*2160 25FPS+1080P 25FPS

2K 2560*1440 30FPS+1080P 30FPS (domyślnie)

1K 1920*1080 60FPS+1080P 30FPS

1K 1920*1080 30FPS+1080P 30FPS

Nagrywanie w pętli - Wył. / 1 min. (domyślnie)/ 2 min. / 3 min.

On: Tutaj wybierz długość (1/2/ 3 min) każdego klipu wideo dla nagrywania w pętli. Funkcja ta umożliwia kamerze ciągłe nagrywanie. Uwaga: po zapelnieniu karty pamięci kamera będzie automatycznie usuwać najstarsze pliki, aby umożliwić ciągłe nagrywanie.

Off: Ta kamera samochodowa rejestruje wideo w segmentach o długości do 5 minut. Po zapelnieniu karty pamięci kamera przestanie nagrywać wideo.

WDR - Włączony (domyślnie)/Wyłączony

Szeroki zakres dynamiki (WDR) przetwarza obrazy, aby zapewnić wyraźne nagrania w jasnym i ciemnym świetle. Dzięki temu kamera Dash Cam może łączyć wiele obrazów o różnych poziomach jasności, tworząc jeden doskonały obraz.

Ekspozycja - -2,0/ -1,7/-1,3/-1,0/-0,7/-0,3/ 0,0 Auto (domyślnie)

/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3/+1,7/+2,0

Aby dostosować ustawienie ekspozycji wideo w celu uzyskania jaśniejszego lub ciemniejszego wideo zgodnie z preferencjami.

Nagrywanie poklatkowe - Wyłączone (ustawienie domyślne)

On: Kamera samochodowa może działać przez dłuższy czas przy jednoczesnym zmniejszeniu rozmiaru pliku wideo. Podczas odtwarzania pliki wideo będą odtwarzane z dużą prędkością.

1-img/sekordę: 1-minutowy film poklatkowy = 30 minut w czasie rzeczywistym.

Podczas odtwarzania pliki wideo będą odtwarzane z dużą prędkością.

Nagrywanie dźwięku - Wł. (domyślnie) / Wyl.

On: Video zawiera dźwięki.

Off: Video jest ciche.

Stempel - wyłączony/włączony (domyślnie)

Włączanie/wyłączanie znacznika

daty/godziny/prędkości/współrzędnych GPS/logo AZDOME

wyświetlanego na nagranych plikach.

Nagrywanie wideo G-Sensor

Wyłączone: Wyłącza wykrywanie uderzeń dla nagrywania zdarzeń.

1 (Wykrywanie niskiego wpływu): Uruchamia rejestrowanie zdarzeń dla incydentów o niskim wpływie.

5 (Wykrywanie średniego wpływu) [Domyślnie]: Uruchamia rejestrowanie zdarzeń dla incydentów o średnim wpływie. Jest to standardowe ustawienie zapewniające równowagę między czułością a praktycznością.

9 (Wykrywanie dużego wpływu): Uruchamia rejestrację zdarzeń tylko w przypadku incydentów o dużym wpływie, zmniejszając szanse na rejestrację z powodu drobnych ruchów.

Tryb parkowania G-Sensor

Wyłączone: Wyłącza wykrywanie uderzenia w trybie parkowania.

1 (Wykrywanie małych uderzeń): Włącza nagrywanie w przypadku niewielkich uderzeń podczas postoju.

5 (Wykrywanie średnich uderzeń) [Domyślnie]: Przechwytuje zdarzenia dla średnich uderzeń w trybie parkowania, idealne dla większości sytuacji.

9 (Wykrywanie dużego wpływu): Ustawia próg przechwytywania zdarzeń na wysokie wpływy, unikając niepotrzebnych nagrań z trywialnych zakłóceń.

Regulacja czułości:

Użytkownik może elastycznie regulować czułość czujnika G-sensor. Zapewnia to, że tylko znaczące zdarzenia są rejestrowane i przechowywane, ignorując nieznaczne wstrząsy i wibracje.

Domyślne ustawienie zapewnia równowagę, która sprawdza się w większości warunków. Aby całkowicie wyłączyć rejestrowanie zdarzeń przez uderzenia podczas jazdy lub parkowania, ustaw czułość czujnika G na "Wyl.".

G-sensor to kluczowy element kamery samochodowej, który wykrywa i mierzy ruch wzdłuż trzech osi: pionowej i poziomej. (górną-dół), boczne (bok-bok) i wzdłużne (przód-tył). Służy on do identyfikacji znaczących ruchów lub uderzeń, takich jak te wynikające z kolizji, skłaniając kamerę samochodową do rozpoczęcia nagrywania zdarzeń.

Tryb parkowania - włączony/wyłączony (domyślnie)

Funkcjonalność: Ten tryb został specjalnie zaprojektowany do aktywacji, gdy kamera wykryje ruch, na przykład w scenariuszu potrącenia i ucieczki, gdy samochód jest zaparkowany. Jeśli kolizja spowoduje wstrząsy pojazdu, które zostaną wykryte przez czujnik G zgodnie z jego ustawieniami, kamera włączy się automatycznie. Następnie rozpocznie nagrywanie przez jedną minutę przy użyciu wewnętrznego akumulatora. Nagrany materiał jest bezpiecznie zapisywany i chroniony przed nadpisaniem przez funkcję nagrywania w pętli. Po zapisaniu wideo kamera wyłączy się samoczynnie.

Alarm: Po uruchomieniu samochodu po incydencie kamera wyświetli powiadomienie dźwiękowe: "Tryb parkingowy został aktywowany podczas Twojej nieobecności". Jeśli otrzymasz to powiadomienie, oznacza to, że tryb parkowania został uruchomiony i powinieneś zapoznać się z instrukcją obsługi.

zapisane nagrania, aby zrozumieć, co się stało.

Zalecenie: W celu optymalnego wykorzystania funkcji trybu parkingowego zaleca się użycie kabla AZDOME JYX05 step-down. Wbudowana bateria ma ograniczoną pojemność wynoszącą zaledwie 250 mAh, która jest przeznaczona głównie do nagrywania pilnych filmów i zachowywania ustawień, takich jak godzina.

24-godzinny tryb automatycznego parkowania - wyłączony (domyślnie) / tryb pokłatkowy 1 kl./s i czujnik G / wykrywanie ruchu i czujnik G

Tryb automatycznego parkowania 24 godziny na dobę zapewnia spokój ducha, chroniąc pojazd, gdy jest zaparkowany. Aby włączyć tę funkcję, niezbędny jest 3-żyłowy zestaw okablowania AZDOME JYX05 (sprzedawany oddzielnie).

Zastosowanie:

Gdy kamera wykryje potrącenie, aktywuje się automatycznie. Człność czujnika G-sensor można regulować w celu wykrywania wstrząsów. Po aktywacji kamera nagrywa przez minutę na wewnętrznym akumulatorze, blokuje nagranie, aby zapobiec nadpisaniu, a następnie wyłącza się.

Korzyści:

Funkcja ta została opracowana w odpowiedzi na opinie klientów, którzy prosili o automatyczne przejście do trybu parkowania. Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować rozwiązanie, które przekracza oczekiwania.

Time-Lapse 1fps i G-Sensor:

Z włączoną funkcją i zainstalowanym zestawem Hardwire Kit: Wyłączenie silnika samochodu powoduje, że kamera zatrzymuje zwykle nagrywanie i przełącza się w tryb pokłatkowy 1 kl. W przypadku wykrycia uderzenia kamera wychodzi z trybu pokłatkowego, nagrywa ciągły jednogodzinny film, zapisuje go w folderze zdarzeń, a następnie wznowia nagrywanie pokłatkowe.

Uwaga:

Po powrocie do samochodu powiadomienie głosowe poinformuje Cię, czy tryb parkowania został aktywowany.

Sprawdź zablokowane filmy, aby zobaczyć wszelkie zdarzenia.

Wykrywanie ruchu i czujnik G:

Z włączoną funkcją i zainstalowanym zestawem Hardwire Kit: Wyłączenie silnika samochodu aktywuje tryb wykrywania ruchu; kamera pozostaje bezczynna z wyłączonym wyświetlaczem LCD.

Kamera nagrywa filmy po wykryciu ruchu i zatrzymuje się, gdy ruch nie jest obecny.

W przypadku wykrycia uderzenia kamera nagrywa ciągły jednogodzinny film, zapisuje go w folderze zdarzeń, a następnie powraca do trybu wykrywania ruchu.

Uwaga:

Powiadomienie głosowe poinformuje o aktywacji trybu parkowania po uruchomieniu samochodu.

Po ponownym uruchomieniu pojazdu kamera automatycznie wychodzi z obu trybów i wznowia normalne nagrywanie. Ta inteligentna funkcja zapewnia, że nigdy nie przegapisz ważnych zdarzeń, które mają miejsce, gdy jesteś z dala od samochodu.

Ukryj ikony stanu - WYŁ. (domyślnie) /1 minuta/3 minuty /5 minut

Funkcja Clear View pozwala zmaksymalizować wrażenia wizualne. Funkcja ta tymczasowo usuwa wszystkie ikony stanu z ekranu LCD, zapewniając czysty, pełnoekranowy obraz widoku kamery. Off (Domyślnie): Ikony są wyświetlane w sposób ciągły.
1 minuta: Ikony zostaną ukryte po upływie jednej minuty.
3 minuty: Ikony zostaną ukryte po trzech minutach. 5 minut: Ikony zostaną ukryte po pięciu minutach.

Jednostka prędkości - KM/H/ MPH (domyślnie)

Wybierz preferowaną jednostkę prędkości.

Prędkość na żywo - Wł. (domyślnie) / Wył.

Ta opcja umożliwia korzystanie z podglądu prędkości na żywo na wyświetlaczu LCD.

Obracanie przedniego obrazu wideo - Wł.

Wyłączone: przednia kamera nagrywa wideo w standardowej orientacji. Wł: Odwrócenie strumienia wideo z przedniej kamery, przydatne, gdy kamera jest zamontowana w niekonwencjonalnej pozycji.

Obracanie tylnego obrazu wideo - Wł.

Wyłączona: tylna kamera nagrywa w standardowej orientacji. Wł: Odwraca sygnał wideo z tylnej kamery w pionie, dostosowując się do unikalnych konfiguracji montażowych.

Lusterko wsteczne wideo - Wł. (domyślnie) / Wył.

Wł: Obraz z tylnej kamery jest odbijany poziomo, symulując widok z lusterka wstecznego. Wyłączone: wyłącza efekt odbicia lustrzanego dla bezpośredniego widoku z tylnej kamery.

USTAWIENIE SYSTEMU

WiFi- Włączone/Wyłączone (domyślnie)

On: Na ekranie zostanie wyświetlona nazwa: GS63HPro_***** i hasło: 12345678. Podczas korzystania z Wi-Fi należy trzymać telefon blisko kamery samochodowej (w odległości do 3 m). wideo w czasie rzeczywistym przez aplikację AZDOME na telefonie. Po włączeniu kamera nie reaguje na naciśnięcie przycisków. Aby wyjść z trybu WiFi, należy nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk alarmowy.

Data/godzina

Naciśnij przycisk [M], aby zmienić i naciśnij przycisk [W GÓRĘ] [W DÓŁ], aby wprowadzić czas, a następnie wybierz przycisk [OK], aby potwierdzić.

Format daty - rrrr/mm/dd, mm/dd/rrrr, dd/mm/rrrr

W zależności od przyzwyczajenia do wyboru.

Format zegara - 24-godzinny / 12-godzinny (domyślny)

Dostosuj format wyświetlania czasu w kamerze samochodowej do swoich preferencji:

24 godziny: Ten format wyświetla czas od 00:00 do 23:59, powszechnie używany w czasie wojskowym i globalnie w różnych regionach.

12 godzin: Ta opcja pokazuje czas ze wskaźnikami AM i PM, zmieniającymi się od 12:00 do 23:59.

Ustawienia wygaszacza ekranu

Wideo na żywo zawsze włączone: Ekran będzie zawsze pokazywał nagrywany obraz.

Wygaszacz ekranu włącza się po 1 minucie: Ekran wyświetli czas/prędkość na żywo TYLKO wtedy, gdy przez 1 minutę nie zostanie wykonana żadna operacja.

Wygaszacz ekranu wyłączony po 1 minucie: Ekran stanie się czarny, jeśli przez 1 minutę nie zostanie wykonana żadna operacja, ale nagrywanie będzie kontynuowane.

Sygnal dźwiękowy - Wł. (domyślnie) / Wyl.

Aby włączyć/wyłączyć lub dostosować dźwięk klawiszy.

Głośność głośnika - niska / średnia / wysoka

Jest to narzędzie, które pomaga kontrolować głośność odtwarzanego dźwięku. Bezpośrednio dostosowuje głośność dźwięku, który jest aktualnie odtwarzany przez wideo.

Dźwięk uruchamiania - Wł. (domyślnie) / Wyl.

Sterowanie potwierdzeniem dźwiękowym po włączeniu kamery samochodowej. Wł: Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy po uruchomieniu, zapewniając dźwiękowe wskazanie, że kamera działa.

Off (Wyl.): Wyłącza dźwięk uruchamiania w celu zapewnienia cichego rozruchu.

Nawigacja głosowa - Wł. (domyślnie) / Wyl.

Dostosuj interaktywne wrażenia z kamery samochodowej za pomocą funkcji nawigacji głosowej:

Język - angielski (domyślny) i inne

Wł: Po włączeniu tego ustawienia kamera samochodowa będzie wyświetlać powiadomienia głosowe i aktualizacje statusu.

Wyłączone: Wyłącz tę opcję, aby wyłączyć powiadomienia głosowe w celu zapewnienia cichszej jazdy.

Umożliwia wybórżądanego języka dla systemu kamery samochodowej.

Częstotliwość - 50 Hz / 60 Hz (domyślnie)

Aby uniknąć powstawania pasm podczas nagrywania filmów przy elektrycznym źródle światła, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

50 Hz - w Wielkiej Brytanii, Afryce, Australii, większości Azji i Rosji

60 Hz - Ameryka Północna i kilka innych krajów (Japonia używa obu)

Tablica rejestracyjna - samochodowa tablica rejestracyjna

Aby określić tablicę rejestracyjną, naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać literę/numer, następnie naciśnij przycisk [M], aby potwierdzić, a na koniec naciśnij przycisk [OK], aby zapisać.

Informacje GPS

Aby sprawdzić numer satelity/ prędkość/ kierunek/ czas/ długość/ szerokość geograficzną.

Format GPS - stopnie dziesiętne / stopnie, minuty, sekundy (domyślnie)

Dane GPS z kamery samochodowej mogą być wyświetlane w dwóch różnych formatach, aby dostosować je do preferowanych potrzeb w zakresie danych geograficznych.

Ustawienie strefy czasowej GPS - UTC/GMT+1 do UTC/GMT+12 i UTC/ GMT-1 do UTC/GMT-12, domyślnie GMT-7

Ustawienie Strefa czasowa GPS zapewnia, że znaczniki czasu na nagraniach odzwierciedlają czas lokalny:

Dostępne ustawienia: Zakres od UTC/GMT+1 do UTC/GMT+12 dla obszarów przed i od UTC/GMT-1 do UTC/GMT-12 dla obszarów za uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC).

Ustawienie domyślne: GMT-7

Aby ustawić lokalną strefę czasową:

Dostęp do opcji "Strefa czasowa" w ustawieniach GPS lub czasu kamery samochodowej.

Wybierz prawidłowe przesunięcie strefy czasowej w zależności od położenia geograficznego. Naciśnij "OK", aby potwierdzić wybór.

Uwaga:

Przed dostosowaniem funkcji daty i godziny należy ustawić lokalną strefę czasową.

Strefa czasowa nie będzie aktualizowana automatycznie w celu uwzględnienia zmian czasu letniego. Musisz dostosować ją ręcznie, gdy zaczyna lub kończy się czas letni.

Dokładne ustawienie strefy czasowej zapewnia, że znaczniki czasu i daty kamery samochodowej odpowiadają czasowi lokalnemu, co jest szczególnie ważne dla dokładnego prowadzenia dokumentacji.

Przestrzeń dyskowa - całkowita/wolna/wydarzenie/normalna/zdjęcie

Aby sprawdzić wykorzystanie karty pamięci, należy regularnie formatować kartę pamięci, aby upewnić się, że jest na niej wystarczająco dużo wolnego miejsca.

Opóźnienie wyłączenia - wyłączone / 5 sekund (domyślnie) / 10 sekund / 20 sekund

Zarządzaj czasem, przez jaki kamera pozostaje włączona po odłączeniu zasilania.

Ważna uwaga:

1. Wydłużenie opóźnienia wyłączenia spowoduje większe zużycie wewnętrznej baterii kamery, co może skrócić jej ogólną żywotność.
2. Dla optymalnego wykorzystania, szczególnie w przypadku korzystania z takich funkcji jak

Tryb parkowania z automatycznym wyzwalaniem 24 HR, zalecamy zainstalowanie 3-żyłowego zestawu przewodów AZDOME JYX05. Zapewni to skuteczne działanie kamery bez polegania wyłącznie na wewnętrznym akumulatorze.

Format - Anuluj/Format

Zezwól na sformatowanie włożonej karty pamięci, wszystkie dane zostaną usunięte. Przed pierwszym użyciem karty pamięci w kamerze samochodowej należy ją sformatować.


Ustawienie domyślne - Anuluj/ OK

Umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień do domyślnych ustawień fabrycznych.

Wersja oprogramowania sprzętowego

Aby sprawdzić aktualne oprogramowanie sprzętowe kamery samochodowej. Informacje te będą potrzebne do s p r a w d z e n i a , czy dostępna jest nowsza wersja oprogramowania sprzętowego. Najnowsze oprogramowanie sprzętowe można [znaleźć na stronie www.azdomevip.com](http://www.azdomevip.com).


Tryb fotograficzny

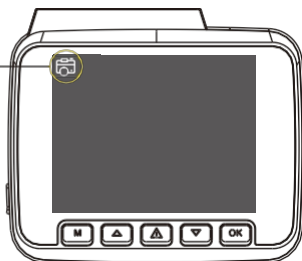

Tryb przechwytywania	Pojedynczy/2s Timer/5s Timer /10s Timer, domyślnie Pojedynczy
Rozdzielczość	VGA(640*480)/ 1.3M 1280*96 2M HD(1920*1080) 3M 2048*1536 5M 2592*1944 8M 3264*2448 10M 3648*2736 12M 4032*3024
Tryb burst 3f/s	On/Off (Wł./Wył.), domyślnie Off (Wył.).
Jakość obrazu	Dobrze/Normalnie/Często
Ostrość obrazu	Mocny/Normalny/Miękki
Balans bieli	Automatyczny/światło dzienne/pochmurny/wolnostojący/jarzeniowy
Efekt fotograficzny	Kolor/Czarno-biały/Sepia

ISO	Auto/100/200/400
Ekspozycja	" +2.0", "+1.7", "+1.3", "+1.0", "+0.7", "+0.3", "0.0", "-0.3", "-0.7", "-1.0", "-1.3", "-1.7", "-2.0" Całkowicie 13 leve (Wartość domyślna 0.0)
Stabilizacja	On/Off (Wł./Wył.), domyślnie Off (Wył.).
Szybki przegląd	Off/2s/5s
Znacznik daty i czasu	Off/Data/Czas

Tryb odtwarzania

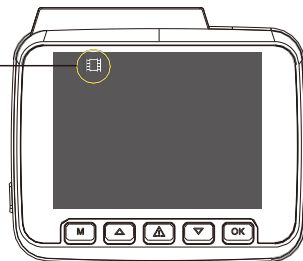

Usuń	Usuń bieżące/ Usuń wszystko, domyślnie Usuń bieżące
Ochrona	Zablokowanie bieżącego/odblokowanie bieżącego/zablokowanie wszystkich/odblokowanie wszystkich
Pokaz slajdów	2 sekundy/5 sekund/8 sekund

• ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO ZA POMOCĄ SMARTFONA



Uwaga:

Ochrona prywatności podczas rejestracji konta w aplikacji AZDOME

Podczas rejestracji konta w aplikacji AZDOME APP poważnie traktujemy prywatność użytkownika i wdrażamy liczne zabezpieczenia, aby zapobiec wyciekowi jego danych osobowych:

Szyfrowanie: Wszystkie dane, w tym dane rejestracyjne i adres e-mail, są szyfrowane podczas transmisji w celu ochrony przed podsłuchem przez osoby trzecie.

Zgodność z polityką prywatności: Nasza aplikacja przestrzega ścisłej polityki prywatności, która jest zgodna z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Polityka ta określa środki, jakie podejmujemy w celu zabezpieczenia danych użytkownika oraz warunki, na jakich mogą być one wykorzystywane.

Ograniczone gromadzenie danych: Gromadzimy tylko te informacje, które są niezbędne do utworzenia konta użytkownika i świadczenia usługi. Zazwyczaj obejmuje to adres e-mail i hasło.

Bezpieczne praktyki dotyczące haseł: Zachęcamy do

utworzenia silnego, unikalnego hasła do swojego konta, aby dodać dodatkową warstwę zabezpieczeń.

Regularne audyty: Przeprowadzamy regularne audyty bezpieczeństwa aplikacji A ZDOME, aby zidentyfikować i naprawić wszelkie potencjalne luki w zabezpieczeniach, pomagając zapewnić bezpieczeństwo danych.


Kontrola nad danymi: Użytkownik ma kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, z możliwością aktualizacji, zarządzania lub usuwania danych konta zgodnie z ustawieniami i funkcjami naszej aplikacji.

Brak niepotrzebnego udostępniania: Dane osobowe użytkownika nie są udostępniane stronom trzecim bez jego wyraźnej zgody, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

Powiadomienia o naruszeniach: W mało prawdopodobnym przypadku naruszenia danych niezwłocznie powiadomimy użytkownika i podejmiemy natychmiastowe działania w celu złagodzenia potencjalnego wpływu na jego prywatność.

Aby zapewnić sobie stałą prywatność, należy zapoznać się z ustawieniami prywatności aplikacji AZDOME APP i dostosować je do swoich preferencji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.


Sprawdzanie wideo w czasie rzeczywistym za pomocą smartfona

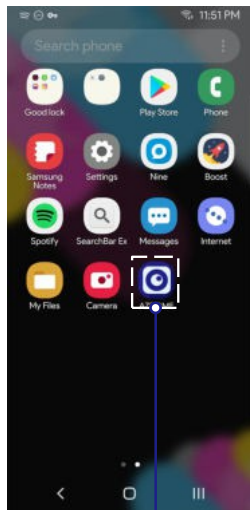


Wyszukaj aplikację AZDOME w sklepie Google Play.
lub Apple App Store i zainstaluj ją na swoim smartfonie.



Przycisk , aby włączyć
WiFi kamery
samochodowej (ZAWSZE
podłączaj ją do zasilania).


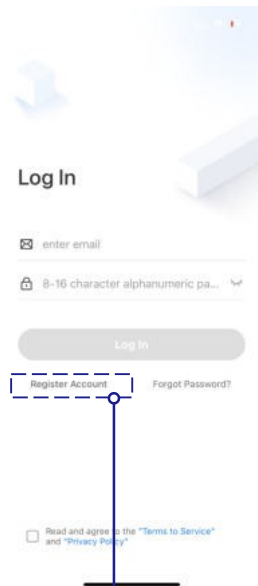


Po zainstalowaniu aplikacji
AZDOME należy
zarejestrować konto za
pomocą adresu e-mail na
ekranie rejestracji, aby
zalogować się do aplikacji.

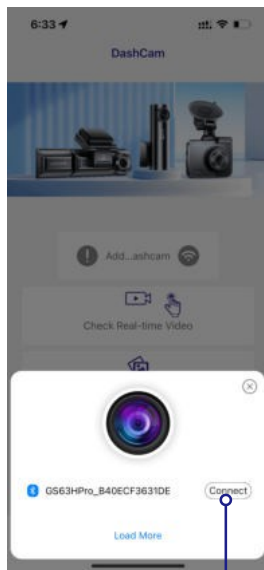

Automatyczne połączenie z Bluetooth:

1. Jeśli Bluetooth jest aktywny na smartfonie, aplikacja AZDOME automatycznie wykryje sieć bezprzewodową GS63H Pro.
2. Pojawi się komunikat z prośbą o "Dołączenie" do sieci. Naciśnij "Dołącz".
3. Odczekaj około 10 sekund, a połączenie z siecią Wi-Fi kamery samochodowej powinno zostać nawiązane.

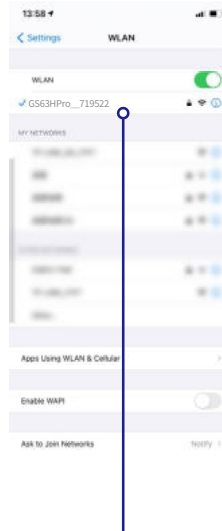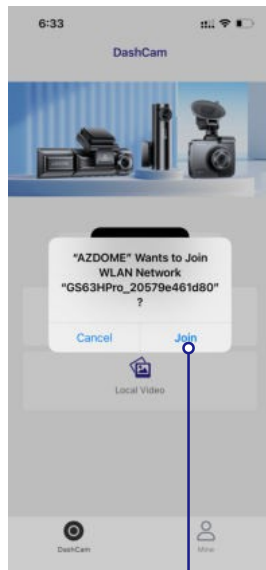


Kroki ręcznego połączenia WiFi:


1. Otwórz "Ustawienia" w telefonie.
2. Naciśnij "WiFi"
3. Wybierz "GS63H Pro_*****" (unikalne ID)
4. Wprowadź HASŁO: 12345678 /



Po pomyślnym połączeniu wyświetli się model kamery GS63H Pro. Naciśnij "Check Real-time Video", aby wyświetlić podgląd wideo na żywo.

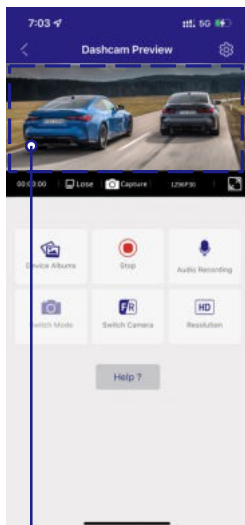


Teraz możesz oglądać aktualnie nagrywany obraz w czasie rzeczywistym, łącząc swój smartfon z kamerą samochodową za pośrednictwem Wi-Fi Direct.

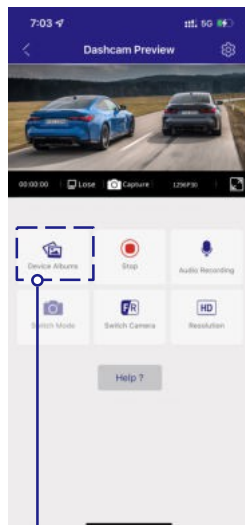


Najpierw ZATRZYMAJ nagrywanie, a następnie naciśnij "Album urządzenia", aby pobrać zdjęcia, filmy i pliki alarmowe.

Pobierz pliki wideo na swój smartfon

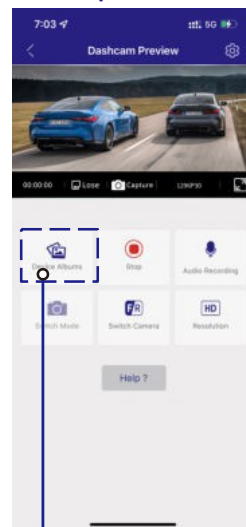


Przejdź do interfejsu podglądu kamery. Najpierw ZATRZYMAJ nagrywanie, a następnie naciśnij "Album urządzenia", aby pobrać zdjęcia, wideo i pliki alarmowe.

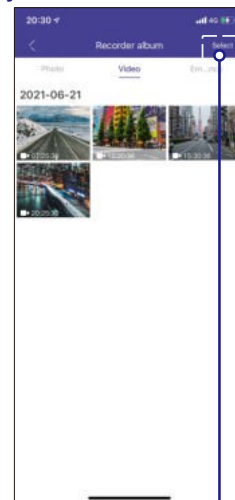

Wybierz pliki wideo do pobrania na smartfon.



Naciśnij ikonę, aby pobrać pliki wideo. Pobranie jednego pliku wideo zajmie jednak trochę czasu.

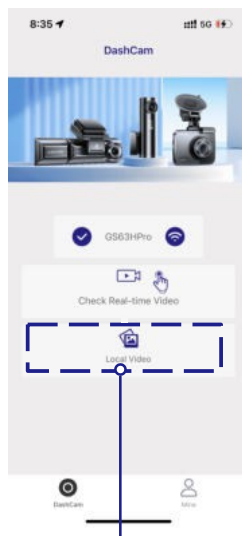

Następnie pobrane pliki wideo można znaleźć w menu oryginalnego interfejsu aplikacji o nazwie "Local Video".

Uwaga:

1. Funkcja WiFi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie smartfona z kamerą samochodową za pośrednictwem sieci Wi-Fi w zasięgu LOFT.
2. Po połączeniu z aplikacją AZDOME automatycznie zaktualizuje datę/godzinę.
3. AZDOME jest dostępna dla urządzeń z systemem Android 5.0 i nowszym lub iOS 9.0 i nowszym.

Co to jest funkcja WiFi?

Funkcja WiFi została zaprojektowana tak, aby można było bezprzewodowo sparować kamerę samochodową ze smartfonem i uzyskać natychmiastowy dostęp do nagrania z kamery samochodowej. Tutaj możesz łatwo przeglądać, pobierać i udostępniać swoje filmy znajomym i rodzinie. Podobnie jak w przypadku podłączenia głośnika Bluetooth do smartfona w celu bezprzewodowego odtwarzania muzyki, tak samo kamery samochodowe wykorzystują sygnał WiFi (zamiast Bluetooth) do sparowania smartfona z AZDOME GS63H Pro.

Czy mogę zdalnie oglądać filmy z mojego samochodu?

NIE. Kamera samochodowa AZDOME NIE jest przeznaczona do transmisji nagrań przez chmurę lub Internet. NIE jest to kamera w chmurze ani kamera IP i NIE jest do tego przeznaczona. Możesz uzyskać wideo na żywo i nagrania w aplikacji AZDOME dash cam, o ile pozostajesz w zasięgu LOFT od kamery samochodowej.


Jaki jest zasięg WiFi?

Zasięg sygnału WiFi wynosi około 10FT, gdy w środku nie ma żadnych przeszkód. Należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku domowej sieci Wi-Fi, nie ma sygnału Wi-Fi poza domem, tak samo zasięg Wi-Fi wynosi 10FT od tego małego urządzenia.

Dla telefonów z systemem Android:

Podczas instalacji aplikacji AZDOME pojawiają się dwa wyskakujące komunikaty, wybierz "Podczas korzystania z aplikacji", aby zezwolić AZDOME na dostęp do lokalizacji urządzenia, i wybierz "Zezwól", aby zezwolić AZDOME na dostęp do zdjęć i multimediów na urządzeniu. AZDOME na dostęp do zdjęć i multimediów na urządzeniu. Jest jeden dodatkowy krok, który należy wykonać po raz pierwszy.

Po połączeniu się z Wi-Fi GS63H Pro, wyświetli się komunikat "Brak Internetu". Co jest w porządku. Poczekaj około 10-15 sekund, aż zobaczysz poniższe wyskakujące okienko lub powiadomienie. Wystarczy nacisnąć wyskakujące powiadomienie, które pojawi się za kilka sekund, aby wybrać, że nadal chcesz pozostać połączony, mimo że NIE ma Internetu. Po wybraniu tej opcji OK, jesteś gotowy do pracy.

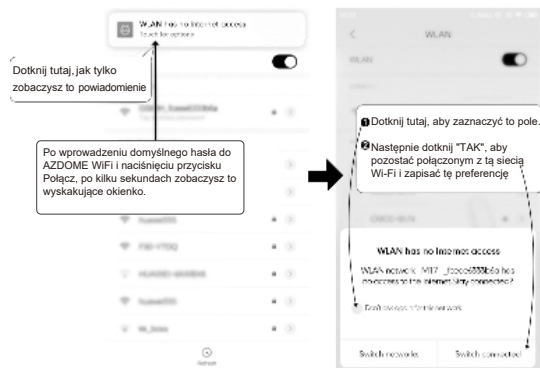


» OTWARZACZ GPS AZDOME

1. Przejdź do naszej oficjalnej strony internetowej www.azdomevip.com/pages/suppor, aby pobrać AZDOME Player (dla Windows lub macOS).
2. Zainstaluj program AZDOME Player na swoim komputerze. (Uwaga: należy zamknąć lub zignorować komunikat oprogramowania antywirusowego, potwierdzamy, że nie będzie miało żadnego wpływu na bezpieczeństwo komputera).
3. Wyjmij kartę pamięci z kamery samochodowej i włóż ją do komputera.
4. Istnieją dwa sposoby odtwarzania wideo.
A, Kliknij ikonę Plik-Otwórz, aby wybrać folder, który chcesz odtworzyć, kliknij, aby rozpocząć odtwarzanie. (Pamiętaj, że możesz wybrać TYLKO jeden folder do odtwarzania i nie zobaczysz żadnych plików wideo).



①

B, wybierz z "Mój komputer" i znajdź dysk karty pamięci, wybierz plik wideo, który chcesz odtworzyć, możesz przeciągnąć i upuścić plik bezpośrednio do odtwarzacza. W odtwarzaczu można uzyskać informacje GPS.

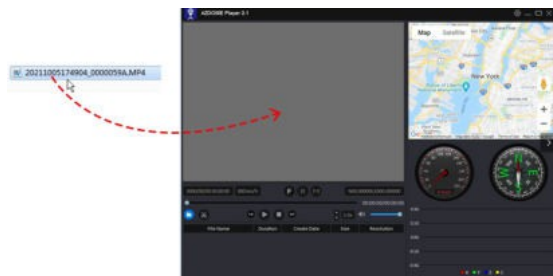


Centrum Obsługi Klienta: **service@azdome.hk**

•AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO

Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla kamery GS63H Pro Dashcam:

1. Formatowanie karty Micro-SD: Dostęp do ustawień systemowych kamery w celu sformatowania karty Micro-SD. Przed wykonaniem tej czynności należy wykonać kopię zapasową wymaganego materiału filmowego, ponieważ formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty.

2. Przygotuj kartę Micro-SD: Po sformatowaniu wyjmij kartę z kamery samochodowej, włóż ją do czytnika kart microSD, a następnie podłącz do komputera.

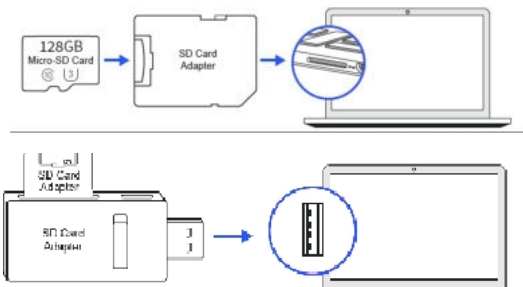

3. Pobierz oprogramowanie sprzętowe:

- Przejdź do strony pomocy technicznej AZDOME pod adresem: <https://www.azdomevip.com/pages/s>
- Zlokalizuj i pobierz "GS63H Pro Firmware".

4. Kopiowanie oprogramowania sprzętowego na kartę Micro-SD:

- Jeśli laptop jest wyposażony w gniazdo karty Micro-SD lub masz adapter Micro-SD, włóż kartę i skopiuj pobrany plik oprogramowania układowego. Plik powinien mieć nazwę "FW96560A.bin".
- Ważne: Nie twórz żadnych nowych folderów na karcie Micro-SD. Umieść plik bezpośrednio na karcie i nie zmieniaj jego nazwy.

5. Włóż kartę MicroSD do kamery Dashcam:

- Gdy kamera samochodowa jest wyłączona, ale podłączona do zasilania, włóż kartę Micro-SD zawierającą plik oprogramowania układowego.

6. Zainicjuj aktualizację oprogramowania sprzętowego:

- Włącz kamerę, naciskając jeden raz przycisk ZASILANIE. Rozpocznie się aktualizacja, a wyświetlacz kamery nie będzie pokazywał żadnej aktywności - pozostanie pusty przez około 30-40 sekund.

Najważniejsze przypomnienie:

- Nie odłączaj zasilania podczas procesu aktualizacji. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie kamery samochodowej.

Po zakończeniu aktualizacji kamera samochodowa powinna uruchomić się ponownie automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, należy ręcznie ponownie uruchomić urządzenie, aby zakończyć proces instalacji. Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z obsługą klienta AZDOME.

•» ODCZYTYWANIE PLIKÓW Z KAMERY SAMOCHODOWEJ

1. Wyjmij i włóż kartę Micro SD:
 - Bezpieczne wyjęcie karty Micro SD z kamery samochodowej.
 - Jeśli laptop ma wbudowane gniazdo kart Micro SD, włóż kartę bezpośrednio do gniazda.
 - Jeśli laptop nie ma gniazda, użyj czytnika kart Micro SD. Podłącz czytnik do portu USB laptopa, a następnie włóż kartę Micro SD do czytnika.
2. Dostęp do karty Micro SD:
 - Otwórz "Ten komputer" lub "Mój komputer" na swoim laptopie.
 - Poszukaj nowego dysku, który może być oznaczony jako "Dysk wymienny (D:)", "Dysk wymienny (E:)" lub inną literą w zależności od konfiguracji systemu.
 - Kliknij dwukrotnie nowy dysk, aby go otworzyć i przejrzeć jego zawartość.
3. Wyświetlanie plików na karcie Micro SD:
 - Wewnątrz dysku zazwyczaj znajdują się trzy foldery: `Nomal`, `Event` i `Photo`.
 - `Nomal`: Zawiera pliki wideo nagrywane w pętli, które mogą zostać nadpisane po wypełnieniu karty.
 - `Event`: Zawiera pliki wideo, które zostały zablokowane i nie zostaną usunięte przez funkcję nagrywania w pętli, zwykle są to nagrania wyzwalane przez zdarzenia, takie jak uderzenia lub nagłe hamowanie.
 - `Foto`: Zawiera zdjęcia zrobione przez kamerę samochodową.
 - Aby wyświetlić film lub zdjęcie, kliknij dwukrotnie plik. Zostanie on otwarty w domyślnym odtwarzaczu multimedialnym lub przeglądarce obrazów.

możliwe lub korzystać z komputera.

- Pamiętaj, aby przed formatowaniem wykonać kopię zapasową ważnych danych, ponieważ spowoduje to usunięcie całej zawartości karty.

4. Sprawdzanie oprogramowania sprzętowego:

- Upewnij się, że aparat ma najnowsze oprogramowanie sprzętowe, ponieważ może to czasami rozwiązać problemy z kompatybilnością kart pamięci.

Uwaga: Jeśli te kroki nie rozwiążą problemu, może to oznaczać problem z samą kartą Micro SD lub nieprawidłowe działanie czytnika kart w kamerze. W takich przypadkach należy wypróbować inną kartę Micro SD lub skontaktować się z obsługą klienta w celu uzyskania dalszej pomocy.

P: Video jest rozmyte?

- Wyczyść obiektyw: Upewnij się, że obiektyw kamery i przednia szyba są czyste, wolne od brudu i smaru.

- Sprawdź, czy nie ma wad: Jeśli obiektyw wydaje się nieostry, a czyszczenie nie pomaga, może to być wada produkcyjna. Skontaktuj się z pomocą techniczną, przesyłając zrzut ekranu lub przykładowy film, aby uzyskać pomoc.

P: Kamera staje się gorąca?

- Normalne działanie: Oczekuje się, że kamera będzie gorąca w dotyku.

Zakres temperatur pracy wynosi od -20°C do +70°C. Jeśli kamera jest nadmiernie gorąca, należy przerwać jej użytkowanie i skontaktować się z pomocą techniczną.

P: Kamera samochodowa włącza/wyłącza się automatycznie?

- Reset i aktualizacja oprogramowania sprzętowego: Wykonaj reset kamery samochodowej i zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania dalszych wskazówek.

P: Data/godzina zawsze się zmienia?

- Dostosuj strefę czasową: Przejdź do ustawień systemowych kamery i ustaw prawidłową strefę czasową. Data i godzina powinny zostać automatycznie zaktualizowane po uzyskaniu sygnału GPS.

P: Brakuje najstarszych plików wideo?

- Funkcja nagrywania w pętli: Kamera AZDOME Dash Cam jest wyposażona w funkcję nagrywania w pętli. Po ustawieniu 1-, 2- lub 3-minutowych interwałów kamera automatycznie nadpisuje najstarsze pliki nowymi, gdy karta pamięci osiągnie pełną pojemność. Zapewnia to ciągłe nagrywanie bez konieczności ręcznej interwencji.

P: Opóźnienia w odtwarzaniu wideo na PC?

- Pliki o wysokiej przepływności: Jeśli odtwarzanie jest opóźnione, komputer może mieć problemy z wideo o wysokiej przepływności. Aby to naprawić, nagrywaj w niższej rozdzielczości, aby zmniejszyć rozmiar pliku i szybkość transmisji bitów w celu płynniejszego odtwarzania.

●> UWAGA

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Lingdu Auto Electronics Co.,Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego **kamera samochodowa** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/Azdome>

Adres producenta: Room 2901, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building, No. 1211, Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen

Częstotliwość radiowa: 2400~24835 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 18dBm±2dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.