

IF99

Wireless Mechanical Keyboard

Specification:

Model: IF99

Type: Tri-Mode Wireless Mechanical Keyboard

Battery: 8000mAh

Layout: 95% Layout, 95-Key, Badge and LCD Screen

Structure: Gasket

Backlight: South-facing RGB and LOG LED

Size of Product: 385.15*142.75*46.1mm/15.16*5.62*1.81inch

Weight of Product: 1238.5g/2.73lb

Customization: QMK&VIA

Connection: Bluetooth3.0/5.0&2.4G&Wired Type-C


Keycaps: Double-shot PBT Cherry Profile Keycaps

System: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

Hot Swappable: Full-key hot swappable, supports 3-pin or 5-pin mechanical keyboard switches.


Switch, Indicator, and LCD Screen Instruction:

Switch

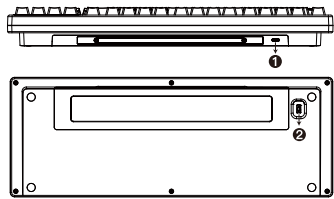

- 1 Type-C Port
- 2 Tri-Mode Switch 2.4G/Wired/Bluetooth


Indicator

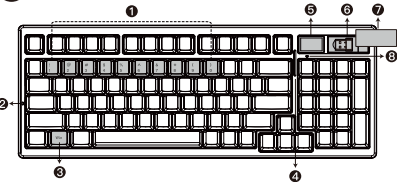

- 1 Battery Level
 - 2 Caps Lock
 - 3 Lock Win
 - 4 LOG LED
 - 5 LCD Screen
 - 6 2.4G Dongle Storage Bin
 - 7 Badge
 - 8 Num Lock
- Bluetooth BT1/BT2/BT3: Blue/Yellow/Red
2.4G: Green

LCD Screen


Homepage: Fn+8 Picture Page: Fn+9 GIF Page: Fn+0

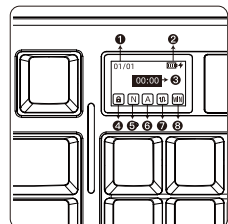

- 1 Date
- 2 Battery
- 3 Time
- 4 Lock Win
- 5 Num Lock
- 6 Caps Lock
- 7 Connection Mode
- 8 Keyboard System

Note: The LCD screen can be customized by the online website or offline software.


Bluetooth Connection: Fn+1/2/3

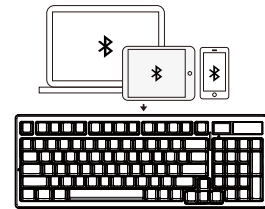

1. Switch the mode button to the BT position, and the keyboard enters Bluetooth Mode.
2. Short press Fn+1/2/3 to choose a Bluetooth channel, the LOG LED will flash Blue/Yellow/Red slowly.
3. Long press Fn+1/2/3 to the Bluetooth pairing mode, and the LOG LED will fast flash Blue/Yellow/Red.
4. Select the YUNZII IF99 BT1/BT2/BT3 to connect it, and the LOG LED will stop blinking, then restore to the normal lighting mode.

Note: If pairing fails, the LOG LED will flash slowly, please reconnect it. If there is no operation after switching the channels for 20 seconds, the LOG LED and backlight will light off; if there is no operation after entering the pairing mode for 60 seconds, the LOG LED and backlight will light off, please awaken the keyboard first if you need to reconnect it.


2.4G Connection: Fn+4

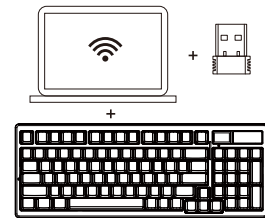

1. Switch the mode button to the 2.4G position, and the keyboard enters 2.4G Wireless Mode.
2. Long press Fn+4 to the 2.4G wireless pairing mode, and the LOG LED will fast flash Green.
3. Plug the 2.4G dongle into an empty USB port in your device, and the LOG LED will stay on, then restore to the normal lighting mode after pairing is successful.

Note: If pairing fails, the LOG LED will flash slowly, please reconnect it. If there is no operation after switching to the 2.4G mode for 20 seconds, the LOG LED and backlight will light off; if there is no operation after entering the pairing mode for 60 seconds, the LOG LED and backlight will light off, please awaken the keyboard first if you need to reconnect it.

Wired Type-C Connection:

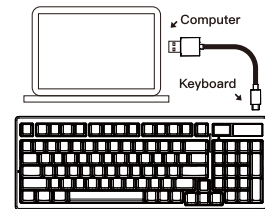

1. Switch the mode button to the Wired Mode.
2. Plug the cable that comes with the package to connect your device.
3. When the connection is successful, the backlight will light up.

Note: If pairing fails, please try a new cable/port/device to check where the problem is.

English

Shortcuts:

Backlight&LOG LED

- Fn+Backspace=Backlight Effect ON/OFF
- Fn+|=Change Backlight Effect
- Fn+Enter=Change Backlight Color
- Fn+ ↑ =Brightness ↑
- Fn+ ↓ =Brightness ↓
- Fn+→=Blinking Speed ↑
- Fn+←=Blinking Speed ↓
- Fn+Num Lock=Change LOG LED Effect
- Fn+"_"=LOG LED Brightness ↓
- Fn+"+"=LOG LED Brightness ↑

Others

- Fn+A=MacOS
- Fn+S=Windows
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=Lock Win
- Fn+Right Ctrl=Check Battery Level
- Fn+Spacebar=Reset

Note: When the light effect brightness and speed are set to the lowest/highest, the Caps Lock and Num Lock indicator will flash quickly.

LCD Screen

- Fn+8=Homepage
- Fn+9=Change to Images
- Fn+0=Change to GIF

Fn Shortcuts:

Windows Fn+S

Reset Keyboard: Long press Fn+Spacebar
The LOG LED will flash white 3 times and restore to the normal lighting mode to indicate resetting is successful.

Fn+F1= Screen Brightness ↓	Fn+F2= Screen Brightness ↑	Fn+F3= Choose a window or desktop (Win+Tab)
Fn+F4= Computer	Fn+F5= Email	Fn+F6= Homepage
Fn+F7= Previous Song	Fn+F8= Play/Pause	Fn+F9= Next Song
Fn+F10= Mute	Fn+F11= Volume ↓	Fn+F12= Volume ↑

MacOS Fn+A

Reset Keyboard: Long press Fn+Spacebar
The LOG LED will flash white 3 times and restore to the normal lighting mode to indicate resetting is successful.

Fn+F1= Screen Brightness ↓	Fn+F2= Screen Brightness ↑	Fn+F3= Mission Control
Fn+F4= Launchpad	Fn+F5= No Function	Fn+F6= No Function
Fn+F7= Previous Song	Fn+F8= Play/Pause	Fn+F9= Next Song
Fn+F10= Mute	Fn+F11= Volume ↓	Fn+F12= Volume ↑

Note: Please do not lock Win when you switch the keyboard system to the MacOS, the function of the Win/Alt keys will be exchanged.

Battery:

Low Power Mode&Charging

When the battery is lower than 10%, the LOG LED will quickly flash red; When plugging the cable to charge it, the LOG LED will stay on Green for 5 seconds, and then restore to the normal lighting mode.

Note: The charging time of the keyboard will vary slightly depending on the power difference during charging.

Battery Query

When the keyboard is in 2.4G/Bluetooth mode, press the Fn+Right Ctrl to check the battery level, the backlight and LOG LED will turn off, and the numbers 1 to 0 will light up to show the power ratio, when released, the keyboard restores to its previous backlight mode.

Power Saving Mode

When connected wirelessly (Bluetooth/2.4G), if there is no operation within 4 minutes, the keyboard enters sleep mode, the light will turn off and the keyboard in the connected state. When the keys are awakened, characters are output at the same time. After 30 minutes of no operation, the keyboard enters deep sleep mode, the keyboard will disconnect and the keyboard will awaken by pressing a key. The keyboard automatically reconnects after waking up. After connecting, the characters' output is normal.

How to customize your IF99 keyboard?

1. Connect your keyboard to your computer in wired mode, and download the .json file from the YUNZII official website.
2. Open the VIA Website: <https://usevia.app/>, and click "Authorize device" to pair the keyboard.
3. Click "SETTINGS" to turn on the "Show Design Tab".
4. Open the DESIGN page on the VIA website, and upload the .json file that you downloaded from the YUNZII official website.
5. After the connection is complete, you can customize your keyboard now.

How to customize your LCD screen?

1. Go to the YUNZII Official Website, and click on the software page.
2. Find the IF99 software area, and click on the online LCD custom website or download the software.
3. Install it to the computer, make sure the keyboard works well and output characters normally with the computer, and then click on the custom website or software to customize it.

ATTENTION:

1. The IF99 Mechanical Keyboard is Tri-Mode Bluetooth 3.0/5.0&2.4G Wireless&TYPE-C Wired connection, the keyboard accessories are in the accessory box, and the 2.4G dongle is in the storage bin.
2. The IF99 keyboard supports 3 channels for Bluetooth connection, and intelligence to recognize Bluetooth 3.0-5.0 standard communication.
3. The IF99 is a QMK/VIA keyboard, customers can download the corresponding file from YUNZII official website, and then customize the keyboard through the VIA website: <https://usevia.app/>
4. The LCD screen of the keyboard can be customized by the online custom website or offline software, customers need to click on the YUNZII software page to the custom website or download the software.
5. When the keyboard is connected to the device, but cannot be recognized or connected by the device, please check if the connection steps/mode switch correctly, or try a new cable/USB port/new device to check where the problem is.
6. When the keyboard backlight dims or the product is used abnormally (some delays when typing or repeating characters), please press Fn+Right Ctrl to check the battery level in wireless mode, or check if the pin of the switch is bent or the socket was broken. If it indicates the battery is low, please charge the keyboard; If it's a pin problem, please try a new switch, if it's a socket problem, please contact our YUNZII after-sale team.
7. When the Win-Key is used abnormally, please check if the Win-Key lights up in white, if so, please press Fn+Win to unlock the Win-Key; If it is not solved, please check if the operating system has been changed to the MacOS (the Win and Alt function are exchanged), if so, please press Fn+S to switch the system to the Windows.
8. YUNZII IF99 is designed with a built-in 8000mAh lithium battery, for the safety of the users, the product can only be used indoors at room temperature, please do not use it at high temperatures or near fire sources.
9. If the product is damaged beyond repair, please don't disassemble it or throw it into a fire. It should be sent to a professional scrap station or special recycling box for disposal to avoid accidental risks.
10. If you have any questions about the product or use, please contact the YUNZII after-sales team, we will get back to you in 48 hours!


Content List:

1. IF99 Keyboard*1
2. USB Cable for TYPE-C*1
3. Switch and Keycap Puller*1
4. Function Card&Manual*1
5. 2.4G Dongle*1
6. Dust Cover*1
7. Extra Keycaps and Switches


Installation:

+ Switch


The pin is bent/broken

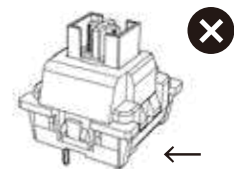

Normal

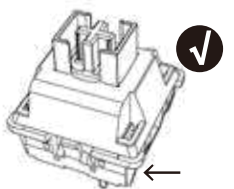


Make sure the switch pin is straight before you install it.

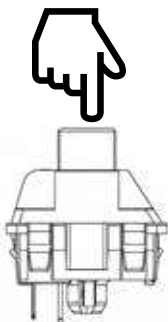

Please be gentle and make sure to align and insert the pins with the socket properly.


Keycap

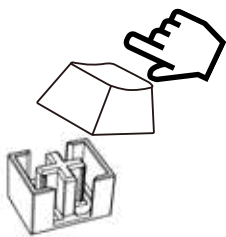

Please align the cross at the bottom of the keycaps with the switches and install it properly.


Package Included:

- 1x IF99 Mechanical Keyboard
- 1x USB Cable for Type-C
- 1x Manual
- 1x Switch&Keycap Puller
- 1x 2.4G Dongle
- 2x Extra Switches
- 4x Extra Keycaps

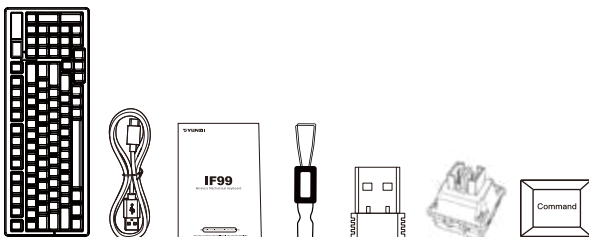


LCD Screen Settings:


HOMEPAGE
Fn+8

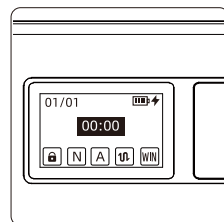

PICTURE PAGE
Fn+9

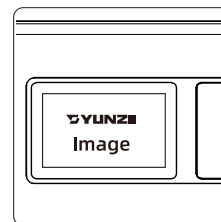

GIF PAGE
Fn+0

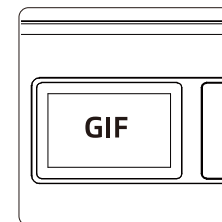

* The VIA cannot customize the LCD screen; you need to set it in the online YUNZII custom website or offline software.

VIA Customization:

Please visit the <https://usevia.app/> to customize your keyboard online.

If the VIA cannot recognize your keyboard, please download the JSON file from our official website or contact our support.



* The online VIA customization can only run on the latest version of Chrome, Edge, and Opera browsers.

* VIA can only work when the keyboard is connected in wired mode to the computer.

WARRANTY

The keyboard offers a high degree of customization, allowing users to tailor it to their preferences and needs. It has been designed with ease of rebuilding in mind, making it simple to swap out or upgrade components as desired. If any part of the keyboard malfunctions or fails within the warranty period, we cannot provide the entire keyboard to be returned or replaced. Instead, we will offer replacement parts for the specific defective components, ensuring a quick and efficient resolution while minimizing waste and inconvenience for the user.

产品信息：

型号：IF99

键盘类型：三模机械键盘

电池：8000mAh

按键布局：95%布局，95键+铭牌+LCD屏

结构：Gasket

灯光：RGB，下灯位+LOG指示灯

产品尺寸：385.15*142.75*46.1mm/15.16*5.62*1.81inch

产品重量：1238.5g/2.73lb

自定义：QMK&VIA

连接：蓝牙3.0/5.0&2.4G&有线


键帽：双注塑PBT原厂高度键帽

兼容系统：Windows/Mac/Linux/Android/iOS

热插拔：全键轴座热插拔，支持3/5针热插拔轴体。


开关、指示灯及LCD屏幕说明：

🔌 开关

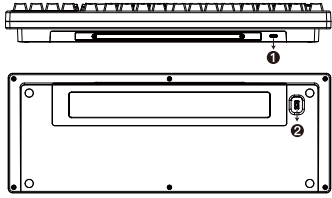


- ① Type-C连接端口
- ② 2.4G/有线/蓝牙 三模式切换开关

💡 指示灯

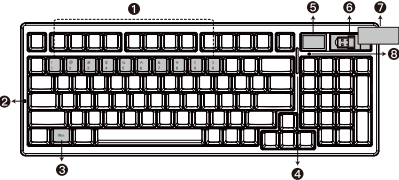

- ① 电量指示灯
 - ② 大小写指示灯
 - ③ 锁Win指示灯
 - ④ LOG指示灯
 - ⑤ LCD屏幕
 - ⑥ 2.4G接收器放置仓
 - ⑦ 铭牌
 - ⑧ 数字锁定指示灯
- 蓝牙BT1/BT2/BT3：蓝色/黄色/红色
2.4G：绿色


📺 LCD屏幕

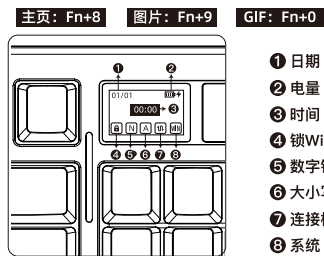

注意：LCD屏幕可通过在线自定义网站/离线软件进行设置。

中文


📶 蓝牙连接：Fn+1/2/3

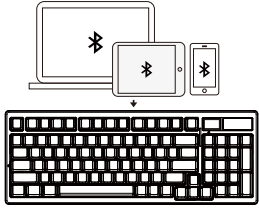

- 拨动模式开关至BT位置，键盘进入蓝牙模式。
- 短按Fn+1/2/3选择蓝牙通道，此时LOG灯慢闪蓝/黄/红色。
- 长按Fn+1/2/3进入蓝牙匹配模式，此时LOG灯快闪蓝/黄/红色。
- 在设备上选择YUNZII IF99 BT1/BT2/BT3进行配对，配对成功后LOG灯停止闪动，恢复正常灯光模式。

注意：如配对失败，键盘LOG灯恢复慢闪，请重新进行连接。切换通道后，慢闪20秒无操作，LOG灯与背光一起熄灭；进入配对模式后，快闪60秒无操作，LOG灯与背光一起熄灭，如需重连，请先唤醒键盘再进行操作。


📶 2.4G连接：Fn+4

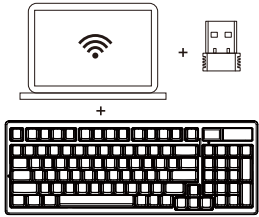

- 拨动模式开关至2.4G位置，键盘进入2.4G无线模式。
- 长按Fn+4进入2.4G对码模式，此时LOG灯快闪绿色。
- 将2.4G接收器插到电脑空闲的USB端口上，配对成功后LOG灯停止闪动，恢复正常灯光模式。

注意：如配对失败，键盘LOG灯恢复慢闪，请重新进行连接。切换到2.4G模式后，慢闪20秒无操作，LOG灯与背光一起熄灭；进入配对模式后，快闪60秒无操作，LOG灯与背光一起熄灭，如需重连，请先唤醒键盘再进行操作。

🔌 有线Type-C连接：

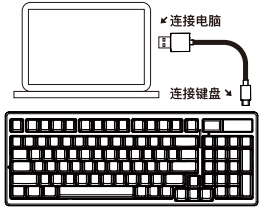

- 拨动模式开关至有线位置，键盘进入有线Type-C模式。
- 用自带的Type-C线插入接口，同设备进行连接。
- 连接成功后，键盘背光将亮起。

注意：如连接失败，请尝试使用新的连接线/接口/新设备重连，查看问题所在。

快捷键：

🌟 背光和LOG灯

- Fn+Backspace=背光灯效ON/OFF
- Fn+\\|=切换背光灯效模式
- Fn+Enter=切换背光灯效颜色
- Fn+↑=背光亮度+
- Fn+↓=背光亮度-
- Fn+→=背光速度+
- Fn+←=背光速度-
- Fn+Num Lock=切换LOG灯灯效
- Fn+”_”=LOG灯亮度-
- Fn+”+=LOG灯亮度+

注意：灯效亮度和速度调到最低/最高的时候，大小写和数字键指示灯会快闪。

📺 LCD屏幕

- Fn+8=首页
- Fn+9=切换到图片
- Fn+0=切换到动画

📺 其他

- Fn+A=MacOS
- Fn+S=Windows
- Fn+1=蓝牙1
- Fn+2=蓝牙2
- Fn+3=蓝牙3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=锁Win
- Fn+右Ctrl=查询电池电量
- Fn+空格=键盘重置

Fn组合键：

Windows Fn+S

恢复出厂设置：长按Fn+空格
LOG灯闪烁3次白光之后恢复正常，重置成功。

Fn+F1= 屏幕亮度-	Fn+F2= 屏幕亮度+	Fn+F3= 选择窗口/桌面 (Win+Tab)
Fn+F4= 我的电脑	Fn+F5= 邮件	Fn+F6= 主页
Fn+F7= 上一曲	Fn+F8= 播放/暂停	Fn+F9= 下一曲
Fn+F10= 静音	Fn+F11= 音量-	Fn+F12= 音量+

MacOS Fn+A

恢复出厂设置：长按Fn+空格
LOG灯闪烁3次白光之后恢复正常，重置成功。

Fn+F1= 屏幕亮度-	Fn+F2= 屏幕亮度+	Fn+F3= 任务控制器
Fn+F4= 启动台	Fn+F5= 无功能	Fn+F6= 无功能
Fn+F7= 上一曲	Fn+F8= 播放/暂停	Fn+F9= 下一曲
Fn+F10= 静音	Fn+F11= 音量-	Fn+F12= 音量+

注意：请不要在切换至MacOS时锁Win，系统切换后Win/Alt功能会互换。

电量说明：

🔌 低电模式&充电

电量低于10%，LOG灯红灯快闪；当插入连接为键盘充电时，LOG灯会长亮5秒绿色，随即恢复正常灯光模式。

注意：键盘的充电时长会根据充电时的功率不同有些微差异。

🔌 电量查询

在2.4G/蓝牙模式下，按住Fn+右Ctrl查询电池电量，背光和LOG灯熄灭，数字键1到0亮灯，显示电量占比。松开时，键盘恢复此前背光模式。

电量说明：

🔌 省电模式

在无线模式时（蓝牙/2.4G），4分钟内无操作，键盘进入休眠模式，此时背光关闭，键盘处于连接状态，唤醒键盘按键同时，有字符输出。30分钟无操作，键盘进入深度休眠模式，此时键盘断开连接，按键唤醒键盘，键盘唤醒后自动回连，回连后正常按键输出。

如何自定义键盘？

- 在有线模式连接电脑，从YUNZII官网下载相应型号的json文件。
- 打开VIA网站：<https://usevia.app/>，点击“Authorize device”与设备连接。
- 点击”SETTINGS”，将“Show Design Tab”打开。
- 点开VIA网站DESIGN页面，上传从YUNZII下载的json文件。
- 连接完成，即可进行自定义设置。

如何自定义LCD屏幕？

- 打开YUNZII官网，进入软件页面。
- 找到对应型号的区块，点击在线LCD设置网页/下载LCD屏幕设置软件。
- 安装到电脑，确保键盘与电脑有线连接，且能正常输出字符之后，打开网页/软件进行设置。

注意事项：

- 此IF99机械键盘为三模蓝牙3.0/5.0&2.4G无线&TYPE-C有线连接，键盘的配件都在配件盒内，2.4G接收器在接收器储存仓内。
- IF99键盘采用3通道蓝牙连接，智能识别蓝牙3.0-5.0标准通信。
- IF99是QMK/VIA键盘，用户可通过在YUNZII官网下载相应文件，通过VIA网站：<https://usevia.app/> 进行键盘自定义设置。
- IF99的LCD屏幕可通过网页/软件进行设置，用户可通过YUNZII官网点击网页/下载软件，安装后进行设置。
- 当键盘连接设备，但设备无法连接或识别，请检查连接步骤/模式切换是否正确，或尝试换根连接线/USB端口/新设备进行连接，查看问题所在。
- 当键盘背光变暗，或产品使用不正常，按键输出有延迟/重复字符时，请按Fn+右Ctrl在无线模式下检查电池电量，或查看按键轴体针脚是否弯曲，轴座是否脱落。若电量不足，请给键盘充电；若为轴体问题，请更换新轴体，如轴座脱落，请联系YUNZII售后支持团队。
- 当Win无法输出正常功能时，请先检查Win键是否亮起白灯，如是请按Fn+Win解锁Win键；如无法解决，请查看键盘操作系统是否被切换至MacOS（Win和Alt功能调换），如是请按Fn+S切换至Win操作系统。
- YUNZII IF99为内置锂电设计，此键盘采用8000mAh锂电池，为使用者安全，产品只能在室内常温下使用，请不要在高温或靠近火源的地方进行使用。
- 如产品损坏无法修复，请勿拆解或丢入火中，应送至专业废品站或专用回收箱进行处理，避免发生意外风险。
- 如果您在使用过程中有任何问题，请随时联系YUNZII售后支持团队，我们将于48小时内对您进行回复！

物品清单：

- IF99键盘*1
- TYPE-C数据线*1
- 拔键轴二合一工具*1
- 功能卡说明书*1
- 2.4G接收器*1
- 防尘罩*1
- 增补键帽增补轴

仕様:

モデル:IF99

タイプ:トライモードワイヤレスキーボード

バッテリー: 8000mAh

レイアウト:95%レイアウト、95キー、バッジ、LCDスクリーン

構造:ガスケット

バックライト:南向きRGBおよびLOG LED

製品のサイズ:385.15*142.75*46.1mm/15.16*5.62*1.81inch

製品重量:1238.5g/2.73lb

カスタマイズ:QMK&VIA

接続:Bluetooth3.0/5.0&2.4G&有線Type-C

キーキャップ:ダブルショットPBTチェリブプロファイルキーキャップ


システム:Windows/Mac/Linux/Android/iOS

ホットスワップ対応:フルキーホットスワップابل、3ピン

または5ピンメカニカルキーボードスイッチ対応。


スイッチ、インジケータ、および有機EL画面の説明:

① スイッチ

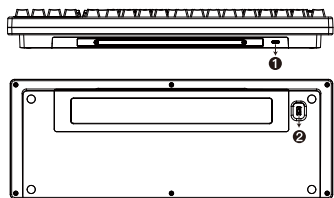

- ① Type-Cポート
② トライモードスイッチ 2.4G/有線/Bluetooth

② インジケーター

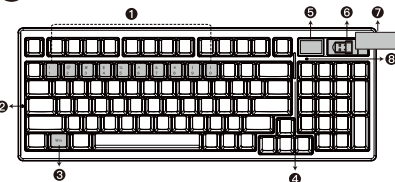


- ① バッテリー残量
② キャップスロック
③ ロックウィン
④ ログLED
⑤ 有機ELスクリーン
⑥ 2.4G ドングル
⑦ バッジ
⑧ Num Lock

Bluetooth BT1/BT2/BT3: 青/黄/赤
2.4G: 緑

③ 有機ELスクリーン


ホームページ: Fn+8 写真のページ: Fn+9 GIFページ: Fn+0

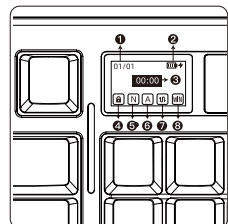

- ① 日付
② バッテリー
③ 時間
④ ロックウィン
⑤ Numロック
⑥ キャップスロック
⑦ 接続モード
⑧ キーボードシステム

注: 有機EL画面はオンラインウェブサイトまたはオフラインソフトウェアでカスタマイズできます。


④ ブルートゥース接続: Fn+1/2/3

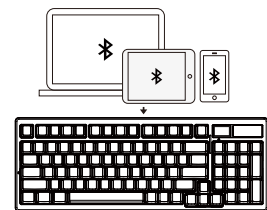

- モードボタンをBTの位置に切り替えると、キーボードはBluetoothモードになります。
- Fn+1/2/3を短く押してBluetoothチャンネルを選択し、LOG LEDが青/黄/赤にゆっくり点滅します。
- Fn+1/2/3を長押しするとBluetoothペアリングモードになり、LOG LEDが青/黄/赤に高速点滅します。
- YUNZII IF99 BT1/BT2/BT3を選択して接続すると、LOG LEDの点滅が止まり、通常の点灯モードに戻ります。

注: ペアリングに失敗した場合、LOG LEDがゆっくり点滅しますので、再接続してください。チャンネルを20秒間切り替えても操作がない場合、LOG LEDとバックライトが消灯します。ペアリングモードに60秒間入ってから操作がない場合、LOG LEDとバックライトが消灯します。


⑤ 2.4G接続: Fn+4

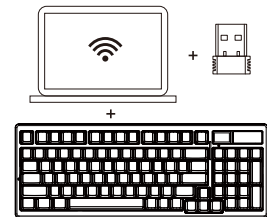

- モードボタンを2.4Gの位置に切り替えると、キーボードは2.4Gワイヤレスモードになります。
- Fn+4を長押しすると2.4Gワイヤレスペアリングモードになり、LOG LEDが緑色に高速点滅します。
- 2.4G Dongleをデバイスの空のUSBポートに差し込むと、LOG LEDは点灯したままとなり、ペアリングが成功すると通常の点灯モードに戻ります。

注: ペアリングに失敗した場合、LOG LEDがゆっくり点滅しますので、再接続してください。2.4Gモードに切り替えてから20秒間操作がない場合、LOG LEDとバックライトが消灯します。ペアリングモードに入ってから60秒間操作がない場合、LOG LEDとバックライトが消灯します。

⑥ 有線Type-C接続:

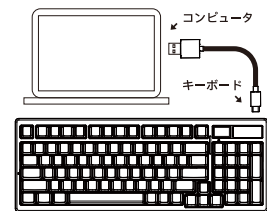

- モードボタンを有線モードに切り替える。
- 同梱のケーブルをデバイスに接続します。
- 接続が成功すると、バックライトが点灯します。

注: ペアリングに失敗した場合は、新しいケーブル/ポート/デバイスを試して、問題がどこにあるかを確認してください。

ショートカット:

バックライト&LOG LED

■Fn+Backspace=バックライト効果ON/OFF

■Fn+|=バックライト効果の変更

■Fn+Enter=バックライト色の変更

■Fn+↑=明るさ↑

■Fn+↓=明るさ↓

■Fn+→=点滅速度↑

■Fn+←=点滅速度↓

■Fn+Num Lock=LOG LED効果の変更

■Fn+””=LOG LEDの明るさ↓

■Fn+””=LOG LEDの明るさ↑

その他

■Fn+A=MacOS

■Fn+S=Windows

■Fn+1=BT1

■Fn+2=BT2

■Fn+3=BT3

■Fn+4=2.4G

■Fn+Win=ロックウィン

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

■Fn+右 Ctrl=

注: ライト効果の明るさとスピードを最低/最高に設定すると、Caps LockとNum Lockインジケータが素早く点滅します。

有機ELスクリーン

■Fn+8=ホームページ

■Fn+9=画像に変更

■Fn+0=GIFへの変更

Fnショートカット:

Windows Fn+S

キーボードをリセット: Fn+スペースバーの長押し
LOG LEDが3回白く点滅し、リセットが成功したことを示す通常の点灯モードに戻ります。

Fn+F1= 画面の明るさ ↓	Fn+F2= 画面の明るさ ↑	Fn+F3= ウィンドウまたはデスクトップを選択 (Win+Tab)
Fn+F4= コンピュータ	Fn+F5= メール	Fn+F6= ホームページ
Fn+F7= 前の曲	Fn+F8= 再生/一時停止	Fn+F9= 次の曲
Fn+F10= ミュート	Fn+F11= 音量 ↓	Fn+F12= 音量 ↑

MacOS Fn+A

キーボードをリセット: Fn+スペースバーの長押し
LOG LEDが3回白く点滅し、リセットが成功したことを示す通常の点灯モードに戻ります。

Fn+F1= 画面の明るさ ↓	Fn+F2= 画面の明るさ ↑	Fn+F3= ミッションコントロール
Fn+F4= ランチパッド	Fn+F5= 機能なし	Fn+F6= 機能なし
Fn+F7= 前の曲	Fn+F8= 再生/一時停止	Fn+F9= 次の曲
Fn+F10= ミュート	Fn+F11= 音量 ↓	Fn+F12= 音量 ↑

注: キーボードシステムをMacOSに切り替えた場合、Win/Altキーの機能が入れ替わりますので、Winをロックしないでください。

バッテリー:

低電力モードと充電

バッテリー残量が10%以下になると、LOG LEDが素早く赤色に点滅します。ケーブルを接続して充電すると、LOG LEDは5秒間緑色に点灯し、その後通常の点灯モードに戻ります。

注: キーボードの充電時間は、充電中の電力差によって若干異なります。

バッテリー残量をチェックする

キーボードが2.4G/Bluetoothモードの時、Fn+右Ctrlキーを押してバッテリー残量を確認すると、バックライトとLOG LEDが消灯し、1から0の数字が点灯して電力比を表示します。Fn+右Ctrlキーを離すと、キーボードは以前のバックライトモードに戻ります。

省電力モード

ワイヤレス接続時 (Bluetooth/2.4G)、4分以内に操作がない場合、キーボードはスリープモードに入り、ライトは消灯し、キーボードは接続状態になります。キーが目覚めると同時に文字が出力されます。無操作状態が30分続くと、キーボードはディープスリープモードに入り、キーボードが切断され、キーを押すとキーボードが目覚めます。覚醒後、キーボードは自動的に再接続します。接続後、文字の出力は正常です。

IF99キーボードをカスタマイズするには?

- キーボードを有線モードでパソコンに接続し、YUNZII公式サイトから.jsonファイルをダウンロードします。
- VIAウェブサイト (<https://usevia.app/>) を開き、「Authorize device」をクリックしてキーボードをペアリングします。
- 「SETTINGS」をクリックし、「Show Design Tab」をオンにします。
- VIAウェブサイトのDESIGNページを開き、YUNZII公式ウェブサイトからダウンロードした.jsonファイルをアップロードします。
- 接続が完了したら、キーボードのカスタマイズが可能になります。

有機ELスクリーンをカスタマイズするには?

- YUNZII公式サイトにアクセスし、ソフトウェアのページをクリックします。
- IF99ソフトウェアエリアを見つけ、オンラインLCDカスタムウェブサイトををクリックするか、ソフトウェアをダウンロードします。
- コンピュータにインストールし、キーボードが正常に動作し、コンピュータと正常に文字が出力されることを確認し、カスタムウェブサイトまたはソフトウェアをクリックしてカスタマイズします。

注意:

- IF99メカニカルキーボードはBluetooth 3.0/5.0&2.4Gワイヤレス&TYPE-C有線接続の3モードで、キーボードアクセサリはアクセサリボックスに、2.4G Dongleは収納ボックスに入っています。
- IF99キーボードは、Bluetooth接続のための3つのチャンネルをサポートし、Bluetooth 3.0-5.0標準通信を認識するためのインテリジェンス。
- IF99はQMK/VIAキーボードで、お客様はYUNZII公式サイトから適切なファイルをダウンロードし、VIAサイトを通じてキーボードをカスタマイズすることができます: <https://usevia.app/>
- キーボードのLCDスクリーンは、オンラインカスタムウェブサイトまたはオフラインソフトウェアによってカスタマイズすることができ、お客様はYUNZIIソフトウェアのページをクリックしてカスタムウェブサイトにアクセスするか、ソフトウェアをダウンロードする必要があります。
- または接続することができないとき、問題がどこにあるか点検するために接続ステップ/モードスイッチが正しく、または新しいケーブル/USBポート/新しいデバイスを試みるかどうか確認して下さい。
- キーボードのバックライトが暗くなったり、製品が異常に使用されている場合(文字を入力する時や文字を繰り返す時)、Fn+右Ctrlキーを押してワイヤレスモードの電池残量を確認するか、スイッチのピンが曲がっていないか、ソケットが壊れていないか確認してください。電池残量が少ない場合は、キーボードを充電してください。ピンの問題であれば、新しいスイッチをお試しください。ソケットの問題であれば、YUNZIIアフターセールスチームにご連絡ください。
- Winキーが異常に使用されている場合、Winキーが白く点灯しているかどうかを確認してください。点灯している場合、Fn+Winを押してWinキーのロックを解除してください。解決しない場合、オペレーティングシステムがMacOSに変更されているかどうかを確認してください (WinとAlt機能が交換されています)、変更されている場合、Fn+Sを押してシステムをWindowsに切り替えてください。
- YUNZII IF99は8000 mAhリチウム電池を内蔵して設計されており、ユーザーの安全のために、この製品は室温で室内でしか使用できません。高温または火元に近い場所では使用しないでください。
- 製品が修理できないほど破損した場合、分解したり火に投げ込んだりしないでください。偶発的な危険を避けるため、専門のスクラップ・ステーションまたは特別なリサイクル・ボックスに廃棄に出してください。
- プロダクトが使用についての質問がございましたら、YUNZIIのアフターセールスのチームにご連絡ください。48 時間以内に返信いたします。

コンテンツリスト:


- IF99キーボード*1
- TYPE-C用USBケーブル*1
- スイッチ&キーキャップブローラー*1
- ファンクションカード&マニュアル*1
- 2.4G Dongle*1
- 塵カバー*1
- 予備のキーキャップとスイッチ

상품 정보:

모델 번호: IF99
키보드 종류: 3모드 기계식 키보드
배터리: 8000mAh
레이아웃: 95% 레이아웃, 95키+배지+LCD스크린
구조: Gasket
조명: 남향 RGB와 LOG LED
제품 사이즈: 385.15*142.75*46.1mm/15.16*5.62*1.81inch
제품 중량: 1238.5g/2.73lb
사용자 정의: QMK&VIA
연결: 블루투스 3.0/5.0&2.4G&Type-C 케이블
키캡: 더블 사출 PBT 오리지널 키캡이 키캡
매칭 시스템: Windows/Mac/Linux/Android/iOS
하트스왑: 풀 키 하트스왑 가능하며 3핀 또는 5핀 기계식 스위치를 지원합니다.


스위치, 지시등 및 LCD스크린 지침:

스위치

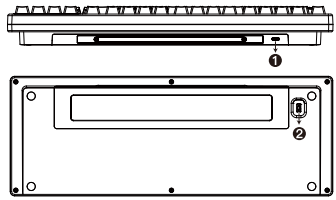


- 1 Type-C 커넥터
- 2 2.4G/유선/블루투스 3모드 전환스위치

지시등

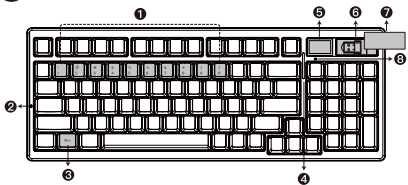

- 1 전기량
 - 2 Caps Lock
 - 3 잠금 Win
 - 4 LOG LED
 - 5 LCD스크린
 - 6 2.4G 동글 저장통
 - 7 배지
 - 8 Num Lock
- 블루투스BT1/BT2/BT3: 푸른 색/노란색/붉은색
2.4G: 초록색


LCD스크린

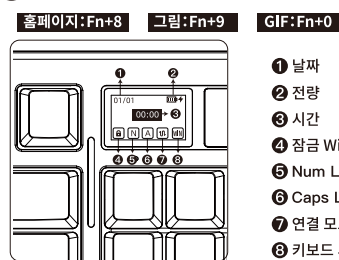

주의: LCD 화면은 온라인 사용자 지정 사이트/오프라인 앱을 통해 설정할 수 있습니다.

한국어


블루투스연결: Fn+1/2/3

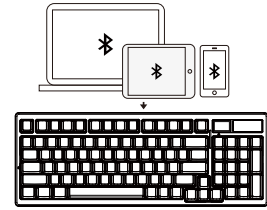

1. 모드 스위치를 BT 위치로 돌리면 키보드가 블루투스 모드로 들어갑니다.
2. Fn+1/2/3를 짧게 누르고 블루투스 채널을 선택하면 LOG 램프가 천천히 파란색/노란색/빨간색으로 깜박입니다.
3. Fn+1/2/3를 길게 눌러 블루투스 매칭 모드로 들어가며 이때 LOG 램프는 파란색/노란색/빨간색으로 깜박입니다.
4. 장비에서 YUNZII IF99BT1/BT2/BT3를 선택하여 페어링에 성공하면 LOG 램프가 깜박임을 멈추고 정상 조명 모드로 돌아옵니다.

주의: 페어링에 실패하면 LOG LED가 천천히 깜박입니다. 다시 연결해 주세요. 채널을 20초 동안 전환한 후에도 작동하지 않으면 LOG LED와 백라이트가 꺼지고, 페어링 모드로 60초 동안 진입한 후에도 작동하지 않으면 LOG LED와 백라이트가 꺼집니다. 다시 연결해야 하는 경우


2.4G연결: Fn+4

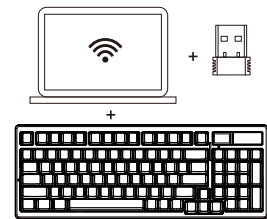

1. 모드 스위치를 2.4G 위치로 돌리면 키보드가 2.4G 무선 모드로 들어갑니다.
2. Fn+4를 길게 눌러 2.4G 코드 모드로 들어가면 LOG 램프가 녹색으로 깜박입니다.
3. 컴퓨터의 유무 USB 포트에 2.4G 수신기를 꽂고 페어링에 성공하면 LOG 램프가 깜박임을 멈추고 정상 조명 모드로 돌아옵니다.

주의: 페어링에 실패하면 LOG LED가 천천히 깜박입니다. 다시 연결해 주세요. 2.4G 모드로 20초 동안 전환해도 작동하지 않으면 LOG LED와 백라이트가 꺼지고, 페어링 모드로 60초 동안 전환해도 작동하지 않으면 LOG LED와 백라이트가 켜집니다. 다시 연결해야 하는 경우 키보드를 먼저 깨주세요.

유선 Type-C 연결:

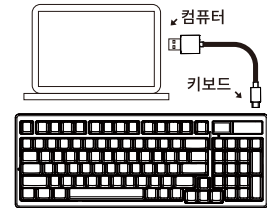

1. 모드 스위치를 유선 위치로 돌리면 키보드가 유선 Type-C 모드로 들어갑니다.
2. 테이프의 Type-C 라인을 인터페이스에 삽입하고 장비와 연결합니다.
3. 연결이 성공하면 백라이트가 켜집니다.

주의: 접속에 실패하였을 경우, 새로운 접속선/접속구/신규장비로 재접속하여 문제점을 확인하시기 바랍니다.

단축키:

백라이트와 LOG LED

- Fn+Backspace=백라이트 ON/OFF
- Fn+=백라이트 효과 모드 전환
- Fn+Enter=백라이트 색상 전환
- Fn+↑=백라이트 밝기+
- Fn+↓=백라이트 밝기-
- Fn+→=백라이트 속도+
- Fn+←=백라이트 속도-
- Fn+Num Lock=LOG LED 효과 전환
- Fn+“-“=LOG LED 밝기-
- Fn+“=”=LOG LED 밝기+

기타

- Fn+A=MacOS
- Fn+S=Windows
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=잠금 Win
- Fn+오른쪽 Ctrl=배터리 조회
- Fn+Spacebar=리셋

주의: 조명 효과 밝기와 속도를 최저/최고로 설정하면 Caps Lock 및 Num Lock 표시등이 빠르게 깜박입니다.

LCD스크린

- Fn+8=홈페이지
- Fn+9=사진으로 전환
- Fn+0=GIF로 전환

Fn 콤비네이션 키:

Windows Fn+S

출고 설정 복원: Fn+Spacebar
LOG LED가 흰색으로 3번 깜박이고 정상 조명 모드로 복원되어 재설정 이 성공했음을 나타냅니다.

Fn+F1= 화면 밝기 ↓	Fn+F2= 화면 밝기 ↑	Fn+F3= 창/ 데스크톱 선택 (Win+Tab)
Fn+F4= 컴퓨터	Fn+F5= 이메일함	Fn+F6= 홈페이지
Fn+F7= 이전 곡	Fn+F8= 재생/ 일시정지	Fn+F9= 다음 곡
Fn+F10= 음소거	Fn+F11= 음량 ↓	Fn+F12= 음량 ↑

MacOS Fn+A

출고 설정 복원: Fn+Spacebar
LOG LED가 흰색으로 3번 깜박이고 정상 조명 모드로 복원되어 재설정 이 성공했음을 나타냅니다.

Fn+F1= 화면 밝기 ↓	Fn+F2= 화면 밝기 ↑	Fn+F3= 미션 컨트롤
Fn+F4= 런치 패드	Fn+F5= 작용 없음	Fn+F6= 작용 없음
Fn+F7= 이전 곡	Fn+F8= 재생/ 일시정지	Fn+F9= 다음 곡
Fn+F10= 음소거	Fn+F11= 음량 ↓	Fn+F12= 음량 ↑

주의: MacOS로 전환할 때 Win을 잠그지 마십시오. 시스템 전환 후 Win/Alt 기능이 호환됩니다.

배터리 설명:

저전력 모드&충전

배터리가 10% 미만이면 LOG LED가 빠르게 빨간색으로 깜박이며, 케이블을 연결하여 충전하면 LOG LED가 녹색으로 5초간 켜져 있다가 정상 조명 모드로 복원됩니다.

참고: 키보드의 충전 시간은 충전 시 출력에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

배터리 조회

2.4G/Bluetooth 모드에서 Fn+오른쪽 Ctrl을 눌러 배터리 전력을 조회하고 백라이트 및 LOG 램프가 꺼지고 숫자 키 1~0이 점등되어 전력 비율을 나타냅니다. 놓으면 키보드가 이전 백라이트 모드로 돌아옵니다.

절전 모드

무선 모드(블루투스/2.4G)에서는 4분 이내에 작동이 없고 키보드가 절전 모드로 전환되며 이때 백라이트가 꺼지고 키보드가 연결된 상태이며 키보드 키를 깨우는 동안 문자가 출력됩니다. 30분 동안 작동하지 않으면 키보드가 깊은 절전 모드로 전환되며 이때 키보드가 연결이 끊어지고 버튼이 키보드를 깨우고 키보드가 깨지면 자동으로 다시 연결되며 연결 후에는 정상적으로 버튼이 출력됩니다.

키보드를 어떻게 설정합니까?

1. 유선모드로 컴퓨터에 접속하여 YUNZII 홈페이지에서 해당 모델의 json 파일을 다운로드합니다.
2. VIA 사이트 열기: <https://usevia.app/> 이후 "Authorize device"를 클릭하여 장치와 연결합니다.
3. SETTINGS를 클릭하여 'Show Design Tab'을 엽니다.
4. VIA 웹사이트 DESIGN 페이지를 열고 YUNZII에서 다운로드한 json 파일을 업로드합니다.
5. 연결이 완료되면, 사용자 지정 설정을 할 수 있습니다.

LCD스크린을 어떻게 설정합니까?

1. YUNZII 홈페이지를 열고 소프트웨어 페이지로 들어갑니다.
2. IF99 소프트웨어 영역을 찾아 온라인 LCD 사용자 지정 웹사이트를 클릭하거나 소프트웨어를 다운로드합니다.
3. 컴퓨터에 설치하여 키보드가 컴퓨터에 유선 연결되어 있고 문자가 정상적으로 출력되도록 한 후 웹 페이지/소프트웨어를 열어 설정합니다.

주의사항:

1. IF99 기계식 키보드는 3모드 블루투스 3.0/5.0&2.4G 무선 & TYPE-C 유선 연결이며 키보드 액세서리는 액세서리 상자에 있고 2.4G 수신기는 수신기 구멍에 있습니다.
2. IF99 키보드는 3채널 블루투스 연결을 채택하고 블루투스 3.0-5.0 표준 통신을 지속적으로 인식합니다.
3. IF99은 QMK/VIA 키보드이며, 사용자는 YUNZII 홈페이지에서 해당 파일을 다운로드하여 VIA 홈페이지: <https://usevia.app/>를 통해 키보드 사용자 지정 설정을 할 수 있습니다.
4. IF99 키보드의 LCD 화면은 온라인 사용자 지정 웹사이트 또는 오프라인 소프트웨어로 사용자 지정할 수 있으며, 고객의 사용자 지정 웹사이트의 YUNZII 소프트웨어 페이지를 클릭하거나 소프트웨어를 다운로드해야 합니다.
5. 키보드가 장치에 연결되었지만 장치가 연결 또는 인식되지 않는 경우 연결 단계/모드 전환이 올바른지 확인하거나 연결선/USB 포트/신규 장치로 연결을 시도하여 문제점을 확인하십시오.
6. 키보드 뒷판변이가 어둡거나 제품이 비정상적이며 결합 출력 지연/ 반복 문자메시지 여부를 확인하면 Fn+ 오른쪽 Ctrl은 무선 모드 아래를 확인할 수 있는지 여부 또는 발각에 따라 결합체제를 확인할전기량이 부족하면 키패드 충전해야 하며 축전을 축적해서 교체해 주시기 바랍니다.
7. Win 키에서 정상적인 기능이 출력되지 않을 경우 Win 키에 불이 들어오는지 확인하고 Fn+Win 키를 눌러 Win 키를 해제하고 해결되지 않을 경우 키보드 운영체제가 MacOS로 전환(Win과 Alt 기능 전환)되었는지 확인하고 Fn+S를 눌러 Win 운영체제로 전환하십시오.
8. YUNZII IF99은 내 리튬전지를 사용하여 8000mAh 리튬 배터리를 사용하는데 제품 실내 상온에서 사용할 수 있으며 고온 또는 불출원하는 곳에 사용할 수 없습니다.
9. 제품이 손상되어 수리할 수 없는 경우 분해하거나 불에 버리지 말고, 우발적인 위험을 피하기 위해 전문 폐기를 처리장 또는 특수 재활용 박스로 보내 처리해야 합니다.
10. 이용하시다가 궁금하신 점 있으시면 언제든지 YUNZII의 A/S지원팀으로 연락주시면 48시간 내로 답변드리겠습니다!

물품목록:

1. IF99 키보드*1
2. TYPE-C 케이블*1
3. 스위치 및 키캡 풀러*1
4. 기능카드설명서*1
5. 2.4G 수신기*1
6. 더스트 커버*1
7. 추가 키캡 및 스위치

Spezifikation:

Modell: IF99

Typ: Drahtlose mechanische Tri-Mode-Tastatur

Akku: 8000mAh

Layout: 95% Layout, 95-Tasten, Abzeichen und LCD-Bildschirm
Aufbau: Dichtung

Hintergrundbeleuchtung: Nach Süden gerichtete RGB- und LOG-LED

Größe des Produkts: 385.15*142.75*46.1mm/15.16*5.62*1.81inch
Gewicht des Produkts: 1238.5g/2.73lb

Anpassung: QMK&VIA


Verbindung: Bluetooth 3.0/5.0&2.4G&Kabel Typ-C

Tastenkappen: Double-shot PBT Cherry Profile Tastenkappen
System: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

Hot Swappable: Hot-Swap-fähige Volltasten, unterstützt 3-polige oder 5-polige mechanische Tastaturschalter.


Schalter, Anzeiger und LCD-Bildschirm Anleitung:

Umschalten

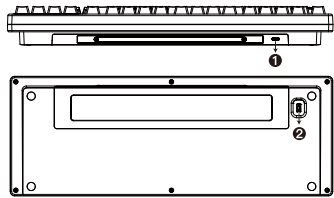

- 1 Typ-C-Anschluss
- 2 Tri-Mode-Schalter 2.4G/Kabel/Bluetooth


Indikator

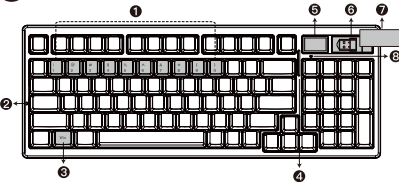

- 1 Batteriestand
 - 2 Feststelltaste
 - 3 Lock Win
 - 4 LOG-LED
 - 5 LCD-Bildschirm
 - 6 2.4G Dongle Speicherplatz
 - 7 Abzeichen
 - 8 Num-Sperre
- Bluetooth BT1/BT2/BT3: blau/gelb/rot
2.4G: Grün

LCD-Bildschirm


Startseite: Fn+8 Bild Seite: Fn+9 GIF-Seite: Fn+0

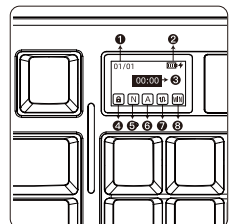

- 1 Datum
- 2 Batterie
- 3 Uhrzeit
- 4 Sieg sperren
- 5 Num-Sperre
- 6 Feststelltaste
- 7 Verbindungsmodus
- 8 Tastatursystem

Hinweis: Der LCD-Bildschirm kann über die Online-Website oder Offline-Software angepasst werden.


Bluetooth-Verbindung: Fn+1/2/3

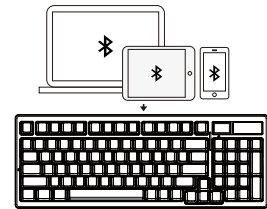

1. Schalten Sie die Modustaste auf die Position BT, und die Tastatur wechselt in den Bluetooth-Modus.
2. Drücken Sie kurz Fn+1/2/3, um einen Bluetooth-Kanal zu wählen. Die LOG-LED blinkt langsam blau/gelb/rot.
3. Drücken Sie lange auf Fn+1/2/3, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren, die LOG-LED blinkt schnell blau/gelb/rot.
4. Wählen Sie das YUNZII IF99 BT1/BT2/BT3 aus, um es zu verbinden. Die LOG-LED hört auf zu blinken und schaltet dann wieder in den normalen Beleuchtungsmodus.

Hinweis: Wenn das Pairing fehlschlägt, blinkt die LOG-LED langsam, bitte schließen Sie sie erneut an. Wenn nach dem Umschalten der Kanäle 20 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, erlöschen die LOG-LED und die Hintergrundbeleuchtung; wenn nach dem Eintritt in den Pairing-Modus 60 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, erlöschen die LOG-LED und die Hintergrundbeleuchtung; bitte wecken Sie die Tastatur zuerst auf, wenn Sie sie erneut anschließen müssen.


2.4G Verbindung: Fn+4

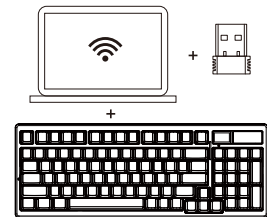

1. Schalten Sie die Modustaste auf die Position 2.4G, und die Tastatur schaltet in den drahtlosen 2.4G-Modus.
2. Drücken Sie lange auf Fn+4, um in den 2.4G Wireless Pairing-Modus zu gelangen, und die LOG-LED blinkt schnell grün.
3. Stecken Sie den 2.4G-Dongle in einen leeren USB-Anschluss Ihres Geräts. Die LOG-LED leuchtet weiter und wechselt nach erfolgreicher Kopplung wieder in den normalen Leuchtmodus.

Hinweis: Wenn das Pairing fehlschlägt, blinkt die LOG-LED langsam, bitte schließen Sie sie erneut an. Wenn nach dem Umschalten in den 2.4G-Modus 20 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, erlöschen die LOG-LED und die Hintergrundbeleuchtung; wenn nach dem Eintritt in den Pairing-Modus 60 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, erlöschen die LOG-LED und die Hintergrundbeleuchtung; bitte wecken Sie die Tastatur zuerst auf, wenn Sie sie erneut anschließen müssen.

Kabelgebundene Typ-C-Verbindung:

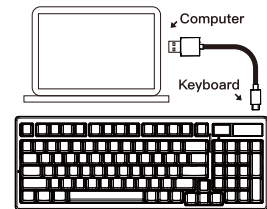

1. Schalten Sie die Modustaste auf den kabelgebundenen Modus um.
2. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Kabel an, um Ihr Gerät anzuschließen.
3. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung auf.

Hinweis: Wenn die Kopplung fehlschlägt, versuchen Sie bitte ein neues Kabel/Port/Gerät, um zu prüfen, wo das Problem liegt.

Abkürzungen:

Hintergrundbeleuchtung&LOG LED

- Fn+Backspace=Beleuchtungseffekt EIN/AUS
- Fn+|=Hintergrundbeleuchtungseffekt ändern
- Fn+Enter=Farbe der Hintergrundbeleuchtung ändern
- Fn+↑=Helligkeit ↑
- Fn+↓=Helligkeit ↓
- Fn+→=Blinkgeschwindigkeit ↑
- Fn+←=Blinkgeschwindigkeit ↓
- Fn+Num Lock=LOG-LED-Effekt ändern
- Fn+|=LOG LED Helligkeit ↓
- Fn+|=LOG LED Helligkeit ↑

Hinweis: Wenn die Helligkeit und die Geschwindigkeit des Lichteffekts auf den niedrigsten/höchsten Wert eingestellt sind, blinken die Feststelltaste und die Num-Lock-Anzeige schnell.

LCD-Bildschirm

- Fn+8=Startseite
- Fn+9=Zu Bildern wechseln
- Fn+0=Zu GIF wechseln

Andere

- Fn+A=MacOS
- Fn+S=Windows
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=Sieg sperren
- Fn+Rechts Ctrl=Batteriestand prüfen
- Fn+Leertaste=Zurücksetzen

Fn-Verknüpfungen:

Windows Fn+S

Tastatur zurücksetzen: Fn+Leertaste lang drücken
Die LOG-LED blinkt dreimal weiß und kehrt dann in den normalen Beleuchtungsmodus zurück, um anzuzeigen, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.

Fn+F1= Bildschirmhelligkeit ↓	Fn+F2= Bildschirmhelligkeit ↑	Fn+F3= Wählen Sie ein Fenster oder einen Desktop (Win+Tab)
Fn+F4= Computer	Fn+F5= E-Mail	Fn+F6= Startseite
Fn+F7= Vorheriger Song	Fn+F8= Wiedergabe/Pause	Fn+F9= Nächster Titel
Fn+F10= Stummschalten	Fn+F11= Lautstärke ↓	Fn+F12= Lautstärke ↑

MacOS Fn+A

Tastatur zurücksetzen: Fn+Leertaste lang drücken
Die LOG-LED blinkt 3 Mal weiß und kehrt dann in den normalen Beleuchtungsmodus zurück, um anzuzeigen, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.

Fn+F1= Bildschirmhelligkeit ↓	Fn+F2= Bildschirmhelligkeit ↑	Fn+F3= Missionskontrolle
Fn+F4= Launchpad	Fn+F5= Keine Funktion	Fn+F6= Keine Funktion
Fn+F7= Vorheriger Song	Fn+F8= Wiedergabe/Pause	Fn+F9= Nächster Titel
Fn+F10= Stummschalten	Fn+F11= Lautstärke ↓	Fn+F12= Lautstärke ↑

Hinweis: Bitte sperren Sie Win nicht, wenn Sie das Tastatursystem auf MacOS umstellen, die Funktion der Win/Alt-Tasten wird vertauscht.

Akku:

Energiesparmodus&Laden

Wenn die Batterie weniger als 10 % beträgt, blinkt die LOG-LED schnell rot. Wenn Sie das Kabel zum Aufladen einstecken, leuchtet die LOG-LED 5 Sekunden lang grün und wechselt dann wieder in den normalen Beleuchtungsmodus.

Hinweis: Die Ladezeit der Tastatur variiert leicht je nach Leistungsunterschied während des Ladevorgangs.

Abfrage der Batterie

Wenn sich die Tastatur im 2.4G/Bluetooth-Modus befindet, drücken Sie **Fn+Strg rechts**, um den Batteriestand abzufragen. Die Hintergrundbeleuchtung und die LOG-LED schalten sich aus, und die Zahlen 1 bis 0 leuchten auf, um den Energiegrad anzuzeigen; wenn Sie die Taste loslassen, schaltet die Tastatur wieder in den vorherigen Hintergrundbeleuchtungsmodus.

Energiesparmodus

Wenn eine drahtlose Verbindung (Bluetooth/2.4G) besteht und innerhalb von 4 Minuten keine Bedienung erfolgt, geht die Tastatur in den Ruhezustand über, die Beleuchtung schaltet sich aus und die Tastatur bleibt im verbundenen Zustand. Wenn die Tasten aufgeweckt werden, werden die Zeichen gleichzeitig ausgegeben. Nach 30 Minuten ohne Bedienung geht die Tastatur in den Tiefschlafmodus über, die Verbindung wird unterbrochen und die Tastatur wird durch Drücken einer Taste aufgeweckt. Nach dem Aufwachen schaltet sich die Tastatur automatisch wieder ein. Nach dem Anschluss erfolgt die Ausgabe der Zeichen normal.

Wie kann man die Tastatur des IF99 anpassen?

1. Schließen Sie Ihre Tastatur im kabelgebundenen Modus an Ihren Computer an, und laden Sie die json-Datei von der offiziellen YUNZII-Website herunter.
2. Öffnen Sie die VIA-Website: <https://usevia.app/>, und klicken Sie auf „Gerät autorisieren“, um die Tastatur zu koppeln.
3. Klicken Sie auf „EINSTELLUNGEN“, um die Registerkarte „Design anzeigen“ zu aktivieren.
4. Öffnen Sie die DESIGN-Seite auf der VIA-Website und laden Sie die json-Datei hoch, die Sie von der offiziellen YUNZII-Website heruntergeladen haben.
5. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, können Sie Ihre Tastatur jetzt anpassen.

Wie kann man den LCD-Bildschirm anpassen?

1. Gehen Sie auf die offizielle YUNZII-Website und klicken Sie auf die Software-Seite.
2. Suchen Sie den IF99-Softwarebereich und klicken Sie auf die Online-Website zur LCD-Anpassung oder laden Sie die Software herunter.
3. Installieren Sie es auf dem Computer, stellen Sie sicher, dass die Tastatur gut funktioniert und die Zeichen normal mit dem Computer ausgegeben werden, und klicken Sie dann auf die benutzerdefinierte Website oder Software, um sie anzupassen.

ACHTUNG!

1. Die IF99 Mechanische Tastatur ist Tri-Mode Bluetooth 3.0/5.0&2.4G Wireless&TYPE-C Wired Verbindung, das Tastaturzubehör ist in der Zubehörbox, und der 2.4G Dongle ist in der Aufbewahrungsbox.
2. Die IF99-Tastatur unterstützt 3 Kanäle für die Bluetooth-Verbindung und die Intelligenz zur Erkennung der Bluetooth 3.0-5.0-Standardkommunikation.
3. Die IF99 ist eine QMK/VIA-Tastatur, Kunden können die entsprechende Datei von der offiziellen YUNZII-Website herunterladen und die Tastatur dann über die VIA-Website anpassen: <https://usevia.app/>
4. Der LCD-Bildschirm der Tastatur kann über die benutzerdefinierte Online-Website oder Offline-Software angepasst werden. Kunden müssen auf der YUNZII-Software-Seite auf die benutzerdefinierte Website klicken oder die Software herunterladen.
5. Wenn die Tastatur an das Gerät angeschlossen ist, aber nicht vom Gerät erkannt oder verbunden werden kann, überprüfen Sie bitte, ob die Verbindungsschritte/Modusschalter korrekt sind, oder versuchen Sie ein neues Kabel/USB-Port/neues Gerät, um zu überprüfen, wo das Problem liegt.
6. Wenn sich die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur verdunkelt oder das Produkt abnormal verwendet wird (Verzögerungen beim Tippen oder Wiederholen von Zeichen), drücken Sie bitte Fn+Strg rechts, um den Batteriestand im drahtlosen Modus zu prüfen, oder prüfen Sie, ob der Stift des Schalters verbogen oder die Buchse gebrochen ist. Wenn es angezeigt, dass die Batterie schwach ist, laden Sie die Tastatur neu auf; wenn es ein Problem mit dem Stift ist, versuchen Sie bitte einen neuen Schalter, wenn es ein Problem mit der Buchse ist, kontaktieren Sie bitte unser YUNZII-Kundendienstteam.
7. Wenn die Win-Taste abnormal benutzt wird, überprüfen Sie bitte, ob die Win-Taste weiß leuchtet, wenn ja, drücken Sie bitte Fn+Win, um die Win-Taste zu entsperren; Wenn es nicht gelöst ist, überprüfen Sie bitte, ob das Betriebssystem auf MacOS umgestellt wurde (die Win- und Alt-Funktion sind vertauscht), wenn ja, drücken Sie bitte Fn+S, um das System auf Windows umzustellen.
8. YUNZII IF99 ist mit einem eingebauten 8000mAh Lithium-Akku ausgestattet. Für die Sicherheit der Benutzer kann das Produkt nur in Innenräumen bei Raumtemperatur verwendet werden, bitte verwenden Sie es nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von Feuerquellen.
9. Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, zerlegen Sie es bitte nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer. Um Unfallgefahren zu vermeiden, sollten Sie es zur Entsorgung an eine professionelle Schrottstation oder eine spezielle Recyclingbox schicken.
10. Wenn Sie Fragen zum Produkt oder zur Verwendung haben, wenden Sie sich bitte an das YUNZII-Kundendienstteam. Wir werden uns innerhalb von 48 Stunden bei Ihnen melden!

Inhalt Liste:


1. IF99 Tastatur*1
2. USB-Kabel für TYPE-C*1
3. Schalter und Tastenkappenabzieher*1
4. Funktionskarte&Handbuch*1
5. 2.4G Dongle*1
6. Staubschutzhülle*1
7. Zusätzliche Tastenkappen und Schalter

Spécification :

Modèle : IF99
Type : Clavier mécanique sans fil trimode
Batterie : 8000mAh
Disposition : Disposition à 95 %, 95 touches, badge et écran LCD
Structure : Joint d'étanchéité
Rétro-éclairage : RGB et LOG LED orientés vers le sud
Taille du produit : 385.15*142.75*46.1mm/15.16*5.62*1.81inch
Poids du produit : 1238.5g/2.73lb
Personnalisation : QMK&VIA
Connexion : Bluetooth 3.0/5.0&2.4G&Filaire Type-C
Capuchons de touches : Claviers PBT Cherry Profile à double frappe
Système : Windows/Mac/Linux/Android/iOS
Échange à chaud : Toutes les touches sont interchangeables à chaud, et prennent en charge les commutateurs de clavier mécanique à 3 ou 5 broches.


Instructions pour l'interrupteur, l'indicateur et l'écran LCD :

Interrupteur

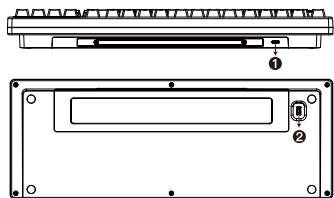

- 1 Port Type-C
- 2 Commutateur trimode 2.4G/câblé/bluetooth


Indicateur

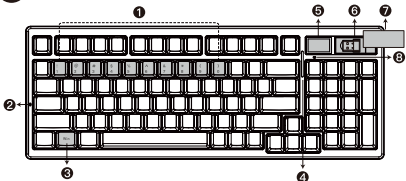

- 1 Niveau de batterie
 - 2 Verrouillage des majuscules
 - 3 Lock Win
 - 4 LOG LED
 - 5 Ecran LCD
 - 6 2.4G Dongle Storage Bin
 - 7 Badge
 - 8 Num Lock
- Bluetooth BT1/BT2/BT3 : Bleu/Jaune/Rouge
2.4G : Vert

Écran LCD

Accueil: Fn+8 Page d'image: Fn+9 Page GIF: Fn+0

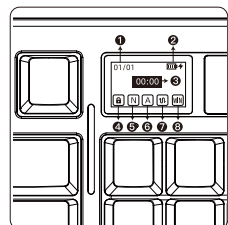


- 1 Date
- 2 Batterie
- 3 Heure
- 4 Lock Win
- 5 Verrouillage Numérique
- 6 Caps Lock
- 7 Mode de connexion
- 8 Système de clavier

Note : L'écran LCD peut être personnalisé par le site web en ligne ou le logiciel hors ligne.

Français


Connexion Bluetooth: Fn+1/2/3

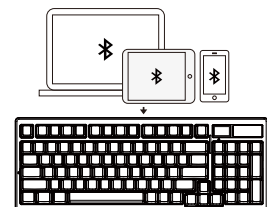

1. Mettez le bouton de mode en position BT, et le clavier entre en mode Bluetooth.
2. Appuyez brièvement sur Fn+1/2/3 pour choisir un canal Bluetooth, la LED LOG clignotera lentement en bleu/jaune/rouge.
3. Appuyez longuement sur Fn+1/2/3 pour passer en mode d'appairage Bluetooth, et le voyant LOG clignotera rapidement en bleu/jaune/rouge.
4. Sélectionnez le YUNZII IF99 BT1/BT2/BT3 pour le connecter, et le voyant LOG cessera de clignoter, puis reviendra au mode d'éclairage normal.

Note : Si l'appairage échoue, la LED LOG clignote lentement, veuillez la reconnecter. S'il n'y a pas d'opération après avoir changé de canal pendant 20 secondes, la LED LOG et le rétroéclairage s'éteignent ; S'il n'y a pas d'opération après être entré dans le mode d'appairage pendant 60 secondes, la LED LOG et le rétroéclairage s'éteignent, veuillez d'abord réveiller le clavier si vous avez besoin de la reconnecter.


Connexion 2.4G: Fn+4

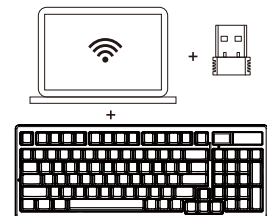

1. Mettez le bouton de mode en position 2.4G, et le clavier entre en mode sans fil 2.4G.
2. Appuyez longuement sur Fn+4 pour passer en mode d'appairage sans fil 2.4G, et la LED LOG clignotera rapidement en vert.
3. Branchez le dongle 2.4 G dans un port USB vide de votre appareil, et le voyant LOG restera allumé, puis reviendra au mode d'éclairage normal une fois l'appairage réussi.

Remarque : si l'appairage échoue, le voyant LOG clignote lentement, veuillez le reconnecter. Si aucune opération n'est effectuée après avoir basculé en mode 2.4G pendant 20 secondes, la LED LOG et le rétroéclairage s'éteignent ; Si aucune opération n'est effectuée après être entré dans le mode d'appairage pendant 60 secondes, la LED LOG et le rétroéclairage s'éteignent, veuillez d'abord réveiller le clavier si vous avez besoin de la reconnecter.

Connexion Type-C filaire:

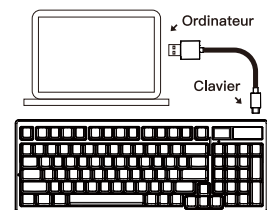

1. Basculez le bouton de mode sur le mode câblé.
2. Branchez le câble fourni dans l'emballage pour connecter votre appareil.
3. Lorsque la connexion est réussie, le rétroéclairage s'allume.

Remarque : si l'appairage échoue, essayez un nouveau câble/port/appareil pour vérifier où se situe le problème.

Raccourcis:

Rétro-éclairage&LOG LED

- Fn+Backspace=Effet de rétroéclairage ON/OFF
- Fn+V=Modifier l'effet de rétroéclairage
- Fn+Enter=Modifier la couleur du rétroéclairage
- Fn+↑=Luminosité ↑
- Fn+↓=Luminosité ↓
- Fn+→=Vitesse de clignotement ↑
- Fn+←=Vitesse de clignotement ↓
- Fn+Num Lock=Modifier l'effet des diodes électroluminescentes LOG
- Fn+“-“=Luminosité des diodes LOG ↓
- Fn+“+“=Luminosité des diodes LOG ↑

Remarque : Lorsque la luminosité et la vitesse de l'effet lumineux sont réglées sur les valeurs les plus basses ou les plus élevées, les indicateurs Caps Lock et Num Lock clignotent rapidement.

Écran LCD

- Fn+8=Page d'accueil
- Fn+9=Changer pour des images
- Fn+0=Changer pour GIF

Autres

- Fn+A=MacOS
- Fn+S=Windows
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=Verrouiller le gain
- Fn+Right Ctrl=Vérifier le niveau de la batterie
- Fn+Spacebar=Remise à zéro

Raccourcis Fn:

Windows Fn+S

Réinitialiser le clavier : Appuyez longuement sur Fn+barre d'espacement
Le voyant LOG clignote 3 fois en blanc et revient au mode d'éclairage normal pour indiquer que la réinitialisation est réussie.

Fn+F1= Luminosité de l'écran ↓	Fn+F2= Luminosité de l'écran ↑	Fn+F3= Choisir une fenêtre ou le bureau (Win+Tab)
Fn+F4= Ordinateur	Fn+F5= Email	Fn+F6= Page d'accueil
Fn+F7= Chanson précédente	Fn+F8= Lecture/Pause	Fn+F9= Chanson suivante
Fn+F10= Muet	Fn+F11= Volume ↓	Fn+F12= Volume ↑

MacOS Fn+A

Réinitialiser le clavier : Appuyez longuement sur Fn+barre d'espacement
Le voyant LOG clignote 3 fois en blanc et revient à son mode d'éclairage normal pour indiquer que la réinitialisation est réussie.

Fn+F1= Luminosité de l'écran ↓	Fn+F2= Luminosité de l'écran ↑	Fn+F3= Contrôle de mission
Fn+F4= La barre de lancement	Fn+F5= Sans fonction	Fn+F6= Sans fonction
Fn+F7= Morceau précédent	Fn+F8= Lecture/Pause	Fn+F9= Chanson suivante
Fn+F10= Muet	Fn+F11= Volume ↓	Fn+F12= Volume ↑

Remarque : Ne verrouillez pas Win lorsque vous passez du système de clavier à MacOS, la fonction des touches Win/Alt sera échangée.

Batterie:

Mode faible consommation et charge

Lorsque la batterie est inférieure à 10 %, le voyant LOG clignote rapidement en rouge. Lorsque vous branchez le câble pour le charger, le voyant LOG reste allumé en vert pendant 5 secondes, puis revient au mode d'éclairage normal.

Remarque : le temps de charge du clavier varie légèrement en fonction de la différence de puissance pendant la charge.

Interrogation de la batterie

Lorsque le clavier est en mode 2.4G/Bluetooth, appuyez sur les touches **Fn+Ctrl droite** pour vérifier le niveau de la batterie, le rétroéclairage et la LED LOG s'éteignent, et les chiffres 1 à 0 s'affichent pour indiquer le ratio d'énergie, lorsque vous relâchez la touche, le clavier revient à son mode de rétroéclairage précédent.

Mode économie d'énergie

En cas de connexion sans fil (Bluetooth/2.4G), si aucune opération n'est effectuée dans les 4 minutes, le clavier entre en mode veille, la lumière s'éteint et le clavier reste connecté. Lorsque les touches sont réveillées, les caractères sont émis en même temps. Après 30 minutes d'inactivité, le clavier entre en mode sommeil profond. Le clavier se déconnecte et le clavier se réveille en appuyant sur une touche. Le clavier se reconnecte automatiquement après le réveil. Après la connexion, la sortie des caractères est normale.

Comment personnaliser votre clavier IF99 ?

1. Connectez votre clavier à votre ordinateur en mode filaire, et téléchargez le fichier .json depuis le site officiel de YUNZII.
2. Ouvrez le site Web de VIA : <https://usevia.app/>, et cliquez sur « Authorize device » pour appairer le clavier.
3. Cliquez sur « SETTINGS » pour activer l'onglet « Show Design Tab ».
4. Ouvrez la page DESIGN sur le site Web de VIA, et chargez le fichier .json que vous avez téléchargé depuis le site Web officiel de YUNZII.
5. Une fois la connexion terminée, vous pouvez maintenant personnaliser votre clavier.

Comment personnaliser votre écran LCD ?

1. Allez sur le site officiel de YUNZII, et cliquez sur la page du logiciel.
2. Trouvez la zone du logiciel IF99, et cliquez sur le site Web de personnalisation LCD en ligne ou téléchargez le logiciel.
3. Installez-le sur l'ordinateur, assurez-vous que le clavier fonctionne bien et qu'il émet des caractères normalement avec l'ordinateur, puis cliquez sur le site Web ou le logiciel de personnalisation pour le personnaliser.

ATTENTION:

1. Le clavier mécanique IF99 est doté d'une connexion tri-mode Bluetooth 3.0/5.0&2.4G sans fil&TYPE-C filaire, les accessoires du clavier se trouvent dans la boîte à accessoires, et le dongle 2.4G se trouve dans le bac de rangement.
2. Le clavier IF99 prend en charge 3 canaux de connexion Bluetooth et reconnaît la communication standard Bluetooth 3.0-5.0.
3. Le IF99 est un clavier QMK/VIA, les clients peuvent télécharger le fichier correspondant sur le site officiel de YUNZII, puis personnaliser le clavier via le site Web de VIA : <https://usevia.app/>.
4. L'écran LCD du clavier peut être personnalisé par le site Web personnalisé en ligne ou le logiciel hors ligne, les clients doivent cliquer sur la page du logiciel YUNZII pour accéder au site Web personnalisé ou télécharger le logiciel.
5. Lorsque le clavier est connecté à l'appareil, mais qu'il ne peut pas être reconnu ou connecté par l'appareil, veuillez vérifier si les étapes/modes de connexion sont corrects, ou essayez un nouveau câble/port USB/un nouvel appareil pour vérifier où se situe le problème.
6. Lorsque le rétroéclairage du clavier diminue ou que le produit est utilisé de manière anormale (retards lors de la frappe ou répétition de caractères), veuillez appuyer sur Fn+Ctrl droite pour vérifier le niveau de la batterie en mode sans fil, ou vérifiez si la broche de l'interrupteur est pliée ou si la douille est cassée. S'il indique que la batterie est faible, veuillez recharger le clavier ; s'il s'agit d'un problème de broche, veuillez essayer un nouveau commutateur, s'il s'agit d'un problème de prise, veuillez contacter notre équipe de service après-vente YUNZII.
7. Lorsque la touche Win est utilisée de manière anormale, vérifiez si la touche Win s'allume en blanc, si c'est le cas, appuyez sur Fn+Win pour déverrouiller la touche Win ; si le problème n'est pas résolu, vérifiez si le système d'exploitation a été remplacé par MacOS (les fonctions Win et Alt sont échangées), si c'est le cas, appuyez sur Fn+S pour basculer le système vers Windows.
8. YUNZII IF99 est conçu avec une batterie Lithium intégrée de 8000mAh, pour la sécurité des utilisateurs, le produit ne peut être utilisé qu'à l'intérieur à température ambiante, veuillez ne pas l'utiliser à des températures élevées ou à proximité de sources de feu.
9. Si le produit est irrémédiablement endommagé, ne le démontez pas et ne le jetez pas au feu. Il doit être envoyé à une station de recyclage professionnelle ou à une boîte de recyclage spéciale pour être éliminé afin d'éviter tout risque d'accident.
10. Si vous avez des questions concernant le produit ou son utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente de YUNZII, nous vous répondrons dans les 48 heures !

Liste du contenu:

1. Clavier IF99*1
2. Câble USB pour TYPE-C*1
3. Extracteur de commutateur et de capuchon de touche*1
4. Carte de fonction et manuel*1
5. Dongle 2.4G*1
6. Housse de protection*1
7. Claviers et interrupteurs supplémentaires

Informazioni sul prodotto:

Modello: IF99

Tipo di tastiera: tastiera meccanica tri-mode

Batteria: 8000mAh

Layout dei tasti: 95% layout, 95 tasti + targhetta + schermo LCD

Struttura: guarnizione

Illuminazione: RGB, posizione inferiore della lampada +

indicatore luminoso LOG

Dimensioni del prodotto: 385,15*142,75*46,1mm/15,16*5,62*1,81inch

Peso del prodotto: 1238,5g/2,73lb

Personalizzazione: QMK&VIA

Connettività: Bluetooth 3.0/5.0&2.4G&Wired

Keycaps: Doppio stampaggio a iniezione PBT altezza originale keycaps


Sistemi compatibili: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

Sostituibile a caldo: supporto dell'albero dei tasti completo

sostituibile a caldo, supporto di assi sostituibili a caldo a 3/5 pin


Descrizione di interruttori, indicatori e schermo LCD:

Interruttore

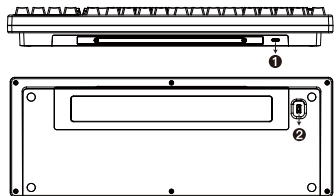

- 1 Porta di connessione Type-C
- 2 Interruttore a 3 modalità 2.4G/Wired/Bluetooth

Indicatore luminoso

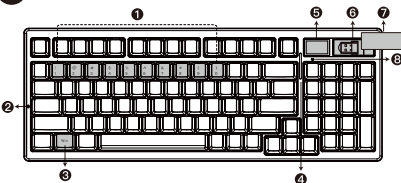


- 1 Indicatore della batteria
- 2 Indicatore della custodia
- 3 Indicatore di blocco Win
- 4 Indicatore LOG
- 5 Schermo LCD
- 6 Comparto per il posizionamento del ricevitore 2.4G
- 7 Distintivo
- 8 Indicatore di blocco digitale

Bluetooth BT1/BT2/BT3: blu/giallo/rosso
2.4G: verde

Schermo LCD


Home: Fn+8 Immagine: Fn+9 GIF: Fn+0

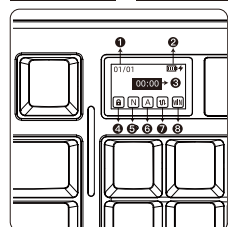

- 1 Data
- 2 Alimentazione
- 3 Ora
- 4 Blocco Win
- 5 Blocco cifre
- 6 Custodia
- 7 Modalità di connessione
- 8 Sistema

Nota: lo schermo LCD può essere impostato tramite il sito web di personalizzazione online/il software offline.


Connessione Bluetooth: Fn+1/2/3

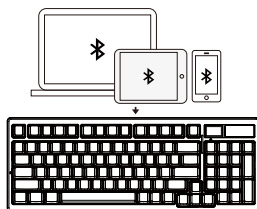

1. Portare l'interruttore di modalità in posizione BT, la tastiera entra in modalità Bluetooth.
2. Premere brevemente Fn+1/2/3 per selezionare il canale Bluetooth; in questo momento la spia LOG lampeggia lentamente in blu/giallo/rosso.
3. Premere a lungo Fn+1/2/3 per accedere alla modalità di abbinamento Bluetooth; in questo momento la spia LOG lampeggia in blu/giallo/rosso.
4. Selezionare YUNZII IF99 BT1/BT2/BT3 sul dispositivo per l'abbinamento; la spia LOG smetterà di lampeggiare e tornerà alla modalità di illuminazione normale dopo l'avvenuto abbinamento.

Nota: se l'accoppiamento non riesce, la spia LOG della tastiera riprende a lampeggiare lentamente, si prega di effettuare nuovamente la connessione. Dopo la commutazione dei canali, il lampeggiamento lento per 20 secondi senza operazione, la luce di LOG e la retroilluminazione si spengono insieme; dopo l'ingresso in modalità di accoppiamento, il lampeggiamento veloce per 60 secondi senza operazione, la luce di LOG e la retroilluminazione si spengono insieme; se è necessario ricollegarsi, si prega di svegliare la tastiera prima dell'operazione.


Connessione 2.4G: Fn+4

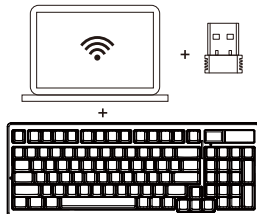

1. Portare l'interruttore di modalità sulla posizione 2.4G, la tastiera entra in modalità wireless 2.4G.
2. Premere a lungo Fn+4 per entrare in modalità codice di coppia 2.4G; a questo punto la spia LOG lampeggia rapidamente in verde.
3. Collegare il ricevitore 2.4G alla porta USB libera del computer; la spia LOG smetterà di lampeggiare dopo l'accoppiamento e verrà ripristinata la modalità di illuminazione normale.

Nota: se l'associazione non riesce e la spia LOG della tastiera riprende a lampeggiare lentamente, effettuare nuovamente la connessione. Dopo il passaggio alla modalità 2.4G, non è possibile effettuare alcuna operazione per 20 secondi di lampeggiamento lento, la luce LOG e la retroilluminazione si spengono insieme; dopo l'ingresso in modalità di accoppiamento, non è possibile effettuare alcuna operazione per 60 secondi di lampeggiamento veloce, la luce LOG e la retroilluminazione si spengono insieme; se è necessario ricollegarsi, risvegliare prima la tastiera e poi operare.

Connessione cablata Type-C:

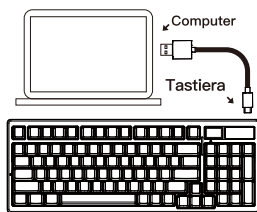

1. Portare l'interruttore di modalità sulla posizione cablata e la tastiera entra in modalità Type-C cablata.
2. Inserire il cavo Type-C in dotazione nel connettore e collegarlo al dispositivo.
3. Quando la connessione è riuscita, la retroilluminazione della tastiera si accende.

Nota: se la connessione non riesce, provare a ricollegarsi con un nuovo cavo/porta/dispositivo per verificare il problema.

Istruzioni per l'uso dei tasti di scelta rapida:

Retroilluminazione e luci di LOG

- Fn+Backspace=Effetto retroilluminazione ON/OFF
- Fn+=Cambia modalità di retroilluminazione
- Fn+Enter=Cambia il colore della retroilluminazione
- Fn+↑=Luminosità retroilluminazione+
- Fn+↓=Luminosità retroilluminazione-
- Fn+→=Velocità retroilluminazione+
- Fn+←=Velocità retroilluminazione-
- Fn+Num Lock=Commutazione effetto luce LOG
- Fn+“_”=Luminosità lampada LOG -
- Fn+“=”=Luminosità lampada LOG +

Nota: quando la luminosità dell'effetto luce e la velocità sono impostate al minimo/al massimo, gli indicatori dei tasti cassa e numero lampeggiano velocemente.

Schermo LCD

- Fn+8=Home
- Fn+9=Passa all'immagine
- Fn+0=Passa alle immagini in movimento

Altro

- Fn+A=MacOS
- Fn+S=Windows
- Fn+1=Bluetooth1
- Fn+2=Bluetooth2
- Fn+3=Bluetooth3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=Blocco Win
- Fn+Ctrl destro=Controllo livello batteria
- Fn+Spacebar=Ripristino tastiera

Combinazione di tasti Fn:

Windows Fn+S

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: premere a lungo Fn+spazio. La spia LOG lampeggia in bianco per 3 volte e poi torna normale, il ripristino è riuscito.

Fn+F1= Luminosità schermo ↓	Fn+F2= Luminosità schermo ↑	Fn+F3= Selezione finestra/ Desktop (Win+Tab)
Fn+F4= Mio computer	Fn+F5= Mail	Fn+F6= Casa
Fn+F7= Canzone precedente	Fn+F8= Play/Pausa	Fn+F9= Canzone successiva
Fn+F10= Mute	Fn+F11= Volume ↓	Fn+F12= Volume ↑

MacOS Fn+A

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: premere a lungo Fn+spazio. La spia LOG lampeggia in bianco per 3 volte e poi torna normale: il ripristino è riuscito.

Fn+F1= Luminosità schermo ↓	Fn+F2= Luminosità schermo ↑	Fn+F3= Controllo attività
Fn+F4= Stazione di Avvio	Fn+F5= Nessuna funzione	Fn+F6= Nessuna funzione
Fn+F7= Canzone precedente	Fn+F8= Play/Pausa	Fn+F9= Chanson suivante
Fn+F10= Mute	Fn+F11= Volume ↓	Fn+F12= Volume ↑

Nota: non bloccare Win quando si passa a MacOS, le funzioni Win/Alt saranno scambiate dopo il passaggio al sistema.

Descrizione del livello di potenza:

Modalità batteria scarica e ricarica

Quando il livello di alimentazione è inferiore al 10%, la spia LOG lampeggia velocemente in rosso; quando si collega il cavo di collegamento per caricare la tastiera, la spia LOG si accende in verde per 5 secondi, quindi torna alla modalità di illuminazione normale.

Nota: la durata della ricarica della tastiera può variare leggermente a seconda della potenza utilizzata per la ricarica.

Richiesta del livello della batteria

In modalità 2.4G/Bluetooth, tenere premuto **Fn+Ctrl destro** per interrogare il livello della batteria; la retroilluminazione e le spie LOG si spengono e i tasti numerici da 1 a 0 si illuminano per mostrare la percentuale di energia. Una volta rilasciata, la tastiera riprende la modalità di retroilluminazione precedente.

Modalità di risparmio energetico

In modalità wireless (Bluetooth/2.4G), in assenza di operazioni entro 4 minuti, la tastiera entra in modalità di ibernazione, a questo punto la retroilluminazione è spenta, la tastiera è in uno stato di connessione, svegliare i tasti della tastiera allo stesso tempo, c'è un'uscita di carattere. 30 minuti di assenza di operazioni, la tastiera entra in una modalità di ibernazione profonda, a questo punto, la tastiera è scollegata, il tasto della tastiera per svegliare la tastiera, la tastiera si sveglia automaticamente di nuovo alla connessione, torna alla connessione della normale uscita dei tasti.

Come personalizzare la tastiera?

1. Collegare il computer in modalità cablata e scaricare il file json del modello corrispondente dal sito ufficiale di YUNZII.
2. Aprire il sito web di VIA: <https://usevia.app/>, fare clic su "Autorizza dispositivo" per connettersi con il dispositivo. 3. Fare clic su "Impostazioni" e aprire "Mostra scheda design".
3. Fare clic su "IMPOSTAZIONI" e aprire la scheda "Mostra design". 4. Fare clic sulla pagina DESIGN di YUNZII.
4. Fare clic sulla pagina DESIGN del sito web di VIA e caricare il file json scaricato da YUNZII. 5. Fare clic sul pulsante "Design".
5. Una volta completata la connessione, è possibile personalizzare le impostazioni.

Come personalizzare lo schermo LCD?

1. Aprire il sito web di YUNZII e accedere alla pagina del software.
2. Individuare il blocco del modello corrispondente e fare clic su Online LCD Setting Page/Download LCD screen setting software.
3. Installarlo sul computer, assicurarsi che la tastiera sia collegata al computer e che possa emettere caratteri normalmente, quindi aprire la pagina web/il software per la configurazione.

Attenzione:

1. Questa tastiera meccanica IF99 è tri-mode Bluetooth 3.0/5.0 e 2.4G wireless e connessione cablata TYPE-C, gli accessori della tastiera sono nella scatola degli accessori, il ricevitore 2.4G è nel vano porta-ricevitore.
2. La tastiera IF99 è dotata di connettività Bluetooth a 3 canali con riconoscimento intelligente della comunicazione standard Bluetooth 3.0-5.0.
3. IF99 è una tastiera QMK/VIA; gli utenti possono personalizzare le impostazioni della tastiera scaricando i file appropriati dal sito ufficiale YUNZII e dal sito VIA: <https://usevia.app/>.
4. Lo schermo LCD della IF99 può essere impostato tramite pagina web/software; gli utenti possono fare clic sulla pagina web/scaricare il software tramite il sito ufficiale YUNZII, installarlo e impostarlo.
5. Quando la tastiera è collegata a un dispositivo, ma il dispositivo non può essere collegato o riconosciuto, si prega di controllare se i passaggi di connessione/modalità di commutazione sono corretti, o provare a collegarsi con un cavo diverso/porta USB/nuovo dispositivo per vedere qual è il problema.
6. Quando la retroilluminazione della tastiera è attenuata o il prodotto non funziona correttamente e vi sono caratteri ritardati/ripetuti nell'emissione dei tasti, premere Fn+Ctrl destro per controllare la carica della batteria in modalità wireless o verificare se i pin del corpo dell'albero dei tasti sono piegati o se il supporto dell'albero non è staccato. Se la batteria è scarica, caricare la tastiera; se si tratta di un problema del corpo dell'asse, sostituire il corpo dell'asse con uno nuovo e se il supporto dell'asse si stacca, contattare il team di assistenza post-vendita YUNZII.
7. Quando il tasto Win non è in grado di emettere una funzione normale, controllare se il tasto Win è illuminato con luce bianca, in caso affermativo, premere Fn+Win per sbloccare il tasto Win; se non è possibile risolvere il problema, controllare se il sistema operativo della tastiera è stato commutato in MacOS (le funzioni Win e Alt sono commutate), in caso affermativo, premere Fn+S per passare al sistema operativo Win.
8. YUNZII IF99 per il design al litio incorporato, questa tastiera con batteria al litio da 8000mAh, per la sicurezza dell'utente, il prodotto può essere utilizzato solo in ambienti chiusi a temperatura ambiente, si prega di non utilizzare a temperature elevate o vicino a fonti di accensione.
9. Se il prodotto è danneggiato in modo irreparabile, si prega di non smontarlo o gettarlo nel fuoco, ma di inviarlo a una stazione di smaltimento professionale o a un contenitore speciale per il riciclaggio per evitare il rischio di incidenti.
10. In caso di problemi durante l'uso, non esitate a contattare il team di assistenza post-vendita YUNZII, vi risponderemo entro 48 ore!

Elenco degli articoli:

1. Tastiera IF99 *
2. Cavo TYPE-C *
3. Strumento 2-in-1 per scollegare i tasti e gli alberi *
4. Manuale della scheda funzionale*
5. Ricevitore 2.4G *
6. Coperchio antipolvere *
7. Albero aggiuntivo per i tasti

Especificaciones:

Modelo: IF99

Tipo: Teclado Mecánico Inalámbrico de Tres Modos

Batería: 8000mAh

Diseño: 95% diseño, 95 Teclas, Badge y Pantalla LCD

Estructura: Gasket

Retroiluminación: South-facing RGB y LOG LED

Tamaño del producto: 385.15*142.75*46.1mm/15.16*5.62*1.81inch

Peso del producto: 1238.5g/2.73lb

Personalización: QMK&VIA

Modo de conexión: Bluetooth 3.0/5.0&2.4G&Cable Tip -C


Chaquetas: Double-shot PBT Cherry Profile Keycaps

Sistema: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

Enchufe en caliente: Full-key hot swappable, soporte para interruptor mecánico de teclado de 3 o 5 agujas.


Instrucciones del interruptor, el indicador y la pantalla LCD:

Interruptor

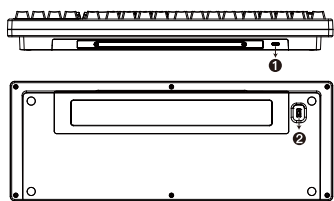

- 1 Puerto Tipo-C
- 2 Interruptor de tres modos 2.4G / Cable / Bluetooth


Indicadores

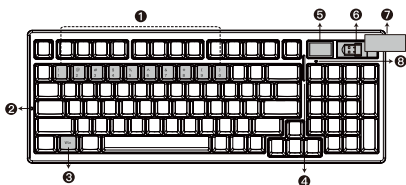

- 1 Batería
 - 2 Bloqueo en mayúsculas
 - 3 Lock Win
 - 4 LOG LED
 - 5 Pantalla LCD
 - 6 Caja de almacenamiento de perros encriptados 2.4G
 - 7 Insignia
 - 8 Cerradura digital
- Bluetooth BT1/BT2/BT3: Azul/Amarillo/Rojo
2.4G: Verde

Pantalla LCD


Página de Inicio: Fn+8
Página de la Imagen: Fn+9
Página GIF: Fn+0

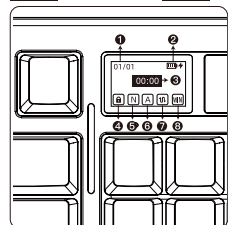

- 1 Fecha
- 2 Batería
- 3 Tiempo
- 4 Lock Win
- 5 Cerradura Digital
- 6 Bloqueo en Mayúsculas
- 7 Método de Conexión
- 8 Sistema de Teclado

Nota: Las pantallas LCD se pueden personalizar a través de sitios web en línea o software fuera de línea.


Conexión Bluetooth: Fn+1/2/3

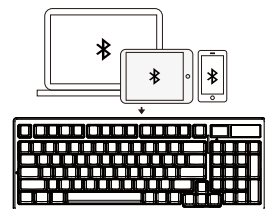

1. Cambie el botón del modo a la posición Bluetooth y el teclado al modo bluetooth.
2. Presione FN+1/2/3 en corto para elegir el canal bluetooth, y el LED de registro parpadeará lentamente Azul/Amarillo/Rojo.
3. Presione FN+1/2/3 durante mucho tiempo para entrar en el modo de emparejamiento bluetooth, y el LED de registro parpadeará rápidamente Azul/Amarillo/Rojo.
4. Seleccione YUNZII IF99 BT1/BT2/BT3 para conectarse, y el LOG LED dejará de parpadear y luego volverá al modo normal de iluminación.

Nota: Si el emparejamiento falla, el LOG LED parpadeará lentamente, por favor reconecte. Si no se opera después de 20 segundos de cambiar de canal, el LOG LED y la retroiluminación se apagarán; Si no se opera 60 segundos después de entrar en el modo de emparejamiento, el LOG LED y la retroiluminación se apagarán, y si es necesario volver a conectarse, despierte primero el teclado.


Conexión 2.4G: Fn+4

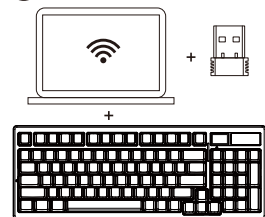

1. Cambie el botón del modo a la posición 2.4G y el teclado entre en el modo inalámbrico 2.4G.
2. Presione FN+4 durante mucho tiempo para entrar en el modo de emparejamiento inalámbrico 2.4G, y el LOG LED parpadeará rápidamente en Verde.
3. Inserte el perro cifrado 2.4G en el puerto USB vacío del dispositivo, el LOG LED permanecerá encendido y volverá al modo de iluminación normal después de un emparejamiento exitoso.

Nota: si el emparejamiento falla, el LOG LED parpadeará lentamente, reconectarse. Si no se opera después de 20 segundos cambiando al modo 2.4G, el LOG LED y la retroiluminación se apagarán; Si no se opera 60 segundos después de entrar en el modo de emparejamiento, el LOG LED y la retroiluminación se apagarán, y si es necesario volver a conectarse, despierte primero el teclado.

Conexión por Cable Tipo-C:

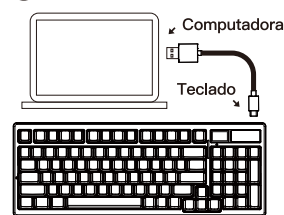

1. Cambie el botón del modo al modo conectado.
2. Inserte el cable que viene con el paquete para conectar su equipo.
3. Después de que la conexión sea exitosa, se encenderán las luces traseras.

Nota: Si el emparejamiento falla, pruebe un nuevo cable/puerto/dispositivo para comprobar el problema.

Atajos:

Retroiluminación y LOG LED

- Fn+Backspace=Efecto de retroiluminación ON/OFF
- Fn+|=Cambiar el Efecto de Retroiluminación
- Fn+Enter=Cambiar el Color de la Retroiluminación
- Fn+↑=Brillo ↑
- Fn+↓=Brillo ↓
- Fn+→=Velocidad de Parpadeo ↑
- Fn+←=Velocidad de Parpadeo ↓
- Fn+Num Lock=Cambiar el Efecto LOG LED
- Fn+“-“=Brillo LOG LED ↓
- Fn+“=”=Brillo LOG LED ↑

Nota: Cuando el brillo y la velocidad del efecto de luz se establecen en el mínimo / máximo, los indicadores Caps Lock y Num Lock parpadearán rápidamente.

Pantalla LCD

- Fn+8=Página Principal
- Fn+9=Cambiar a Imagen
- Fn+0=Cambiar a GIF

Otros

- Fn+A=MacOS
- Fn+S=Windows
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=Lock Win
- Fn+Derecha destro=Comprobar la Batería
- Fn+Espacio=Restablecer

Atajo FN:

Windows Fn+S

Restablecer el teclado: presione FN+Spacebar espaciadora durante mucho tiempo
El LOG LED parpadeará tres veces en blanco y volverá al modo normal de iluminación, lo que indica que el reinicio fue exitoso.

FN+F1= Brillo de la Pantalla ↓	FN+F2= Brillo de la Pantalla ↑	FN+F3= Ventana de window o desktop (Win+Tab)
FN+F4= Computadora	FN+F5= Correo Electrónico	FN+F6= Página Principal
FN+F7= Canción Anterior	FN+F8= Reproducción/Pausa	FN+F9= Próxima canción
FN+F10= Silencio	FN+F11= Volumen ↓	FN+F12= Volumen ↑

MacOS Fn+A

Restablecer el teclado: presione FN+Spacebar espaciadora durante mucho tiempo
El LOG LED parpadeará tres veces en blanco y volverá al modo normal de iluminación, lo que indica que el reinicio fue exitoso.

FN+F1= Brillo de la Pantalla ↓	FN+F2= Brillo de la Pantalla ↑	FN+F3= Control de Tareas
FN+F4= Tablero de Arranque	FN+F5= Sin Función	FN+F6= Sin Función
FN+F7= Canción Anterior	FN+F8= Reproducción/Pausa	FN+F9= Próxima Canción
FN+F10= Silencio	FN+F11= Volumen ↓	FN+F12= Volumen ↑

Nota: Al cambiar el sistema de teclado a MacOS, no bloquee win, se intercambiarán las funciones de la tecla Win/Alt.

Batería:

Modo de bajo consumo de energía&carga

Cuando la batería esté por debajo del 10%, el LOG LED parpadeará rápidamente en rojo; Al insertar el cable para cargar, el LOG LED permanecerá Verde durante 5 segundos y luego volverá al modo normal de iluminación.

Nota: El tiempo de carga del teclado será ligeramente diferente debido a la diferencia de Potencia durante el proceso de carga.

Consulta de la batería

Cuando el teclado esté en modo 2.4G/Bluetooth, presione la tecla **FN+Derecha Ctrl** para comprobar la batería, la retroiluminación y el LOG LED se apagarán, los números 1 a 0 se encenderán para mostrar la relación de potencia, y después de soltarse, el teclado volverá al modo de retroiluminación anterior.

Modo de ahorro de energía

Cuando se conecta inalámbricamente (Bluetooth/2.4G), si no se opera en 4 minutos, el teclado entrará en modo de sueño, las luces se apagarán y el teclado estará conectado. Cuando se despierta la tecla, el carácter se emite al mismo tiempo. Después de 30 minutos sin operación, el teclado entra en modo de sueño profundo, el teclado se desconectará y presionar una tecla despertará el teclado. El teclado se reconectará automáticamente cuando se despierte. Después de conectarse, la salida de caracteres es normal.

Cómo personalizar el teclado IF99?

1. Conecte el teclado a la computadora por cable y descargue el archivo .json desde el sitio YUNZII official website.
2. Abra el sitio VIA Website: <https://usevia.app/> Y luego haga clic en "Authorize device" para emparejar el teclado.
3. Haga clic en "SETTINGS" para abrir la "Show Design Tab".
4. Abra la página de DESIGN en el sitio VIA website y suba el archivo .json que descargó del sitio YUNZII official website
5. Una vez completada la conexión, ahora puede personalizar el teclado.

Cómo personalizar su pantalla LCD?

1. Ingrese al sitio YUNZII Official Website y haga clic en la página de software.
2. Encuentre el área de software IF99 y haga clic en el sitio web personalizado LCD en línea o descargue el software.
3. Instale en el ordenador, asegúrese de que el teclado funcione correctamente y emita los caracteres con el ordenador normalmente, y luego haga clic en el sitio web Personalizado o el software para personalizarlo.

Atención:

1. El Teclado Mecánico IF99 es una conexión inalámbrica y Bluetooth 3.0/5.0&2.4G Wireless&Tipo-C en modo tres, con accesorios de teclado en la Caja de accesorios y perros cifrados 2.4G en la Caja de almacenamiento.
2. El teclado IF99 admite tres canales de conexión Bluetooth para identificar inteligentemente la comunicación estándar Bluetooth 3.0-5.0.
3. IF99 es el teclado QMK/VIA, los clientes pueden descargar los archivos correspondientes del sitio YUNZII official website y luego personalizar el teclado a través del sitio VIA website: <https://usevia.app/>
4. la pantalla LCD del teclado se puede personalizar a través de un sitio web de personalización en línea o un software fuera de línea, y los clientes deben hacer clic en la página de YUNZII software para personalizar el sitio web o descargar el software.
5. Cuando el teclado esté conectado al dispositivo pero el dispositivo no pueda reconocerlo o conectarlo, verifique que el paso/modo de conexión es correcto o pruebe un nuevo cable / puerto USB/nuevo dispositivo para comprobar el problema.
6. Cuando la retroiluminación del teclado se oscurezca o el uso del producto sea anormal (algún retraso al mecanografiar o repetir caracteres), presione FN+Derecha Ctrl en modo inalámbrico para comprobar la batería o si el pin del interruptor está doblado o si el enchufe está dañado. Si se indica que la batería es baja, cargue el teclado; Si se trata de un problema de pin, pruebe un nuevo interruptor, si se trata de un problema de enchufe, Póngase en contacto con nuestro equipo YUNZII post-venta .
7. Cuando la tecla Win no puede exportar la función normal, primero verifique si la tecla Win está encendiendo las luces blancas, si es así, presione FN+Win para desbloquear la win-tecla; Si no se puede resolver, verifique si el sistema operativo del teclado ha sido cambiado a MacOS (cambio de funciones Win y Alt), y si es así, presione FN+S para cambiar al sistema operativo win.
8. YUNZII IF99 está diseñado con una batería de litio incorporada de 8000mAh, para la seguridad del usuario, el producto solo se puede usar en interiores a temperatura ambiente, por favor, no lo use a altas temperaturas o cerca de la fuente de fuego.
9. Si el producto está dañado y no se puede reparar, no lo retire ni lo arroje al fuego. Debe enviarse a una estación profesional de residuos o a una caja de reciclaje especial para su eliminación para evitar riesgos inesperados.
10. Si tiene alguna pregunta sobre el producto o el uso, Póngase en contacto con el equipo post-venta de YUNZII, le responderemos en 48 horas!

Lista de Contenidos:

1. Teclado IF99 * 1
2. Cable USB del Tipo-C*1
3. Interruptor y Extractor de Tapa de Llave*1
4. Tarjetas y Manuales Funcionales*1
5. 2.4G Perro Cifrado*1
6. Cubierta Antipolvo*1
7. Keycaps e Interruptores Adicionales