

ASSA ABLOY PIN Aloitusopas

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Experience a safer
and more open world



OHJELMOINTI
PARISTOJEN VAIHTO
VIANMÄÄRITYS

Uuden PIN-lukon ohjelmointi


OHJELMOINNIN AIKANA OVI TULEE PITÄÄ AUKI!

OVEA EI SAA LUKITA ENNEN KUIN MASTER-KOODIN TOIMINTA ON KOKEILTU!

-  Paina *näppäintä
-  Vihreä merkkivalo
-  Punainen merkkivalo

VAIHTOEHTO 1: PIN-LUKON OHJELMOINTI JULKISEEN KÄYTTÖÖN

Käännä nuppi lukitusasentoon.

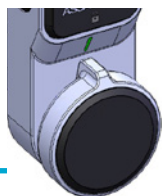

ESIMERKKI 1:  Aseta master-koodi, **kahdeksan** numeroa.



ESIMERKKI 2:  Aseta master-koodi, **kahdeksan** numeroa.

Aseta huoltokoodi, **kuusi** numeroa.



Esimerkki 1: Syöttämällä *12345678* master-koodiksi asetetaan 12345678.


Esimerkki 2: Syöttämällä *12345678 223344* master-koodiksi asetetaan 12345678 ja huoltokoodiksi asetetaan 223344.

Koska lukkoon ei ole ohjelmoitua nelinumeroista käyttäjäkoodia, lukon ohjelma siirtyy julkisen käytön tilaan ja lukko jää auki.   

Älä ohjelmoi lukkoon mitään esimerkeissä käytettyä koodia, kun ohjelmoit lukkoja asiakkaalle!

VAIHTOEHTO 2: PIN-LUKON OHJELMOINTI YKSITYISEEN KÄYTTÖÖN (1 KÄYTTÄJÄKOODI)

Käännä nuppi lukitusasentoon.

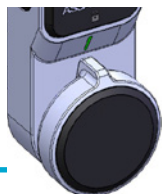

 Aseta master-koodi, **kahdeksan** numeroa.

Aseta käyttäjäkoodi, **neljä** numeroa.



Esimerkiksi *12345678 2222* asettaa master-koodiksi 12345678 ja käyttäjäkoodiksi 2222.

Lukon ohjelma siirtyy yksityisen käytön tilaan ja lukko lukittuu automaattisesti.   

VINKKI:

Voit lisätä useamman käyttäjäkoodin syöttämällä ne yksitellen peräkkäin enintään viiden sekunnin välein.

Muu ohjelmointi on selitetty ohjelmointiohjeissa.




PARISTON TYYPPI: AAA/LR03 ALKALIPARISTO, 3 KPL

Paristokotelon kansi on lukon takapuolella.
Ovi tulee avata lukon paristojen vaihdon ajaksi.



Avaa kiinnitysruuvi (1) oven sisäpuolelta ja käännä lukko (2)
sopivaan asentoon paristojen vaihtoa varten.

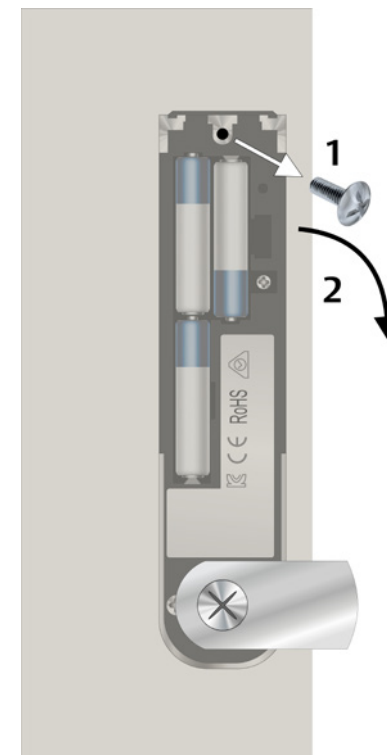

Jos paristonvaihto ei onnistu yllä kuvatulla tavalla, lukko tulee irrottaa ovesta kokonaan paristojen vaihdon ajaksi.

Vianmääritys

Master-koodi ei ole tiedossa.	ASSA ABLOY toimittaa PIN-lukot tehdastilassa (tehdasasetuksilla). Koodien ohjelmointi suoritetaan yleensä lukon asentamisen jälkeen. Näin ollen ASSA ABLOY ei voi tietää, mitä pää- ja käyttäjäkoodoja mihinkin asennettuun lukkoon on ohjelmoitu. Nämä tiedot täytyy pyytää ensisijaisesti lukon myyjältä. Vinkki! Voit kokeilla näitä kahta master-koodia: *12345678* ja *11111111*. Jos lukko avautuu tällä koodeilla, koodi tulee vaihtaa turvallisuussyistä. (master-koodia syötettäessä tulee painaa tähtinäppäintä * ennen koodia ja sen jälkeen, esimerkiksi *12345678*.)
Tehdasasetusten palauttaminen	Jos master-koodi ei ole tiedossa eikä lukon myyjä pysty selvittämään asiaa, lukkoon voi palauttaa tehdasasetukset. Palautus edellyttää pääsyä lukon takaosaan. Toisin sanoen ovi täytyy avata. Huomaa, että tehdasasetusten palauttaminen (lukon nollaaminen) poistaa kaikki lukkoon ohjelmoidut koodit ja toiminnot. • Irrota kiinnitysruuvi lukon takaa ja käännä lukko edellisellä sivulla esitettyyn asentoon (paristojen vaihto). • Paristojen oikealla puolella on pieni aukko. Tehdasasetusten palauttamiseksi paina lukon takaosan pienessä aukossa olevaa kytkintä kahden sekunnin ajan, esim auki taitetulla paperiliittimellä. • Ohjelmoi lukko uudelleen ohjeen mukaisesti.
Käyttäjäkoodi ei avaa lukkoa	Tarkista seuraavat asiat: A. Merkkivalo syttyy jokaisen näppäimen painalluksen jälkeen. B. Punainen merkkivalo palaa käyttäjäkoodin syöttämisen jälkeen. C. Kolme vihreää merkkivaloa palaa käyttäjäkoodin syöttämisen jälkeen. A: Syy: Jos merkkivalo ei syty näppäintä painettaessa, lukon paristot ovat todennäköisesti tyhjentyneet. Korjaus: Syötä lukolle virtaa ulkoisesta USB-portista. Avaa lukko master-koodilla ja vaihda paristot. B: Syy: Väärä käyttäjäkoodi. Käyttäjä on unohtanut koodin tai yrittää avata väärää kaappia. Korjaus 1: Jos lukon ohjelma on julkisen käytön tilassa ja siihen on ohjelmoitu huoltokoodi, avaa lukko huoltokoodilla. Tämä ei poista lukkoon ohjelmoitua käyttäjäkoodia. huoltokoodilla voidaan varmistua kaapin sisällöstä. Korjaus 2: Avaa kaappi master-koodilla. Jos lukon ohjelma on julkisen käytön tilassa, master-koodin käyttö poistaa ohjelmoidun käyttäjäkoodin. C: Syy: Nuppia ei ole asetettu oikein, jonka vuoksi lukon moottori ei pysty avautumaan. Nupin täytyy osoittaa kohti merkkivaloa. Lukon telki saattaa painaa runkoa vasten. Korjaus: Käännä nuppi oikeaan asentoon. Avaa lukko master-koodilla ja varmista, että telki on avausasennossa. Taivuta telkeä hieman, jos se muuten jää painamaan runkoa vasten.



The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY
Opening Solutions