

OPENSWIM PRO

使用指南

SHOKZ S710

目录

下载SHOKZ APP

如何使用

耳机图示	05
开/关机	06
配对	07
佩戴	08
音量调节	09
多功能键	10
更多功能	11
蓝牙/MP3模式切换	12
传输文件	13
切换MP3音乐播放顺序	15
检查电量	16

拓展功能

EQ模式说明	18
EQ模式切换	19
双设备连接	20
关闭双设备连接	26
提示音语言切换	28
恢复出厂设置	31

维护保养

充电提示	34
售后服务	35

目录

装箱清单	36
------------	----

下载Shokz App



iOS版本下载




安卓版本下载

Shokz App支持蓝牙/MP3模式切换、
双设备连接、固件升级、调整音效模式、
切换MP3音乐播放顺序等多种功能！
即刻下载，您可轻松享受更便捷的使用体验。


*部分地区暂未上架Shokz App，请访问
userguide.shokz.net/OpenFit 了解更多信息。

如何使用

耳机图示

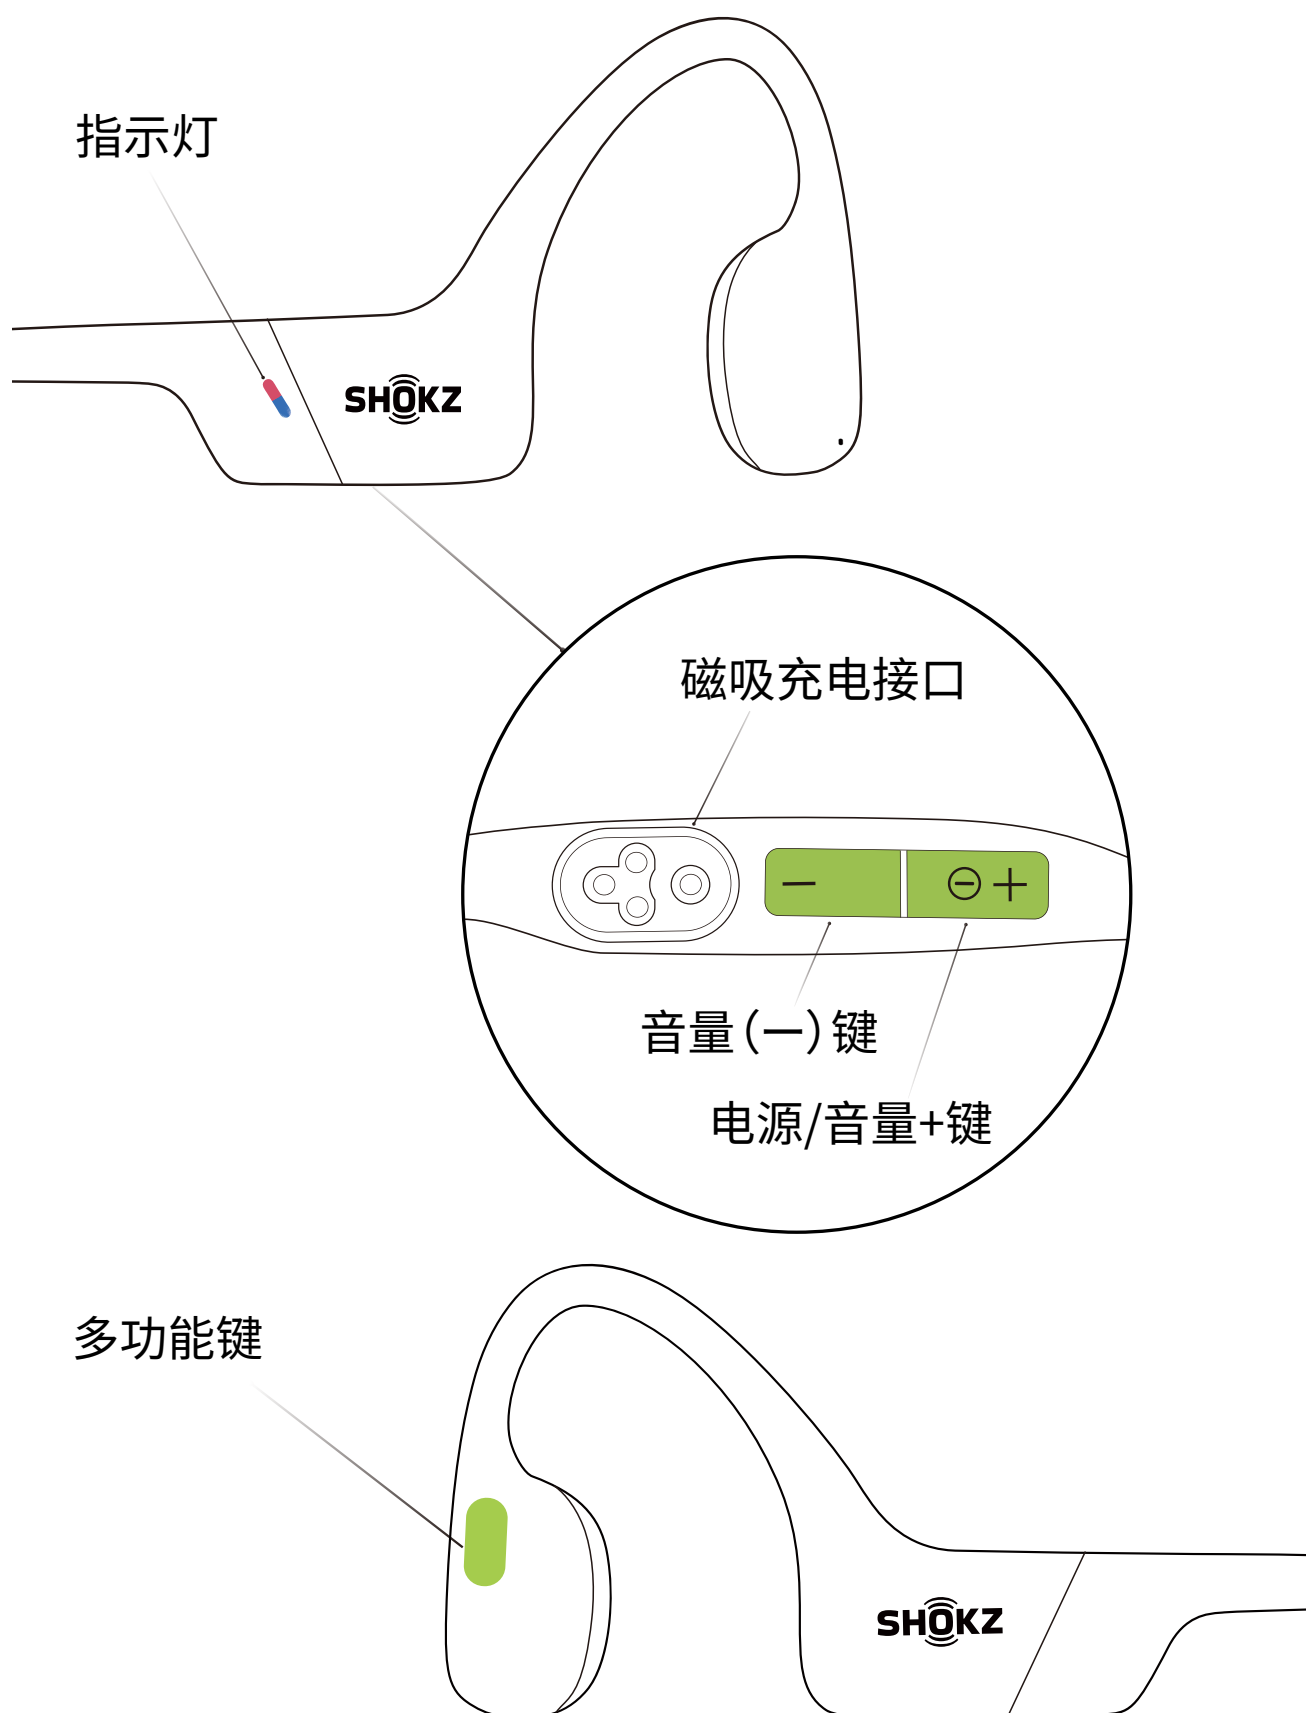

开关机

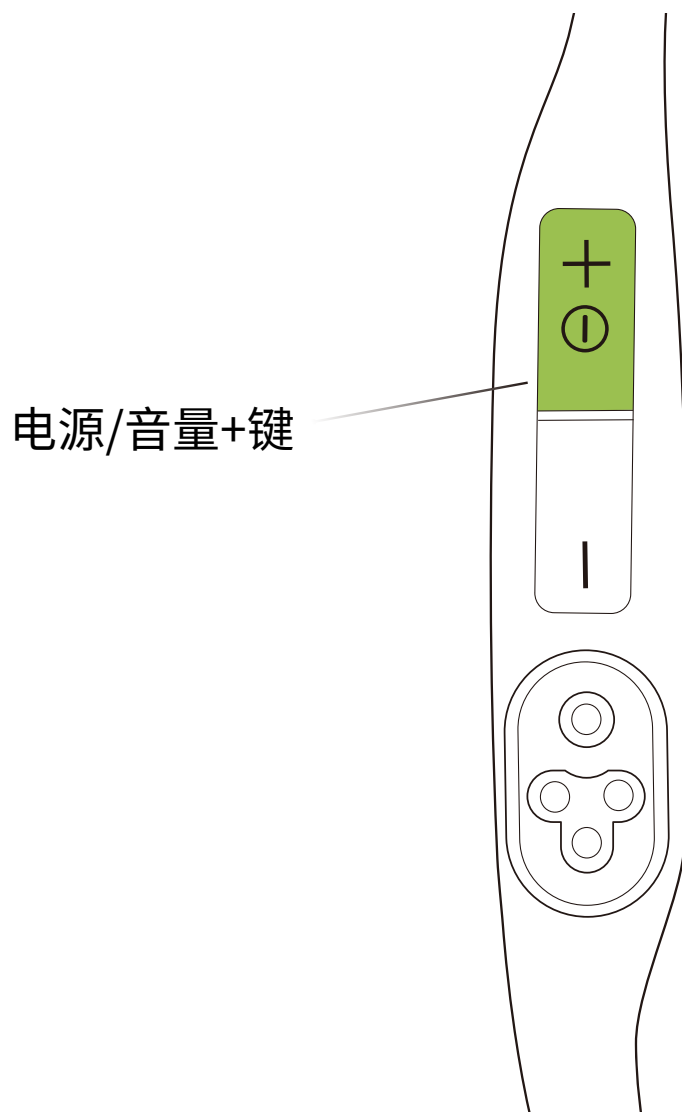

开机：

按住电源/音量+键直至蓝灯闪烁，


*这时将听到开机提示音。

关机：

按住电源/音量+键直至红灯闪烁，

*这时将听到关机提示音。

配对

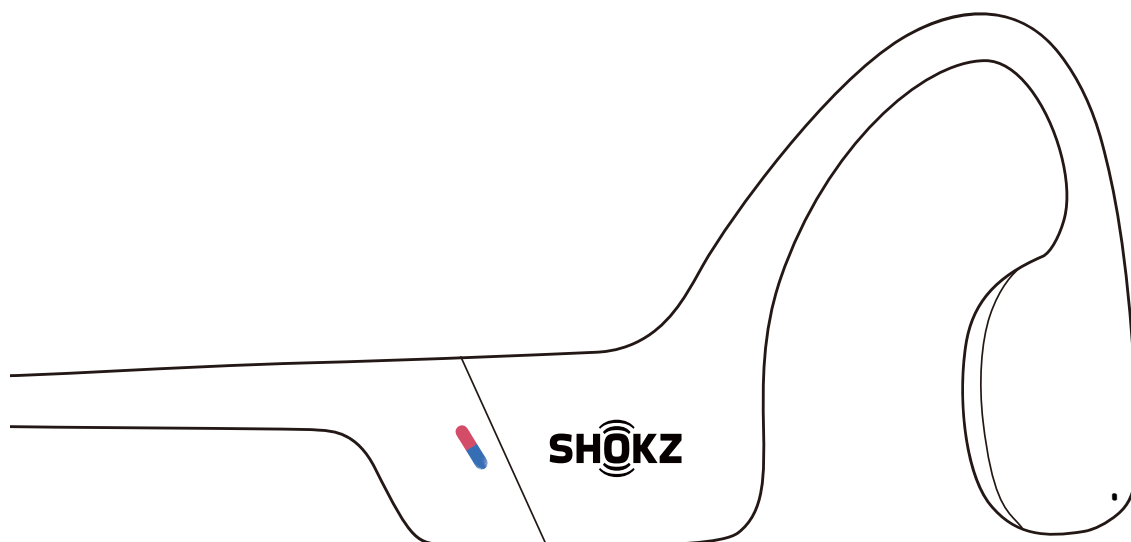


1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按电源/音量+键直至**红蓝灯交替闪烁**, 进入配对状态。



3. 打开设备的**蓝牙**设置功能, 选择“OpenSwim Pro by Shokz”, 设备显示配对成功即完成配对。

佩戴

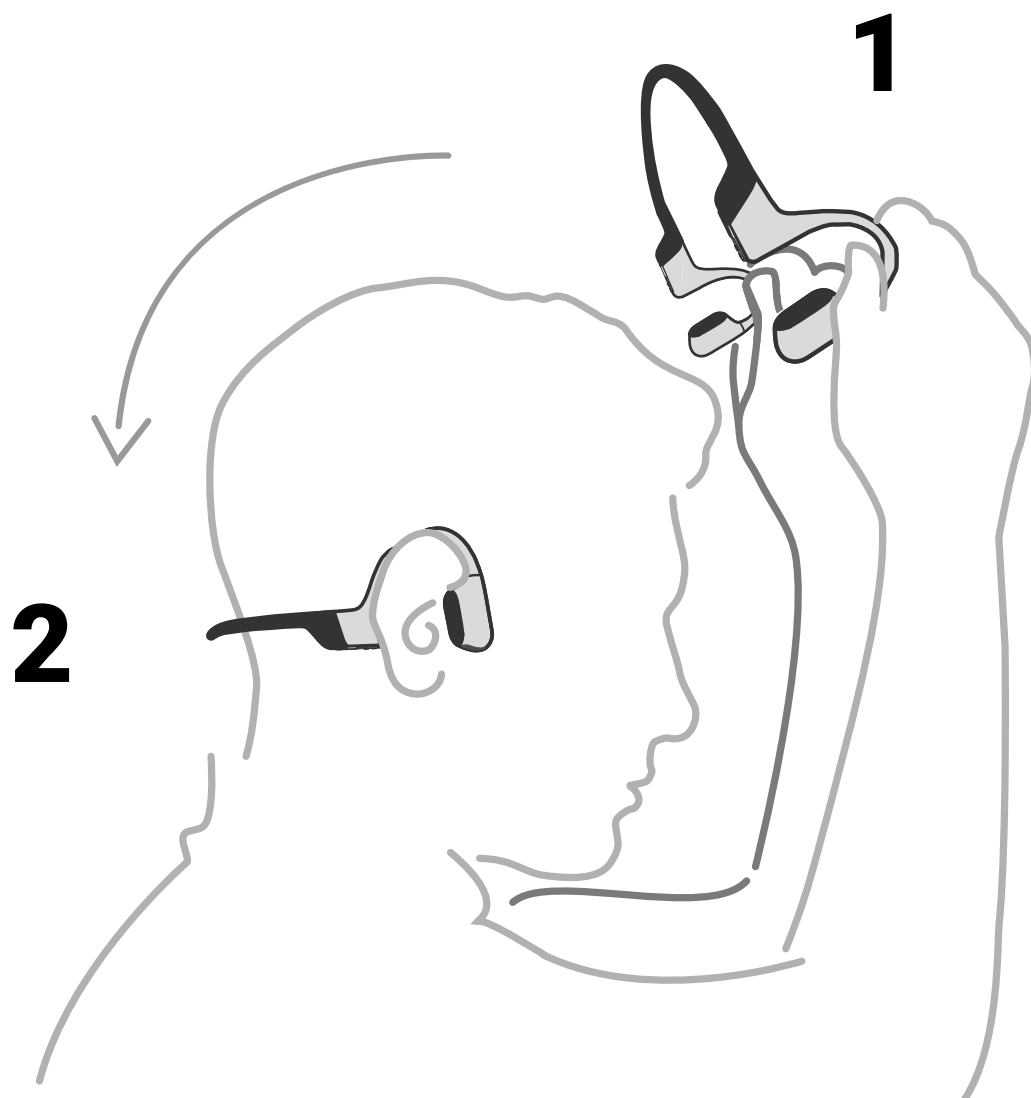


**双手分开耳机, 佩戴至适合的位置,
享受音乐的陪伴。**

*使用耳机时需要注意正确佩戴, 错误的佩戴方式将引起您的不适, 耳机发声部位应该在您双耳的前方, 无需塞入耳内。

音量调节



需在耳机播放音频过程中进行操作

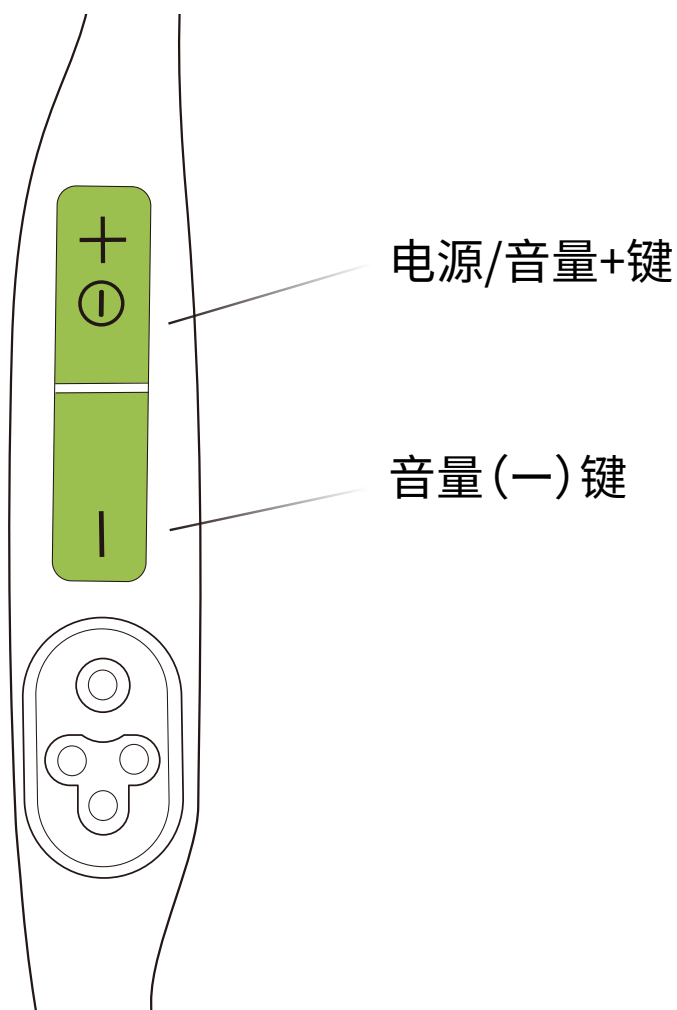

操作方法：


在耳机播放音频过程中，通过音量加（减）来调节耳机音量，满足您的使用需求。

*韶音为保护您的听力在最高音量时将会以“嘀”声进行提示。



*过高音量下听音乐可能会损伤您的听力，声音也可能会失真。

多功能键

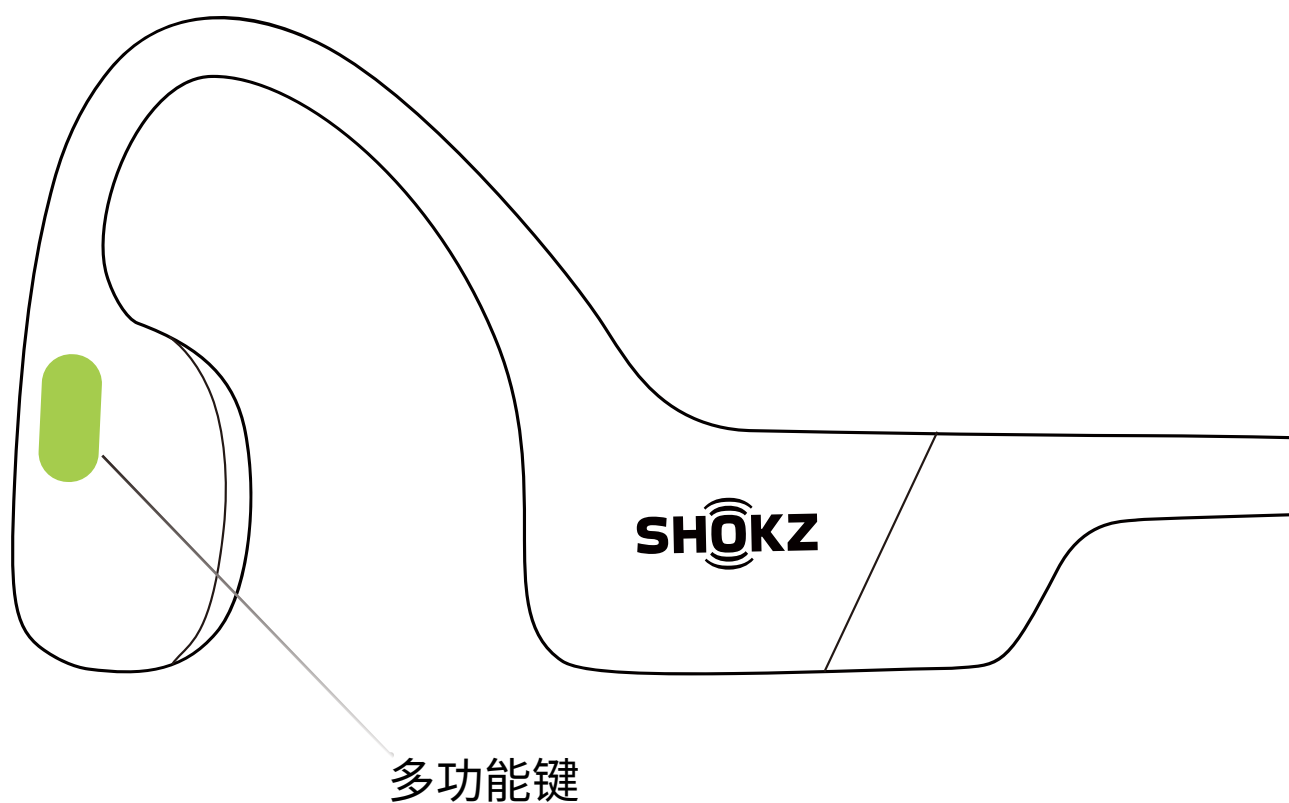

▶|| 播放/暂停音乐 ●
单击

📞 接听电话 ●
来电时单击

⏮ 下一首歌曲 ● ●
歌曲播放时双击

📞 挂断电话 ●
通话时单击

⏪ 上一首歌曲 ● ● ●
歌曲播放时三击


更多功能*

语音助手	蓝牙模式下长按多功能键2秒
接听电话	来电时单击多功能键
挂断电话	通话时单击多功能键
拒接电话	长按多功能键2秒
接第二个电话，同时挂第一个电话	第二个电话打入时，长按多功能键2秒
通话静音	通话时，同时按住 电源/音量+键和音量（—）键2秒
取消通话静音	通话时，同时按住 电源/音量+键和音量（—）键2秒
切换提示音的语言	配对状态（红蓝灯交替闪烁）下， 双击多功能键

*以上功能涉及通话的部分，仅适用于电话通话，不适用于第三方软件进行的语音通话或视频通话等。

*您也可以使用Shokz App更改您的部分按键定义。

蓝牙/MP3模式切换

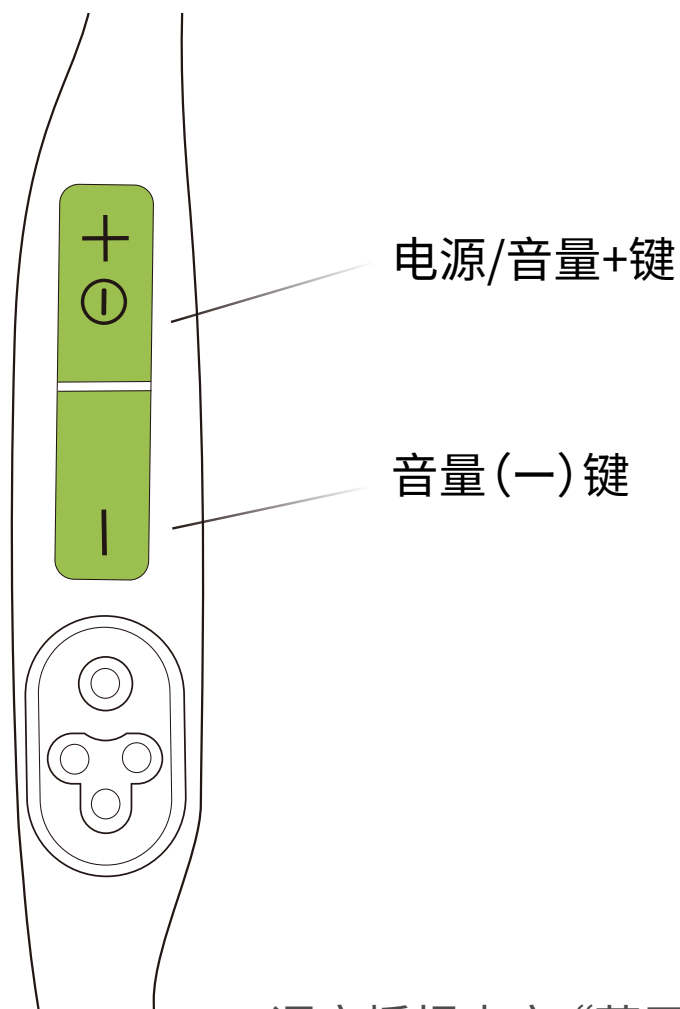


语音播报内容：“蓝牙模式/MP3模式”。 

同时按住电源/音量+键和音量(-)键2秒, 耳机将会进行对应模式的提示音播报, 松开按键切换到播报的模式。

*您也可以使用Shokz App进行蓝牙/MP3模式的便捷切换, 或更改模式切换的按键定义

传输文件

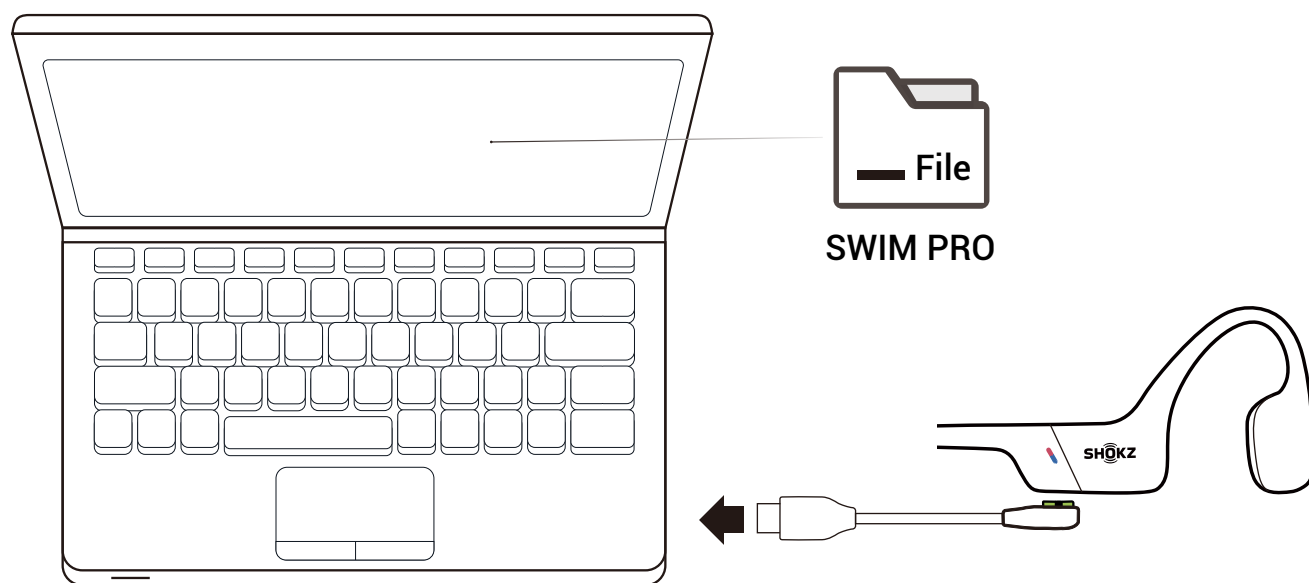

1. 通过包装内提供的磁吸数据线将OpenSwim Pro连接至您的计算机。
2. 计算机上会出现一个名为**“SWIM PRO”**的驱动磁盘，在您的计算机上打开**“SWIM PRO”磁盘**。
3. 将音频文件(歌曲、有声书籍或文件夹)导入至“SWIM PRO”磁盘内。
4. 完成文件传输后，从计算机中移除“SWIM PRO”磁盘。

*请勿在文件传输过程中强制中断，否则可能导致产品损坏。

*目前OpenSwim Pro支持的音乐文件格式有：

格式	比特率	采样率	备注
MP3	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	位深度支持到16bit
FLAC	L0-L8 (1000kbps - 1900kbps)	8kHz-96kHz	位深度支持到24bit
WMA	5kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	不支持WMA Lossless、 WMA Pro、WMA Voice、 或者加密的，位深度支持 到16bit
WAV	32kbps - 1411kbps	8kHz-96kHz	位深度支持到24bit
AAC	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	位深度支持到16bit
M4A	8kbps - 291kbps	8kHz-48kHz	位深度支持到16bit
APE	800kbps - 959kbps	8kHz-48kHz	仅支持Fast/Normal格式， 位深度支持到16bit

切换音乐播放顺序



语音播报内容:

“顺序播放/随机播放/单曲循环”。




MP3模式下, 同时按住多功能键和电源/音量+键2秒,
耳机将会进行对应模式的提示音播报,
松开按键切换到播报的模式。

*您也可以使用Shokz App进行音乐播放顺序的便捷切换。

检查电量



需在耳机待机, 无音频
播放时进行操作

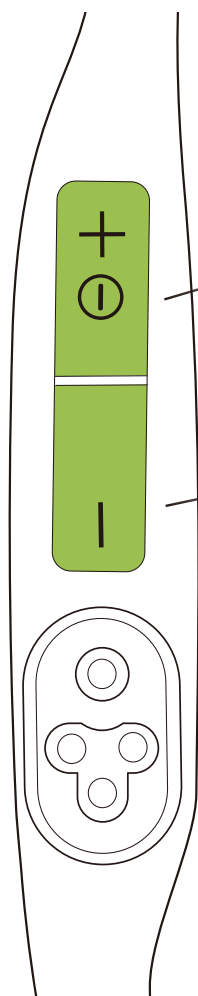

电源/音量+键

音量(-)键

语音播报内容:

“电量高/电量中等/电量低/请充电”。



操作方法:

在蓝牙模式下耳机待机中, 无音频播放, 单击电源/音量+键或者音量-键, 耳机将会以语音播报的形式进行电量信息告知。


拓展功能

EQ模式说明

蓝牙模式下有2种音效模式：



标准音效模式：
频段均衡，适用于听音乐

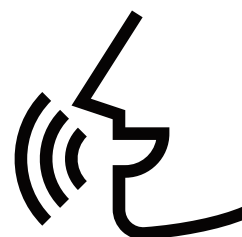


人声音效模式：
强化中频，适用于听广播、
电子书等音频

MP3模式下有2种音效模式：




标准音效模式：
频段均衡，适用于非水下场景

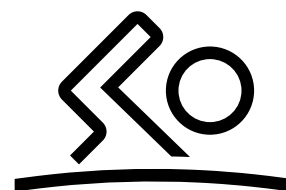

游泳音效模式：
专为游泳场景调节，
建议在游泳使用中开启，
并结合耳塞使用

EQ模式切换

 需在耳机播放音频
过程中进行操作

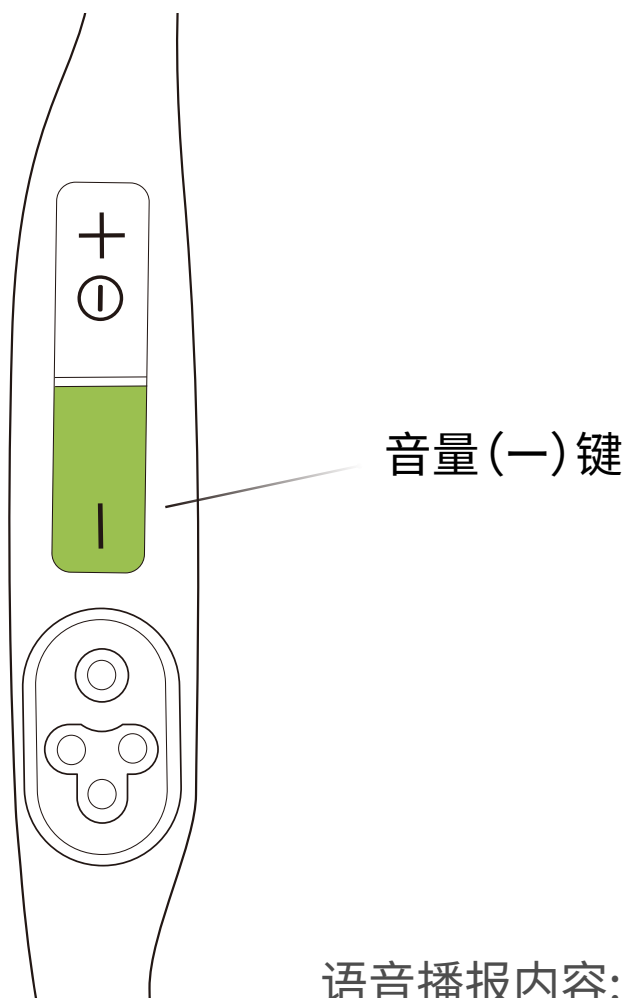

语音播报内容：
“标准音效/人声音效/游泳音效”。




操作方法：

确保耳机正在播放音频，**长按音量(-)键2秒**，耳机将会进行对应模式的提示音播报，松开按键切换到播报的模式。

*您也可以使用Shokz App进行EQ模式的便捷切换。

双设备连接

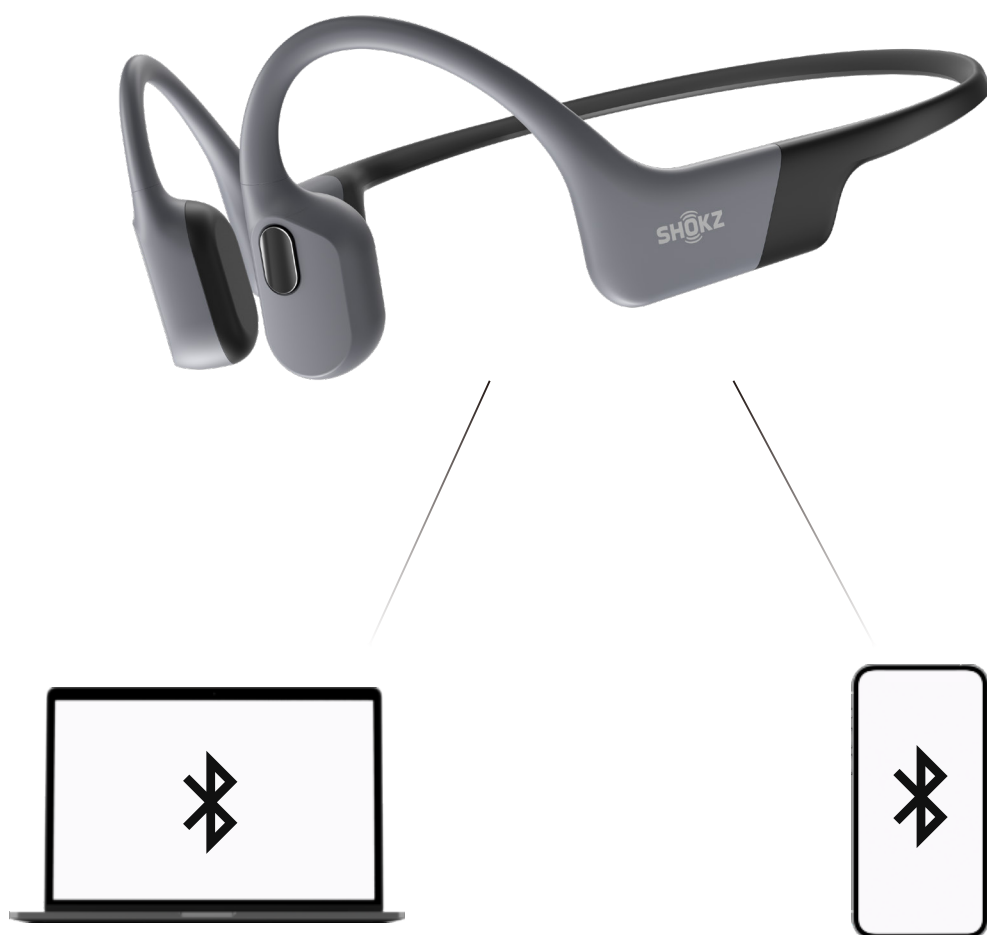


同时连接双设备

一部耳机可以同时连接两台蓝牙设备
实现设备间的无缝切换
多任务处理, 毫无压力



需在耳机关机状态下
进行操作

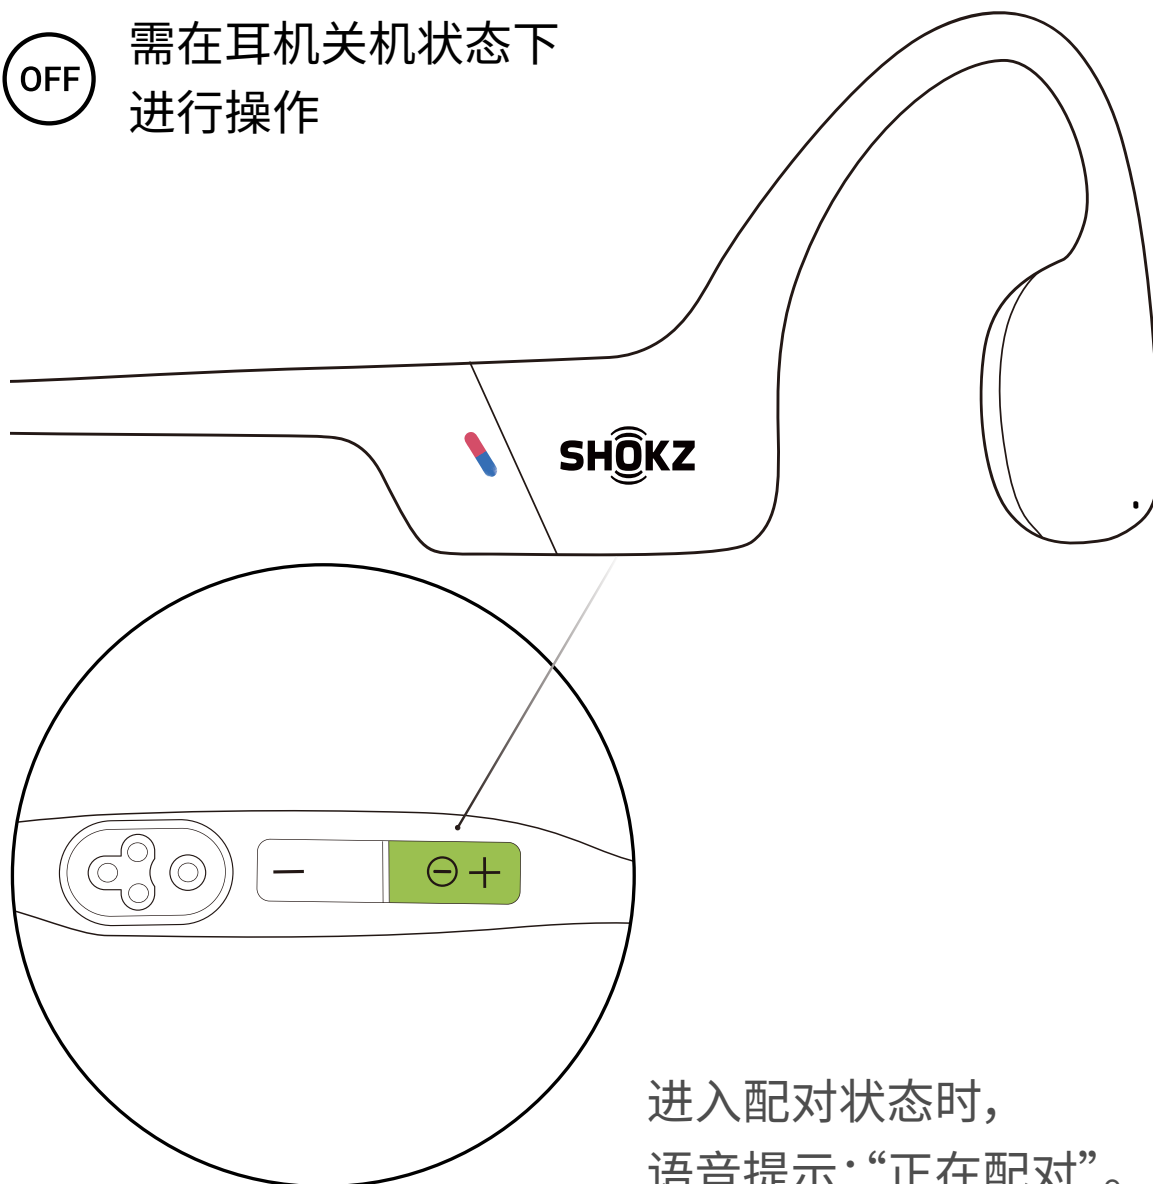


进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。



1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。



3.同时按住多功能键与电源/音量+键直至耳机发出提示音。

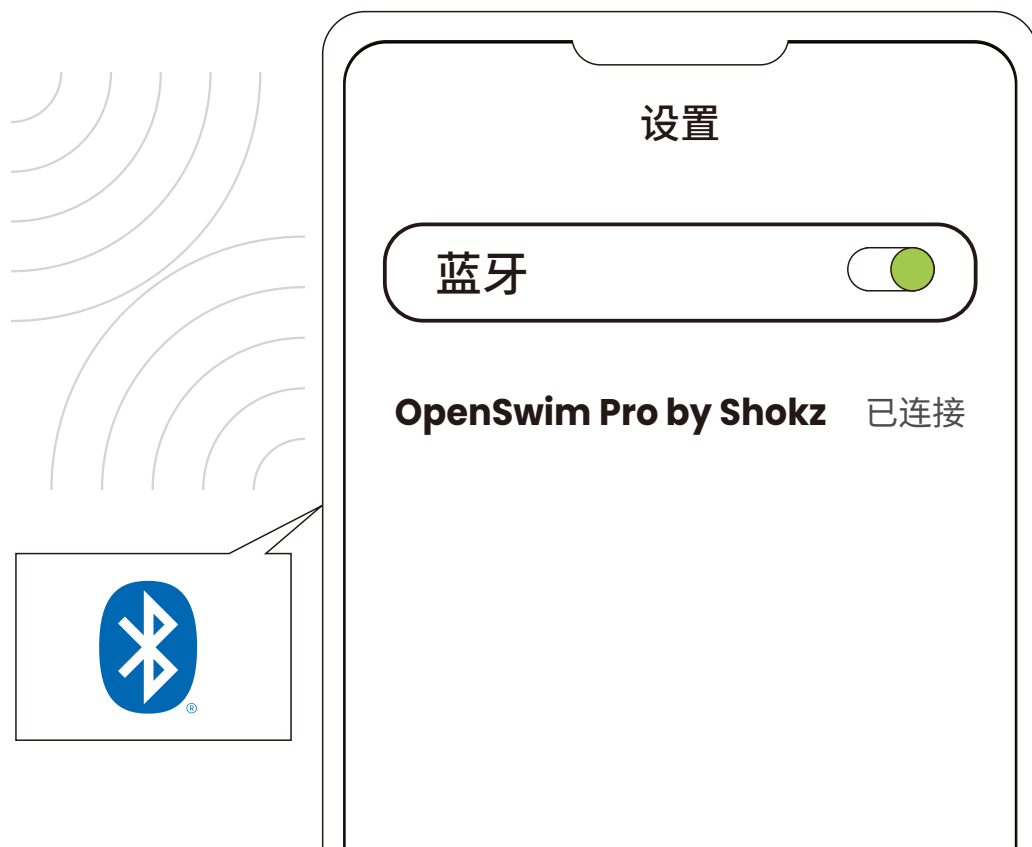

设备1

4.打开第一台设备的蓝牙配对列表,并且选择“OpenSwim Pro by Shokz”进行连接配对。

*第一台设备显示配对成功即完成配对。

5.关闭耳机。



设备2

6.重新进入配对状态。

7.打开第二台设备的蓝牙配对列表,并且选择“OpenSwim Pro by Shokz”进行连接配对。

*第二台设备显示配对成功即完成配对。

8.关闭耳机。



9. 长按电源/音量+键, 耳机开机, 此时您的耳机会自动连接两台设备。

*您也可以使用Shokz App进行双设备的便捷管理。

关闭双设备连接


需在耳机关机状态下
进行操作



进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。



1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。

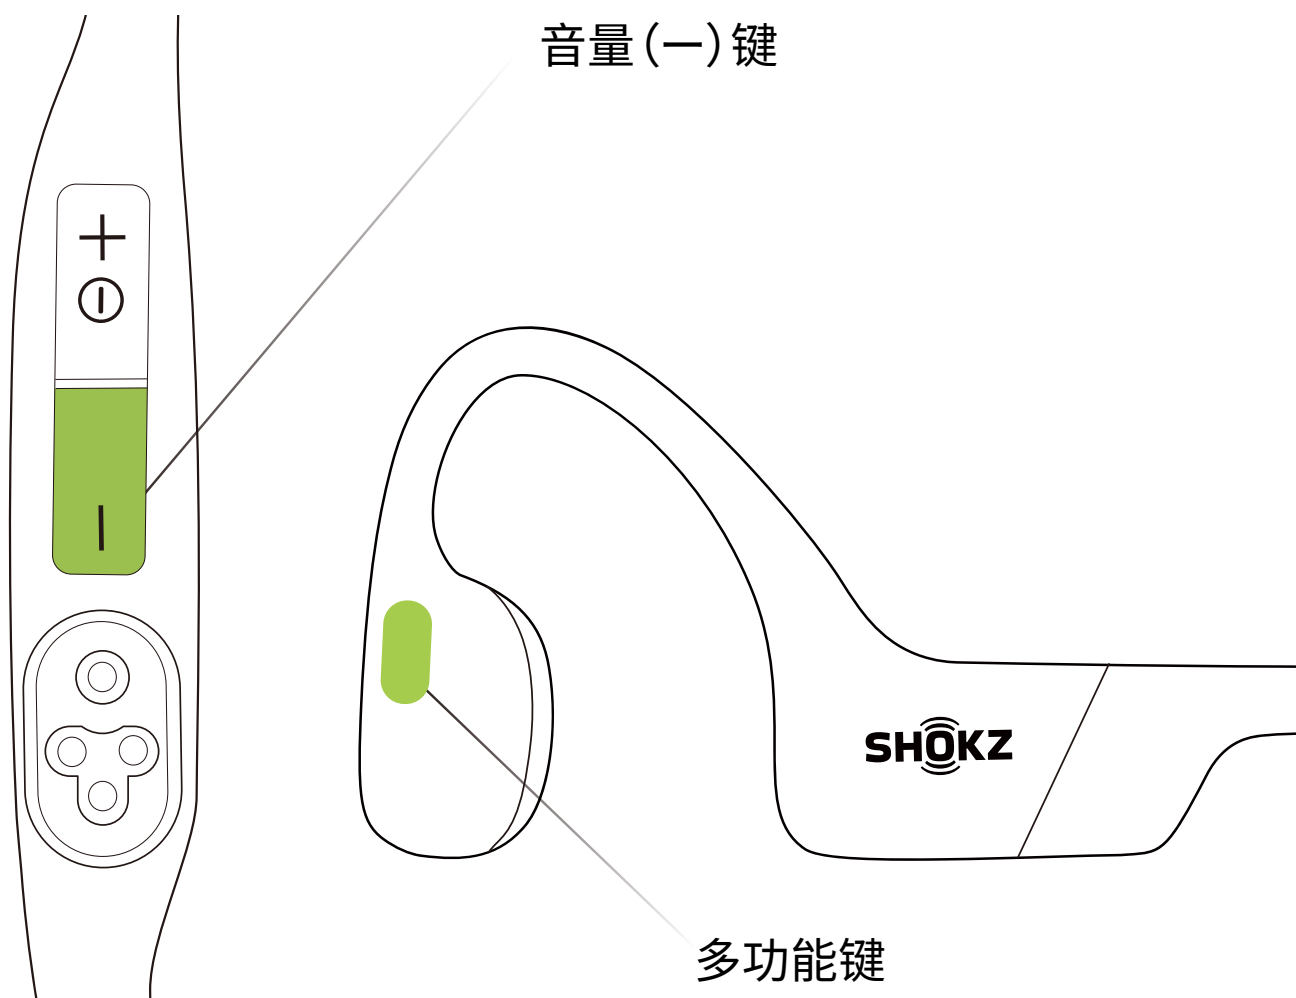

3. 同时按住多功能键和音量(一)键直至耳机发出提示音。


*您也可以使用Shokz App进行双设备的便捷管理。

提示音语言切换


耳机已内置四种不同语种提示音：中、英、日、韩。



1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁, 进入配对状态。

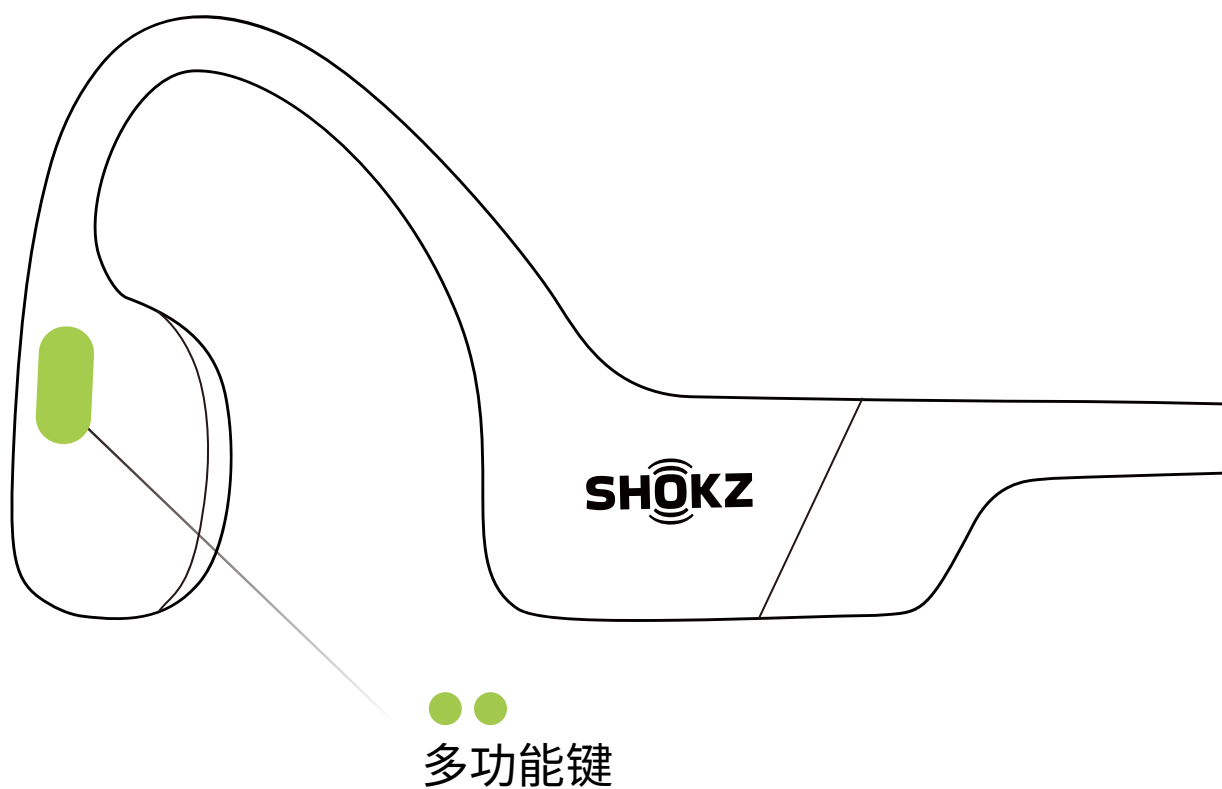

3. 双击多功能按键, 听到提示音即切换到下一种语言, 切换顺序依次为: 英、中、日、韩。

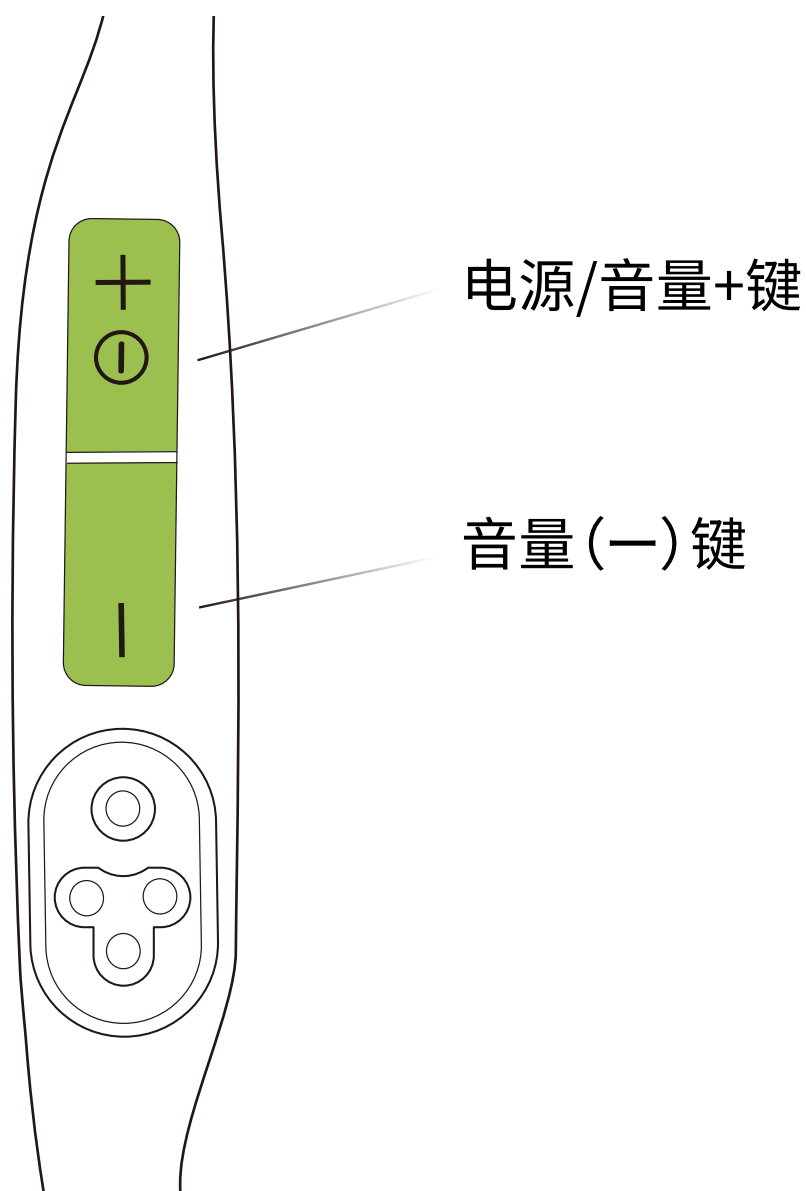


4. 单击电源/音量+键或者音量(-)键, 聆听语音播报的电量信息, 以确认是否已经切换到对应的语言。

*您也可以使用Shokz App进行耳机提示音语言的便捷切换。

恢复出厂设置




需在耳机关机状态下
进行操作

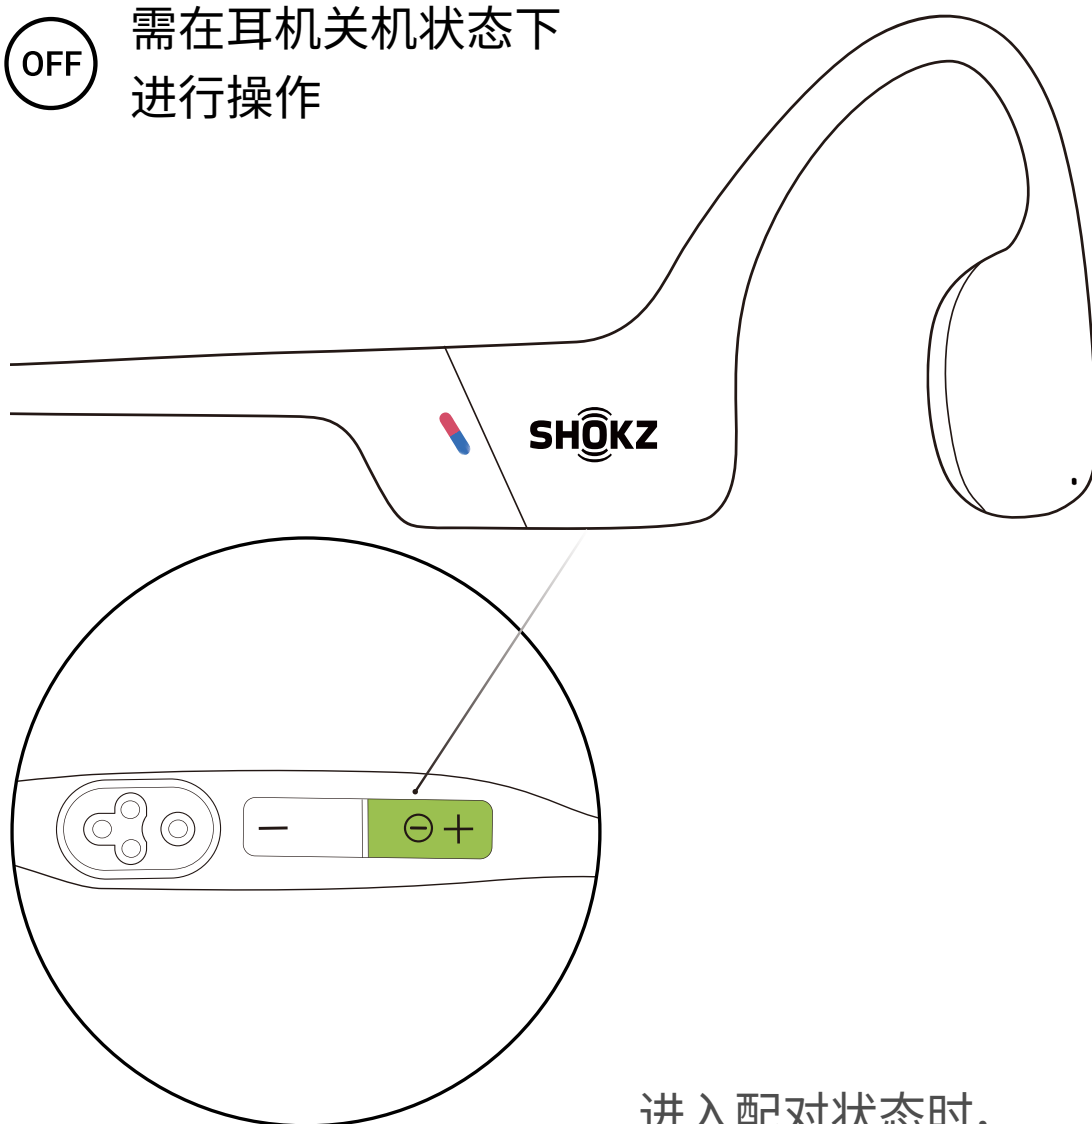

进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。



1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁, 进入配对状态。

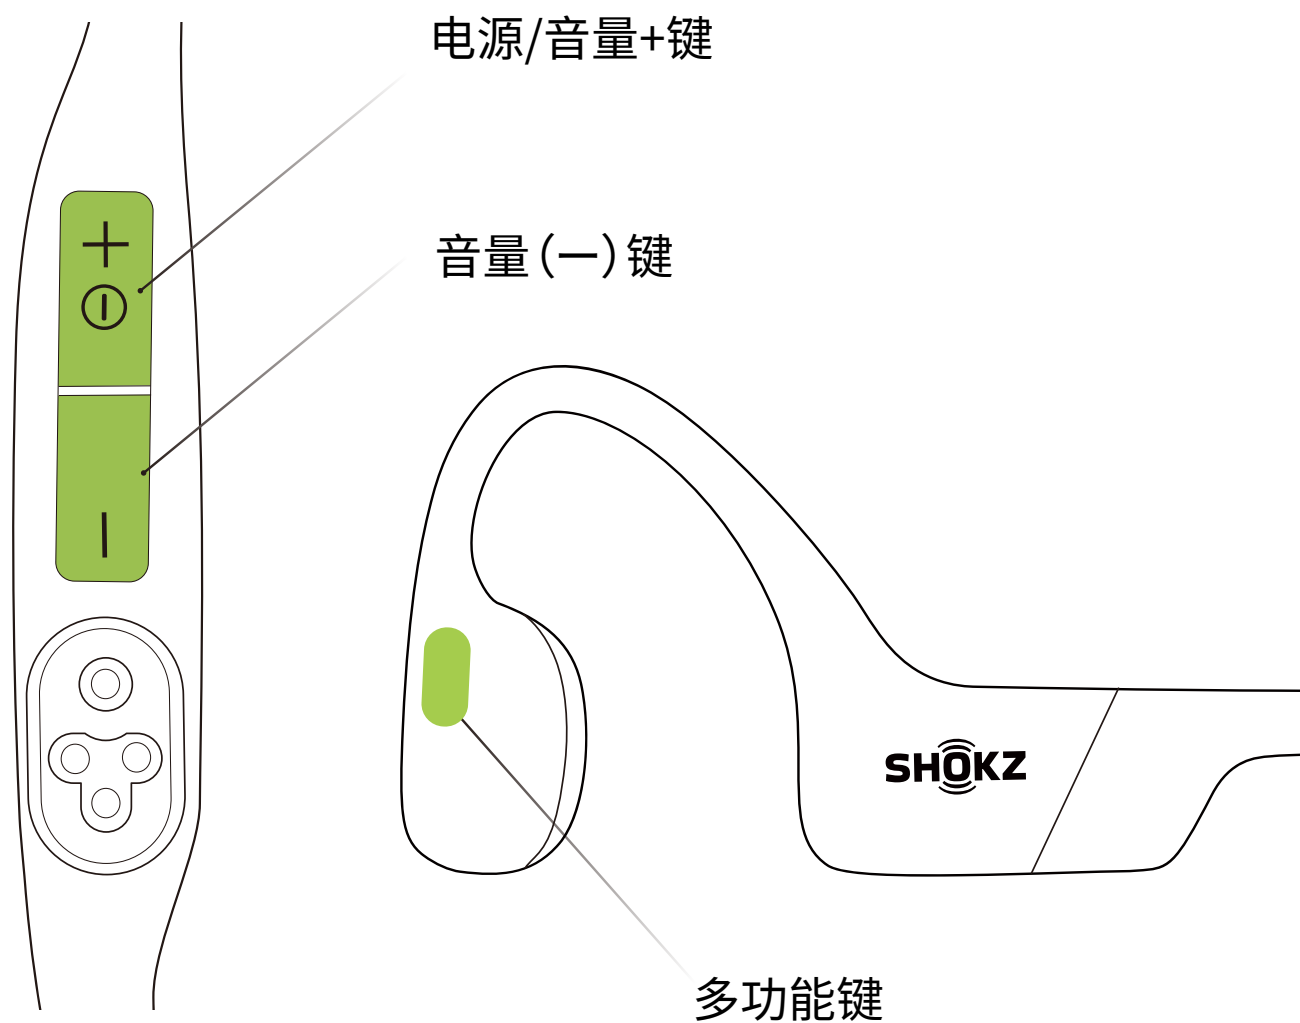


3. 长按多功能键, 音量(-)键, 音量+键, 直到听到提示音。
4. 将耳机关机, OpenSwim Pro已经被重置, 需要您重新配对使用。

*恢复出厂设置时, MP3中已经导入的音频文件不会被删除。

维护保养

充电提示

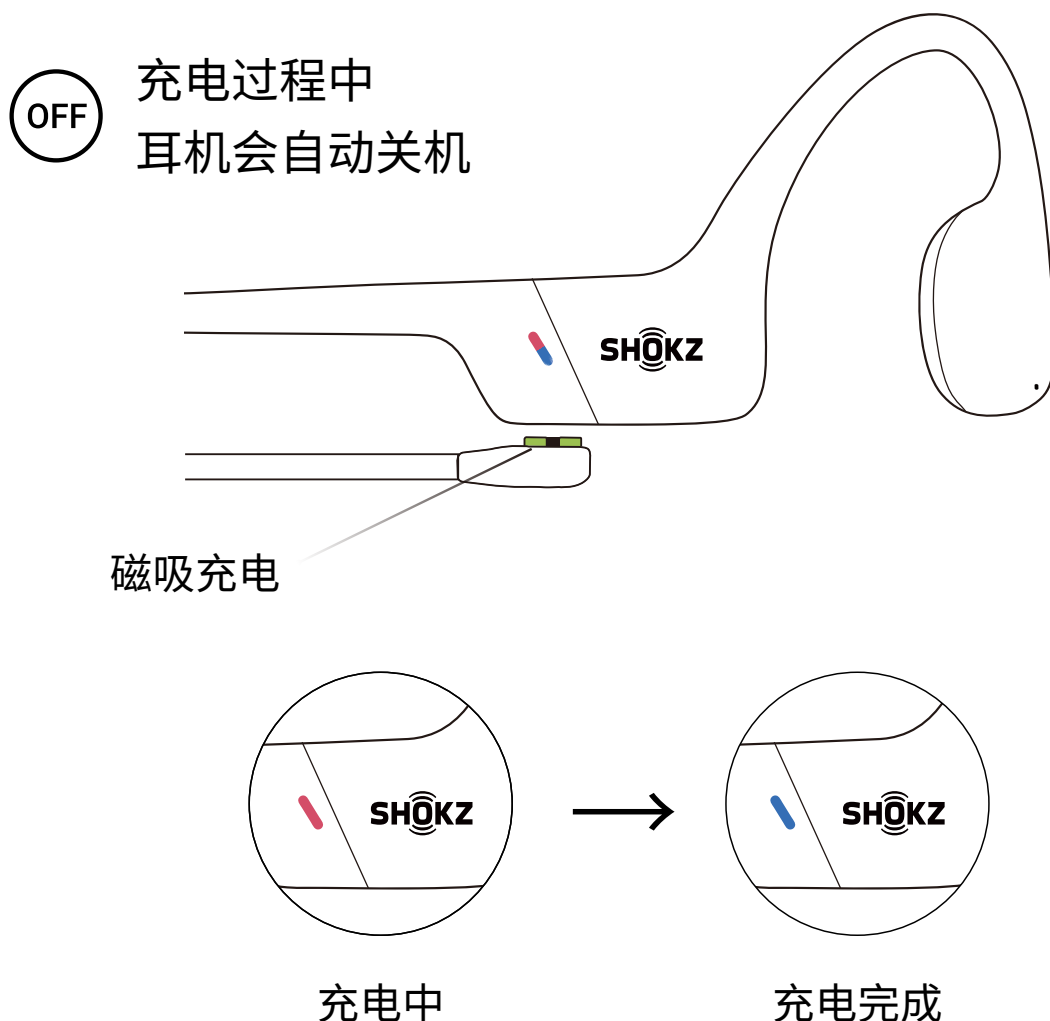

在低电量的状态下,耳机将会有“**请充电**”的提示音,并且红色指示灯会**间歇闪烁**,需要您连接附送的充电线进行充电。充电过程中LED指示灯将变为**红色**,同时耳机会自动关机,当指示灯变为**蓝色**则说明耳机充电已完成。

注意:

MP3模式下,耳机将在待机2小时后自动关机。
蓝牙模式下,耳机将在待机6小时后自动关机。

售后服务

微信扫描下方二维码立即售后



如遇故障问题,请拨打售后服务热线:
400-6830-858 寻求更多支持!

您所购买的耳机享有质保。


要注册产品,请下载Shokz App,帮助您快速注册产品。

*未进行注册并不影响您的质保。

装箱清单



OpenSwim Pro
包装盒

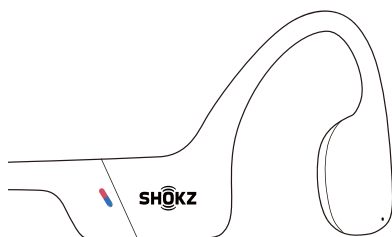

OpenSwim Pro
耳机



OpenSwim Pro
便携袋




用户指南



保修卡



磁吸数据线

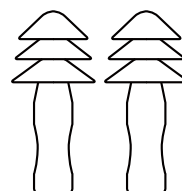

游泳耳塞

若存在上述图示内容缺失或者产品有着损坏的问题, 请勿使用。
请联系产品售出的经销商或者联系我们。

SHOKZ 韶音®