


SwitchBot Lock Pro (compatible con Matter) Manual de Usuario

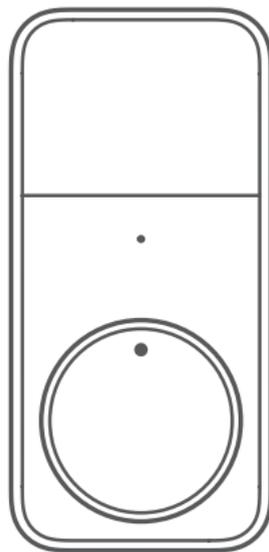

Por favor lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el dispositivo.

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.

Scannez le code QR pour obtenir notre manuel d'utilisation en version française.

Escanee el código QR para obtener la versión en español de nuestro manual de usuario.

Scan de QR code voor de Nederlandse versie van onze gebruikershandleiding.

Scansionate il codice QR per ottenere la versione italiana del nostro manuale d'uso.

<https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual>




Manual de Usuario

Índice

Contenidos del Paquete	01
Lista de componentes	03
Preparación	03
Información de seguridad	04
Instalación	05
Precauciones	15
Botón de Bloqueo Rápido	15
Luz indicadora LED	16
Sustitución de la batería	17
Uso de alimentación	18
Restablecimiento de los ajustes de fáb	18
Más información	18
Especificaciones	19
Solución de problemas	20
Ajustes de Matter	21
Descargo de responsabilidad	22
Garantía	24
Contacto & Soporte	25

Contenidos del Paquete

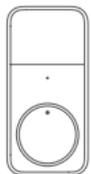

Lock Pro (Pilas
Incluidas)



Cinta de Soporte
Temporal



Tarjeta de instrucciones
(cinta de soporte temporal)



Promotor de adhesión
3M



Manual de Usuario



Toallita Húmeda



Cinta Adhesiva Doble
Cara Adicional



Tornillo hexagonal
× 8



Soporte de Montaje

A



Soporte de Montaje

B



Llave Hexagonal
Grande



Llave Hexagonal
Pequeña



Adaptador de Cilindro × 8



Imán

Lista de Componentes



Preparación

Necesitará:

- Un smartphone o tablet que utilice Bluetooth 4.2 o posterior.
- La última versión de nuestra app, descargable a través de Apple App Store o Google Play Store.
- Una cuenta de SwitchBot, puede registrarse a través de nuestra app o iniciar sesión en su cuenta directamente si ya tiene una.

Requisitos del sistema iOS y Android:
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/1256739739721>




Información de Seguridad

- Mantenga el producto alejado del calor y la humedad, y asegúrese de que no entra en contacto con el fuego o el agua.
- No toque ni utilice el producto con las manos mojadas.
- Este producto es un producto electrónico de precisión, evite daños físicos.
- No intente desmontar, reparar o modificar el producto.
- No utilice el producto en lugares donde no estén permitidos los dispositivos inalámbricos.

Instalación

Paso 1: Compruebe su tipo de cilindro

- ① Si el lado interior de su cilindro de cerradura es una perilla, quite la perilla primero de acuerdo con el manual de usuario del cilindro. Seleccione un adaptador de cilindro compatible del paquete. Acóplelo a su cilindro y asegúrese de que puede girar el cilindro.

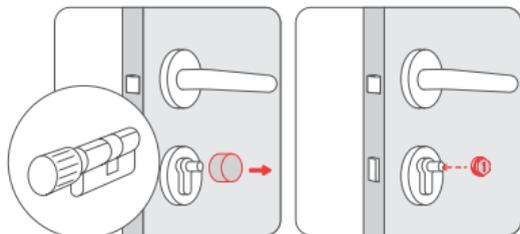

Cilindro con Perilla



EVVA, CES




CISA, ABUS, AXA, ISEO, BRICARD



KESO



DORM, AKABA

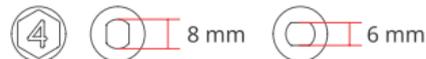

WINKHAUS, DOM



NEMEF



YALE, M&C



MAUER



- ② Si el lado interior de su cilindro de cerradura es un ojo de cerradura, proceda directamente al siguiente paso.




Cilindro con Ojo de Cerradura

Por favor, tenga en cuenta:

Antes de la instalación, compruebe que el cilindro de su cerradura permite desbloquear la puerta desde el exterior incluso con la llave dentro.


Si no es así, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para conocer los cilindros de cerradura recomendados y sustitúyalo antes de continuar.

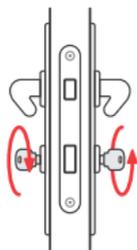


Paso 2: Seleccione un soporte de montaje adecuado.

Mida la altura de la parte del cilindro que sobresale.

- ① Si la altura es ≥ 3 mm, por favor use el soporte de montaje A.

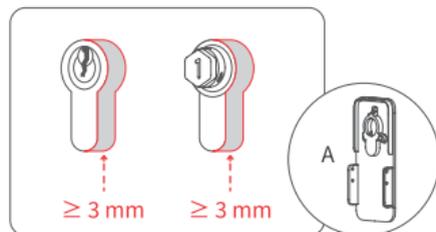


- ② Si la altura es < 3 mm, por favor use el soporte de montaje B.

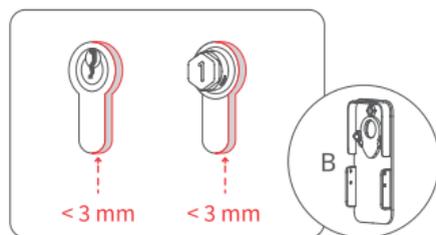

Paso 3: Instale el soporte de montaje

Soporte de montaje A:

Alinee el agujero en el soporte de montaje con el cilindro y sujete el soporte de montaje a su cerradura de puerta. Use la pequeña llave hexagonal para asegurar los tres tornillos hexagonales en el soporte.

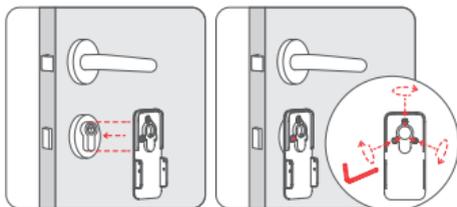

Soporte de montaje B:

Limpie la superficie de instalación usando la toallita húmeda proporcionada primero. Aplique el promotor de adhesión al área de instalación. Despegue el revestimiento de la cinta adhesiva 3M en la parte posterior del soporte de montaje, alinee el agujero del soporte de montaje con su cilindro de bloqueo, luego fíjelo firmemente en su puerta. Presione durante al menos 2 minutos para asegurar una instalación segura.


Consejo: Si el área de contacto es pequeña o si le preocupa la adherencia de la cinta adhesiva,

puede usar tornillos para asegurar el soporte de montaje. Consulte las imágenes a continuación para operar.




Paso 4: Inserte la llave (solo aplicable para cilindros con cerradura)

Inserte la llave en el cilindro.

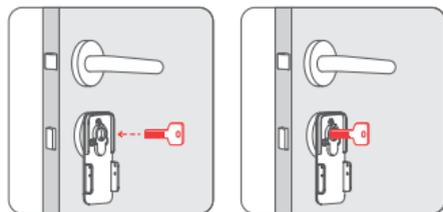


Paso 5: Instale el Lock Pro

① Gire el botón giratorio del Lock Pro para alinear la ranura posterior con la llave o el adaptador del cilindro, y encaje la llave o el adaptador del cilindro en la ranura de forma segura.

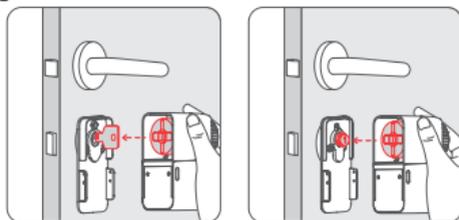

② Atornille los cuatro tornillos hexagonales en los orificios para tornillos de los dos lados del Lock Pro.

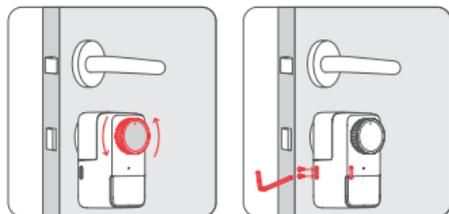


Paso 6: Instale el imán

① Instale el imán basándose en la posición de instalación real de su Lock Pro. Se recomienda que la parte superior del pestillo de Lock Pro y el imán estén alineados

horizontalmente, y que la distancia entre ellos sea de entre 20 y 40 mm.


② Despegue el revestimiento de la cinta en la parte posterior del imán, péguelo al marco de su puerta y presione y mantenga durante 60 segundos o más para finalizar.

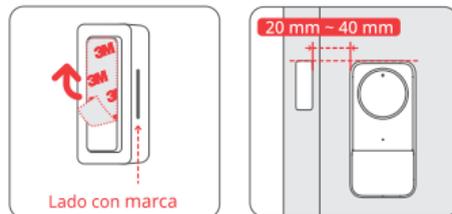

Por favor, tenga en cuenta:


1. Coloque su imán con el lado marcado mirando hacia el pestillo de su Lock Pro. De lo contrario, su dispositivo no podrá detectar la apertura y cierre de la puerta.
 2. Si la cinta en la parte posterior del imán carece de adherencia, pegue la cinta adhesiva de doble cara adicional en el lado marcado.
- Luego pegue el imán en el marco de su puerta.

Consejo: Después de instalar y calibrar con el imán, puede ver el estado de su puerta y usar características como Auto-Bloqueo en nuestra aplicación.

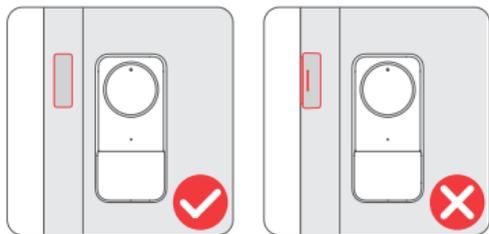

Paso 7: Añada Lock Pro a la aplicación SwitchBot y calibre.


① Retire la lengüeta de aislamiento de la batería. Una vez que Lock Pro esté encendido, la luz indicadora LED en el frente parpadeará lentamente en azul, indicando que su dispositivo está en modo de emparejamiento.

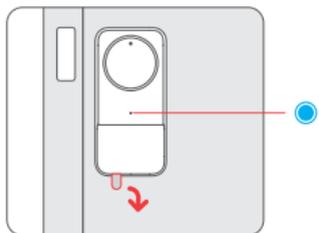

② Abra nuestra aplicación y toque el icono "+" ubicado en la esquina superior derecha de la página principal y seleccione Agregar dispositivo. Encuentre el icono del dispositivo y selecciónelo. Luego siga las instrucciones para añadir Lock Pro y completar el procedimiento de calibración.

Paso 8: Aplicar la cinta de soporte temporal

- ① Si ha seleccionado el soporte de montaje B para instalar su Lock Pro, deberá aplicar la cinta de soporte temporal como último paso. Como se muestra en la imagen a continuación, elija un ángulo y aplique la Cinta de Soporte Temporal (azul) a su Lock Pro. Asegúrese de que la cinta presiona contra el Lock Pro y se mantiene tensa.
- ② Después de 48 horas, sujete su Lock Pro y retire suavemente la cinta. Puede usar el Lock Pro con normalidad al cabo de las 48 horas.

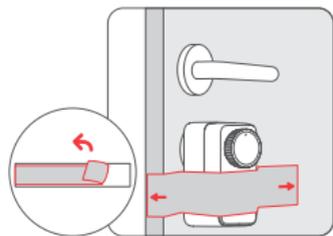

¡Felicidades! Ya está listo para comenzar.

Precauciones

- Este producto no podrá bloquear o desbloquear su puerta si las baterías se agotan. Compruebe periódicamente la batería restante a través de nuestra aplicación o del indicador luminoso LED y, si es necesario, extraiga rápidamente la batería de litio recargable para cargarla. Por favor, también lleve una llave al salir de casa para evitar quedar bloqueado afuera.
- Este producto es solo para uso en interiores.
- Si nota algún mal funcionamiento del producto, deje de usarlo inmediatamente y contacte a nuestro equipo de soporte al cliente.

Botón de Bloqueo Rápido

Después de calibrar Lock Pro, puede bloquear o desbloquear su puerta presionando brevemente el Botón de Bloqueo Rápido. Otras configuraciones o desactivación del botón se pueden realizar a través de nuestra aplicación.



Luz indicadora LED

Luz indicadora LED	Descripción
 Parpadea en azul  lentamente	En modo de emparejamiento / Actualizando firmware
 Parpadea en azul y  rojo lenta y alternativamente	Fallo de emparejamiento/Fallo de actualización del firmware
 Permanece encendido en verde	Bloqueado/ desbloqueado exitosamente
 Permanece encendido en rojo	Batería baja / Actividad inusual
 Parpadea en verde  lentamente	Configuración de Matter

Carga de la batería

Cuando el nivel de batería de su dispositivo baje a menos del 20%, Lock Pro emitirá un sonido y una luz roja cada vez que bloquee o desbloquee. Cuando esto ocurra, por favor reemplaze las baterías lo antes posible.

Cómo cargarla: Abra la tapa del estuche de la batería, gire las dos hebillas de clip siguiendo las marcas y, a continuación, extraiga la batería de litio recargable para cargarla.

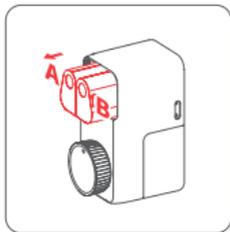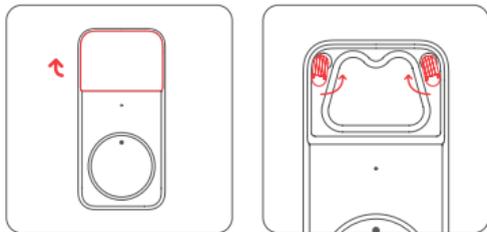

Uso de alimentación

Cuando la batería A se agota, Lock Pro cambia automáticamente a la batería B. Cada batería puede extraerse y cargarse por separado.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica

Si no está utilizando Lock Pro, por favor, abra nuestra aplicación y diríjase a Lock Pro > Configuración para eliminar su dispositivo. Al hacerlo, todos los datos vinculados con su Lock Pro serán borrados y su dispositivo se restaurará a los ajustes de fábrica. Tenga precaución al llevar a cabo este proceso.

Visite support.switch-bot.com para obtener más información.

Más información

Visite <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365198103> para obtener más información.



Especificaciones

Color: Negro

Material: Aleaciones de aluminio-magnesio, PC + ABS

Tamaño: 120 × 59 × 83.9 mm (4.7 × 2.3 × 3.3 in.)

Peso: 420 g (14,8 oz.) (con baterías)

Batería: 2 × baterías de litio recargables, 2000 mAh cada una

Entorno de Trabajo: Solo interior

Conectividad: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz; Wi-Fi + Bluetooth de baja energía

Temperatura de Operación: -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)

Humedad de Operación: 10 % a 90 % RH

Solución de Problemas

Para obtener más información sobre la solución de problemas del dispositivo, visita support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079 o escanee el código QR que aparece a continuación.



Ajustes de Matter

Escanee el código QR siguiente para ver la guía de configuración de Matter.

iOS

(<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/32092044419607>)



Android

(<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/32092031835031>)



Descargo de responsabilidad

- Este producto es un dispositivo de precisión. No nos hacemos responsables de los daños o fallos de funcionamiento causados por un manejo inadecuado, como caídas o vibraciones durante el transporte o la instalación.
- Este producto está pensado para el control de cerraduras y no para evitar robos. No nos hacemos responsables de los accidentes o daños que se produzcan después de instalar este producto.
- Lleve siempre una llave física cuando vaya a salir, ya que no nos hacemos responsables de los gastos de desbloqueo de la puerta después de haber quedado bloqueado en el exterior debido al agotamiento de la batería o a la inoperatividad del producto.
- Este producto está diseñado para uso exclusivo en interiores. No nos hacemos responsables de ningún daño o mal funcionamiento causado por la luz solar directa o la exposición al viento y la lluvia.
- No nos hacemos responsables de ningún daño en la superficie de la puerta ni de que se desconche la pintura al retirar el producto.
- No nos hacemos responsables de ningún problema derivado de reparaciones, ajustes o

modificaciones no autorizadas, ni del uso de productos falsos para la instalación, reparación o modificación.

- No nos hacemos responsables de los daños causados por catástrofes naturales como terremotos, rayos, daños causados por el viento y el agua, incendios no provocados por el producto, acciones de terceros, uso indebido intencionado o negligente por parte del cliente u otras condiciones de uso anormales.

- No nos hacemos responsables de ningún daño incidental derivado del uso o de la imposibilidad de usar este producto (como cambios o pérdida de contenido grabado, pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial, robo de propiedad, quedarse fuera por bloqueo).

- No nos hacemos responsables de los daños derivados de no seguir el contenido de este manual.

Garantía

Garantizamos al propietario original del producto que éste estará libre de defectos de materiales y mano de obra. que esta garantía limitada no cubre:

1. Productos enviados fuera del periodo original de garantía limitada.
2. Productos en los que se hayan intentado reparaciones o modificaciones.
3. Productos sometidos a caídas, temperaturas extremas, agua u otras condiciones de funcionamiento fuera de las especificaciones del producto.
4. Daños debidos a desastres naturales (incluidos, entre otros, rayos, inundaciones, tornados, terremotos o huracanes).
5. Daños debidos a uso indebido, abuso, negligencia o siniestro (por ejemplo, incendio).
6. Otros daños que no sean atribuibles a defectos en la fabricación de los materiales del producto.
7. Productos adquiridos a revendedores no autorizados.
8. Piezas consumibles (incluidas, entre otras, las pilas).
9. Desgaste natural del producto.

Contacto & Soporte

Configuración y solución de problemas:

support.switch-bot.com

Correo electrónico de soporte:

support@switch-bot.com

Comentarios: Si tiene alguna duda o problema al utilizar nuestros productos, envíe sus comentarios a través de nuestra aplicación a través de la página Perfil > Comentarios.