FRANÇAIS

64452 / 07

Kwikset

Guide d'installation et d'utilisation de 2e génération.

kēvo™

Touch-to-Open® Smart Lock

Outils requis

Ruler

Tournevis Phillips

Outils supplémentaires (en fonction de l'application)

Marteau

Bloc de bois

Pièces de la boîte

Verrou avec façade rectangulaire



A

Loquet d'entrée



B

Gâche

C

Assemblage extérieur

D

Bague de l'adaptateur

E

Clés

F

Plaque de montage



G

Assemblage intérieur

H

Bloc-batterie

J

Couvercle intérieur



K

Batteries

L

Outil SmartKey

M

Vis de verrouillage



N P

03809

Vis de contact



Q R

46780

Vis de la plaque de montage



S T

19571

Vis d'assemblage intérieures

U

49191

Vis du capot intérieur

V

64109

Remarque : Les références sont imprimées sur des sacs à vis.

Kevo Support: www.kwikset.com/kevo/support
USA: 1-800-327-5625
Australia free call 1800 623 118
New Zealand free call 0800 736 776

© 2017 Spectrum Brands, Inc.

1 Préparer la porte et vérifier les dimensions

Si vous percez un trou sur une nouvelle porte, utilisez le modèle fourni et toutes les instructions de perçage de porte disponibles à www.kwikset.com/doorprep.

A Mesurer pour confirmer que le trou dans la porte est de 2 1/8 po (54 mm) ou 1_1/2 po (38 mm).

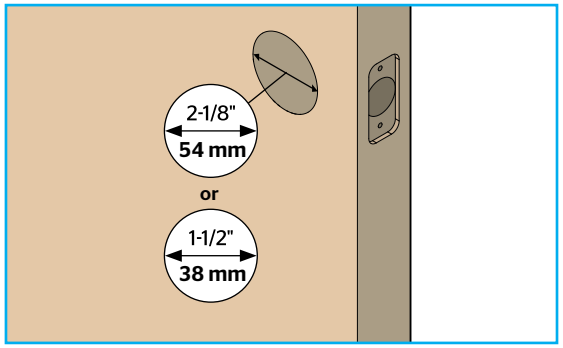

Remarque : Une préparation supplémentaire de la porte peut être nécessaire pour les portes à orifices de 1_1/2 po (38 mm). Consultez les instructions de forage du pêne dormant à www.kwikset.com/doorprep

B Mesurer pour confirmer que la distance d'entrée est de 2_3/8" ou 2_3/4" (60 ou 70 mm).

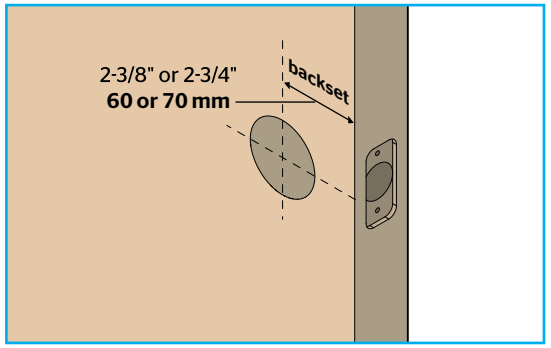

C Mesurer pour confirmer que le trou dans le bord de la porte est de 1 po (25 mm).

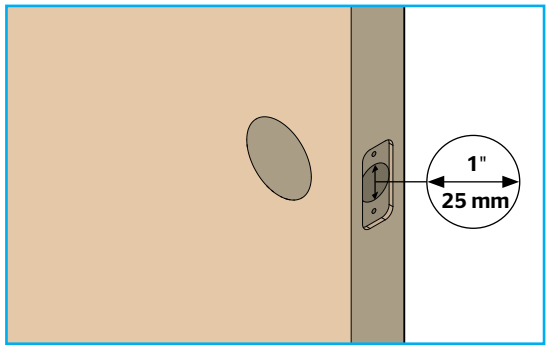

D Mesurer pour confirmer que la porte a une épaisseur de 1 3/8 po (35 mm) ou de 1 3/4 po (44 mm).

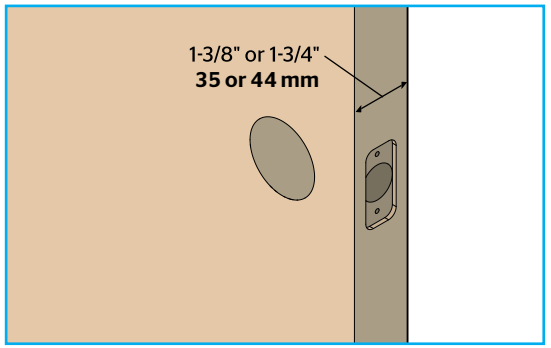

Remarque : Si la porte a une épaisseur de 1 3/8 po (35 mm), s'assurer d'avoir les deux ensembles de vis de la plaque de montage (S et T). Si vous n'avez qu'un seul ensemble, veuillez appeler l'assistance de Kevo : 1_800_327_5625

© 2017 Spectrum Brands, Inc.

2 Installer le loquet et frapper

A Le bord de la porte est-il ciselé?

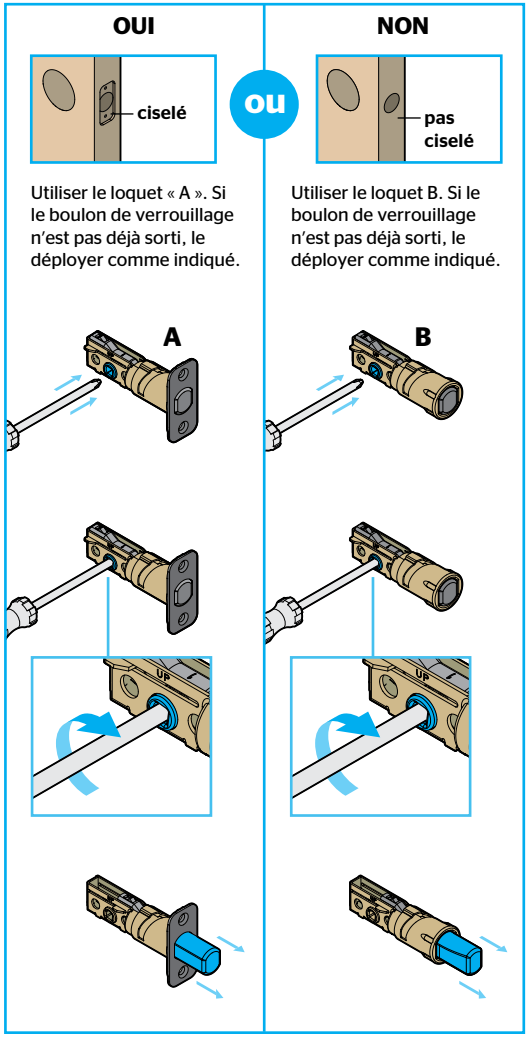

B Maintenir le loquet devant l'orifice de la porte, la face du loquet contre le bord de la porte.

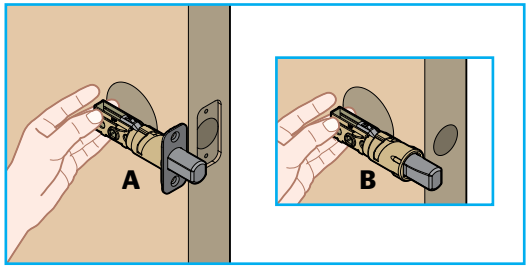

C Le trou en forme de D est-il centré dans le trou de la porte?

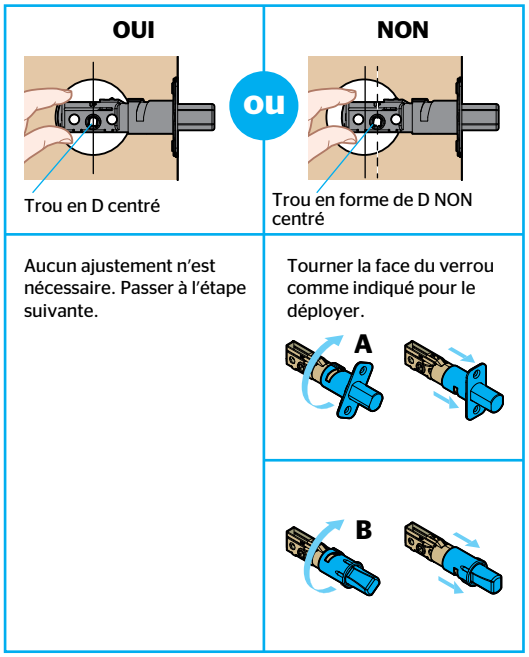

D Quel loquet installez-vous ?

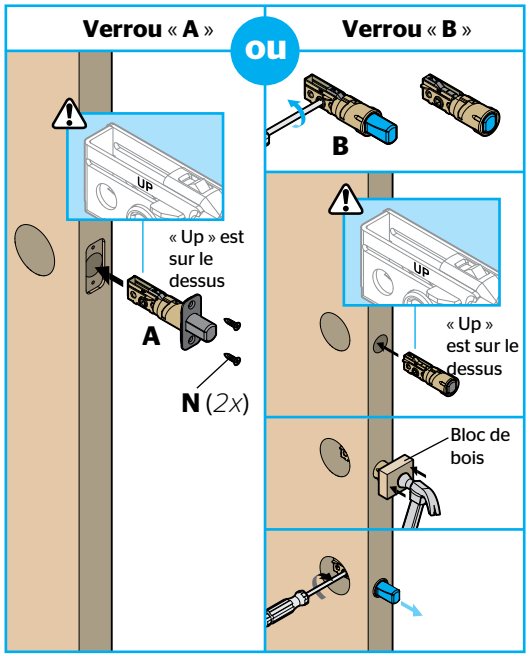

E Installer un contact sur le cadre de la porte

⚠ S'assurer que le trou dans le cadre de la porte est percé d'au moins 1 po (25 mm) de profondeur.

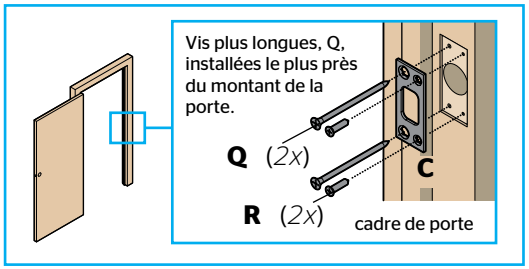

Remarque : Les vis plus longues, Q, (3 po/76 mm) doivent être utilisées pour maintenir une sécurité maximale.

© 2017 Spectrum Brands, Inc.

3 Installer l'ensemble extérieur

A Quel est le diamètre du trou dans la porte?

Diamètre : 2-1/8 po (54 mm)

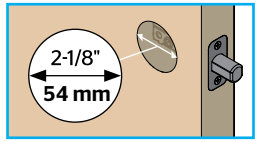

« E » est nécessaire pour l'installation. Installer « E » sur « D ».

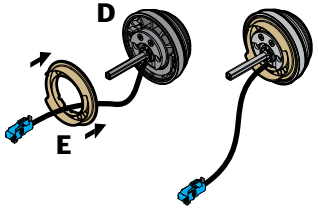

ou

Diamètre : 1-1/2 po (38 mm)

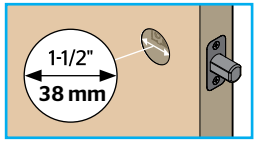

« E » n'est pas nécessaire pour l'installation. Jeter la lettre « E ».

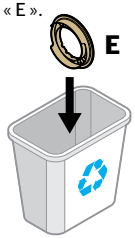

B Quelle est l'épaisseur de votre porte?

Porte de 1 3/8 po (35 mm) d'épaisseur

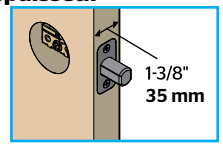

Utiliser les vis plus courtes

Remarque : S'il n'y a qu'un jeu de vis de fixation, contacter le support Kevo pour obtenir de l'aide : 1-800-327-5625

ou

Porte de 1 3/4 po (44 mm) d'épaisseur

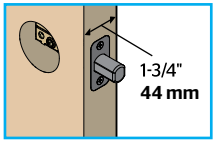

Utiliser les vis plus longues.

Remarque : S'il n'y a qu'un jeu de vis de fixation, elles sont compatibles avec l'épaisseur de la porte et l'installation peut être effectuée.

C Installer l'ensemble extérieur et la plaque de montage.

a Localiser la plaque de montage (G). Remarque : Il se trouve à l'arrière de l'assemblage intérieur.

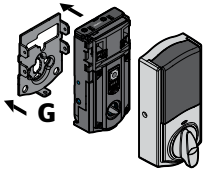

b Le câble passe sous le verrou.

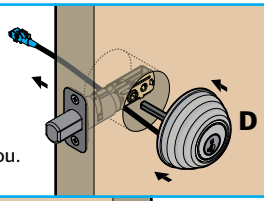

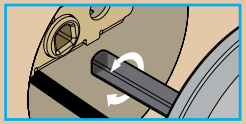

Faites tourner la lame dynamométrique pour l'aligner avec le trou en forme de D.

c

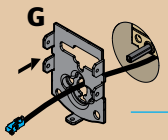

Acheminer le câble par l'orifice central, puis le pousser dans l'orifice inférieur.

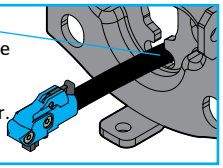

d

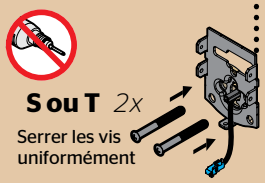

S ou T *2x*

Serrer les vis uniformément

Rester parallèle au bord de la porte.

e

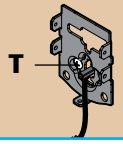

Insérer la clé et tester le loquet. Si le loquet ne se déploie pas ou ne se rétracte pas en douceur, ajuster les vis (T).

Retirer la clé une fois l'opération terminée et s'assurer que le boulon de verrouillage est complètement déployé.

© 2017 Spectrum Brands, Inc.

4 Installer l'ensemble intérieur

A Retirez le couvercle et le bloc-piles de l'ensemble intérieur.

a S'assurer que l'embout est en position verticale.

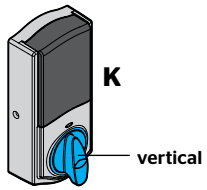

b Retirer le couvercle intérieur

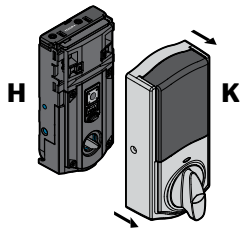

c Retirer le bloc-batterie

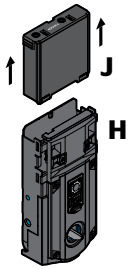

Ne pas installer les batteries pour le moment

B Brancher le câble et installer l'ensemble intérieur.

a S'assurer que le câble « clique » en place.

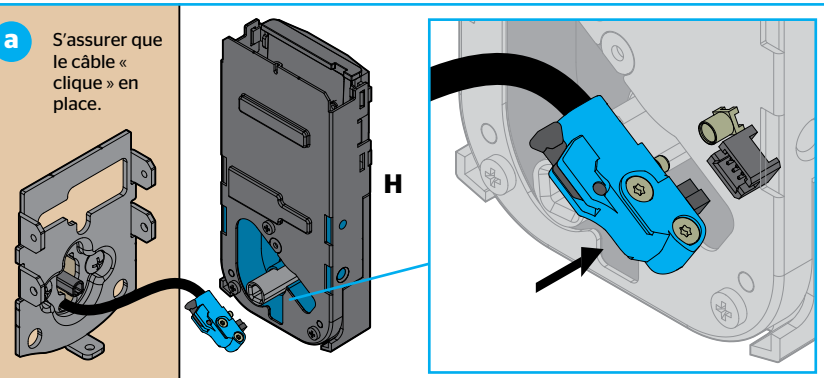

b

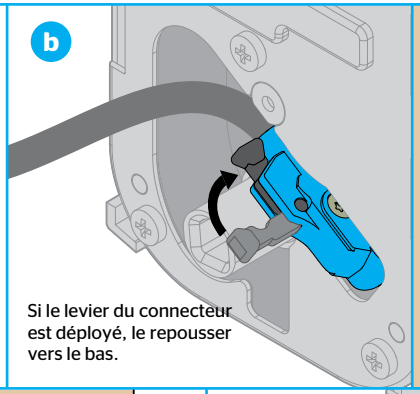

Si le levier du connecteur est déployé, le repousser vers le bas.

c Insérer le câble dans le boîtier intérieur.

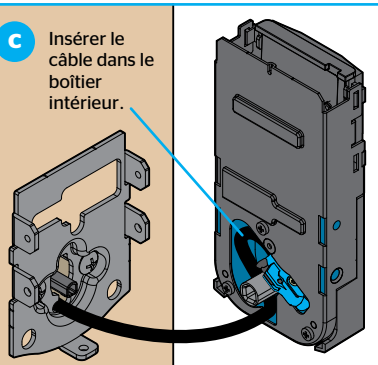

d Pousser l'arbre du tournevis sur la lame dynamométrique.

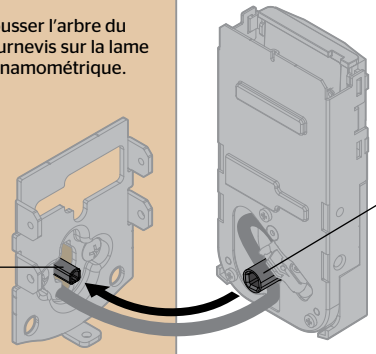

e Fixer avec des vis.

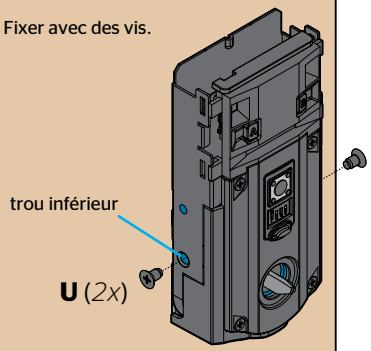

Conseil

Utiliser le levier pour retirer le câble.

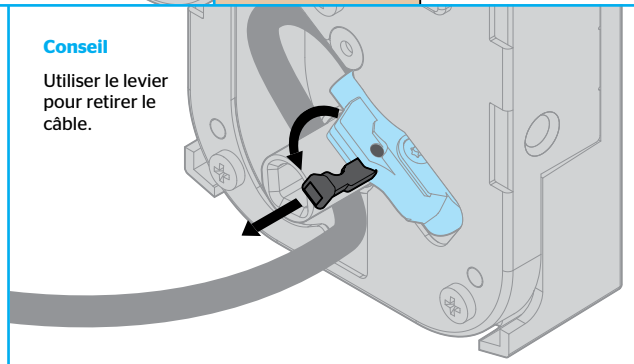

Kevo Support: www.kwikset.com/kevo/support
USA: 1-800-327-5625
Australia free call 1800 623 118
New Zealand free call 0800 736 776

© 2017 Spectrum Brands, Inc.

5 Exécuter le processus de manutention à la porte

Cette étape enseigne au loquet l'orientation de la porte et est cruciale pour le fonctionnement du loquet.

A Installer 4 batteries AA dans le bloc batterie

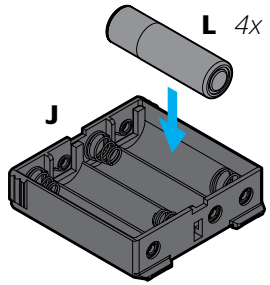

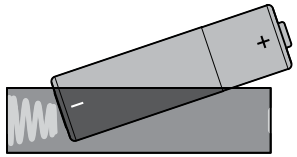

⚠ Vérifier que la polarité est correcte. Pour de meilleurs résultats, utilisez uniquement de nouvelles piles alcalines non rechargeables.

B **IMPORTANT:** Assurez-vous que la porte est ouverte. Insérer le bloc-batterie tout en appuyant ET EN MAINTENANT ENFONCÉ le bouton Program. Relâchez le bouton lorsque le bloc-batterie est complètement à l'intérieur du loquet.

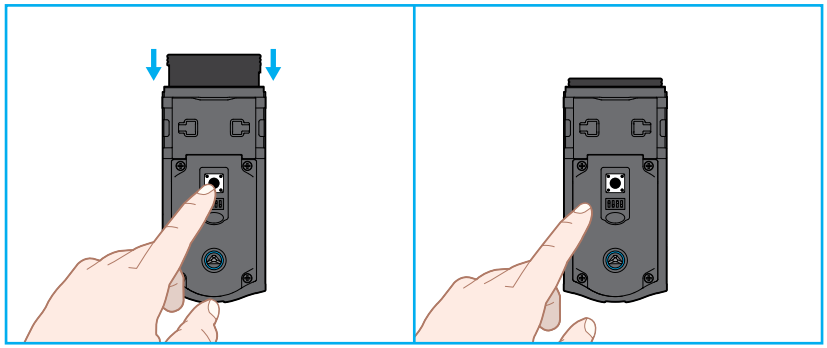

C **IMPORTANT:** La LED d'état clignote en rouge et en vert, et le loquet émet un bip. Appuyez à nouveau sur le bouton Program et relâchez-le. Le boulon de verrouillage se rétracte et se déploie de lui-même.

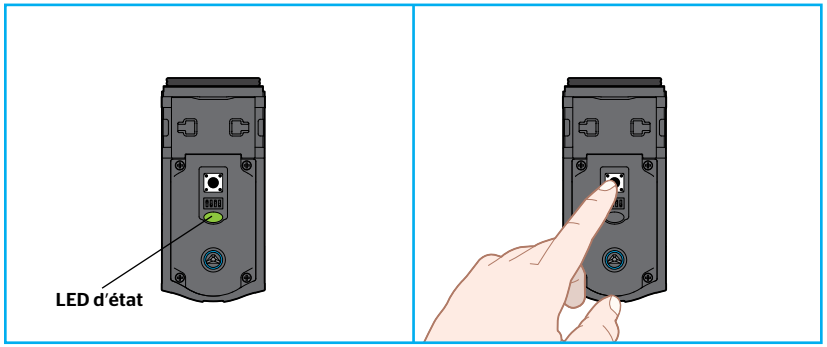

D Le boulon du boulon de verrouillage s'est-il rétracté et s'est-il étiré de lui-même?

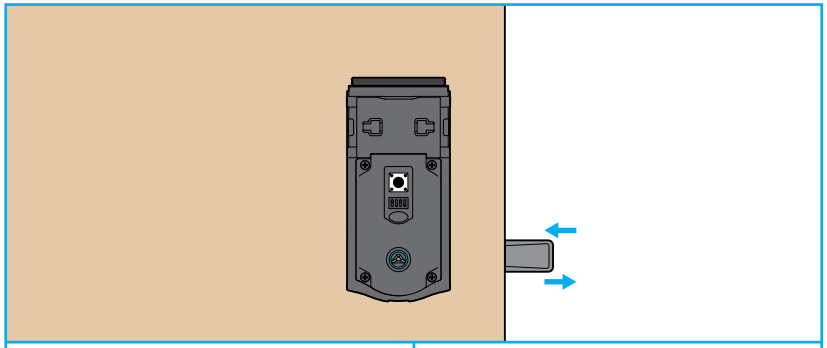

OUI

Le travail de porte a été une réussite! Passer à l'étape suivante après le déplacement des butées du boulon de verrouillage.

ou

NON

Retirer le bloc-batterie, attendre 15 secondes, puis recommencer le processus.

Kevo Support: www.kwikset.com/kevo/support
USA: 1-800-327-5625
Australia free call 1800 623 118
New Zealand free call 0800 736 776

© 2017 Spectrum Brands, Inc.

6 FACULTATIF : Refermez la serrure

Si vous le souhaitez, la serrure peut être changée pour fonctionner avec votre clé actuelle.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies sur la nouvelle clé SmartKey.

7 Téléchargez l'application et configurez votre téléphone intelligent

Si cette serrure a été installée par un professionnel (ou par quelqu'un d'autre que le propriétaire), assurez-vous que l'étape 7 est exécutée par le propriétaire.

A Téléchargez l'application Kevo à Kwikset.com/Kevo/app ou scannez le code QR ci-dessous.

B Suivez les instructions à l'intérieur de l'application pour créer un compte et inscrire votre premier téléphone intelligent.

C Continuez de suivre les instructions à l'intérieur de l'application pour étalonner la serrure afin de savoir où vous gardez votre téléphone pendant une utilisation normale.

D Envoyer des clés électroniques à la famille et aux amis avec des téléphones intelligents compatibles avec Kevo

Utilisation normale

Lorsque vous utilisez votre téléphone pour verrouiller et déverrouiller la porte, assurez-vous que le téléphone est allumé, que le Bluetooth est activé et que l'application Kevo fonctionne en arrière-plan.

Tenez-vous toujours à portée de main et évitez de tenir votre appareil près du verrou. Vous pouvez tenir le téléphone dans votre main, votre poche, votre sac ou votre sac à main pourvu qu'il y ait une ligne de visibilité claire entre le cadenas et le téléphone.

Verrouillage de la porte

Toucher la rose morte. L'anneau lumineux tournera en bleu, tournera en ambre, puis clignotera en ambre, et vous entendrez un bip. La porte se verrouillera.

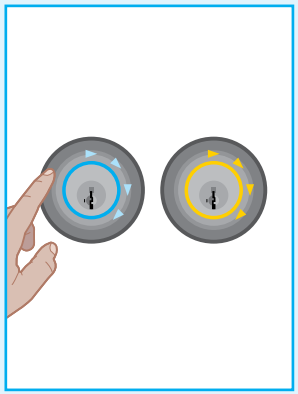

Déverrouillage de la porte

Toucher l'anneau du pêne dormant. L'anneau lumineux tournera en bleu, vert, puis vert clignotant, et vous entendrez deux bips. La porte se déverrouillera.

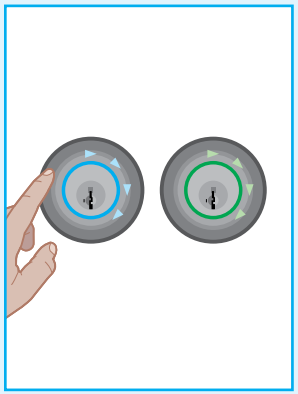

Kevo Support: www.kwikset.com/kevo/support
USA: 1-800-327-5625
Australia free call 1800 623 118
New Zealand free call 0800 736 776

© 2017 Spectrum Brands, Inc.

8 Installer le couvercle intérieur

Informations importantes sur le couvercle intérieur :

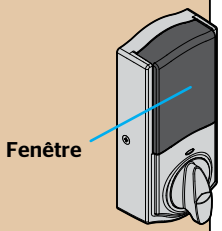

Le couvercle intérieur sera fixé par trois vis pour empêcher quelqu'un de retirer la batterie ou de modifier les réglages du verrou.

La fenêtre du capot intérieur est verrouillée par défaut.

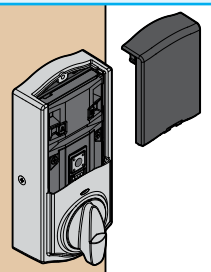

Si la fenêtre est déverrouillée, elle peut glisser vers le haut pour accéder plus facilement aux boutons de programmation pendant l'installation du couvercle.

Remarque : Le couvercle intérieur et les vis doivent être retirés pour permettre l'accès au bloc-batterie.

Si vous souhaitez verrouiller le couvercle :

a Installer le couvercle

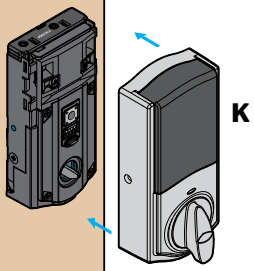

b Installer les vis

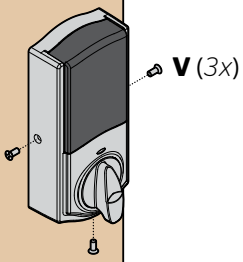

Pour déverrouiller le couvercle :

a Retirer la vis de sécurité

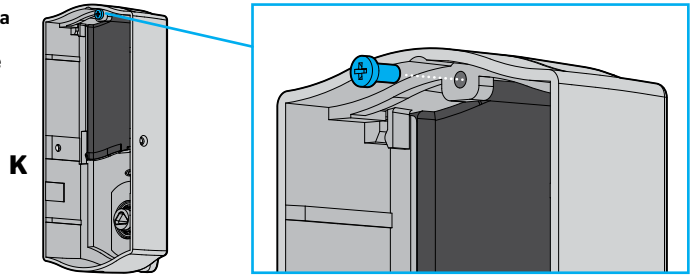

b Installer le couvercle.

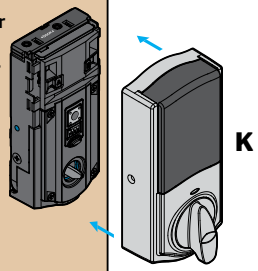

c Installer les vis

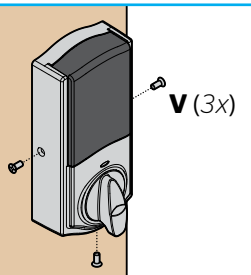

Kevo Support: www.kwikset.com/kevo/support
USA: 1-800-327-5625
Australia free call 1800 623 118
New Zealand free call 0800 736 776

© 2017 Spectrum Brands, Inc.

Kevo en bref

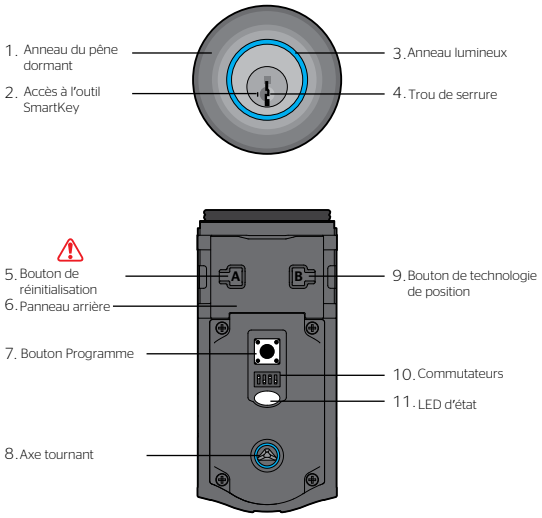

1. Touchez Kevo n'importe où sur la surface métallique derrière l'anneau lumineux pour le verrouiller et le déverrouiller.
2. Insérez votre clé SmartKey ici lorsque vous remplacez votre serrure pour travailler avec votre clé existante.
3. Change de couleur pour communiquer avec vous.
4. Insérez votre clé standard ici.
5. ⚠ À utiliser uniquement pour réinitialiser Kevo pour supprimer toutes les clés électroniques et les jetons. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Réinitialisation du système.
6. Où sont situées toutes les fonctions de programmation.
7. À utiliser pour inscrire les téléphones et les jetons.
8. S'engage avec le tournevis lorsque le couvercle intérieur est installé. Une fois retiré, l'axe tournant peut être utilisé pour verrouiller et déverrouiller manuellement la porte.
9. Utiliser pour réinitialiser la plage d'activation de Kevo.
10. Permet d'activer et de désactiver la LED d'état, le triple verrouillage tactile, l'audio et le verrouillage automatique.
11. Indique si la porte est verrouillée ou déverrouillée et clignote en rouge pour une alerte de pile faible. Peut être activé et désactivé par l'interrupteur n° 1.

Dispositifs compatibles avec Kevo

Téléphones intelligents et appareils intelligents

Un téléphone intelligent compatible avec Kevo (ou un autre appareil mobile connecté à Internet ou une tablette) doit avoir Bluetooth Smart Ready/Bluetooth 4.0 et une application propre à l'appareil doit être installée. Découvrez si votre appareil est compatible à www.kwikset.com/Kevo/devices.

Kevo Fob

Un Kevo Fob est un appareil Bluetooth qui offre la même commodité de toucher-ouvrir qu'un téléphone intelligent.

Jusqu'à huit jetons peuvent être inscrits dans une seule serrure Kevo. Un fob peut être inscrit dans un maximum de 25 serrures différentes Kevo.

Remarque : Vous pouvez choisir d'utiliser uniquement des jetons Kevo, des téléphones intelligents ou un mélange des deux dans votre système Kevo.

Clé standard

Assurez-vous toujours d'avoir accès à votre clé standard.

Switches

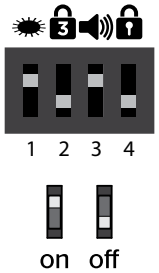

Commutateur 1
LED d'état
La LED d'état du verrouillage de la porte clignote toutes les 6 secondes. La position ON est la valeur par défaut.

Commutateur 2
⚠ **Triple Touch Lock**
Voir « Triple Touch Lock ».
La position OFF est la valeur par défaut.

Commutateur 3
Audio
Des bips retentissent pendant la programmation et le fonctionnement normal.
La position ON est la valeur par défaut.

Commutateur 4
⚠ **Verrouillage automatique**
Verrouille automatiquement la porte 30 secondes après le déverrouillage. La position OFF est la valeur par défaut.

Triple-touche et verrouillage automatique

Triple Touch Lock vous permet de verrouiller la porte de l'extérieur sans utiliser de téléphone intelligent ou de jeton. Vous pouvez utiliser la serrure à trois touches si vous n'utilisez qu'une clé standard dans votre système, mais que vous souhaitez verrouiller la porte au toucher, si votre téléphone intelligent ou votre jeton est désactivé, ou si un visiteur dans votre maison quittera et verrouillera la porte derrière lui.

Pour verrouiller la porte avec cette fonction, touchez le pêne dormant trois fois, en faisant une courte pause entre chaque contact. L'anneau lumineux tournera en bleu, tournera en ambre, puis clignotera en ambre, et vous entendrez un bip (si le commutateur no 3 est activé).

Pour activer le triple verrou tactile, mettre le commutateur n° 2 en position ON.

Le verrouillage automatique verrouille automatiquement la porte 30 secondes après le déverrouillage. Pour activer le verrouillage automatique, mettre le commutateur n° 4 en position ON.

Les deux fonctions sont désactivées par défaut.

⚠ **ATTENTION:** Avec ces fonctions activées, vous pouvez vous verrouiller à l'extérieur si vous n'avez pas de téléphone intelligent, de jeton Kevo ou de clé standard avec vous.

System Reset

⚠ **AVERTISSEMENT:** La réinitialisation de votre système Kevo rétablira les paramètres d'usine de votre serrure et supprimera tous les téléphones intelligents et les jetons de la mémoire de Kevo.

Pour réinitialiser le système, maintenir enfoncé le bouton de réinitialisation du panneau arrière pendant 10 secondes jusqu'à ce que le verrouillage émette un signal sonore et que la sonnerie clignote en rouge.

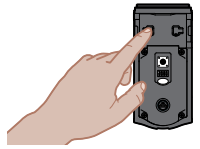

Téléphones : Après une réinitialisation du système, vous devrez vous réinscrire et enregistrer votre numéro de téléphone du propriétaire. Vous pourrez toujours envoyer des clés électroniques sans frais à quiconque avait déjà une clé électronique active au moment de la réinitialisation.

Jetons : Après une réinitialisation du système, tous les jetons devront être réinitialisés.
Consulter le guide de dépannage en ligne pour obtenir des instructions.

Kevo Support: www.kwikset.com/kevo/support
USA: 1-800-327-5625
Australia free call 1800 623 118
New Zealand free call 0800 736 776

© 2017 Spectrum Brands, Inc.

Avis concernant les anneaux lumineux

Lumière bleu circulaire et qui s'éteint Arrêt : Kevo est incapable d'établir une connexion avec votre appareil, et celui-ci ne se verrouillera pas ni ne se déverrouillera. Assurez-vous que Bluetooth et Bluetooth Sharing (à l'intérieur des paramètres de confidentialité de votre téléphone) sont activés et que vous êtes connecté à votre application Kevo et qu'elle fonctionne en arrière-plan.

Clignotement magenta : Votre appareil se trouve en dehors de la plage d'activation et il ne se verrouillera pas ou ne se déverrouillera pas. Voir « Technologie de positionnement » à la page 11. Lorsque vous verrouillez et déverrouillez votre porte, assurez-vous qu'il y a une ligne de visibilité claire entre le verrou et votre appareil.

Clignotement sarcelle : Kevo a été touché alors que la porte était déjà ouverte ou fermée.

Clignotement rouge : Kevo a détecté un dispositif non autorisé dans la plage d'activation, et celui-ci ne se verrouillera pas et ne se déverrouillera pas. Un téléphone non autorisé a été utilsé avec l'application Kevo installée qui n'a pas de clé électronique dans votre serrure, et un jeton non autorisé n'a pas été inscrit dans votre système Kevo.

Avertissements des voyants rouges

Les deux LED du haut sont rouges : Les batteries AA de l'intérieur du Kevo sont faibles et doivent être remplacées

La LED inférieure est rouge continu : La batterie du jeton (CR2025) est faible et doit être remplacée. Consultez le guide de dépannage en ligne à www.kwikset.com/Kevo/support

LED latérales clignotant en rouge : Le pêne dormant est coincé. Vérifiez l'alignement de la porte et assurez-vous que le boulon de verrouillage peut fonctionner sans problème.

Notifications des LED d'état



Voyant jaune
Porte verrouillée



Clignotement vert
La porte est déverrouillée.



Clignotement rouge
Les 4 batteries AA de l'intérieur du Kevo sont faibles et doivent être remplacées.

© 2017 Spectrum Brands, Inc.

Fonctions avancées

Technologie de positionnement

La serrure intelligente Kevo est dotée d'une technologie de positionnement unique qui permet de déterminer si votre appareil se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de votre domicile afin d'empêcher que votre porte ne soit déverrouillée par des utilisateurs non autorisés pendant que votre appareil est à l'intérieur.

Pour plus de sécurité, Kevo limitera également la plage d'activation à l'extérieur. La serrure intelligente Kevo vous renseignera sur votre entrée et les positions typiques où vous pouvez garder votre téléphone pendant une utilisation normale.

Si vous constatez que la plage d'activation de Kevo n'est pas idéale pour votre utilisation, vous pouvez réinitialiser ce que Kevo a appris, et Kevo apprendra à nouveau votre environnement. Appuyer rapidement sur le bouton de technologie de positionnement (B) situé à l'intérieur du verrou et le relâcher. Kevo apprendra de nouveau votre environnement.

Registre

On peut consulter l'historique de l'activité de la serrure au moyen de l'application Kevo ou en se connectant au portail Web www.mykevo.com.

Notifications

L'application Kevo peut envoyer des avis lorsque la porte est verrouillée et déverrouillée par les détenteurs de clés électroniques. Vous pouvez choisir de recevoir les notifications par défaut du système ou de configurer des notifications personnalisées pour surveiller un utilisateur ou un délai précis.

Authentification à deux facteurs

Kevo offre un code de sécurité supplémentaire en option que vous pouvez activer à l'intérieur de l'application pour l'utiliser en plus du mot de passe de l'application. L'activation du code d'accès vous obligera à entrer un NIP à quatre chiffres chaque fois que vous accéderez à l'application, et cela protégera votre compte Kevo contre les changements non autorisés lorsque votre téléphone sera déverrouillé.

Kevo Plus

Grâce à Kevo Plus, vous pourrez verrouiller et déverrouiller votre maison et vérifier si votre porte est verrouillée ou déverrouillée lorsque vous êtes loin de chez vous. Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers Kevo Plus dans l'application Kevo.

Pour en savoir plus, visitez www.kwikset.com/Kevo/Kevo-plus.

Connecter des produits intelligents

Connectez Kevo à certains produits intelligents. Dans l'application Kevo, touchez l'icône d'engrenage pour vous connecter aux produits intelligents (iOS seulement : sélectionnez « Preferences »). Pour en savoir plus, visitez www.kwikset.com/Kevo/support.

Précautions importantes

1. Lisez toutes les instructions au complet.
2. Familiarisez-vous avec tous les avertissements et mises en garde.
3. Rappeler à tous les membres de la famille les mesures de sécurité à prendre.
4. Ayez toujours accès à la clé standard de votre serrure.
5. Si vous utilisez les fonctions Triple Touch Lock ou Auto-Lock, assurez-vous d'avoir votre téléphone intelligent, votre jeton ou votre clé standard avec vous pour éviter de vous verrouiller.
6. Familiarisez-vous avec tous les avis d'erreur liés aux voyants lumineux.
7. Remplacez immédiatement les batteries à faible puissance.

Prévenir le déverrouillage involontaire de votre porte

⚠ **AVERTISSEMENT:** Le non-respect de ces mesures de protection pourrait entraîner l'ouverture de votre serrure par inadvertance.

1. Évitez de garder et de ranger les téléphones et les jetons à proximité inutile de la serrure lorsque vous êtes à l'intérieur de la maison.

2. Limitez l'accès au panneau arrière du verrou Kevo et vérifiez régulièrement vos paramètres pour vous assurer qu'ils n'ont pas été modifiés à votre insu.

3. Protégez le mot de passe de vos comptes d'application Kevo et de portail Web.

4. Lorsque vous envoyez une clé électronique, vérifiez toujours à nouveau que vous l'envoyez au bon destinataire.

5. Protégez et limitez l'accès à votre téléphone intelligent afin que les paramètres de votre application ne puissent pas être modifiés à votre insu.

6. Activez le code de sécurité de l'application Kevo afin que les paramètres de votre application ne puissent pas être modifiés à votre insu.

7. Lorsque vous envoyez des clés électroniques, soyez conscient de la différence entre un utilisateur administrateur et d'autres utilisateurs du système : un utilisateur administrateur peut envoyer, désactiver et supprimer des clés électroniques.

8. Si votre téléphone intelligent est perdu ou volé, utilisez le portail Web Kevo (www.mykevo.com) pour le désactiver.

9. Si un jeton dans votre système Kevo est perdu ou volé, réinitialisez le verrou pour le supprimer de votre mémoire.

⚠ **ATTENTION:** Comme pour toute technologie radioélectrique, il faut noter que la précision et la fiabilité du capteur intérieur-extérieur du verrou Kevo ne peuvent être garanties. Les utilisateurs ne doivent pas se fier uniquement au capteur du verrou Kevo à des fins de sécurité et doivent toujours faire preuve de prudence. Ce fabricant n'assume aucune responsabilité pour les résultats incorrects ou les dommages résultant de l'utilisation du capteur de verrouillage Kevo.

Certaines configurations à la maison peuvent gêner davantage le capteur du verrou Kevo que d'autres. Exemple : *Votre maison o de la glace est située à côté de votre entrée, et une partie de la glace s'étend au-delà de la porte avant, en juxtaposant dans la cour avant. Si votre appareil est activement utilisé dans cette extension de glace, le capteur du verrou Kevo pourrait détecter qu'il se trouve à l'extérieur de votre domicile pendant qu'il est en cours d'utilisation.*

⚠ **AVERTISSEMENT:** Ce fabricant indique qu'aucun verrou ne peut assurer une sécurité complète par lui-même. Ce cadenas peut être battu par des moyens techniques ou de force, ou évité par une entrée ailleurs sur la propriété. Aucune serrure ne peut remplacer la prudence, la conscience de votre environnement et le bon sens. Le matériel du constructeur est disponible en plusieurs niveaux de performance pour convenir à l'application. Afin d'améliorer la sécurité et de réduire les risques, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

Kevo Support: www.kwikset.com/kevo/support
USA: 1-800-327-5625
Australia free call 1800 623 118
New Zealand free call 0800 736 776

© 2017 Spectrum Brands, Inc.