

Orbit Pro

User Manual



Model No.: BTTC-580-P

Contents

EN	User Manual	2
DE	Benutzerhandbuch	25
FR	Guide d'utilisation	49
IT	Manuale Utente	73
ES	Manual de Usuario	97

Video Guide

NE

Prefer to watch a video tutorial? Scan the QR code below or visit avantree.com/orbit-pro/video for a step-by-step guide.



VIDEO GUIDE

Book an Appointment



You can also book a 1-on-1 setup appointment with one of our support agents at avantree.com/book-a-call

Table of Contents

Box Contents	4
Product Introduction	5
Product Overview	5
Button Functions	6
LED Indicators	7
Use for TV Watching (Transmitter Mode)	7
Connecting to TV	7
OPTION 1: HDMI ARC (recommended)	8
OPTION 2: Optical port (recommended)	9
OPTION 3: AUX 3.5mm port	10
OPTION 4: RCA port	11
Connecting Your Headphones	12
Setting Up Your TV	14
Adding a Second Pair of Headphones	16
Reconnecting Your Headphones	17
Listening with a Soundbar (Bypass Function)	18
Use as Wireless Audio Receiver (Receiver Mode)	20
Using the Remote	22
Specifications	22
FAQ	23
Contact Us	24

Box Contents


EN

A




ORBIT PRO
transmitter

B

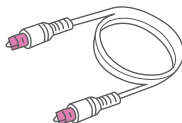


Digital Optical
Audio Cable

C




AUX 3.5mm
Audio Cable

D




AUX 3.5mm to
RCA Adapter

E



Type C
Power Cable

F




Remote

Product Introduction

Product Overview

EN

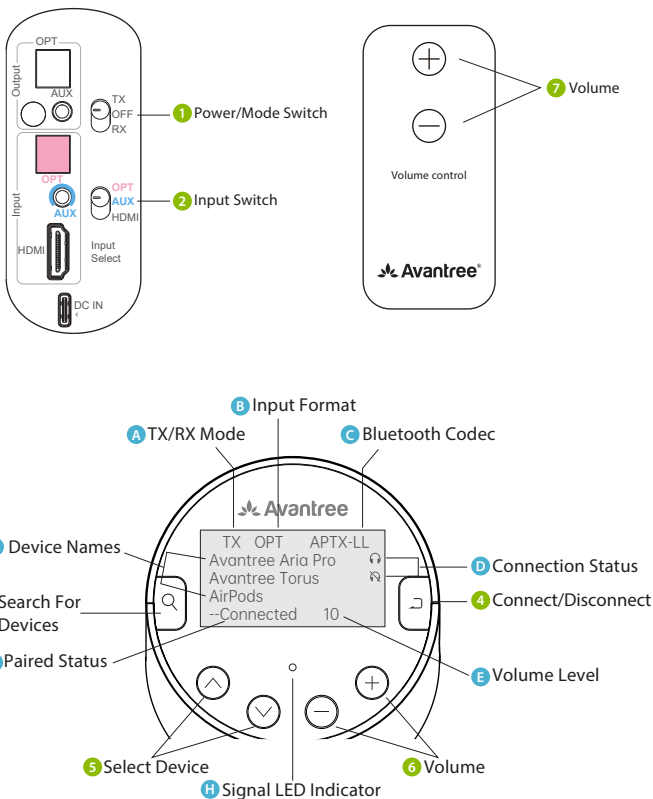

Button Functions

EN

No.	Button	Functions
1		Switch to "TX" to turn the Orbit Pro on & put it in transmitter mode
		Switch to "RX" to turn the Orbit Pro on & put it in receiver mode
		Switch to either "OFF" or "TX" to bypass audio to speakers
2		Switch to "OPT" if connecting with your TV's "Optical OUT" port
		Switch to "AUX" if connecting with your TV's 3.5mm AUX or RCA output port
		Switch to "HDMI" if connecting with your TV's HDMI ARC port
3		Press once to search for a device. Please make your device's Bluetooth is ON and in pairing mode.
4		Press once to select a device to connect / disconnect with
5		Press up / down to navigate the menus shown on the LCD screen
6		Press once to adjust volume
		Press & hold both buttons for 5 seconds to clear the pairing history
7		Press once to adjust volume with the Remote

LED Indicators

No.	Indicator	Status
A ~ G	Screen display	See "Product Overview"
H	Red flashes every second	No audio signal detected
	Solid red	Valid audio signal detected

Use for TV Watching (Transmitter Mode)

Connecting to TV

The Orbit Pro must be connected to a power source via the provided power cable in order to function. Plug the transmitter into either:


1. A TV's USB power port (we recommend this so that they auto power ON / OFF in tandem with your TV), OR
2. A nearby wall outlet - 5V/500mA-2A rated USB adapter (any phone charger should work. Please contact support@avantree.com if you'd like us to send you a free adapter)

Once the Orbit Pro is connected to its power source, switch  to the "TX" position. You can then connect it to your TV's audio ports. You can choose one of 4 different ways to do this:

OPTION 1: HDMI ARC (recommended)

STEP 1

Plug your HDMI cable (not provided) into the TV's "HDMI ARC" port, then plug the other end into the Orbit Pro's HDMI port in the "Input" section.

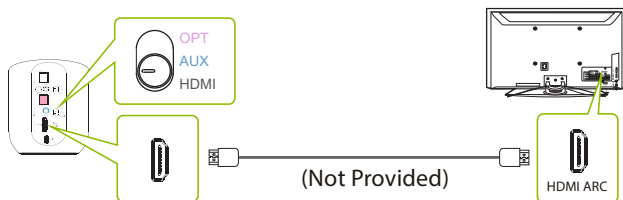


STEP 2

Switch the  button to the "HDMI" position.

OPTION 2: Optical port (recommended)

STEP 1

Plug the provided optical audio cable into the TV's "optical OUT" or "OPT OUT" port, then plug the other end into the transmitter's optical port in the "Input" section.

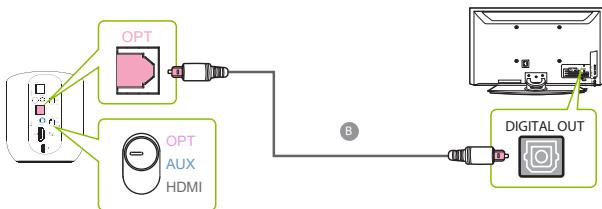

STEP 2

Switch the  button to the "OPT" position.


NOTE: Most TVs support audio output through only one digital output port at a time, so if your TV's HDMI ARC port is in use, the optical port may be disabled. You can either unplug the HDMI ARC, or try connecting the transmitter via RCA / AUX.

OPTION 3: AUX 3.5mm port

EN

STEP 1

Plug the provided AUX 3.5mm audio cable into the TV's AUX 3.5mm output port, then plug the other end into the transmitter's AUX 3.5mm port in the "Input" section.

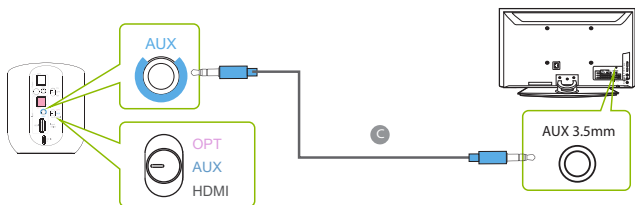


STEP 2

Switch the  button to the "AUX" position.

OPTION 4: RCA port

STEP 1

Plug the red & white RCA connectors into the TV's "AUDIO OUT" ports, then use the provided RCA to AUX adapter to plug the other end into the transmitter's AUX 3.5mm port in the "Input" section.

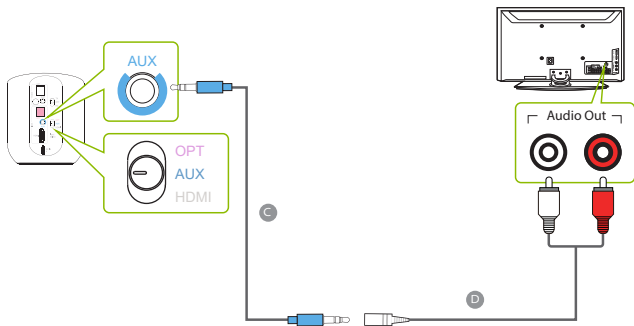

STEP 2

Switch the  button to the "AUX" position.

NOTE: Double check to ensure that optical / RCA cables are plugged into the TV's audio OUT ports and not the AUDIO IN / COMPONENT IN ports.

Connecting Your Headphones

EN

Now that your Orbit Pro is set up, you can connect your headphones to the transmitter.

STEP 1


Put your Bluetooth headphones / speakers into PAIRING mode.

STEP 2

Press the Orbit Pro's  button once to search for a device.


STEP 3

Press the  button to select a device, then press the  button once connect it. The  indicator shown to the right of the device name and the "Connected" shown on bottom of the LCD screen indicates a successful connection.

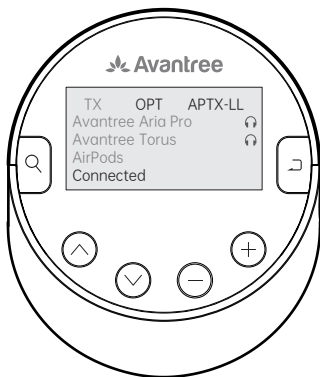

NOTE 1: Most cases where your device & the transmitter fail to connect happen because the device is not properly placed into PAIRING MODE. Double check that your device is successfully in PAIRING MODE (typically indicated by the LED indicator alternating red & blue). For more details, please refer to your device's online user manual.

NOTE 2: Some smart TVs will automatically scan for and try to pair with any Bluetooth devices in its vicinity. If your TV prompts you to connect your Bluetooth headphones or the Orbit Pro, please "DENY" the request so that your device can properly pair with the transmitter.

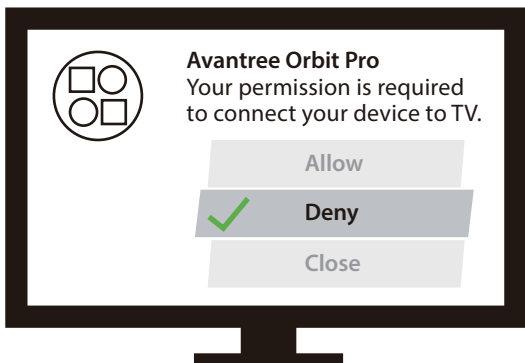

Setting Up Your TV (FOR OPTICAL & HDMI ARC CONNECTIONS ONLY)

If you connected to your TV via the optical OUT , “OPT OUT” or HDMI ARC port, you’ll need to configure your TV settings before you’ll receive audio.

STEP 1

Using your TV’s remote control, press the SETTINGS button and navigate to the AUDIO tab within the settings menu. (Please note that there may be differences in the setting names depending on your brand of TV).



STEP 2

Proceed to AUDIO OUTPUT and select “OPTICAL OUT / DIGITAL OUT/ HDMI ARC”. Many TVs will do this automatically; skip this step as needed.

NE

STEP 3

Set Audio Output format to “PCM / STEREO” ON or “DOLBY” OFF.

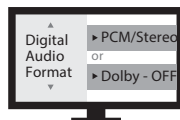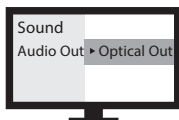

If you're having trouble finding these settings, you can scan the QR code correlating to your TV's brand OR [visit **avantree.com/orbit-pro/tv-audio-settings**](https://www.avantree.com/orbit-pro/tv-audio-settings) for a more detailed guide.



LG



SONY



SAMSUNG

Adding a Second Pair of Headphones

EN

STEP 1

Once your first device is successfully connected, put your second pair of Bluetooth headphones / speakers into PAIRING mode. Please refer to your headphones' / speaker's user manual for more details if necessary.

STEP 2

Press the  button once to search for another device. Press the  button to select the device, then press the  button once to connect it. The  shown on the right of the second device name indicates the successful connection.

NOTE: The dual headphones support function works with most headphones but not all. Certain true wireless earbuds in particular do not work well with Bluetooth transmitters' dual headphones mode.

Reconnecting Your Headphones

You typically do NOT need to re-pair your Bluetooth headphones /speakers with the Orbit Pro every time. Once successfully paired, they should automatically reconnect when both devices are turned on (this may take a few seconds).

If your device does not automatically reconnect after 5-10 seconds, you can manually initiate reconnection by pressing the / button to select the device, then press the  button once to connect. The  indicator shown to the right of the device name and the "Connected" shown on bottom of the LCD screen indicates a successful re-connection.

NOTE: If you paired your headphones with a different Bluetooth device, turn Bluetooth OFF on said device(s). AirPods in particular will always prioritize iPhones for automatic pairing, so you'll need to turn your iPhone's Bluetooth OFF when pairing your AirPods with the Orbit Pro.

Listening with a Soundbar (Bypass Function)

EN

The Orbit Pro's pass-through function allows you to listen through both headphones and an external soundbar / stereo AVR simultaneously.

STEP 1

Slide  to the "TX" or "OFF" position.


STEP 2

Plug an additional optical or 3.5mm AUX cable into the correlating audio port in the transmitter's "OUTPUT" section.

STEP 3

Plug the other end into your external sound system, then you're good to go.

TV/AUDIO SOURCE

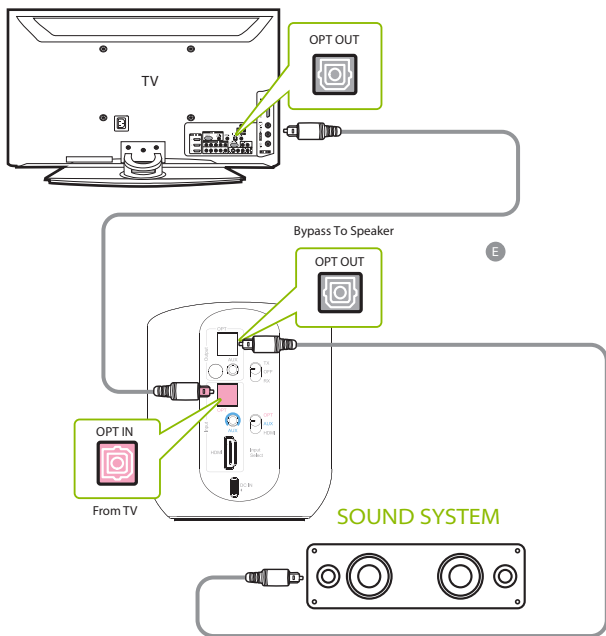

NOTE: Bypass only works with the same type of input / output, i.e. if you connect to your TV via OPT, you'll need to connect to your speaker via OPT as well. As a result, you cannot bypass when connected thru HDMI ARC.

Use as Wireless Audio Receiver (Receiver Mode)

The Orbit Pro's receiver (RX) mode allows you to receive audio from a Bluetooth enabled source (such as a phone) and output it through a non-Bluetooth compatible speaker or similar.

STEP 1

Switch  to the "RX" position.

STEP 2

Using the provided power cable, plug the Orbit Pro into a wall outlet via 5V/500-mA-2A rated USB adapter (any phone charger should work. Please contact support@avantree.com if you'd like us to send you a free adapter).

STEP 3


Connect to your speaker / soundbar via the included AUX, RCA, or OPT cables. Plug the other end into the Orbit Pro's "OUTPUT" section.

STEP 4

Press the **Q** button on the Orbit Pro once to enter PAIRING mode.

On your device, turn on Bluetooth. Keep the Orbit Pro & your audio source device closed together, and select "Avantree Orbit Pro" from the Bluetooth menu.

Once connected successfully, the  and "Connected" will be shown on the LCD screen.

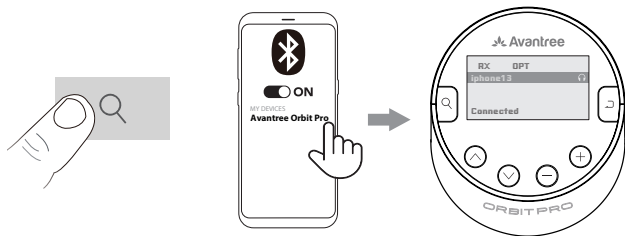

Using the Remote

EN

The Orbit Pro comes with a remote controller that enables you to adjust the volume of your Orbit Pro from a distance. Simply press the “+” and “-” buttons on the remote to adjust the volume to your preference.

If your remote runs out of power, you can replace the battery with any CR2025 3V Lithium battery. Use your thumb and index finger simultaneously to squeeze and pull the battery tray off the remote, replace the dead battery with a fresh one, then push the tray slightly to slide it back into place.

Specifications

Bluetooth version	v5.0
Audio input ports	Optical, AUX 3.5mm, RCA(only for TV); HDMI ARC
Supported audio format	Dolby/DTS; PCM / LPCM
Supported profiles	A2DP, AVRCP
Audio codecs	aptX low latency, FastStream,aptX, SBC
Operating range	Up to 164ft / 50m
Battery for the remote	CR2025 Lithium cell 3V
Product dimensions	8.5 cm x 8 cm x 10 cm
Input voltage / current	DC5.0V / 500Ma-2A
Net weight	225g

FAQ

Below are some of the most common questions people have during setup.

23

Can I have audio through both my TV speakers and my wireless headphones at the same time?

This completely depends on whether or not your TV supports the ability to output audio to 2 sources simultaneously. You can try a few different methods to test if your TV is capable of this or not -- please refer to avantree.com/orbit-pro/sound for more details.

Why am I getting audio delay?

Both the sender (i.e. the Orbit) and the receiver (i.e. your Bluetooth headphones) must support either aptX Low Latency or FastStream in order to eliminate audio latency. You can check your device's specs to ensure it supports either of these audio codecs. Please note that most true wireless earbuds do not currently support aptX Low Latency or FastStream audio codecs.

Why aren't I getting sound from my headphones? How do I connect my Orbit to my Samsung / LG smart TV?

For answers to questions like these and for a full FAQ list, you can visit avantree.com/support/orbit-pro, or you can contact us directly for additional assistance.

Contact Us

EN



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



USA / CA	+1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK	+44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE	+49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR	+ 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT	+39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES	+ 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU	+ 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)



FAQ avantree.com/support/orbit-pro



Video Guide avantree.com/orbit-pro/video

Video-Leitfaden

Möchten Sie lieber ein Video-Tutorial ansehen?
Scannen Sie den QR-Code unten oder besuchen Sie avantree.com/orbit-pro/video für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

DE



VIDEO GUIDE

Buchen Sie einen Termin



Sie können auch einen direkten Termin mit einem unserer Support-Mitarbeiter vereinbaren unter avantree.com/book-a-call

Table of Contents

Lieferumfang	27
DE Produkteinführung	28
Produktüberblick	28
Tastenfunktionen	29
LED-Anzeigen	30
Verwendung zum Fernsehen (Transmitter Modus)	30
Anschließen an das TV	30
OPTION 1: HDMI ARC (empfohlen)	31
OPTION 2: Optischer Anschluss (empfohlen)	32
OPTION 3: AUX-Anschluss 3,5mm	33
OPTION 4: RCA-Anschluss	34
Anschließen der Kopfhörer	35
Einrichten des Fernsehers	37
Hinzufügen eines zweiten Kopfhörerpaars	39
Erneutes Verbinden der Kopfhörer	40
Hören mit einer Soundbar (Bypass-Funktion)	41
Verwendung als drahtloser Audioempfänger (Empfängermodus) ..	43
Benutzung der Fernbedienung	43
Technische Daten	45
FAQ Häufig gestellte Fragen	46
Kontaktieren Sie uns	48


Lieferumfang

A




Orbit Pro- Bluetooth
Transmitter

B

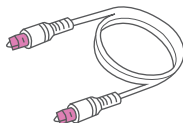


Optisches
Digital-Audiokabel

C




AUX 3,5-mm-Audiokabel

D



AUX 3,5 mm auf
RCA-Adapter

E



Typ C-Netz kabel

F





Fernbedienung

Produkteinführung

Produktüberblick

DE

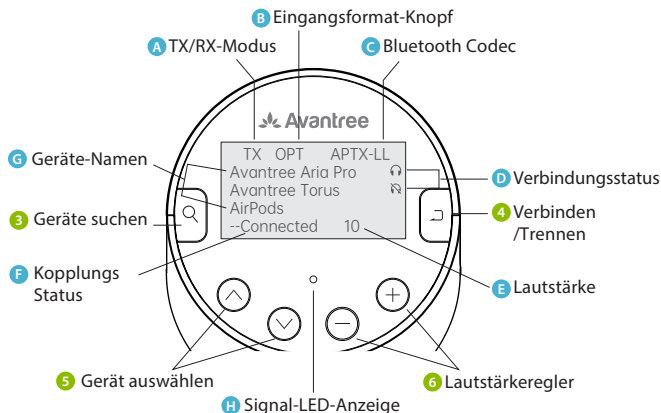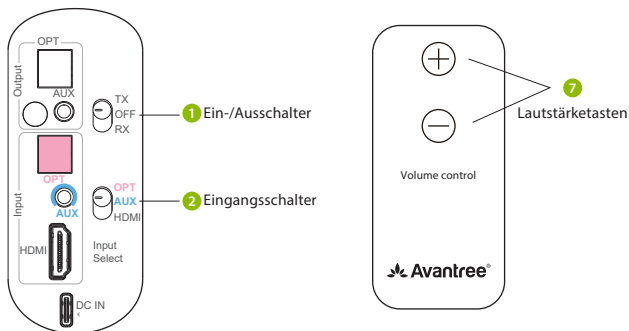

Tastenfunktionen

Nr	Taste	Funktionen
1		Auf "TX" umschalten, um den Orbit Pro einzuschalten & ihn in den Sendermodus zu versetzen
		Auf "RX" umschalten, um den Orbit Pro einzuschalten & ihn in den Empfängermodus zu versetzen
		Auf "OFF" oder "TX" schalten, um den Ton auf die Lautsprecher umzuleiten
2		Auf "OPT" schalten, um die Verbindung über den "Optical OUT"-Anschluss Ihres Fernsehers herzustellen
		Auf "AUX" schalten, um eine Verbindung mit dem 3,5-mm-AUX- oder RCA-Ausgang Ihres Fernsehers herzustellen
		Auf "HDMI" schalten, um eine Verbindung mit dem HDMI ARC-Anschluss Ihres Fernsehers herzustellen
3		Einmal drücken, um nach einem Gerät zu suchen. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts eingeschaltet ist und sich im Pairing-Modus befindet.
4		Einmal drücken, um ein Gerät auszuwählen, mit dem eine Verbindung hergestellt / getrennt werden soll
5		Nach oben / unten drücken, um durch die auf dem LCD-Bildschirm angezeigten Menüs zu navigieren
6		Einmal drücken, um die Lautstärke einzustellen
		Beide Tasten 5 Sekunden lang gedrückt halten, um den Kopplungsverlauf zu löschen
7		Einmal drücken, um die Lautstärke mit der Fernbedienung einzustellen

LED-Anzeigen

DE

Nr.	Anzeige	Status
A ~ G	Bildschirmanzeige	Siehe "Produktübersicht"
H	Rotes Blinken im Sekundentakt	Kein Audiosignal erkannt
	Rotes Leuchten	gültiges Audiosignal wurde erkannt

Verwendung zum Fernsehen (Transmitter Modus)

Anschließen an das TV

Der Orbit Pro muss über das mitgelieferte Netzkabel an eine Stromquelle angeschlossen werden, damit er funktioniert. Schließen Sie den Sender entweder an:

1. den USB-Stromanschluss eines Fernsehers (empfohlen, damit er sich zusammen mit dem Fernseher automatisch ein- und ausschaltet) ODER
2. eine Steckdose in der Nähe - USB-Adapter mit 5V/500mA-2A. (Jedes Handy-Ladegerät sollte funktionieren. Bitte kontaktieren Sie support@avantree.com, wenn Sie einen kostenlosen Adapter erhalten möchten.)


Wenn der Orbit Pro an eine Stromquelle angeschlossen ist, stellen Sie auf die Position  "TX". Danach können Sie ihn an die Audioanschlüsse des Fernsehers anschließen. Wählen Sie dazu eine von 4 verschiedenen Möglichkeiten:

DE

OPTION 1: HDMI ARC (empfohlen)

SCHRITT 1

Schließen Sie Ihr HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) an den "HDMI ARC"-Eingang des Fernsehers an und verbinden Sie dann das andere Ende mit dem HDMI-Anschluss des Orbit Pro im Bereich "Eingang".

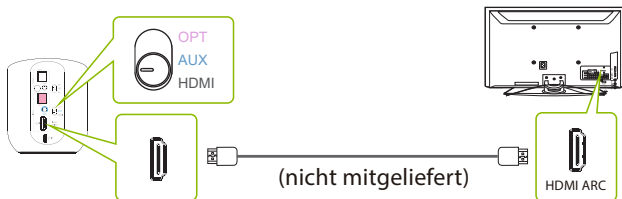

SCHRITT 2


Stellen Sie die  Taste auf die Position "HDMI".

OPTION 2: Optischer Anschluss (empfohlen)

SCHRITT 1

DE

Verbinden Sie das mitgelieferte optische Audiokabel mit dem "optical OUT"- oder "OPT OUT"-Anschluss des Fernsehers und schließen Sie dann das andere Ende an den optischen Anschluss des Senders im Bereich "Eingang" an.

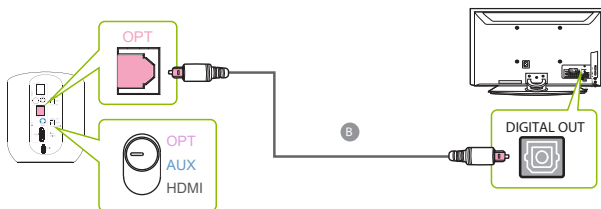

SCHRITT 2

Stellen Sie die  Taste auf die Position "OPT".


HINWEIS: Die meisten Fernsehgeräte unterstützen die Audioausgabe über jeweils nur einen digitalen Ausgang. Wenn also der HDMI-ARC-Anschluss Ihres Fernsehgeräts in Gebrauch ist, kann der optische Anschluss deaktiviert sein. Sie können entweder den HDMI ARC-Anschluss entfernen oder versuchen, den Sender über RCA / AUX anzuschließen.

OPTION 3: AUX-Anschluss 3,5mm

SCHRITT 1

Schließen Sie das mitgelieferte AUX-Audiokabel 3,5mm an den AUX-Ausgang 3,5mm des Fernsehgeräts an und verbinden Sie dann das andere Ende mit dem AUX-Anschluss 3,5mm des Senders im Bereich "Eingang".

DE

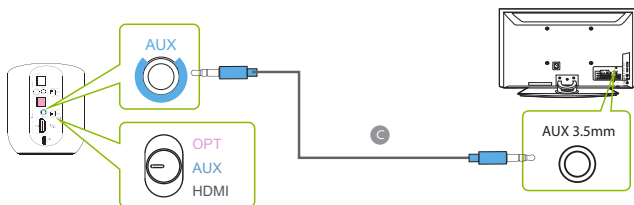

SCHRITT 2


Schalten Sie die  Taste auf die Position "AUX".

OPTION 4: RCA-Anschluss

SCHRITT 1

DE

Schließen Sie die roten und weißen Cinch-Stecker an die "AUDIO OUT"-Anschlüsse des Fernsehers an und verwenden Sie dann den mitgelieferten Cinch-zu-AUX-Adapter, um das andere Ende mit dem AUX-Anschluss (3,5 mm) des Senders im Bereich "Eingang" zu verbinden.

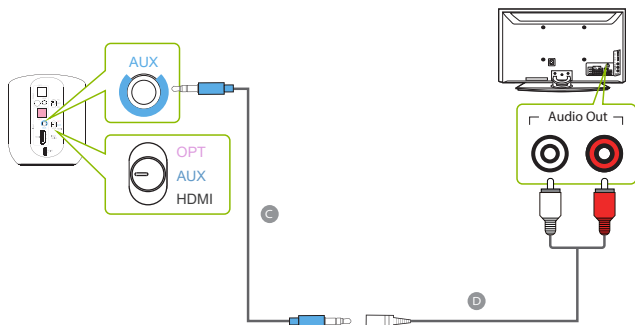

STEP 2

Schalten Sie die  Taste auf die Position "AUX".

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die optischen / RCA-Kabel an die Audio-OUT-Anschlüsse des Fernsehers angeschlossen sind und nicht an die AUDIO IN / COMPONENT IN-Anschlüsse..

Anschließen der Kopfhörer

Nun ist Ihr Orbit Pro eingerichtet und Sie können Ihre Kopfhörer mit dem Sender verbinden.

DE

SCHRITT 1


Aktivieren Sie Ihren Bluetooth-Kopfhörer/Lautsprecher im Kopplung -Modus.

SCHRITT 2

Drücken Sie einmal auf die  Taste des Orbit Pro, um nach einem Gerät zu suchen.


SCHRITT 3

Drücken Sie die Taste  , um ein Gerät auszuwählen, und drücken Sie dann die  Taste , um es zu verbinden. Die Anzeige rechts  neben dem Gerätenamen und die Anzeige "Verbunden" unten auf dem LCD-Bildschirm zeigen eine erfolgreiche Verbindung an.

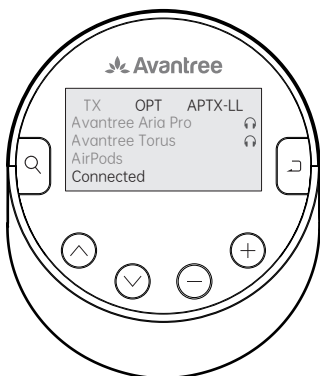

HINWEIS 1: Wenn Ihr Gerät und der Sender sich nicht verbinden können, liegt das meist daran, dass das Gerät nicht richtig in den PAIRING MODUS versetzt wurde. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Gerät erfolgreich im PAIRING MODUS befindet (dies wird in der Regel durch die abwechselnd rot und blau leuchtende LED-Anzeige angezeigt). Weitere Einzelheiten finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

HINWEIS 2: Einige Smart-TVs suchen automatisch nach Bluetooth-Geräten in ihrer Nähe und versuchen, diese zu koppeln. Wenn Ihr Fernseher Sie auffordert, Ihre Bluetooth-Kopfhörer oder den Orbit Pro zu verbinden, lehnen Sie die Aufforderung bitte ab, damit Ihr Gerät ordnungsgemäß mit dem Sender gekoppelt werden kann.

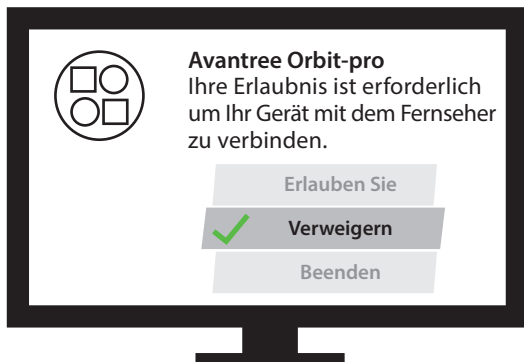

Einrichten des Fernsehers

(NUR FÜR OPTISCHE & HDMI ARC ANSCHLÜSSE)

Wenn Sie über den optischen Ausgang oder den "OPT OUT" & HDMI ARC -Anschluss mit Ihrem Fernseher verbunden sind, müssen Sie zuerst die Einstellungen an Ihrem Fernseher konfigurieren, bevor Sie Audio empfangen können.

SCHRITT 1




Drücken Sie auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts die Taste **EINSTELLUNGEN** und navigieren Sie im Einstellungsmenü zur Registerkarte **AUDIO/TON**. (Bitte beachten Sie, dass die Namen der Einstellungen abhängig von der Marke Ihres Fernsehers sind).

SCHRITT 2

Gehen Sie zum AUDIO-AUSGANG und wählen Sie "OPTISCHER AUSGANG / DIGITALER AUSGANG / HDMI ARC". Viele Fernseher erledigen dies automatisch. Falls erforderlich, überspringen Sie diesen Schritt.

SCHRITT 3

Stellen Sie das Audio-Ausgangsformat auf "PCM / STEREO" ON oder "DOLBY" OFF.

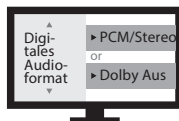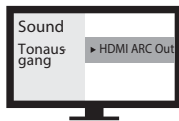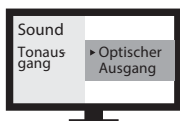

Falls Sie Schwierigkeiten haben, diese Einstellungen zu finden, können Sie den QR-Code scannen, der der Marke Ihres Fernsehers entspricht, ODER avantree.com/orbit-pro/tv-audio-settings besuchen, um eine detailliertere Anleitung zu erhalten.



LG



SONY



SAMSUNG

Hinzufügen eines zweiten Kopfhörerpaars

SCHRITT 1

Sobald Ihr erstes Gerät erfolgreich verbunden ist, versetzen Sie Ihr zweites Paar Bluetooth-Kopfhörer/Lautsprecher in den Kopplung -Modus. Weitere Informationen finden Sie gegebenenfalls im Benutzerhandbuch Ihres Kopfhörers/Lautsprechers.

SCHRITT 2

Drücken Sie die  Taste einmal, um nach einem anderen Gerät zu suchen. Drücken Sie die  Taste, um das Gerät auszuwählen, und drücken  Sie dann die Taste, um es zu verbinden. Die Anzeige  rechts neben dem Namen des zweiten Geräts zeigt die erfolgreiche Verbindung an.

HINWEIS: Die Funktion zur Unterstützung von zwei Kopfhörern funktioniert mit den meisten Kopfhörern, aber nicht mit allen. Bestimmte kabellose Ohrstöpsel funktionieren nicht gut mit dem Dual-Kopfhörer-Modus der Bluetooth-Sender.

Erneutes Verbinden der Kopfhörer

DE

Normalerweise müssen Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer/Lautsprecher nicht jedes Mal neu mit dem Orbit Pro koppeln. Nach erfolgreicher Kopplung sollten sie sich automatisch wieder verbinden, wenn beide Geräte eingeschaltet werden (dies kann ein paar Sekunden dauern).

Sollte Ihr Gerät die Verbindung nicht automatisch nach 5-10 Sekunden wiederherstellen, können Sie die Wiederverbindung manuell einleiten, indem Sie die  /  Taste drücken, um das Gerät auszuwählen, und dann die  Taste einmal drücken, um die Verbindung herzustellen. Die  Anzeige rechts neben dem Gerätenamen und die Anzeige "Verbunden" unten auf dem LCD-Bildschirm zeigen an, dass die Verbindung erfolgreich wiederhergestellt wurde.

HINWEIS: Wenn Sie Ihre Kopfhörer mit einem anderen Bluetooth-Gerät gekoppelt haben, schalten Sie Bluetooth auf dem/den genannten Gerät(en) aus. Insbesondere die AirPods bevorzugen immer iPhones für die automatische Kopplung. Sie müssen also das Bluetooth Ihres iPhones ausschalten, wenn Sie Ihre AirPods mit dem Orbit Pro koppeln.

Hören mit einer Soundbar (Bypass-Funktion)

Die Pass-Through-Funktion des Orbit Pro ermöglicht das gleichzeitige Hören über Kopfhörer und eine externe Soundbar / einen Stereo-AVR.

DE

SCHRITT 1

Stellen Sie die Taste  in die Position "TX" oder "OFF".


SCHRITT 2

Stecken Sie ein zusätzliches optisches oder AUX-Kabel 3,5 mm in den entsprechenden Audioanschluss im Bereich "OUTPUT" des Senders.

SCHRITT 3

Schließen Sie das andere Ende an Ihr externes Soundsystem an, und schon können Sie loslegen.

TV/AUDIO SOURCE

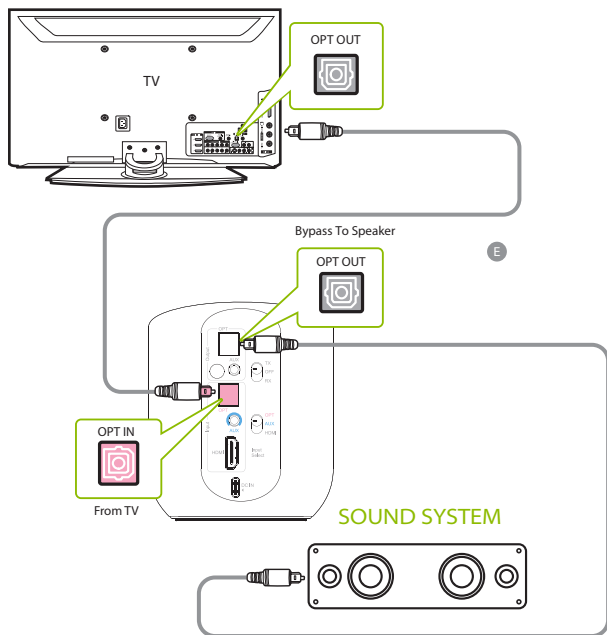

HINWEIS: Die Bypass-Funktion funktioniert nur mit der gleichen Art von Eingang/Ausgang, d. h. wenn Sie Ihren Fernseher über OPT anschließen, müssen Sie auch Ihren Lautsprecher über OPT anschließen. Daher ist ein Bypass bei einer Verbindung über HDMI ARC nicht möglich.

Verwendung als drahtloser Audioempfänger (Empfängermodus)

DE

Mit dem Empfänger-Modus (RX) des Orbit Pro können Sie Audiosignale von einer Bluetooth-fähigen Quelle (z. B. einem Telefon) empfangen und über einen nicht Bluetooth-kompatiblen Lautsprecher o. Ä. ausgeben.

SCHRITT 1

Schalten Sie die  Taste auf die Position "RX".

SCHRITT 2

Schließen Sie den Orbit Pro mit dem mitgelieferten Netzkabel über einen USB-Adapter mit 5V/500-mA-2A an eine Steckdose an (jedes Handy-Ladegerät sollte funktionieren). Bitte wenden Sie sich an support@avantree.com, wenn Sie einen kostenlosen Adapter erhalten möchten).

SCHRITT 3

Schließen Sie den Orbit Pro über die mitgelieferten AUX-, Cinch- oder OPT-Kabel an Ihre Lautsprecher /Soundbar an. Verbinden Sie das andere Ende mit dem "OUTPUT"-Ausgang des Orbit Pro.


SCHRITT 4

Drücken Sie die  Taste auf dem Orbit Pro einmal, um den PAIRING-Modus zu aktivieren.

DE

Schalten Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth ein. Halten Sie den Orbit Pro und Ihr Audiogerät aneinander und wählen Sie "Avantree Orbit Pro" aus dem Bluetooth-Menü.

Nach erfolgreicher Verbindung erscheint  auf dem LCD-Bildschirm und die Meldung "Connected".

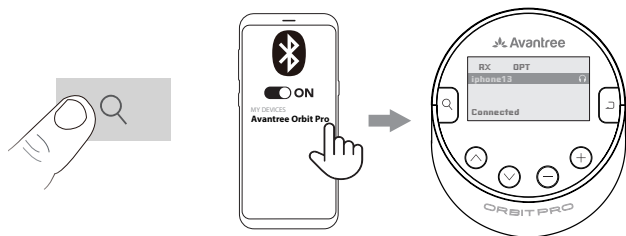

Benutzung der Fernbedienung

Im Lieferumfang des Orbit Pro ist eine Fernbedienung enthalten, mit der Sie die Lautstärke Ihres Orbit Pro aus der Ferne einstellen können. Drücken Sie einfach die Tasten "+" und "-" auf der Fernbedienung, um die Lautstärke nach Ihren Wünschen einzustellen.

Wenn die Batterie Ihrer Fernbedienung leer ist, können Sie sie durch eine beliebige CR2025 3V Lithium-Batterie ersetzen. Drücken Sie mit Daumen und Zeigefinger gleichzeitig auf das Batteriefach und ziehen Sie es von der Fernbedienung ab. Ersetzen Sie die leere Batterie durch eine neue, und schieben Sie dann das Fach an seinen Platz zurück.

Technische Daten

Bluetooth Version	v5.0
Audio-Eingangsanschlüsse	Optical, AUX 3,5mm, RCA(nur für TV); HDMI ARC
Unterstützte Audioformate im OPT-Modus	Dolby/DTS; PCM / LPCM
Unterstützte Profile	A2DP, AVRCP
Audio-Codecs	aptX low latency, FastStream, aptX, SBC
Reichweite	Bis zu 164ft / 50m
Batterie für die Fernbedienung	CR2025 Lithium cell 3V
Produktabmessungen	8,5 cm x 8 cm x 10 cm
Eingangsspannung / Strom	DC5.0V / 500Ma-2A
Netto-Gewicht	225g

FAQ Häufig gestellte Fragen

DE

Nachfolgend finden Sie einige der häufigsten Fragen, die während der Einrichtung aufkommen könnten.

Kann ich den Ton gleichzeitig über die Lautsprecher meines Fernsehers und über meine kabellosen Kopfhörer wiedergeben?

Dies hängt ganz davon ab, ob Ihr Fernsehgerät die Fähigkeit zur gleichzeitigen Ausgabe von Audio an 2 Quellen unterstützt. Sie können verschiedene Methoden ausprobieren, um zu testen, ob Ihr Fernsehgerät dazu in der Lage ist - weitere Informationen finden Sie unter avantree.com/orbit-pro/sound.

Warum wird der Ton verzögert?

Sowohl der Sender (d. h. der Orbit) als auch der Empfänger (d. h. Ihr Bluetooth-Kopfhörer) müssen entweder aptX Low Latency oder FastStream unterstützen, um die Verzögerung der Audioübertragung zu vermeiden. Sie können die technischen Daten Ihres Geräts überprüfen, um sicherzustellen, dass es einen dieser Audiocodex unterstützt. Bitte beachten Sie, dass die meisten echten kabellosen Ohrhörer derzeit weder aptX Low Latency noch FastStream unterstützen.

Warum bekomme ich keinen Ton von meinen Kopfhörern?

Wie verbinde ich mein Orbit mit meinem Samsung/LG Smart TV?

.....

Antworten auf Fragen wie diese und eine vollständige FAQ-Liste finden Sie unter vantree.com/support/orbit-pro, oder kontaktieren Sie uns direkt, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Kontaktieren Sie uns

DE



Support-Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support-E-Mail support@avantree.com



USA / CA	+1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK	+44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE	+49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR	+ 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT	+39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES	+ 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU	+ 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)



FAQ avantree.com/support/orbit-pro



Videoanleitung avantree.com/orbit-pro/video

Guide Video

Vous préférez un didacticiel vidéo ? Scannez le code QR ci-dessous ou visitez avantree.com/orbit-pro/video pour un guide étape par étape.

FR



VIDEO GUIDE

Prenez rendez-vous



Vous pouvez aussi réserver un rendez-vous d'assistance avec l'un de nos agents de support via avantree.com/book-a-call

Sommaire

Contenu de la boîte	51
Introduction	52
FR Vue d'ensemble	52
Fonction des boutons	53
Indicateurs LED	54
Usage TV (Mode transmetteur)	54
Connexion à votre TV	54
OPTION 1: HDMI ARC (recommandé)	55
OPTION 2: Port optique (recommandé)	56
OPTION 3: Port AUX 3.5mm (ou casque audio)	57
OPTION 4: Port RCA	58
Connecter vos écouteurs	59
Réglage de votre TV	61
Ajout d'une 2ième paire d'écouteurs	63
Reconnecter vos écouteurs	64
Utiliser une barre de son (fonction Bypass)	65
Usage récepteur audio sans-fil (Mode récepteur)	67
Utilisation de la télécommande	69
Spécifications	69
FAQ	70
Contactez-nous	72


Contenu de la boîte

A




Orbit Pro -
Émetteur Bluetooth

B

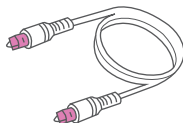


Câble audio
optique numérique

C




Câble audio AUX 3,5 mm

D



Adaptateur
AUX 3,5 mm vers RCA

E



Câble d'alimentation
USB type C

F





Télécommande

Introduction

Vue d'ensemble

FR

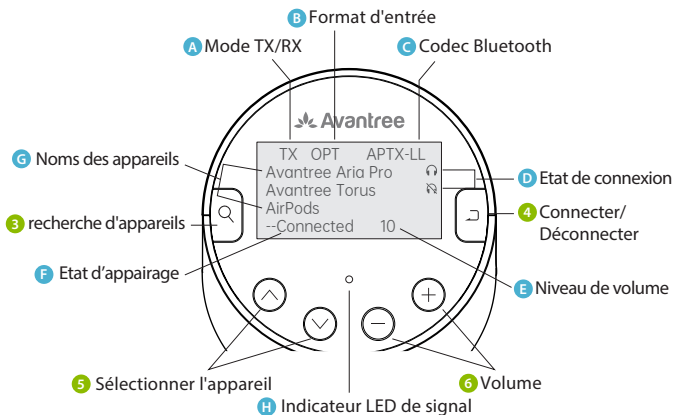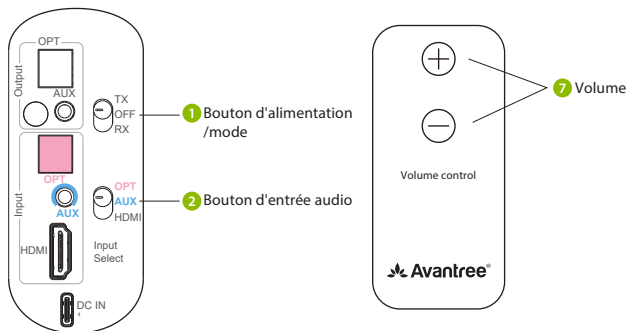

Fonction des boutons

No.	Button	Functions
1		Basculez sur "TX" pour allumer l'Orbit Pro et le passer en mode émetteur
		Basculez sur "RX" pour allumer l'Orbit Pro et le passer en mode récepteur
		Basculez sur "OFF" ou "TX" pour activer la fonction bypass et transmettre en direct l'audio vers une barre de son
2		Passez à "OPT" si vous utilisez "Optical OUT" sur votre TV
		Passez à "AUX" si vous utilisez "AUX" ou la prise casque audio jack 3.5 mm sur votre TV
		Passez sur "HDMI" si vous utilisez le port HDMI ARC
3		Appuyez 1x pour rechercher un appareil. Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil est activé et en mode appairage.
4		Appuyez 1x pour sélectionner un appareil avec lequel vous voulez vous connecter/déconnecter
5		Appuyez sur haut / bas pour naviguer dans les menus affichés sur l'écran LCD
6		Appuyez 1x pour régler le volume
		Appuyez et maintenez les 2 boutons pendant 5 secondes pour effacer l'historique d'appairage
7		Appuyez une fois pour régler le volume avec la télécommande

Indicateurs LED

Nb.	Indicateur	Statut
A ~ G	Écran d'affichage	Voir "Aperçu du produit"
H	Flash rouge toutes les secondes	Aucun signal détecté
	Rouge fixe	Signal audio valide détecté

Usage TV (Mode transmetteur)

Connexion à votre TV

L'Orbit Pro doit être connecté à une source d'alimentation via le câble d'alimentation fourni pour fonctionner. Branchez l'émetteur dans l'un ou l'autre:


1. Le port USB TV (recommandé pour un allumage /extinction automatique et synchrone avec votre TV), OU
2. Une prise murale - Adaptateur USB 5V/500mA-2A (tout chargeur de téléphone devrait fonctionner. Veuillez nous contacter via support@avantree.com pour recevoir un adaptateur USB mural gratuit)

Une fois l'Orbit Pro connecté et alimenté, basculez  sur la position "TX". Vous pouvez ensuite le connecter aux ports audio de votre téléviseur. Choisissez l'une des 4 façons différentes de le faire:

OPTION 1: HDMI ARC (recommandé)

ETAPE 1

Branchez le câble HDMI (non fourni) dans la prise TV "HDMI ARC", puis branchez l'autre extrémité dans le port HDMI de l'Orbit Pro dans la section "Input".

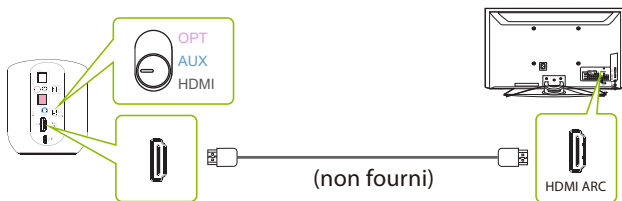


ETAPE 2

Basculez  sur la position "HDMI".

OPTION 2: Port optique (recommandé)

ETAPE 1

FR Branchez le câble optique fourni dans la prise TV "optical OUT" ou "OPT OUT", puis branchez l'autre extrémité dans la section optique "Input" du transmetteur.

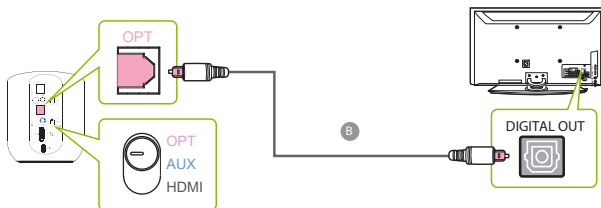

ETAPE 2

Basculez  sur la position "OPT".


NOTE: La plupart des téléviseurs ne transmettent l'audio que sur un seul port de sortie numérique à la fois. Donc si l'HDMI ARC est utilisé, le port optique peut être désactivé. Débranchez l'HDMI ARC ou essayez de connecter l'émetteur via RCA/AUX.

OPTION 3: Port AUX 3.5mm (ou casque audio)

ETAPE 1

Branchez le câble audio AUX 3,5 mm fourni dans le port de sortie AUX 3,5 mm du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans la prise de l'émetteur AUX 3.5mm dans la section "Input".

FR

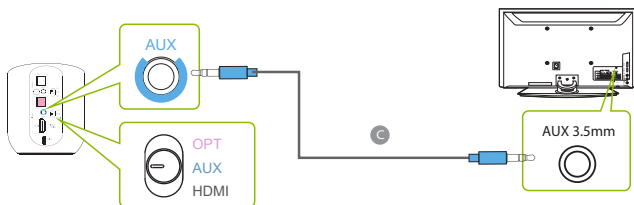

ETAPE 2


Basculez  sur la position "AUX".

OPTION 4: Port RCA

ETAPE 1

FR

Branchez les connecteurs RCA rouges et blancs dans les ports "AUDIO OUT" du téléviseur, puis utilisez l'adaptateur RCA vers AUX fourni pour brancher l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur dans la section "Input".

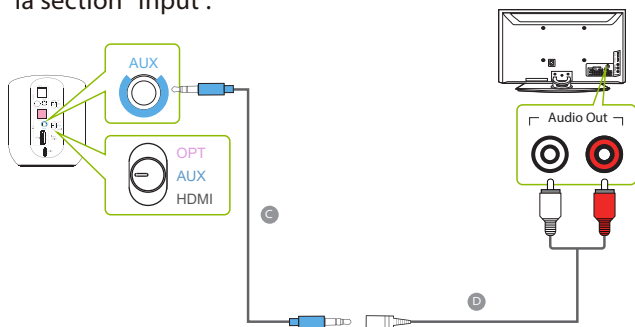

ETAPE 2

Basculez  **OPT AUX HDMI** sur la position "AUX".

NOTE: Assurez-vous que les câbles optiques / RCA sont branchés sur les ports de sortie audio du téléviseur et non sur les ports AUDIO IN / COMPONENT IN.

Connecter vos écouteurs

Maintenant que votre Orbit Pro est configuré, vous pouvez y connecter vos écouteurs.

ETAPE 1


Mettez vos écouteurs / enceintes Bluetooth en APPAIRAGE.

ETAPE 2

Appuyez 1x sur  de l'Orbit Pro pour rechercher un appareil.


ETAPE 3

Appuyez  /  pour sélectionner un appareil, puis sur  une fois connecté. Le symbole  à droite du nom de l'appareil et "Connected" affiché en bas de l'écran LCD indiquent une connexion réussie.

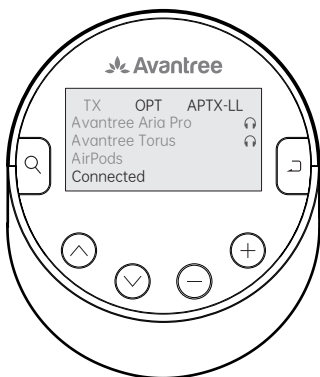

NOTE 1: Dans la plupart des cas où vos appareils ne se connectent pas, cela signifie qu'ils ne sont pas en APPAIRAGE. Vérifiez qu'ils le soient (ceci est généralement indiqué par une LED qui clignote en rouge et bleu alterné). Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil.

NOTE 2: Certains téléviseurs intelligents sont en recherche automatique et essaient de se coupler avec tous les appareils Bluetooth à proximité. Si votre TV vous invite à vous connecter en Bluetooth ou à l'Orbit Pro, "REFUSEZ" la demande afin que votre appareil puisse correctement se coupler avec l'émetteur.

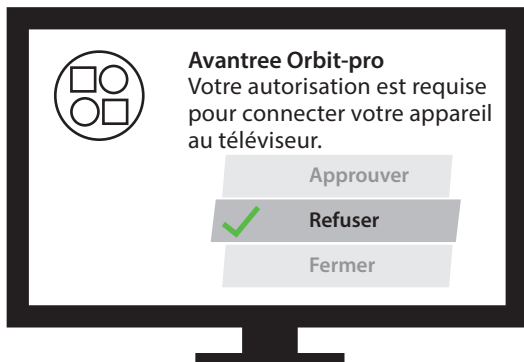

Réglage de votre TV (UNIQUEMENT POUR LES CONNEXIONS OPTIQUES & HDMI ARC)

Si vous avez connecté à votre téléviseur via la sortie optique ou "OPT OUT" & HDMI ARC , vous devrez configurer les paramètres de votre téléviseur avant de pouvoir recevoir de l'audio.

ETAPE 1

À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, appuyez sur le bouton PARAMÈTRES et accédez à l'onglet AUDIO dans le menu des paramètres. (Veuillez noter qu'il peut y avoir des différences dans les noms des paramètres en fonction de votre marque de téléviseur).




ETAPE 2

Passez à SORTIE AUDIO et sélectionnez « SORTIE OPTIQUE / SORTIE NUMÉRIQUE / HDMI ARC ». De nombreux téléviseurs le feront automatiquement.

FR Sauter cette étape si nécessaire.

ETAPE 3

Réglez le format de sortie audio sur "PCM / STEREO" ON ou "DOLBY" OFF.

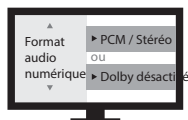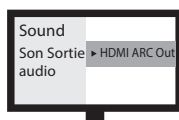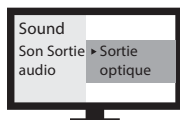

Si vous rencontrez des difficultés pour trouver ces paramètres, vous pouvez scanner le Code QR correspondant à la marque de votre téléviseur OU visitez avantree.com/orbit-pro/tv-audio-settings pour un guide plus détaillé.



LG



SONY



SAMSUNG

Ajout d'une 2ième paire d'écouteurs

ETAPE 1

Une fois votre 1er appareil connecté avec succès, mettez votre 2ième paire d'écouteurs / enceintes Bluetooth en appairage. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de vos écouteurs / enceintes pour plus de détails si nécessaire.

ETAPE 2

Appuyez 1x sur  pour rechercher un autre appareil. Appuyez sur  pour sélectionner l'appareil, puis 1x sur  pour le connecter. Le symbole  à droite du deuxième nom d'appareil indique la réussite de la connexion.

NOTE: La fonction de double connexion fonctionne avec la plupart des écouteurs, mais pas tous. Certains écouteurs TWS en particulier ne fonctionnent pas bien dans ce mode.

Reconnecter vos écouteurs

FR

En général, vous n'avez PAS besoin de coupler à nouveau vos écouteurs/enceintes à l'Orbit Pro à chaque fois. Une fois jumelés avec succès, ils devraient se reconnecter automatiquement lorsque les deux appareils sont allumés (cela peut prendre quelques secondes).

Si votre appareil ne se reconnecte pas automatiquement après 5 à 10 secondes, lancez manuellement la reconnexion en sélectionnant l'appareil avec  /  , puis appuyez 1x sur  pour vous connecter. L'indicateur  à droite du nom de l'appareil et le "Connected" affiché en bas de l'écran LCD indiquent une reconnexion réussie.

NOTE: Si vous avez couplé vos écouteurs avec un autre appareil, désactivez le Bluetooth sur ces appareils. Les AirPods en particulier donnent la priorité aux iPhones pour l'appairage automatique, vous devrez donc désactiver le Bluetooth de votre iPhone lors de l'appairage de vos AirPods avec l'Orbit Pro.

Utiliser une barre de son (fonction Bypass)

La fonction pass-through d'Orbit Pro vous permet d'écouter du son via deux écouteurs et une barre de son / AVR stéréo en simultané.

FR

ETAPE 1

Basculez  sur "TX" ou "OFF".


ETAPE 2

Branchez un câble optique ou AUX 3,5 mm supplémentaire dans le port audio de l'émetteur dans la section "OUTPUT".

ETAPE 3

Branchez l'autre extrémité dans votre système audio externe, et ce sera prêt.

TV/AUDIO SOURCE

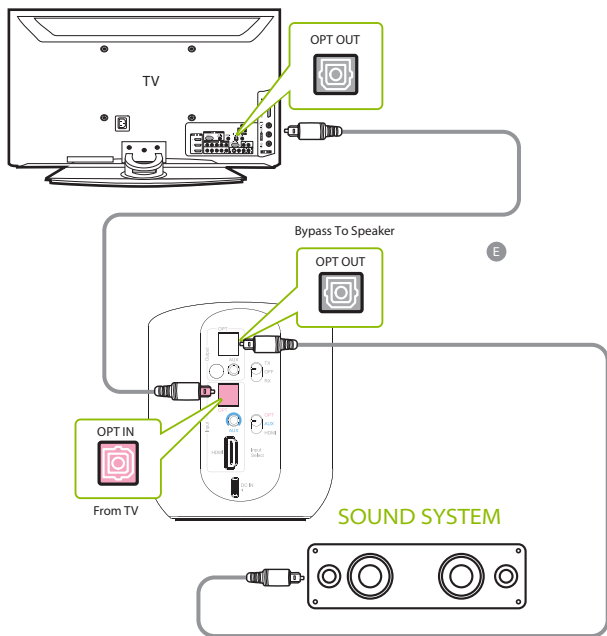

NOTE: Le bypass ne fonctionne qu'avec le même type d'entrée/sortie, à savoir que si vous utilisez OPT sur votre TV, vous devrez également utiliser OPT sur l'enceinte. De fait, l'HDMI ARC ne pourra pas être utilisé dans ce cas.

Usage récepteur audio sans-fil (Mode récepteur)

Le mode récepteur (RX) de l'Orbit Pro permet de recevoir l'audio d'une source Bluetooth (ex. un téléphone) et de l'émettre via un haut-parleur incompatible Bluetooth ou similaire.

FR

ETAPE 1

Passez  sur la position "RX".

ETAPE 2

Avec le câble USB fourni, branchez l'Orbit Pro sur une prise USB 5V/500-mA-2A (ex. chargeur téléphone. Contactez-nous via support@avantree.com pour recevoir un chargeur USB gratuit).

ETAPE 3

Connectez-vous à votre haut-parleur/barre de son via les câbles AUX, RCA ou OPT inclus. Branchez l'autre extrémité dans la section "OUTPUT" de l'Orbit Pro.


ETAPE 4

Appuyez 1x sur le bouton  de l'Orbit Pro pour entrer en mode APPAIRAGE.

FR

Sur votre appareil, activez le Bluetooth. Gardez l'Orbit Pro et votre appareil proches et sélectionnez "Avantree Orbit Pro" dans son menu Bluetooth.

Une fois connecté, l'icône  et "Connected" s'afficheront sur l'écran LCD.

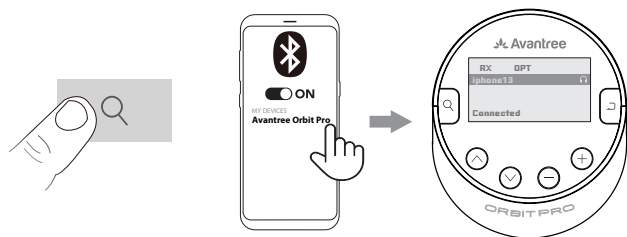

Utilisation de la télécommande

L'Orbit Pro est livré avec une télécommande qui vous permet de régler le volume de votre Orbit Pro à distance. Appuyez simplement sur les boutons "+" et "-" de la télécommande pour régler le volume selon vos préférences.

Si votre télécommande ne fonctionne plus, remplacez la pile par une autre de référence CR2025 3V. Pour ouvrir le plateau, utilisez votre pouce et votre index simultanément pour presser et le retirer afin d'accéder à la pile. Pour le refermer, poussez légèrement le plateau pour le remettre en place.

Spécifications

Version Bluetooth	v5.0
Ports d'entrée audio	Optique, AUX 3.5mm, RCA(pour TV); HDMI ARC
Format audio pris en charge en mode OPT	Dolby/DTS; PCM / LPCM
Profils supportés	A2DP, AVRCP
Codecs audio	aptX low latency, FastStream,aptX, SBC
Portée	Jusqu'à 50m
Batterie télécommande	CR2025 Lithium 3V
Dimensions produit	8.5 cm x 8 cm x 10 cm
Tensions d'entrée	DC5.0V / 500Ma-2A
Poids net	225g

FAQ

Vous trouverez ci-dessous certaines des questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs lors de la configuration.

FR

Puis-je avoir du son sur les haut-parleurs de mon téléviseur et sur mes écouteurs sans fil en même temps ?

Cela dépend entièrement de votre téléviseur et s'il offre une possibilité de diffuser du son vers 2 unités en simultané. Essayez différentes méthodes pour tester si votre téléviseur en est capable -- Consultez avantree.com/orbit-pro/sound pour plus de détails.

Pourquoi ai-je du retard audio ?

L'émetteur (à savoir l'Orbit) et le récepteur (vos écouteurs Bluetooth) doivent prendre en charge l'aptX Low Latency ou le FastStream afin d'éliminer la latence audio. Vérifiez les spécifications de vos appareils pour vous assurer de cette compatibilité. Notez que la plupart des écouteurs sans fil TWS ne prennent actuellement pas en charge les codecs audio aptX Low Latency ou FastStream.

Pourquoi n'ai-je pas de son dans mon casque ? Comment connecter mon Orbit à mon Samsung / LG SmartTV?

.....

Pour d'autres réponses plus avancées et pour une liste complète des FAQ, visitez avantree.com/support/orbit-pro, ou contactez-nous directement pour une assistance supplémentaire.

FR

Contactez-nous

FR



Tickets de support technique avantree.com/submit-a-ticket



Email de support technique support@avantree.com



USA / CA	+1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK	+44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE	+49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR	+ 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT	+39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES	+ 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU	+ 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)



FAQ avantree.com/support/orbit-pro



Guide video avantree.com/orbit-pro/video

Videoguida

Preferisci guardare un video tutorial? Scansiona il codice QR qui sotto o visita avantree.com/orbit-pro/video per una guida dettagliata.



VIDEO GUIDE

Prenotare un Appuntamento



Puoi anche prenotare un appuntamento con uno dei nostri agenti di supporto su avantree.com/book-a-call

Indice dei Contenuti

Contenuto della Confezione	75
Introduzione al Prodotto	76
Panoramica del Prodotto	76
Funzione dei Tasti	77
Indicatori LED	78
Utilizzo con la TV (Modalità Trasmettitore)	78
Collegamento alla TV	78
OPZIONE 1: HDMI ARC (raccomandata)	79
OPZIONE 2: Ingresso Ottico (raccomandata)	80
OPZIONE 3: Ingresso AUX 3.5mm	81
OPZIONE 4: Ingresso RCA	82
Collegare le Cuffie	83
Configurazione del televisore	85
Aggiungere un Secondo Paio di Cuffie	87
Ricollegare le Cuffie	88
Ascolto con Soundbar (Funzione Bypass)	89
Utilizzo come Ricevitore Wireless Audio (Modalità Ricevitore) ...	91
Usare il Telecomando	93
Specifiche Tecniche	93
FAQ	94
Contattaci	96


Contenuto della Confezione

A




Trasmettitore
Bluetooth Orbit Pro

B

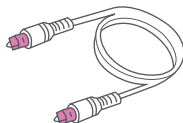


Cavo Ottico digitale

C




Cavo AUX 3.5mm

D



Cavo Adattatore
da RCA a 3.5mm

E



Cavo di Alimentazione
Type C


F



Telecomando

Introduzione al Prodotto

Panoramica del Prodotto

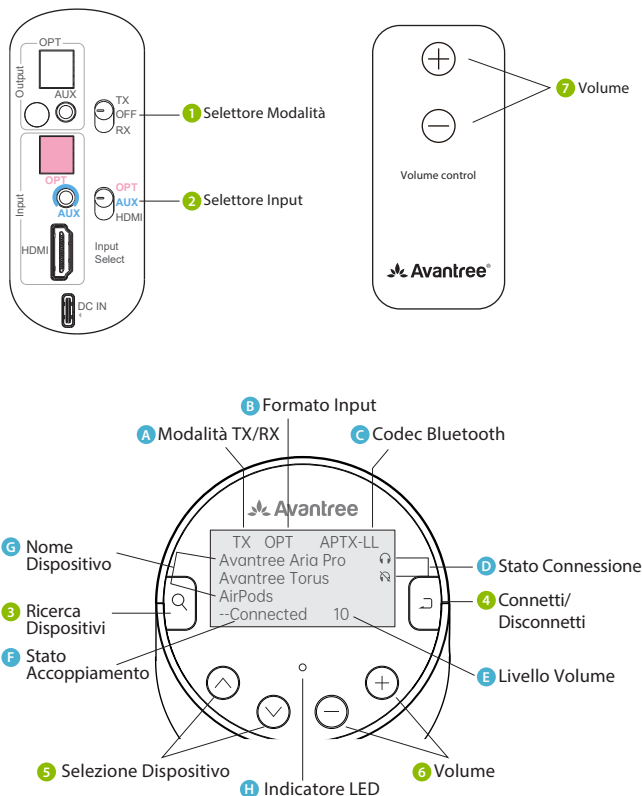

Funzione dei Tasti

No.	Tasto	Funzione
1		Seleziona "TX" per accendere Orbit Pro e metterlo in modalità trasmettitore
		Seleziona "RX" per accendere Orbit Pro e metterlo in modalità ricevitore
		Seleziona "OFF" o "TX" per bypassare l'audio agli altoparlanti
2		Seleziona "OPT" se ti connetti con la porta "Optical OUT" della tua TV
		Seleziona "AUX" se ti connetti con la porta di uscita AUX o RCA da 3,5 mm della tua TV
		Seleziona "HDMI" se ti connetti con la porta HDMI ARC della tua TV
3		Premere una volta per cercare un dispositivo. Assicurati che il Bluetooth del tuo dispositivo sia attivo e in modalità di associazione.
4		Premere una volta per selezionare un dispositivo con cui connettersi/disconnettersi
5		Premere su/giù per navigare nei menu mostrati sullo schermo LCD
6		Premere una volta per regolare il volume
		Tenere premuti entrambi i pulsanti per 5 secondi per cancellare la cronologia degli accoppiamenti
7		Premere una volta per regolare il volume con il telecomando

Indicateurs LED

No.	Indicatore	Stato
A ~ G	Visualizzazione sullo schermo	Vedere "Panoramica del prodotto"
H	Il rosso lampeggia ogni secondo	Nessun segnale audio valido
	Rosso fisso	Segnale audio valido

Utilizzo con la TV (Modalità Trasmettitore)

Collegamento alla TV

Per funzionare, Orbit Pro deve essere collegato a una fonte di alimentazione tramite il cavo di alimentazione incluso nella confezione. Collegare il trasmettitore a:


1. La porta di alimentazione USB di una TV (consigliamo questa opzione in modo che si accenda e si spenga automaticamente insieme alla TV), OPPURE
2. Una presa nelle vicinanze - con Adattatore USB da 5V/500mA-2 A (qualsiasi caricabatterie per telefono dovrebbe funzionare. Contatta support@avantree.com se desideri che ti inviamo un adattatore gratuito)

Una volta che Orbit Pro è collegato alla sua fonte di alimentazione, passare  alla posizione "TX". Puoi quindi collegarlo alle porte audio della tua TV. Puoi scegliere uno dei 4 diversi modi per farlo:

OPZIONE 1: HDMI ARC (raccomandata)

PASSO 1

Collega il cavo HDMI (non incluso) alla porta "HDMI ARC" del televisore, quindi collega l'altra estremità alla porta HDMI di Orbit Pro nella sezione "Ingresso".

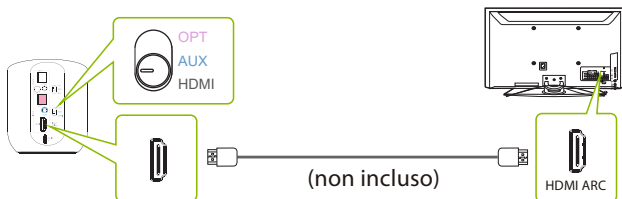


PASSO 2

Posiziona il tasto  su "HDMI".

OPZIONE 2: Ingresso Ottico (raccomandata)

PASSO 1

Inserire il cavo audio ottico, incluso nella confezione, nella porta "optical OUT" o "OPT OUT" del televisore, quindi inserire l'altra estremità nella porta ottica del trasmettitore nella sezione "Input".

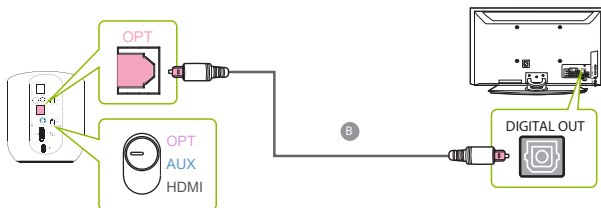

PASSO 2


Posiziona il tasto  su "OPT".

NOTA: La maggior parte dei televisori supporta l'uscita audio tramite una sola porta di uscita digitale alla volta, quindi se la porta HDMI ARC del televisore è in uso, la porta ottica potrebbe essere disabilitata. Puoi scollegare l'HDMI ARC o provare a collegare il trasmettitore tramite RCA / AUX.

OPZIONE 3: Ingresso AUX 3.5mm

PASSO 1

Collegare il cavo audio AUX da 3.5mm, incluso nella confezione, alla porta di uscita AUX da 3,5 mm del televisore, quindi collegare l'altra estremità alla porta AUX da 3.5mm del trasmettitore nella sezione "Ingresso".

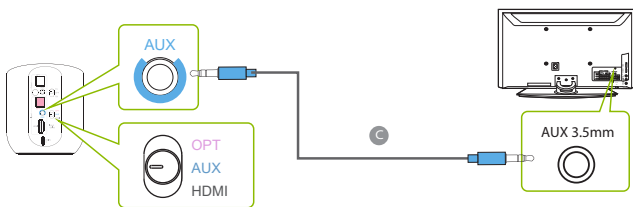


PASSO 2

Posizionare il tasto  su "AUX".

OPZIONE 4: Ingresso RCA

PASSO 1

Collegare i connettori RCA rosso e bianco alle porte "AUDIO OUT" del televisore, quindi utilizzare l'adattatore da RCA ad AUX fornito per collegare l'altra estremità alla porta AUX da 3,5 mm del trasmettitore nella sezione "Ingresso".

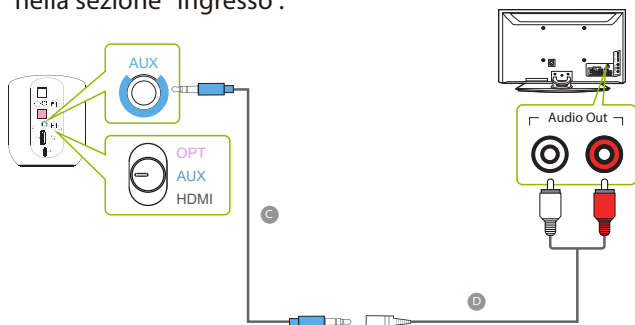

PASSO 2

Posizionare il tasto  su "AUX".

NOTA: Ricontrollare per assicurarsi che i cavi audio/RCA siano collegati alle porte audio OUT del televisore e non alle porte AUDIO IN/COMPONENT IN.

Collegare le Cuffie

Ora che il tuo Orbit Pro è configurato, puoi collegare le cuffie al trasmettitore.

PASSO 1


Metti le cuffie/altoparlanti Bluetooth in modalità PAIRING.

PASSO 2

Premi il tasto  su Orbit Pro una volta per eseguire la ricerca di un dispositivo.


PASSO 3

Premi il tasto  per scegliere un dispositivo, premere poi il tasto  una volta per connetterlo. Apparirà l'icona  sulla destra del nome del dispositivo e "Connected" alla base dello schermo LCD ad indicare la connessione avvenuta.

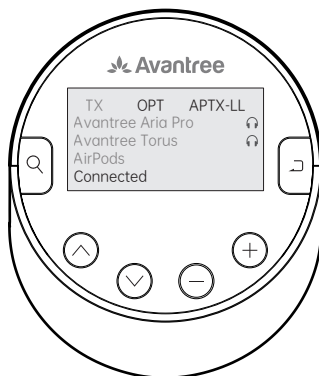

NOTA 1: La maggior parte dei casi in cui il dispositivo e il trasmettitore non riescono a connettersi si verificano perché il dispositivo non è posizionato correttamente in MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO. Ricontrolla che il tuo dispositivo sia correttamente in MODALITÀ DI ABBINAMENTO (in genere indicato dall'indicatore LED che si alterna rosso e blu). Per ulteriori dettagli, consultare il manuale utente online del dispositivo.

NOTA 2: Alcune smart TV cercheranno automaticamente e proveranno ad accoppiarsi con qualsiasi dispositivo Bluetooth nelle vicinanze. Se la tua TV ti chiede di connettere le tue cuffie Bluetooth o l'Orbit Pro, "NEGARE" la richiesta in modo che il tuo dispositivo possa accoppiarsi correttamente con il trasmettitore.

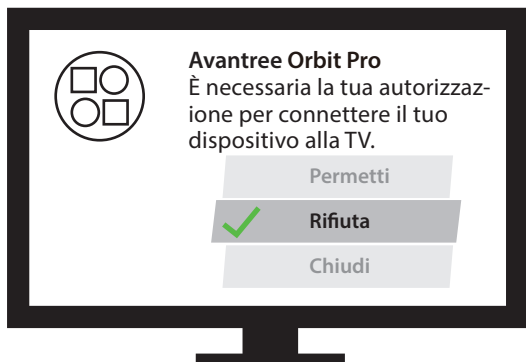

Configurazione del televisore

(SOLO PER COLLEGAMENTI OTTICI & HDMI ARC)

Se ti sei connesso alla TV tramite l'uscita ottica o "OPT OUT" & HDMI ARC porta, dovrai prima configurare le impostazioni della TV ricevere l'audio.

PASSO 1

Utilizzando il telecomando della TV, premi il pulsante IMPOSTAZIONI e vai alla scheda AUDIO all'interno del menu delle impostazioni. (Notare che potrebbero esserci differenze nei nomi delle impostazioni a seconda della marca del televisore).



PASSO 2

Passare a AUDIO OUTPUT e selezionare "OPTICAL OUT / DIGITAL OUT/ HDMI ARC". Molti televisori lo faranno automaticamente; saltare questo passaggio se necessario.

IT

PASSO 3

Impostare il formato dell'uscita audio su "PCM / STEREO" ON o "DOLBY" OFF.



Se hai difficoltà a trovare queste impostazioni, puoi scansionare il Codice QR correlato al marchio della tua TV o visitare: avantree.com/orbit-pro/tv-audio-settings per maggiori dettagli.



LG



SONY



SAMSUNG

Aggiungere un Secondo Paio di Cuffie

PASSO 1

Una volta connesso correttamente il primo dispositivo, metti il secondo paio di cuffie/altoparlanti Bluetooth in modalità PAIRING. Consultare il manuale utente delle cuffie/altoparlante per ulteriori dettagli, se necessario.

PASSO 2

Premere il tasto  una volta per cercare un nuovo dispositivo. Premere il tasto  per selezionare il dispositivo, poi premere il tasto  una volta per collegarlo. L'icona  mostrata sulla destra del nome del secondo dispositivo indica che la connessione è avvenuta con successo.

NOTA: La funzione di supporto per due cuffie funziona con la maggior parte delle cuffie, ma non con tutte. Alcuni auricolari true wireless in particolare non funzionano bene con la modalità doppia cuffia dei trasmettitori Bluetooth.

Ricollegare le Cuffie

In genere NON è necessario riaccoppiare le cuffie/gli altoparlanti Bluetooth con Orbit Pro ogni volta. Una volta accoppiati correttamente, dovrebbero riconnettersi automaticamente quando entrambi i dispositivi sono accesi (l'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi).

Se il dispositivo non si riconnette automaticamente dopo 5-10 secondi, è possibile avviare manualmente la riconnessione premendo il pulsante  per selezionare il dispositivo, quindi premere il pulsante  una volta per connettersi. L'icona  visualizzato a destra del nome del dispositivo e "Connesso" visualizzato nella parte inferiore dello schermo LCD indicano una riconnessione riuscita.

NOTA: Se hai accoppiato le cuffie con un dispositivo Bluetooth diverso, disattiva il Bluetooth su tali dispositivi. Gli Airpod in particolare daranno sempre la priorità agli iPhone per l'accoppiamento automatico, quindi dovrai disattivare il Bluetooth del tuo iPhone quando accoppi i tuoi Airpod con Orbit Pro.

Ascolto con Soundbar (Funzione Bypass)

La funzione pass-through di Orbit Pro ti consente di ascoltare attraverso entrambe le cuffie e una soundbar esterna/AVR stereo contemporaneamente.



PASSO 1

Posizionare il tasto  sulla posizione "TX" o "OFF".


PASSO 2

Collegare un cavo ottico aggiuntivo o AUX da 3,5 mm alla porta audio correlata nella sezione "OUTPUT" del trasmettitore.

PASSO 3

Collega l'altra estremità al tuo sistema audio esterno, quindi sei a posto.

TV/AUDIO SOURCE

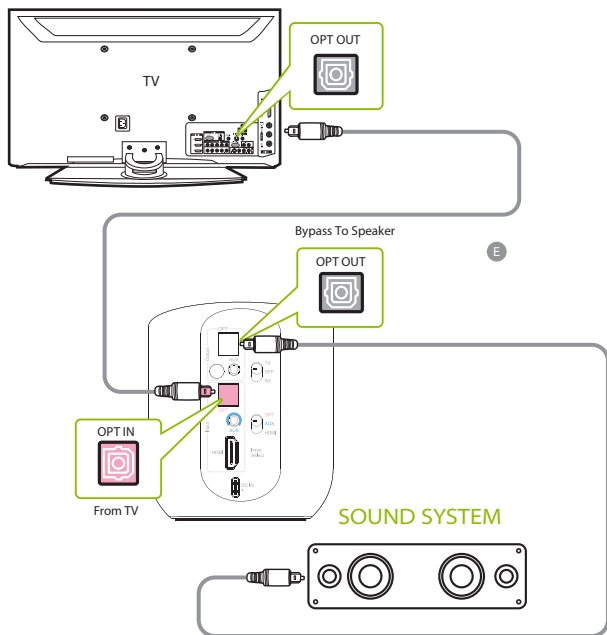

NOTA: Il Bypass funziona solo con lo stesso tipo di ingresso/uscita, ovvero se ti connetti alla TV tramite OPT, dovrai connetterti anche al tuo altoparlante tramite OPT. Di conseguenza, non è possibile bypassare quando si è connessi tramite HDMI ARC.

Utilizzo come Ricevitore Wireless Audio (Modalità Ricevitore)

La modalità ricevitore (RX) di Orbit Pro consente di ricevere l'audio da una sorgente dotata di Bluetooth (come un telefono) e di emmetterlo tramite un altoparlante non compatibile con Bluetooth.

PASSO 1

Posizionare il tasto  su "RX".

PASSO 2

Usando il cavo di alimentazione, incluso nella confezione, collega Orbit Pro a una presa tramite un adattatore USB da 5V/500mA-2A (qualsiasi caricabatteria per telefono dovrebbe funzionare. Contatta support@avantree.com se desideri che ti inviamo un adattatore gratuitamente).

PASSO 3


Collegati all'altoparlante/soundbar tramite i cavi AUX, RCA o OPT. Collega l'altra estremità alla sezione "OUTPUT" di Orbit Pro.

PASSO 4

Premi una volta il pulsante  su Orbit Pro per accedere alla modalità ASSOCIAZIONE.

Sul tuo dispositivo, attiva il Bluetooth. Tieni Orbit Pro e il tuo dispositivo vicini e seleziona "Avantree Orbit Pro" dal menu Bluetooth.

Una volta connesso correttamente, sullo  schermo LCD verranno visualizzati e "Connesso".

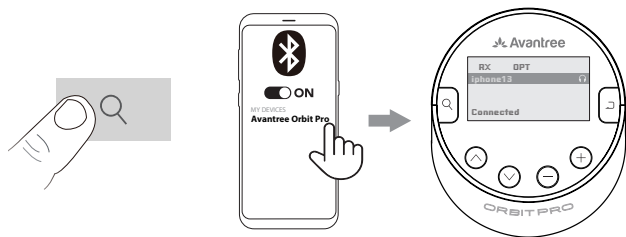

Usare il Telecomando

Orbit Pro viene fornito con un telecomando che ti consente di regolare il volume a distanza. Basta premere i pulsanti "+" e "-" sul telecomando per regolare il volume in base alle proprie preferenze.

Se il telecomando si scarica, è possibile sostituire la batteria con qualsiasi batteria al litio CR2025 da 3 V. Usa il pollice e l'indice contemporaneamente per aprire lo sportello della batteria del telecomando, sostituire la batteria scarica con una nuova, quindi spingere leggermente lo sportello per richiuderlo.

Specifiche Tecniche

Versione Bluetooth	v5.0
Porte di input audio	Ottico, AUX 3.5mm, RCA(solo per TV); HDMI ARC
Formato audio supportato in modalità OPT	Dolby/DTS; PCM / LPCM
Profili supportati	A2DP, AVRCP
Codec audio	aptX low latency, FastStream, aptX, SBC
Raggio	Fino a 164ft / 50m
Batteria telecomando	CR2025 Lithium cell 3V
Dimensioni	8.5 cm x 8 cm x 10 cm
Voltaggio	DC5.0V / 500Ma-2A
Peso netto	225g

FAQ

Di seguito sono riportate alcune delle domande più comuni che le persone hanno durante l'installazione.

IT

Posso ascoltare l'audio contemporaneamente dagli altoparlanti della TV e dalle cuffie wireless?

Questo dipende esclusivamente dal fatto che la tua TV supporti o meno la possibilità di trasmettere l'audio a 2 sorgenti contemporaneamente. Puoi provare alcuni metodi diversi per verificare se la tua TV è in grado di farlo o meno, fai riferimento a avantree.com/obit-pro/sound per maggiori dettagli.

Perché c'è un ritardo nella trasmissione del suono?

Sia il trasmettitore (l'Orbit Pro) che il ricevitore (ovvero le tue cuffie Bluetooth) devono supportare aptX Low Latency o FastStream per eliminare la latenza audio. Puoi controllare le specifiche del tuo dispositivo per assicurarti che supporti uno di questi codec audio. Tieni presente che la maggior parte degli auricolari true wireless attualmente non supporta i codec audio aptX Low Latency o FastStream.

Perché non sento il suono nelle cuffie? Come collego l'Orbit Pro alle TV smart Samsung / LG?

.....

Per risposte a domande come queste e per un elenco completo di domande frequenti, puoi visitare avantree.com/support/orbit-pro oppure puoi contattarci direttamente per ricevere ulteriore assistenza.



Contattaci



Ticket Supporto avantree.com/submit-a-ticket



Email Supporto support@avantree.com



USA / CA	+1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK	+44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE	+49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR	+ 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT	+39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES	+ 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU	+ 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)



FAQ avantree.com/support/orbit-pro



Videoguida avantree.com/orbit-pro/video

Videoguía

Prefieres ver un video tutorial? Escanee el código QR a continuación o visite avantree.com/orbit-pro/video para obtener una guía detallada.



VIDEO GUIDE

Reservar una Cita



También puede reservar una cita con uno de nuestros agentes de soporte en avantree.com/book-a-call

Índice de Contenido

Contenidos del Paquete	99
Introducción del Producto	100
Descripción del Producto	100
Función de las Teclas	101
Indicadores LED	102
Uso con TV (Modo Transmisor)	102
Conexión a la Televisión	102
OPCIÓN 1: HDMI ARC (recomendado)	103
OPCIÓN 2: Entrada Óptica (recomendado)	104
OPCIÓN 3: Entrada AUX de 3.5mm	105
OPCIÓN 4: Entrada RCA	106
Conectar los Auriculares	107
Configuración de su televisor	109
Agregar un Segundo Par de Auriculares	111
Vuelva a Conectar los Auriculares	112
Escuchar con la Barra de Sonido (Función Bypass)	113
Uso como Receptor de Audio Inalámbrico (Modo Receptor)	115
Usar el Control Remoto	117
Especificaciones Técnicas	117
FAQ	118
Contáctenos	120


Contenidos del Paquete

A




Transmisor
Bluetooth Orbit Pro

B

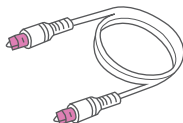


Cable óptico digital

C




Cable AUX de 3,5mm

D



Cable adaptador de
RCA a 3,5mm

E



Cable de
alimentación tipo C


F



Control remoto

Introducción del Producto

Descripción del Producto

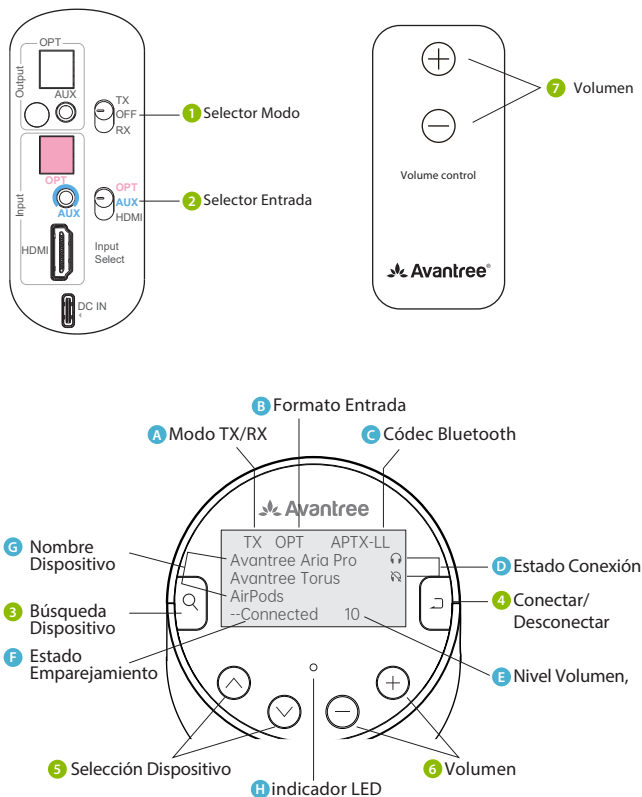

Función de las Teclas

No.	Tecla	Función
1		Seleccione "TX" para encender Orbit Pro y ponerlo en modo transmisor
		Seleccione "RX" para encender Orbit Pro y ponerlo en modo receptor
		Seleccione "OFF" o "TX" para pasar el audio a los altavoces
2		Seleccione "OPT" si se conecta con el puerto "Optical OUT" de su televisor
		Seleccione "AUX" si se conecta con el puerto de salida AUX o RCA de 3,5 mm de su televisor
		Seleccione "HDMI" si se conecta con el puerto HDMI ARC de su televisor
3		Presione una vez para buscar un dispositivo. Asegúrese de que el Bluetooth de su dispositivo esté encendido y en modo de emparejamiento
4		Presione una vez para seleccionar un dispositivo para conectar/desconectar
5		Pulse arriba/abajo para navegar por los menús que se muestran en la pantalla LCD
6		Presione una vez para ajustar el volumen
		Mantenga presionados ambos botones durante 5 segundos para borrar el historial de emparejamiento
7		Presione una vez para ajustar el volumen con el control remoto

Indicadores LED

No.	Indicador	Stato
A ~ G	Visualización de la pantalla	Ver "Descripción general del producto"
H	Parpadea rojo cada segundo	No hay señal de audio válida
	Rojo fijo	Señal de audio válida

Uso con TV (Modo Transmisor)

Conexión a la Televisión

Para que funcione, el Orbit Pro debe estar conectado a una fuente de alimentación mediante el cable de alimentación incluido en la caja. Conecte el transmisor a:


1. El puerto de alimentación USB de un televisor (recomendamos esta opción para que se encienda y apague automáticamente con el televisor), O
2. Un tomacorriente cercano, con un adaptador USB de 5 V/500 mA-2 A (cualquier cargador de teléfono debería funcionar. Comuníquese con support@avantree.com si desea que le enviemos un adaptador gratuito)

Una vez que el Orbit Pro esté conectado a su fuente de alimentación, cambie  a la posición "TX". Luego puede conectarlo a los puertos de audio de su televisor. Puede elegir una de las 4 formas diferentes de hacerlo:

OPCIÓN 1: HDMI ARC (recomendado)

PASO 1

Conecte el cable HDMI (no incluido) en el puerto "HDMI ARC" de su televisor, luego conecte el otro extremo en el puerto HDMI de Orbit Pro en la sección "Entrada".

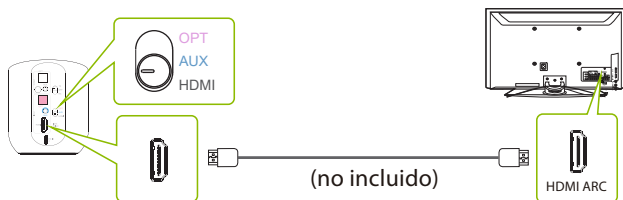


PASO 2

Coloca la llave  en "HDMI".

OPCIÓN 2: Entrada Óptica (recomendado)

PASO 1

Enchufe el cable de audio óptico, incluido en el paquete, en el puerto de "SALIDA óptica" o "SALIDA OPCIONAL" del televisor, luego enchufe el otro extremo en el puerto óptico del transmisor en la sección "Entrada".

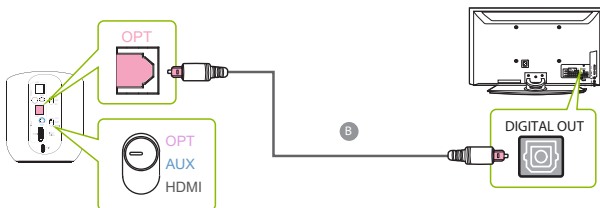

PASO 2

Coloca la llave  en "OPT".


NOTA: La mayoría de los televisores admiten la salida de audio a través de un solo puerto de salida digital a la vez, por lo que si el puerto HDMI ARC del televisor está en uso, es posible que el puerto óptico esté deshabilitado. Puede desconectar el HDMI ARC o intentar conectar el transmisor a través de RCA/AUX.

OPCIÓN 3: Entrada AUX de 3.5mm

PASO 1

Conecte el cable de audio AUX de 3,5 mm, incluido en el paquete, al puerto de salida AUX de 3,5 mm del televisor, luego conecte el otro extremo al puerto AUX de 3,5 mm del transmisor en la sección "Entrada".

ES

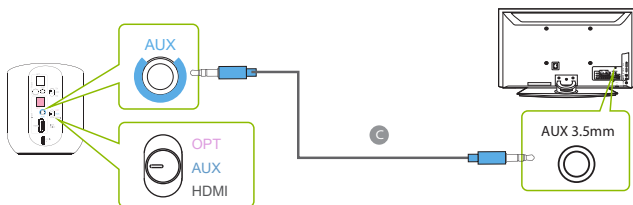


PASO 2

Coloca la llave  en "AUX".

OPCIÓN 4: Entrada RCA

PASO 1

Enchufe los enchufes RCA rojo y blanco en los puertos 'AUDIO OUT' de su televisor, luego use el adaptador RCA a AUX suministrado para conectar el otro extremo en el puerto AUX de 3,5 mm del transmisor en la sección 'Entrada'.

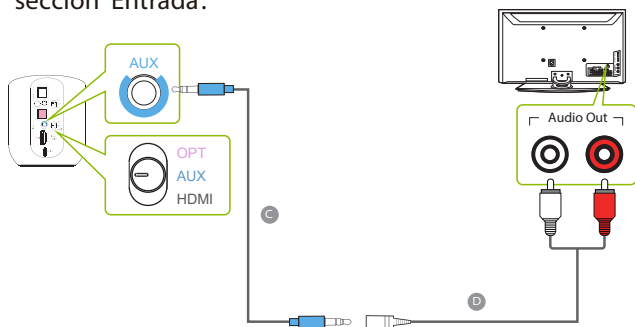

PASO 2

Coloca la llave  en "AUX".

NOTA: Verifique que los cables de audio/RCA estén conectados a los puertos de SALIDA de audio del televisor y no a los puertos ENTRADA DE AUDIO/ENTRADA DE COMPONENTES.

Conectar los Auriculares

Ahora que su Orbit Pro está configurado, puede conectar auriculares al transmisor.

PASO 1


Ponga sus auriculares/altavoces Bluetooth en modo PAIRING.

PASO 2

Presione el botón  en Orbit Pro una vez para buscar un dispositivo.

PASO 3

Presione la tecla  para elegir un dispositivo, luego presione la tecla  una vez para conectarse. El ícono  aparecerá a la derecha del nombre del dispositivo y "Conectado" en la parte inferior de la pantalla LCD para indicar una conexión exitosa.

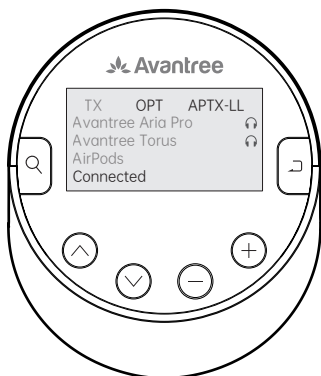

NOTA 1: La mayoría de los casos en los que el dispositivo y el transmisor no se conectan se deben a que el dispositivo no está colocado correctamente en MODO DE EMPAREJAMIENTO. Vuelva a verificar que su dispositivo esté correctamente en MODO DE EMPAREJAMIENTO (generalmente indicado por el indicador LED que alterna rojo y azul). Para obtener más detalles, consulte el manual de usuario en línea del dispositivo.

NOTA 2: Algunos televisores inteligentes buscarán automáticamente e intentarán emparejarse con cualquier dispositivo Bluetooth cercano. Si su televisor le pide que conecte sus auriculares Bluetooth o el Orbit Pro, "DENIEGUE" la solicitud para que su dispositivo pueda emparejarse correctamente con el transmisor.



Configuración de su televisor

(SOLO PARA CONEXIONES ÓPTICAS & HDMI ARC)

Si se conectó a su televisor a través de la salida óptica o "OPT OUT & HDMI ARC"puerto, primero deberá configurar los ajustes del televisor Recibir audio.

PASO 1

Con el control remoto de su televisor, presione el botón CONFIGURACIÓN y navegue hasta la pestaña SONIDO dentro del menú de configuración. (Tenga en cuenta que puede haber diferencias en los nombres de los ajustes según la marca de su televisor).




PASO 2

Vaya a SALIDA DE AUDIO y seleccione "SALIDA ÓPTICA / SALIDA DIGITAL/ HDMI ARC". Muchos televisores harán esto automáticamente; omita este paso si es necesario.

PASO 3

Establezca el formato de salida de audio en "PCM / STEREO" ON o "DOLBY" OFF.

ES

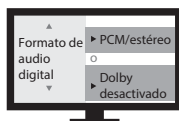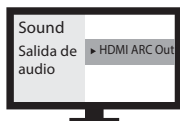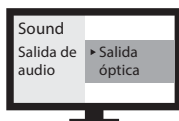

Si tiene problemas para encontrar esta configuración, puede escanear el código QR relacionado con la marca de su televisor o visitar: [avantree.com/Orbit Pro/tv-audio-settings](http://avantree.com/Orbit-Pro/tv-audio-settings) para obtener más detalles.



LG



SONY



SAMSUNG

Agregar un Segundo Par de Auriculares

PASO 1

Una vez que el primer dispositivo se haya conectado correctamente, coloque el segundo par de auriculares/altavoces Bluetooth en modo PAIRING. Consulte el manual del usuario del auricular/altavoz para obtener más detalles si es necesario.

PASO 2

Presione la tecla  una vez para buscar un nuevo dispositivo. Presione la Tecla  para seleccionar el dispositivo, luego presione la Tecla  una vez para conectarse. El ícono  que se muestra a la derecha del segundo nombre del dispositivo indica que la conexión fue exitosa.

NOTA: La función de compatibilidad con auriculares duales funciona con la mayoría de los auriculares, pero no con todos. Algunos auriculares inalámbricos verdaderos en particular no funcionan bien con el modo de auriculares duales de los transmisores Bluetooth.

Vuelva a Conectar los Auriculares

Por lo general, NO es necesario volver a emparejar los auriculares/altavoces Bluetooth con el Orbit Pro cada vez. Una vez emparejados correctamente, deberían volver a conectarse automáticamente cuando ambos dispositivos estén encendidos (esto puede tardar unos segundos).

Si el dispositivo no se vuelve a conectar automáticamente después de 5 a 10 segundos, puede iniciar manualmente la reconexión presionando el botón  para seleccionar el dispositivo, luego presione el botón  una vez para conectarse. El ícono  que se muestra a la derecha del nombre del dispositivo y "Conectado" que se muestra en la parte inferior de la pantalla LCD indican una reconexión exitosa.

NOTA: Si ha emparejado los auriculares con un dispositivo Bluetooth diferente, apague Bluetooth en esos dispositivos. Los AirPods en particular siempre darán prioridad a los iPhones para el emparejamiento automático, por lo que deberá apagar el Bluetooth de su iPhone cuando empareje sus AirPods con el Orbit Pro.

Escuchar con la Barra de Sonido (Función Bypass)

La función bypass de Orbit Pro le permite escuchar a través de ambos auriculares y una barra de sonido externa/AVR estéreo simultáneamente.

PASO 1

Coloque la llave  en la posición "TX" o "OFF".


PASO 2

Conecte un cable óptico adicional o AUX de 3,5 mm al puerto de audio relacionado en la sección "SALIDA" del transmisor.

PASO 3

Conecte el otro extremo a su sistema de sonido externo y estará listo para comenzar.

TV/AUDIO SOURCE

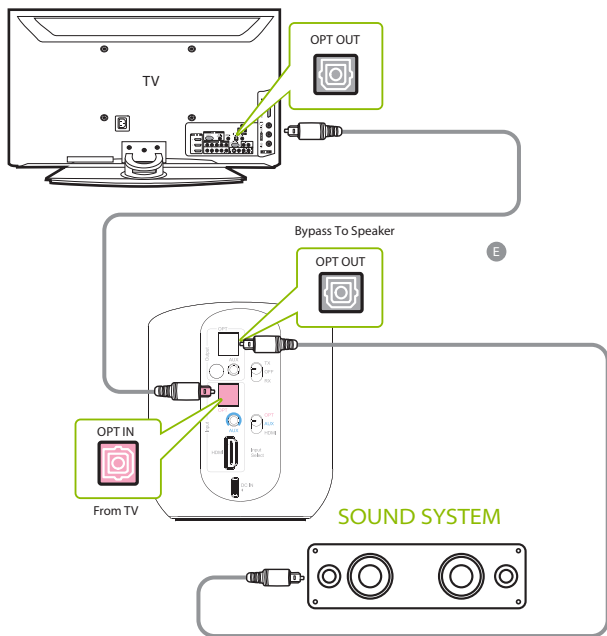

NOTA: Bypass solo funciona con el mismo tipo de entrada/salida, es decir, si se conecta a su televisor a través de OPT, también deberá conectarse a su altavoz a través de OPT. Como resultado, no es posible pasar por alto cuando se conecta a través de HDMI ARC.

Uso como Receptor de Audio Inalámbrico (Modo Receptor)

El modo Receptor (RX) de Orbit Pro le permite recibir audio de una fuente habilitada para Bluetooth (como un teléfono) y emitirlo a través de un altavoz no compatible con Bluetooth.

ES

PASO 1

Coloque la llave  en "RX".

PASO 2

Con el cable de alimentación, incluido en la caja, conecte el Orbit Pro a un tomacorriente con un adaptador USB de 5 V/500 mA-2 A (cualquier cargador de teléfono debería funcionar. Póngase en contacto con support@avantree.com si desea que le enviemos un adaptador gratis).

PASO 3


Conéctese al parlante/barra de sonido a través de cables AUX, RCA u OPT. Enchufe el otro extremo en la sección "SALIDA" del Orbit Pro.

PASO 4

Presione el botón  en Orbit Pro una vez para ingresar al modo PAIRING.

En su dispositivo, active Bluetooth. Sostenga el Orbit Pro y su dispositivo juntos y seleccione "Avantree Orbit Pro" en el menú de Bluetooth.

Una vez conectado con éxito, y  "Conectado" se mostrará en la pantalla LCD.

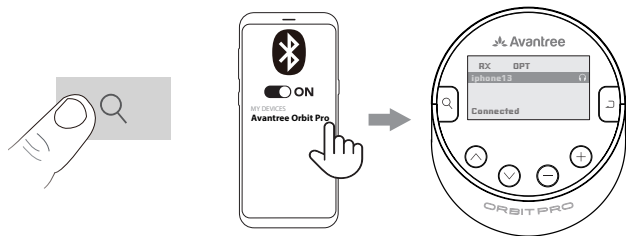

Usar el Control Remoto

Orbit Pro viene con un control remoto que le permite ajustar el volumen a distancia. Simplemente presione los botones "+" y "-" en el control remoto para ajustar el volumen a su preferencia.

Si el control remoto se queda sin energía, puede reemplazar la batería con cualquier batería de litio CR2025 de 3 V. Use el pulgar y el índice al mismo tiempo para abrir la puerta de la batería del control remoto, reemplace la batería vacía por una nueva y luego empuja la puerta para cerrarla.

Especificaciones Técnicas

Versión Bluetooth	v5.0
Puertos de entrada de audio	Optico, AUX 3.5mm, RCA(solo para TV); HDMI ARC
Formato de audio compatible con el modo OPT	Dolby/DTS; PCM / LPCM
Perfiles compatibles	A2DP, AVRCP
Códecs de audio	aptX low latency, FastStream, aptX, SBC
Radio	Hasta a 164ft / 50m
Batería de control remoto	CR2025 Lithium cell 3V
Dimensiones	8.5 cm x 8 cm x 10 cm
Voltaje	DC5.0V / 500Ma-2A
Peso neto	225g

FAQ

A continuación se presentan algunas de las preguntas más comunes que la gente tiene al instalar.

Puedo escuchar el audio de los parlantes del televisor y los auriculares inalámbricos al mismo tiempo?

Esto depende únicamente de si su televisor admite o no la capacidad de transmitir audio a 2 fuentes al mismo tiempo. Puede probar algunos métodos diferentes para verificar si su televisor puede hacer esto o no, consulte avantree.com/orbit-pro/sound para obtener más detalles.

Por qué hay un retraso en la transmisión del sonido?

Tanto el transmisor (el Orbit Pro) como el receptor (también conocido como sus auriculares Bluetooth) deben ser compatibles con aptX Low Latency o FastStream para eliminar la latencia de audio. Puede verificar las especificaciones de su dispositivo para asegurarse de que sea compatible con uno de estos códecs de audio. Tenga en cuenta que la mayoría de los auriculares inalámbricos verdaderos actualmente no son compatibles con los códecs de audio aptX Low Latency o FastStream.

Por qué no puedo escuchar el sonido en los auriculares?

Cómo conecto el Orbit Pro a los televisores inteligentes Samsung / LG?

.....

Para obtener respuestas a preguntas como estas y para obtener una lista completa de las preguntas más frecuentes, puede visitar avantree.com/support/orbit-pro o puede comunicarse con nosotros directamente para obtener más ayuda.

ES

Contáctenos



Tickets de Soporte avantree.com/submit-a-ticket



Mail de Soporte support@avantree.com

ES



USA / CA	+1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK	+44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE	+49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR	+ 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT	+39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES	+ 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU	+ 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)



FAQ avantree.com/support/orbit-pro



Videoguia avantree.com/orbit-pro/video

Manufacturer: Avantronics Limited
Address: Luohu District, Shenzhen 518000 China

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK



Servicer in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
Tel: 01 – 408 334 8648 support@avantree.com



Model No: BTTC-580-P
Dispose of the packaging and this product in
accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-BTTC-580-P