



JLAB
JBUDS AIR EXEC
EARBUDS

Meil on hea meel, et kannate JLab klappe!
Oleme oma toodete üle uhked ja täielikult veendunud nende headuses.



TEIE GARANTII

Kõik garantiinõuded eeldavad JLab heakskiitu ja nende rahuldamine on meie ainupädevuses. Garantii kehtivuse tagamiseks hoidke alles ostu tõendav dokument.



VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kirjutage meie aadressile support@jlab.com või külastage veebilehte intl.jlab.com/contact

REGISTREERUGE TÄNA


intl.jlab.com/register

Tooteuendused | Õpetusnõuanded
KKK ja veel


ESMAKORDNE SEADISTAMINE

1 KÕRVAKLAPPIDE AUTOMAATNE ÜHENDAMINE

- A. Võtke kuularid laadimiskarbist välja ja eemaldage kleeibised.
B. Klappide sisselülitamiseks vajutage mõlemat puutesensorit 3+ sekundit. Ühe kõrvaklapi märgutuli on ühtlaselt valge ja teine vilgub siniselt/valgelt, mis näitab valmisolekut teie seadmega sidumiseks.

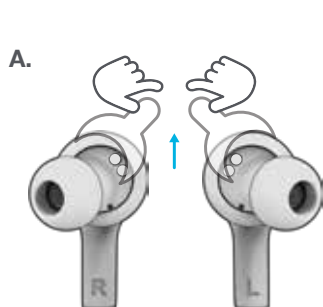


Eemaldada kleeibised

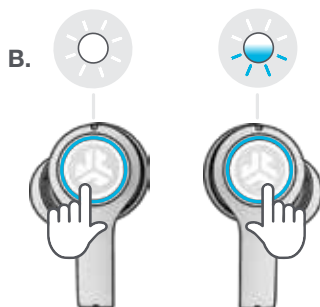

Vajutada ja hoida 3 sekundit

2 BLUETOOTHIGA ÜHENDAMINE

- Valige oma seadme sätetest „JLab JBuds Air Executive“. Kostab kahest piiksust koosnev märguheli ja valged tuled jäävad põlema, näidates, et ühendus on loodud.

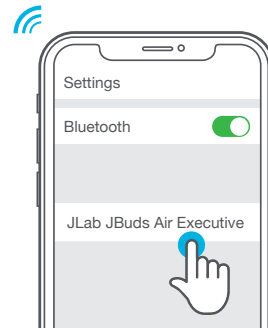


UUTE / TÄIENDAVATE BLUETOOTH-SEADMETE LISAMINE:

Lülitage varem ühendatud seadmes Bluetooth välja. Lülitage uues seadmes Bluetooth SISSE. Võtke kuularid karbist välja. Kuularid lähevad automaatselt Bluetoothi sidumisrežiimi. Valige ühendatava seadme sätetest „JLab JBuds Air Executive“.

PAKENDI SISU


KUULARID

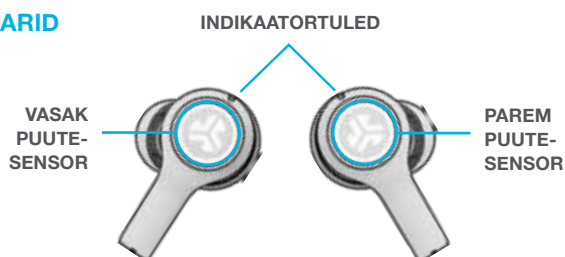

KÕRVAOTSIKUD



LAADIMISKARP

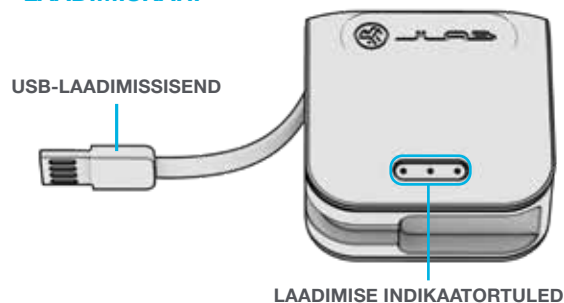

NUPPUDE FUNKTSIOONID

VASAK
KUULAR



PAREM
KUULAR



HELIVALJUSE VÄHENDAMINE:

Üks puudutus

SIRI (iOS) VÕI „OK GOOGLE“ (ANDROID)

AKTIVEERIMINE: Kaks puudutust

MUUSIKA / FILMI REŽIIMI VAHEL

LÜLITAMINE: Vajutada ja hoida 1+ sekundit

EKVALAISERI VAHETAMINE:

Kolm puudutust

SISSELÜLITAMINE:

Vajutada ja hoida 3+ sekundit

HELIVALJUSE SUURENDAMINE: Üks puudutus

ESITAMINE / PEATAMINE: Kaks puudutust

JÄRGMINE PALA: Vajutada ja hoida 1+ sekundit

KÕNELE VASTAMINE: Üks puudutus

KÕNE LÕPETAMINE: Kaks puudutust

KÕNEST KEELDUMINE: Vajutada ja hoida 1+ sekundit

VÄLISE HELI FUNKTSIOON „BE AWARE“ SISSE /
VÄLJA: Kolm puudutust

SISSELÜLITAMINE: Vajutada ja hoida 3+ sekundit

MÄRGUHELID

SISSELÜLITAMINE = Kellahelin

BLUETOOTH ÜHENDATUD =
2 Piiksu

AKU TASE MADAL =
Teade „Low Battery“ (alla 20%)

VÄLJALÜLITAMINE = Kellahelin

KUULARITE VÄLJALÜLITAMINE ILMA LAADIMISKARBITA:

Avage oma Bluetooth-seadme sätteid ja katkestage ühendus JBuds Air Executive'iga. Kuularid lülituvad VÄLJA 3 minuti möödudes.

KOHANDATUD EQ³ SOUND REŽIIM

Erinevate ekvalaiseri sätete valimiseks puudutage kolm korda vasakut kuularit. Valitud ekvalaiseri sättest annavad teada märguhelid. (Järgemööda aktiveeritakse JBuds Air Executive 3 ekvalaiseri sätet.)



JLab SIGNATURE

JLab C3™ iseloomulik heli, milles on esile tõstetud vokaal ja bass



BALANCED

Ühtlane helipilt ilma täiendava töötluseta




BASS BOOST

Tugevam bass ja süvabass

KUULARITE LAADIMINE

- 1 Laadimiskarpi asetamisel lülituvad kuularid välja ja algab laadimine. Sinised tuled näitavad, et toimub laadimine, ja need kustuvad, kui aku on täis.

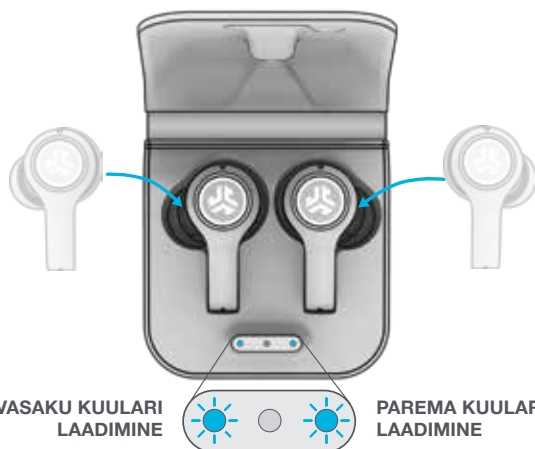


VASAKU KUULARI
LAADIMINE

PAREMA KUULARI
LAADIMINE

- 2 Kuularite karbist väljavõtmisel lülituvad need automaatselt SISSE ja ühenduvad teie seadmega.

LAADIMISKARP

Ühendage JBuds Air Executive laadimiskarp arvuti või USB 5 V 1 A (või vähem) väljundvoolu andva pesaga.

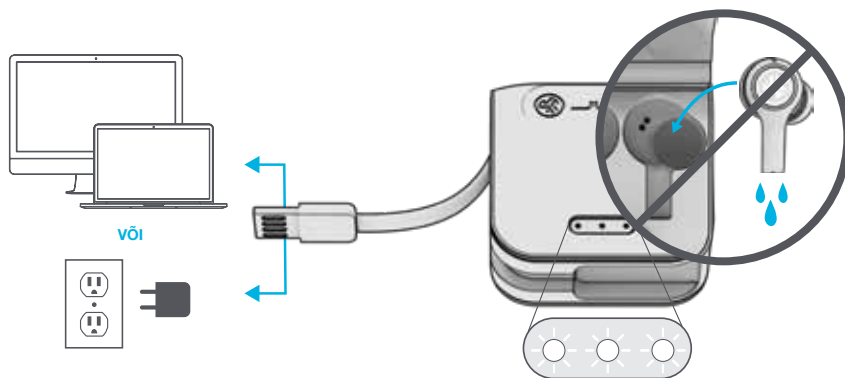


Laadimise ajal on tuled valged ja vilguvad ning laadimise lõppedes jäävad valged tuled põlema.

SOBITAMINE

Sobivuse ja piisavalt tihedalt kuulmekäiku istumise tagamiseks proovige valikulisi Cush Fins-fiksatooreid ja erinevaid kõrvaotsikuid.



Asetage kuular kuulmekäiku ja keerake seda pisut, et leida sobivaim asend.

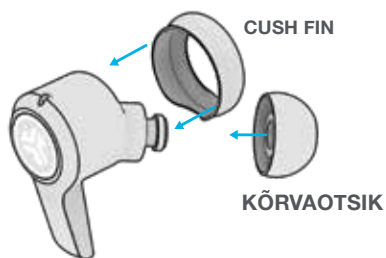

TÕRKEOTSING


VASAKUST KUULARIST EI TULE HELI VÕI KUULARID EI OLE OMAVAHEL ÜHENDUSES (MANUAALNE LÄHTESTAMINE)

- 1 Avage oma Bluetooth-seadme sätted ja laske seadmel JBuds Air Executive unustada. Joonis **A**
- 2 Avage laadimiskarbi kate ja jätke mõlemad kõrvaklapid sisse. Alustades ÜHEST kõrvaklapist, koputage puutetundlikku andurit kiiresti 7 korda. Märgutuli vilgub siniselt 3 korda. Jätke kõrvaklapid laadimiskarpi. Joonis **C1**
- 3 Korrake seda teise kõrvaklapiga. Koputage puutetundlikku andurit kiiresti 7 korda. Indikaatortuli vilgub siniselt 3 korda. Joonis **C2**
- 4 Võtke mõlemad kõrvaklapid laadimiskarbist välja ja hoidke neid üksteisest 3 cm kaugusel. Oodake, kuni ühe kõrvaklapi märgutuli muutub ühtlaselt valgeks ja teine vilgub siniselt/valgelt. Nüüd olete valmis oma Bluetooth-seadmega siduma.

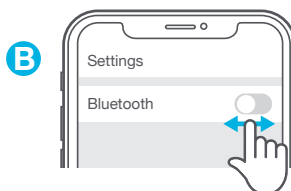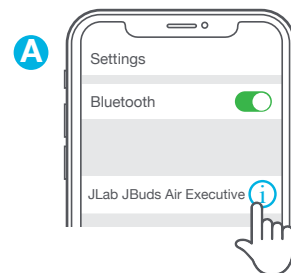

ÜHENDUST BLUETOOTH-SEADMEGA EI LOODA/TAASLOODA

- 1 Avage oma Bluetooth-seadme sätted ja laske seadmel JBuds Air Executive unustada. Joonis **A**
- 2 Lülitage Bluetooth VÄLJA ja siis uuesti SISSE. Joonis **B**
- 3 Võtke kõrvaklapid karbist välja. Oodake, kuni ühe kõrvaklapi märgutuli muutub valgeks ja teine vilgub siniselt/valgelt.
- 4 Valige ühendatava seadme sätetest „JLab JBuds Air Executive“.

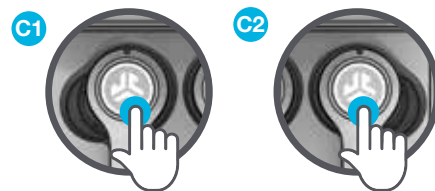

Juhendvideod asuvad aadressil: [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://www.jlab.com/manuals)

KIIRNÄPUNÄITED

- Enne laadimiskarpi asetamist kuivatage kõrvaklapid täielikult ära.
- Vasakut või paremat kõrvaklappi saab kasutada eraldi muusika ja telefonikõnede jaoks. Valige ühenduse loomiseks lihtsalt üks ja võtke karbist välja.
- Õige kõrvakummi valimine parandab tänu korralikule tihendusele oluliselt helikvaliteeti. Parimate tulemuste saamiseks testige kõiki kõrvakumme.
- Korraga saab olla ühendatud ainult ÜKS Bluetooth-seade. Lülitage mittevajalikes seadmetes Bluetooth välja ja lülitage ühenduse loomiseks valitud seadmes sisse.

HOIATUS

Kuivatage kuularid täielikult enne laadimiskarpi asetamist.

Kui kuularid on niisked või märjad, kahjustavad need laadimiskarpi. Laadimiskarbi vee- või higikahjustuste korral garantii ei kehti.



ETTEVAATUSABINÕUD

- Vältige liigset kuumust, külma ja niiskust.
- Vältige kuularite kukkumist ja muljumist.
- Kõrvaotsikutesse võib koguneda vaiku, mis halvendab heli kvaliteeti. Heli kvaliteedi parandamiseks eemaldage vaik ettevaatlikult vatitiku või muu väikese abivahendiga.
- Kui tunnete ebamugavust või valu, vähendage helivaljust või katkestage ajutiselt klappide kasutamine.
- Kui tunnete toodet kasutades pidevalt ebamugavust, lõpetage selle kasutamine ja konsulteerige arstiga.
- Soovitame käia kõrvaklappidega ümber samuti nagu heade päikesepillidega ja hoida neid kasutuskordade vahel kindlas kohas.



Ostke tooteid | Tooteteated | Teie kõrvaklappide sissetöötamine

JLab Store + Burn-in Tool

