

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## KASUTUSJUHEND

Kosmeetiline tugitool hyd. A 210D koos hälliga




### Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
Ul. Graniczna 8b, bud DC2A  
54-610 Wrocław, Poola  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/11/2024

### Seadme mõõtmed:

- iste lamavas asendis koos peatoega 63 x 180 cm.
- Kõrgus min. 64cm
- Maksimaalne kõrgus 80 cm
- Alus 55 x 106,5cm
- Tooli maksimaalne kandevõime 150kg

### Seadme konstruktsioon:

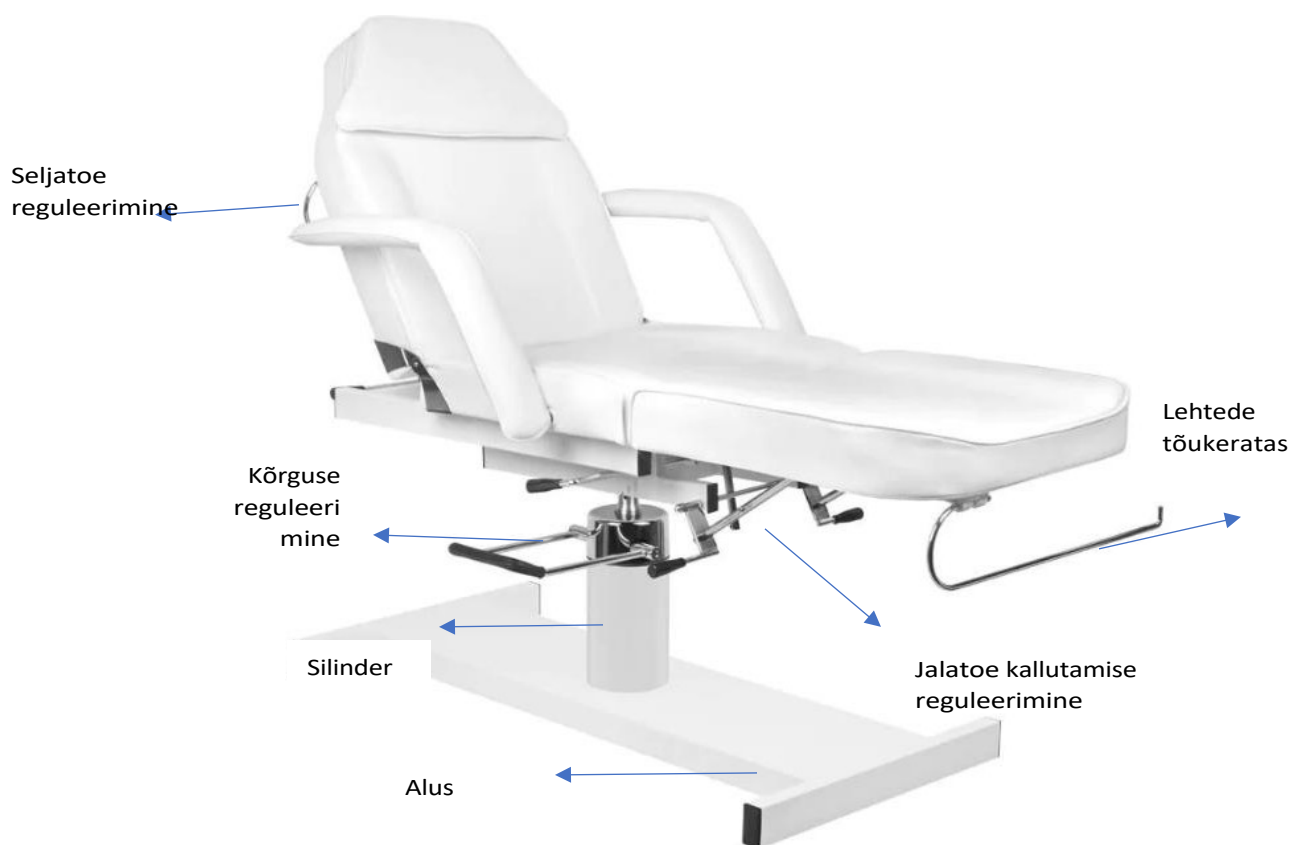


Istme kõrgust saab reguleerida istme all asuva käepideme abil. Kõrguse reguleerimine vahemikus 64-80 cm.


Jalatoe asendit saab reguleerida nurga all (nn hällifunktsioon) jalatoe all asuva lüliti abil.

## Seadme paigaldamine

1. Kinnitage jalatsid tooli alusele. Seejärel kinnitage käivitusseade (nagu pildil kujutatud).

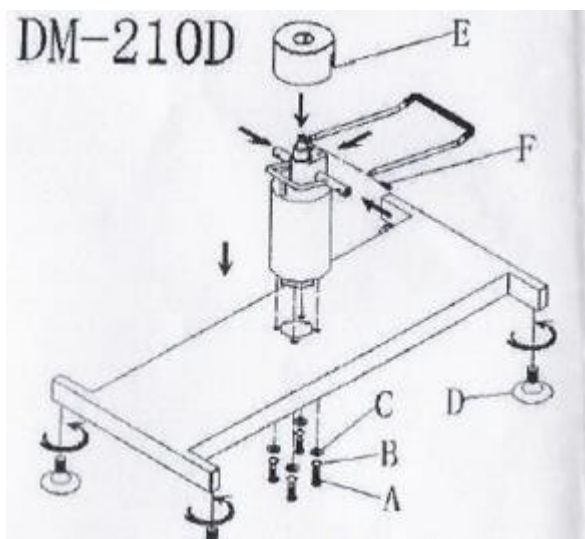

2. Seejärel ühendage alus istme külge.
3. Paigaldage käetoed tooli külgedel olevatesse aukudesse.
4. Paigaldage seljatoe reguleerimise juhikud

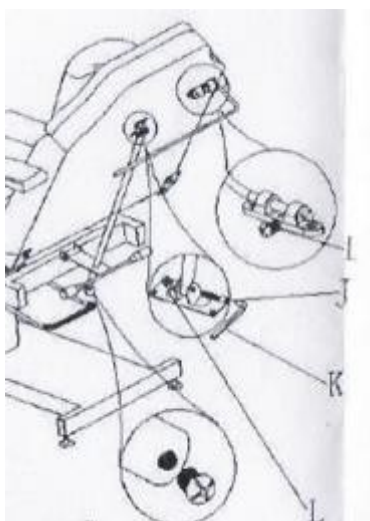

## Puhastamine ja desinfitseerimine:

Tools pinna heas seisukorras hoidmiseks puhastage seda regulaarselt. Ärge unustage tooli puhastada ja desinfitseerida pärast iga k a s u t a m i s t . Soovitatav on teostada põhjalik desinfitseerimine kord kuus.

### I Metallist ja plastist pinnad

Metallist ja plastikust pindade ja juhtelementide puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. Raskesti ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks sobib hästi väike harja. Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju vedelikku. Seejärel desinfitseerige seade sobiva vedelikuga.

### II Roostevabast terasest pinnad

Parim töötab kõige paremini puhastusvahendiga.

puhastamine Ammoniaaki

puhastamine maheda lahusega kõige rohkem lahusteid võib

kasutada raskete plekkide eemaldamiseks. Vältige klooripõhiseid lahuseid. **III Värvitud või kroomitud metallpinnad**

Ärge kasutage puhastamiseks veepihustit (duššid, kõrgsurvevee püstol).

Ärge puhastage kõrge temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse korral ning ärge pange seadet kokku tingimustega, mis võivad põhjustada vedeliku saastumist.

Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega happeid.

#### **IV Tooli pind**

Pühkige istme pind ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejärel pühkige seda puhta pehme lapiga.

#### **Hooldus**

- Remonti peaks teostama kogenud ja tootja poolt volitatud personal. Autoriseerimata isikute teostatud remonditööd võivad põhjustada vigastusi või kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud originaalvaruosasid.
- Ärge kasutage kosmeetikavahendite või lisaseadmeid, kui need ei tööta korralikult.
- Kõik hooldus- ja remonditööd tuleb dokumenteerida.

#### **OHUTUSMEETMED**

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muudel kui käesolevas kasutusjuhendis osutatud eesmärkidel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Ltd.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgnevatel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:  
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid,  
c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) säilitada üheminutilise intervall.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

#### **ETTEVAATUST:**

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite igasugust ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja inimesed, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui nad saavad järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta, et nad mõistaksid sellega seotud ohte.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.

5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

#### **SEADME KÕRVALDAMINE**



Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ, mis käsitleb jäätmeid kasutatud elektrilised ja elektroonilised kasutatud elektriseadmed kasutatud elektriseadmed tuleb elektriseadmed eraldi koguda ja seejärel anda kasutatud elektroonika- ja elektriseadmete kogumispunktidest. Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks üle anda. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastele kogumispunktile ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

#### **LADUSTAMINE JA TRANSPORT**

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud kohas, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.