

T4PX ソフトアップデート方法

T4PX はプログラムをアップデートすることができます。プログラムの更新は、Futaba WEB サイト <http://www.futaba.co.jp/> より更新ファイルをSD カードにコピーして、下記の手順でアップデートしてください

アップデート手順


注意: アップデート中にバッテリーの残量が無くなると、アップデートに失敗します。バッテリー残量が 50%以下の時は、充電してからアップデートしてください。

注意: アップデート後も本体内のモデルデーターはそのまま使用できますが、万一のため、アップデート前にモデルデーターのバックアップをしてください。


1. アップデートファイルを Futaba WEB よりお持ちの PC にダウンロードします。
2. ダウンロードしたアップデートファイル (zip 圧縮形式) を展開 (解凍) します。WindowsXP 以降では、エクスプローラで開けます。
3. 展開 (解凍) したアップデートファイル (FUTABA フォルダ) を microSD カードにコピーします。

既に microSD カード FUTABA フォルダがある場合、上書きしてください。


4. アップデートファイルを入れた microSD カードを T4PX に差し込みます。

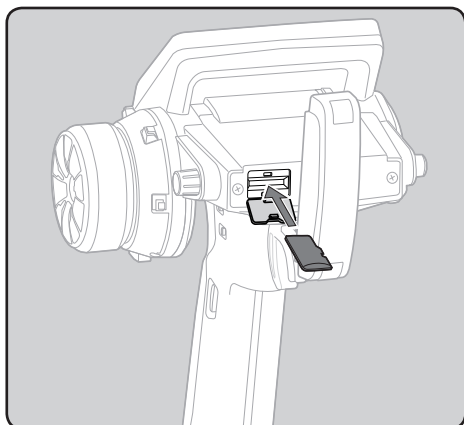

5. 送信機の END ボタンを押しながら電源を ON します。アップデートが開始されます。

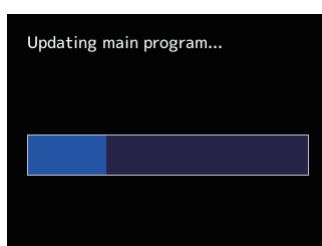

6. アップデートが正常に完了すると、以下の表示になります。

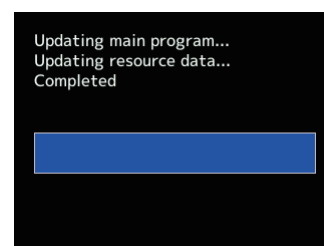

7. 電源スイッチを押し、電源を OFF にしてください。

アップデート中に異常が発生した場合、下記のエラーメッセージが表示されます。

"Low battery."

バッテリー残量が少ないため、アップデートを中止しました。バッテリーを充電してから、再度アップデートを行ってください。

"Update file not found."

アップデートファイルが見つかりません。microSD カードに、正しくファイルがコピーされているかご確認ください。

"Broken file."

アップデートファイルが壊れているか、異なる機種用のアップデートファイルです。

"Write error."

書き込みエラーです。何度も発生する場合は、サービスセンターに点検をご依頼ください。