

Jabra GN
TELEPHONER

KÄYTTÖOPAS



EVOLVE² 55

Technology for life's new rhythm

© 2023 GN Audio A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Jabra® on GN Netcom A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth® -merkin ja logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja GN Audio A/S käyttää tätä merkkiä lisenssillä.

Valmistettu Kiinassa

MALLI: HSC170W



Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa
www.jabra.com/doc

1. Tervetuloa	5
2. Jabra Evolve2 55: n yleiskatsaus.....	6
2.1 Mukana tulevat lisävarusteet	
2.2 Valinnaiset lisätarvikkeet	
3. Käyttötapa	9
3.1 Käyttötavat	
3.2 Kuulokemikrofonin säätäminen	
3.3 Taitettavat korvakuulokkeet	
4. Lataaminen	12
4.1 Lataaminen latauskaapelilla	
4.2 Lataus lataustelineellä (valinnainen lisätarvike)	
4.3 Virransäästötila	
5. Merkkivalojen selitykset.....	16
6. Kytkeminen	17
6.1 Yhdistä tietokoneeseen	
6.2 Muodosta pariliitos Bluetooth-laitteeseen	
7. Käyttötapa	19
7.1 Virta päälle/pois	
7.2 Puhelut ja musiikki	
7.3 Varattu-valo(t)	
7.4 Mykistys/mykistyksen poisto mikrofonin puomivarrella	

7.5	Puheluun vastaaminen mikrofonin puomivarrella	
7.6	Ääniavustaja	
7.7	Multiuse monikäyttö	
7.8	Usean puhelun hallinta	
7.9	Ääniopastus	
7.10	Sivuääni	
7.11	Tehdasasetusten palautus	
8.	Ohjelmisto ja laiteohjelmisto..	29
8.1	Jabra Sound+	
8.2	Jabra Direct	
8.3	Laiteohjelmiston päivitys	
9.	Tuki.....	31
9.1	Usein kysyttyä	
9.2	Kuulokkeesta huolehtiminen	
9.3	Jabra-laitteen puhdistaminen	

1. Tervetuloa

Kiitos, että käytät Jabra Evolve2 55 -kuulokemikrofonia. Toivomme, että siitä on sinulle iloa!

Jabra Evolve2 55:n ominaisuudet

- Luokkansa paras käyttömukavuus* Jabra AirComfort -teknologian ansiosta
- Vaimenna ympäristösi aktiivisen vastameluteknologian (ANC) avulla
- Työskentele ammattitasoisesti melua poistavaan mikrofoniin perustuvan teknologian ansiosta
- Optimoitu ääni ammattimaiseen ja henkilökohtaiseen käyttöön
- Kaksoisliitettävyyys, plug-and-play ja jopa 30 m:n langaton kantama
- Sertifioitu johtaville virtuaaliskokousalustoille

* Luokaksi katsotaan samaan hintaryhmään kuuluvat kilpailijat. Väite koskee stereomallia. Lisätietoja on osoitteessa jabra.com/commercial-claims.

2. Jabra Evolve2 55:n yleiskatsaus

Vasen

Oikea




*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemikrofoniversion

2.1 Mukana tulevat lisävarusteet

USB-A versio



Jabra Link 380/390
-USB-A-Bluetooth-sovitin*




USB A – USB C
-latauskaapeli


USB-C versio



Jabra Link 380/390
-USB-C-Bluetooth-sovitin*



USB-C-USB-C-
latauskaapeli




Kantopussi


*Bluetooth-sovitin on kantopussissa

2.2 Valinnaiset lisätarvikkeet

Valinnaisia lisätarvikkeita on saatavilla osoitteesta jabra.com/accessories.

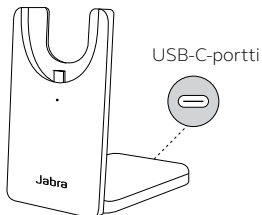

Lataustelakka




Ylimääräiset
korvapehmusteet

3. Käyttötapa

3.1 Käyttötavat

Mono-malli

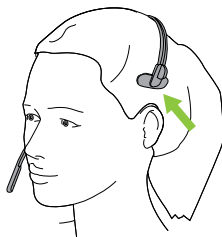

Stereo-malli



3.2 Kuulokemikrofonin säätäminen

Pääpanta

Säädä pääpannan pituus niin, että kuulokemikrofoni istuu päähäsi mukavasti.




Stereo-malli



Mono-malli

Puomivarsi

Mikrofoni on tärkeää asettaa lähelle suuta. Puomivartta voidaan taivuttaa asetteluun parantamiseksi.

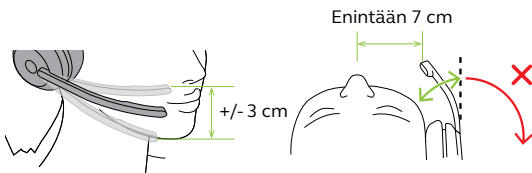


TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Käyttäjän läsnäolon tunnistamiseen voidaan käyttää mikrofoniin puomivarressa olevia tunnistimia.


3.3 Taitettavat korvakuulokkeet

Korvakuulokkeet voidaan taittaa kokoon säilytyksen helpottamiseksi.

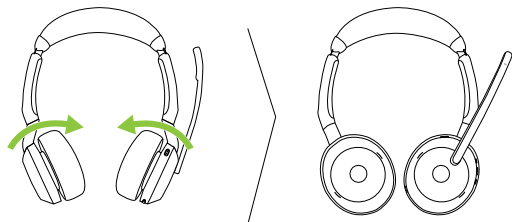

4. Lataaminen

Kuulokemikrofoni voidaan ladata lisävarusteena saatavassa lataustelineessä tai suoraan kuulokemikrofoniin kytketyllä kaapelilla.

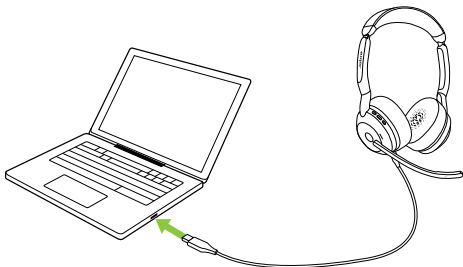


Akku latautuu täyteen noin kahdessa tunnissa. Akun kesto täyteen ladattuna on jopa 18 tuntia. Jos kuulokemikrofonin akku on tyhjä, 30 minuutin latauksella kuulokemikrofonia voidaan käyttää jopa 9 tuntia.

4.1 Lataaminen latauskaapelilla

Kytke USB-latauskaapeli oikean korvakupin USB-C-latausliitäntään ja sitten tietokoneen USB-liitäntään.


Kuulokemikrofoni on suositeltavaa ladata mukana toimitetulla Jabra-latauskaapelilla, vaikka se on mahdollista ladata myös muulla yhteensopivalla laturilla.

Oikea korvakuppi

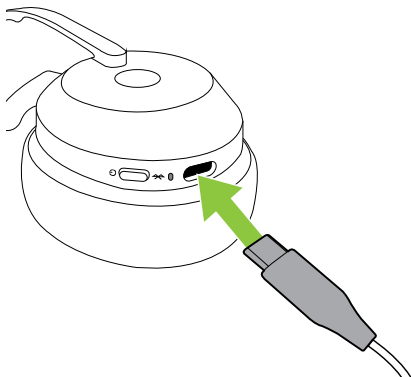

4.2 Lataus lataustelineellä (valinnainen lisätarvike)

Kytke latausteline tietokoneen USB-liitäntään mukana toimitetulla latauskaapelilla ja aseta sitten kuulokemikrofoni lataustelineeseen. Vaihtoehtoisesti latausteline voidaan liittää mihin tahansa USB-virtalähteeseen.

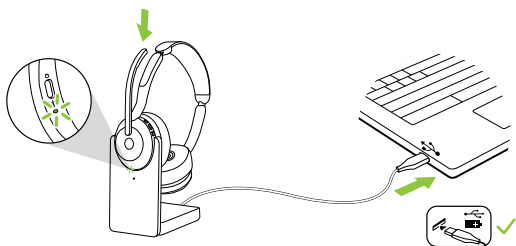

Jännitteellinen USB-liitäntä

Kuulokemikrofonin akun merkkivalo vilkkuu hetken aikaa valkoisena merkiksi siitä, että kuulokemikrofoni on asetettu oikein lataustelineeseen.

Tämän jälkeen akun merkkivalo vilkkuu vihreänä, keltaisena tai punaisena osoittaen akun nykyisen lataustilan. Kun merkkivalo muuttuu vihreäksi ja pysyy vihreänä, kuulomikrofonin akku on ladattu täyteen.

4.3 Virransäästötila


Kun kuulokemikrofonissa on virta päällä, mutta sitä ei käytetä musiikin kuunteluun tai puheluun, se siirtyy akun säästämiseksi 4 tunnin kuluttua automaattisesti virransäästötilaan. Voit poistua virransäästötilasta painamalla mitä tahansa painiketta.



Voit säätää kuulokemikrofonin virransäästötilaan siirtymisen aikaa älypuhelimesi Jabra Sound+-sovelluksella tai tietokoneesi Jabra Direct-sovelluksella.

Kun kuulokemikrofonia ei ole käytetty 24 tuntiin ollenkaan, se kytkeytyy kokonaan pois päältä. Käynnistä kuulokemikrofoni pitämällä **Power** (Virta) -painiketta 2 sekunnin ajan painettuna.

5. Merkkivalojen selitykset

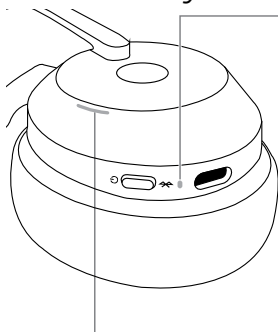

Merkkivalo

-  Power on (Virta päällä)
-  Power off (Virta pois)
-  Akku täynnä
-  Akku puoliksi täynnä
-  Akku vähissä
-  Akku lähes tyhjä
-  Laiteparin muodostus
-  Palautus / laiteohjelmiston päivitys

VARATTU-MERKKIVALO / TILAN MERKKIVALO

-  Varattu-valo
-  Puhelu käynnissä
-  Saapuva puhelu
-  (vilkkuu hitaasti)
Kuulokemikrofoni yrittää muodostaa yhteyden Microsoft Teamsiin. Aikakatkaissu 10 sekuntia*
-  (vilkkuu nopeasti)
Microsoft Teams -ilmoitus*



MERKKIVALO


-  Mykistetty
-  Kytketty tietokoneeseen ja kirjautunut Microsoft Teamsiin*
-  (vilkkuu hitaasti)
Kuulokemikrofoni yrittää muodostaa yhteyden Microsoft Teamsiin. Aikakatkaissu 10 sekuntia*
-  (vilkkuu nopeasti) Microsoft Teams -ilmoitus*
-  Bluetooth-yhteys
-  Saapuva puhelu/aktiivinen puhelu
-  Musiikin/median suoratoisto

*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemikrofoniversion

6. Kytkeminen

6.1 Yhdistä tietokoneeseen

Kytke Jabra Link 380/390 tietokoneesi USB-liitäntään. Jabra Evolve2 55 ja Jabra Link 380/390 on esiyhdistetty ja ne ovat heti käyttövalmiita. Bluetoothin optimikantama on 30 metriin saakka.

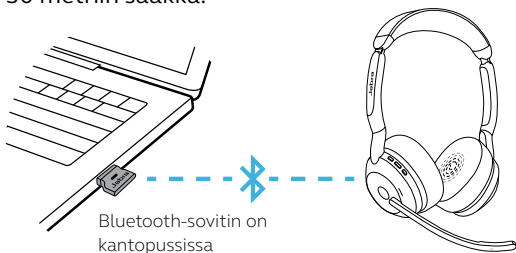

Musiikin kuulemiseksi kuulokemikrofonista sinun on ehkä valittava Jabra Link 380/390 toistolaitteeksi käyttöjärjestelmäsi ääniasetuksista.

Käytä Jabra Directia muodostaaksesi Jabra Evolve2 55:n ja Jabra Link 380/390:n pariliitoksen manuaalisesti.


Kuulokemikrofonin laiteohjelmisto kannattaa päivittää ennen ensimmäistä käyttökertaa Jabra Direct- tai Jabra Sound+ -sovelluksen avulla.

TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:


Kuulokemikrofonin ja USB-laitteiden tai -porttien välistä tiedonsiirtoa ei salata.

6.2 Muodosta pariliitos Bluetooth-laitteeseen

1. Pidä **Power** (Virta) -painiketta 4 sekunnin ajan painettuna, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
2. Seuraa ääniohjeita ja yhdistä kuulokemikrofoni Bluetooth-laitteesi pariiksi.

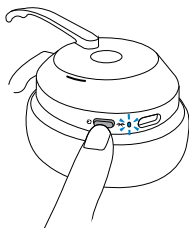

Pariliitoksen viimeistelemiseksi sinun on ehkä vahvistettava puhelimesa näkyvä ja kuulokemikrofonin kautta ilmoitettu pääsykoodi. Jos molemmat pääsykoodit täsmäävät, vahvista se puhelimesa ja paina kuulokemikrofonin Call (Puhelu) -painiketta.

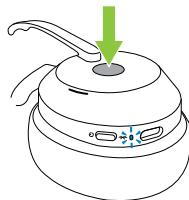


Kuulokemikrofonin laiteohjelmisto kannattaa päivittää ennen ensimmäistä käyttökertaa Jabra Direct- tai Jabra Sound+ -sovelluksen avulla.

TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:


Kuulokemikrofonissa käytetään suojattua Bluetooth-yhteyttä, joka on salattu 128-bittisellä salausavaimella. Jos Bluetooth-laitteesi ei tue suojattuja yhteyksiä, se ei pysty muodostamaan laiteparia tai yhteyttä kuulokemikrofoniin.

7. Käyttötapa

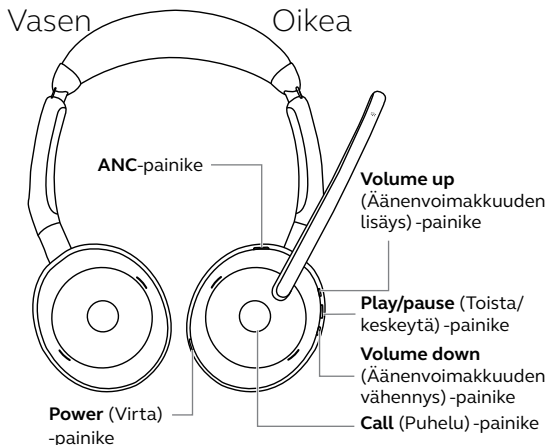

7.1 Virta päälle/pois

Käynnistä/sammuta kuulokemikrofoni pitämällä **Power** (Virta) -painiketta 2 sekunnin ajan painettuna.

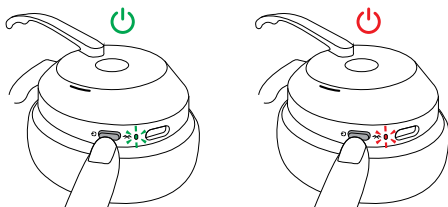


7.2 Puhelut ja musiikki

Oikea	Puhelut ja musiikki	
	Vastaa puheluun	Paina Puhelu -painiketta Vastaa puheluun siirtämällä mikrofonia alaspäin
	Puhelun lopettaminen	Paina Puhelu -painiketta
	Puhelun hylkääminen	Paina Call (Puhelu) -painiketta kaksi kertaa
	Tuo Microsoft Teams tietokoneen näkyviin tietokoneella	Paina Call (Puhelu) -painiketta* (kun olet kirjautuneena Microsoft Teamsiin)
	Liity käynnissä olevaan Microsoft Teams -kokoukseen	Paina Call (Puhelu) -painiketta* (kun olet kirjautuneena Microsoft Teamsiin)
	Katsele vastaamattomia Microsoft Teams -puheluita ja vastaajaviestejä	Paina Call (Puhelu) -painiketta* (kun olet kirjautuneena Microsoft Teamsiin)
	Nosta/laske käsi Microsoft Teams -kokouksen aikana	Paina Call (Puhelu) -painiketta* (Microsoft Teams -kokouksen aikana)

*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemikrofoniversion

	Musiikin toisto/ keskeytys	Paina Play/pause (Toista/ keskeytä) -painiketta kuunnellessasi musiikkia
	Vaimenna/ poista vaimennus mikrofonista	Paina Play/pause (Toista/ keskeytä) -painiketta puhelun aikana
	Kuuntele akun tila	Paina Play/pause (Toista/tauko) -painiketta, kun et käy puhelua tai kuuntele musiikkia
	Äänenvoimakkuuden säätö	Paina Volume up (Äänenvoimakkuuden lisäys)- tai Volume down (Äänenvoimakkuuden vähennys) -painiketta, kun puhelu on kesken tai musiikki päällä
	Seuraava kappale	Pidä Volume up (Äänenvoimakkuuden lisäys) -painiketta painettuna (1 sekunti)
	Aloita kappale alusta tai siirry edelliseen kappaleeseen	Pidä Volume down (Äänenvoimakkuuden vähennys) -painiketta painettuna (1 sekunti) aloittaaksesi kappaleen alusta Tee pitkä painallus kahdesti toistaaksesi edellisen kappaleen
	Käytön merkkivalo on/off	Paina Volume up (Äänenvoimakkuuden lisäys)- ja Volume down (Äänenvoimakkuuden vähennys) -painikkeita samaan aikaan
	Kuuntele akun tila	Paina Volume up (Äänenvoimakkuuden lisäys)- tai Volume down (Äänenvoimakkuuden vähennys) -painiketta, kun et käy puhelua tai kuuntele musiikkia



Ota ääniavustaja käyttöön (Siri, Google Assistant)


Pidä **ANC**-painiketta 1 sekunnin ajan painettuna, kun et käy puhelua

ANC päälle/pois

Paina **ANC**-painiketta


7.3 Varattu-valo(t)

Kun sinulla on puhelu kesken, Varattu-valo palaa automaattisesti punaisena osoittaen, että olet varattu. Jos haluat kytkeä Varattu-valot manuaalisesti päälle tai pois, paina **Volume up** (Äänenvoimakkuuden lisäys)- ja **Volume down** (Äänenvoimakkuuden vähennys) -painikkeita samaan aikaan.

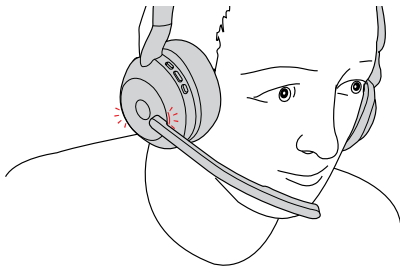

7.4 Mykistys/mykistyksen poisto mikrofonin puomivarrella

Kuulokemikrofonin mikrofoni voidaan mykistää nostamalla puomivarsi ylös ja mykistys poistetaan laskemalla puomivarsi alas. Toiminto on oletuksena päällä ja sen voi poistaa käytöstä älypuhelimien Jabra Sound+ -sovelluksella tai Jabra Direct -sovelluksella tietokoneellasi.

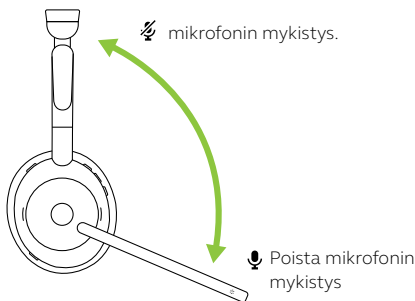


TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Käyttäjän läsnäolon tunnistamiseen voidaan käyttää mikrofonin puomivarressa olevia tunnistimia.

7.5 Puheluun vastaaminen mikrofonin puomivarrella

Saapuvaan puheluun voidaan vastata kääntämällä mikrofonin puomivarsi alas, lähelle suuta. Toiminto on oletuksena päällä ja sen voi poistaa käytöstä älypuhelimien Jabra Sound+-sovelluksella tai Jabra Direct -sovelluksella tietokoneellasi.

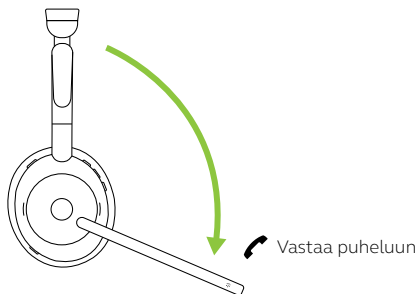


TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Käyttäjän läsnäolon tunnistamiseen voidaan käyttää mikrofonin puomivarressa olevia tunnistimia.

7.6 Ääniavustaja

Ota puhelimesi ääniavustaja (esim. Siri, Google Assistant tai Amazon Alexa) käyttöön pitämällä kuulokemikrofonin ANC-painiketta 1 sekunnin ajan painettuna, kun et käy puhelua.

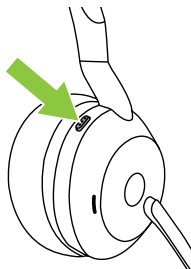

7.7 Multiuse | monikäyttö

Kuulokemikrofonista voi muodostaa pariliitoksen enintään kahdeksaan Bluetooth-laitteeseen, ja sen voi yhdistää kahteen Bluetooth-laitteeseen samalla kertaa (esim. Jabra Link 380/390 ja puhelin tai kaksi puhelinta). Kuulokemikrofoni voi ottaa vastaan useita puheluja kummastakin laitteesta.

Jos haluat liittää kaksi puhelinta, suorita tavallinen laiteparin muodostus erikseen kummallekin puhelimelle (tutustu osioon 6.2). Ääniavustaja aktivoidaan viimeksi yhdistetyssä puhelimessa.

7.8 Usean puhelun hallinta

Kuulokkeella voidaan ottaa vastaan ja käsitellä useita puheluja samanaikaisesti.

Oikea	Usean puhelun hallinta	
	Nykyisen puhelun lopetus ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Paina Call (Puhelu) -painiketta
	Käynnissä olevan puhelun laittaminen pitoon ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Pidä Call (Puhelu) -painiketta 2 sekunnin ajan painettuna*
	Pidossa olevan ja aktiivisen puhelun välillä vaihtaminen	Pidä Call (Puhelu) -painiketta 2 sekunnin ajan painettuna*
	Saapuvan puhelun hylkääminen, kun puhelu on kesken	Paina Call (Puhelu) -painiketta kaksi kertaa

*Vain UC-kuulokemallit

7.9 Ääniopastus

Ääniopastus sisältää ilmoituksia, jotka opastavat sinua asetuksissa ja antavat kuulokkeita koskevia tilapäivityksiä (esim. yhteyden ja akun tilasta).

Ääniopastuksen oletustila on käytössä.

Oikea	Ääniopastus
	Ääniopastuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä Pidä ANC-painiketta ja Volume up (Äänenvoimakkuuden lisäys) -painiketta painettuna (5 sekuntia), kunnes kuulet ilmoituksen

Vaihtoehtoisesti käytä Jabra Direct -sovellusta tietokoneessa tai Jabra Sound+ -sovellusta älypuhelimessa ottaaksesi ääniopastuksen käyttöön tai pois käytöstä.

Uusimman listan tuetuista kielistä löydät älypuhelimesi Jabra Sound+ -sovelluksesta tai tietokoneesi Jabra Direct -sovelluksesta.

7.10 Sivuääni

Sivuäänen avulla kuulet oman äänesi paremmin puhelua puhuessasi.

Voit määrittää sivuäänen asetukset käyttäen älypuhelimella Jabra Sound+ -sovellusta tai Jabra Direct -sovellusta tietokoneellasi.

7.11 Tehdasasetusten palautus

Kuulokemikrofonin nollaaminen tyhjentää laiteparilistan ja kaikki asetukset.

Oikea

Kuulokemikrofonin nollaus



Laiteparilistan
ja asetusten
palauttaminen

Varmista, että kuulokemikrofoni on päällä ja ettei puhelu ole kesken. Pidä **Call** (Puhelu) -painiketta ja **Volume up** (Äänenvoimakkuuden lisäys) -painiketta painettuna (3 sekuntia) yhtä aikaa, kunnes merkkivalo syttyy vaaleanpunaisena ja kuulet ilmoituksen

Kuulokemikrofoni on yhdistettävä uudelleen Jabra Link 380/390:een.

8. Ohjelmisto ja laiteohjelmisto

8.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ on mobiilisovellus, jonka avulla voit päivittää kuulokemikrofoniin uusimman laiteohjelmiston lisätäksesi uusia toimintoja ja määrittääksesi sen tarpeidesi mukaan.



8.2 Jabra Direct

Jabra Direct on sovellus, joka on suunniteltu Jabra-laitteiden tukemiseen, päivittämiseen ja hallintaan niiden optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.



Lataa uusin versio osoitteesta jabra.com/direct

8.3 Laiteohjelmiston päivitys

Kuulokemikrofonin laiteohjelmisto kannattaa päivittää ennen ensimmäistä käyttökertaa Jabra Direct- tai Jabra Sound+ -sovelluksen avulla. Laiteohjelmistopäivitykset parantavat Jabra-laitteiden toimivuutta tai lisäävät niihin uusia toimintoja. Jabra Sound+ tai Jabra Direct ilmoittaa, kun laiteohjelmisto päivittyy, tai kun laiteohjelmiston päivitys on saatavilla.

Jabra Sound+ -sovelluksen käyttäminen

Yhdistä Evolve2 55 Bluetoothilla puhelimeesi.

Jabra Direct -sovelluksen käyttäminen

Yhdistä Evolve2 55 tietokoneeseen USB-johdolla tai Jabra Link 380/390 -Bluetooth-sovittimella.

9. Tuki

9.1 Usein kysyttyä

Tarkastele Jabra Evolve2 55:n usein kysyttyjä kysymyksiä, sertifikaatteja ja teknisiä tietoja osoitteessa jabra.com/support

9.2 Kuulokkeesta huolehtiminen

- Säilytä kuulokemikrofoni aina mukana toimitetussa kotelossa.
- Akun eliniän tai kapasiteetin heikkenemisen estämiseksi vältä kuulokemikrofonin säilyttämistä kuumassa tai kylmässä ympäristössä, kuten suljetussa autossa kesällä tai talviolosuhteissa.
- Yritä aina säilyttää kuuloke -10°C ja 50°C välillä (14°F ja 122°F).
- Älä säilytä kuulokemikrofonia pitkiä aikoja lataamatta (maks. kolme kuukautta).

9.3 Jabra-laitteen puhdistaminen

Pidä tuote puhtaana noudattamalla näitä parhaita hygieniakäytäntöjä.

1. Kostuta liina tavallisella astianpesuaineella ja vedellä ja varmista, että puristat ylimääräisen nesteen pois niin, että liina ei valu vettä. Käytä vain saippuaa ja vettä – älä käytä vahvoja puhdistusaineita.
2. Pyyhi tuote varovasti ja varmista, että sen pinnalle ei ole jäänyt saippuakerrosta.
3. Anna tuotteen levätä ainakin minuutin ajan.
4. Puhdista tuote pyyhkimällä sitä hieman veteen kastetulla liinalla.
5. Anna kuivua.
6. Kun tuote ei ole käytössä, pidä se puhtaana välttämällä sen joutumista kosketuksiin likaisten pintojen kanssa ja säilyttämällä sitä säilytyspussissa.