


KAWA

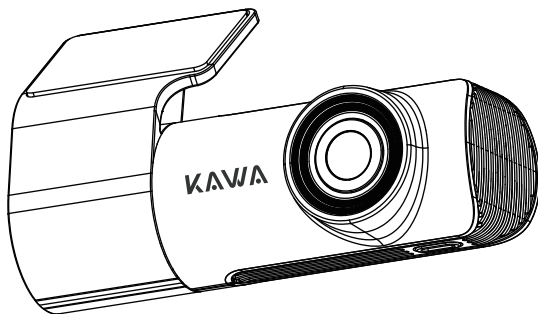

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

KAWA Dash Cam D5 Gen 2

Download KAWA AUTO on Google Play
and Apple APP Store



KAWA AUTO




E-mail: support@kawa-in.com

Website: www.kawa-in.com

Manufacturer: KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

Address: FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG
LEE ST CHAI WAN HONG KONG

Список комплектации



Видеорегистратор



Руководство
пользователя



Кабель Type-C




Автозарядка




Антистатическая
плёнка


Обзор продукта

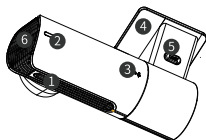

1. Функциональные кнопки
2. Светодиод (LED)
3. Микрофон (MIC)
4. Крепление



5. Переключатель
крепления
6. Динамик
7. Слот для карты
памяти TF

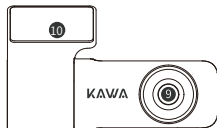


8. Порт питания
9. Камера
10. Термостойкая
клеякая лента

Световой индикатор


Цвет	Состояние	Функция
Зелёный	Постоянно горит	Обычная запись (Wi-Fi выключен)

Цвет	Состояние	Функция
Зелёный	Пульсирует	Обычная запись (Wi-Fi включён)
	Быстро мигает	Запись аварийного видео
Синий	Постоянно горит	Нет записи (например, доступ к альбому)
	Пульсирует	Неактивен (Wi-Fi включён)
	Быстро мигает	Выполнение задач обработки
Красный	Постоянно горит	Ошибка записи


Установка видеорегистратора

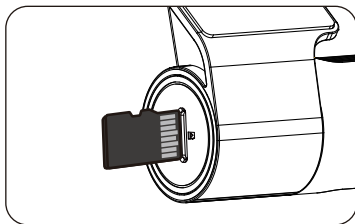


1. Вставьте карту памяти TF.

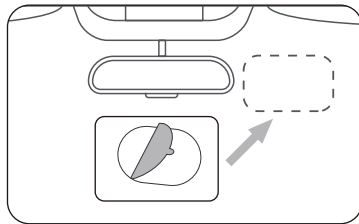


2. Снимите защитную пленку с электростатической наклейки и выберите подходящее место для наклеивания.

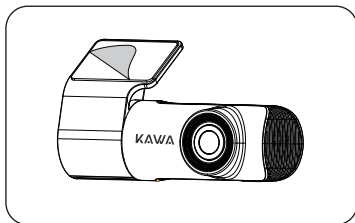


3. Снимите защитную пленку с клеейкой поверхности держателя видеорегистратора.

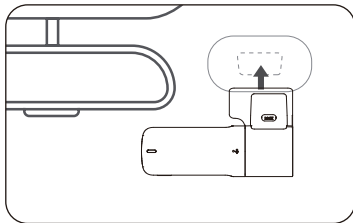

4. Прикрепите видеорегистратор к электростатической наклейке.

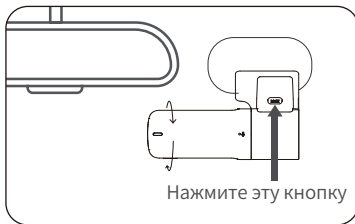


5. Видеорегистратор можно вращать для регулировки угла записи.

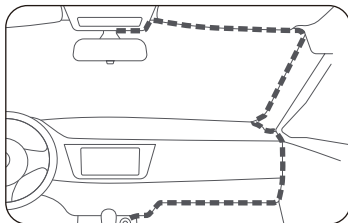

6. Кабель питания можно проложить согласно инструкции на изображении.

Функции кнопок

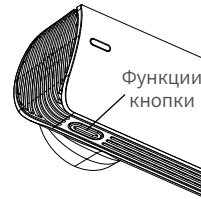Операция	Функция	
 Функции кнопки "Нажмите/Кликните"	1с	Включить видеорегистратор
	3с	Выключить видеорегистратор
	Более 10 секунд	Перезагрузить видеорегистратор
	Один раз	Включить/выключить Wi-Fi
	Два раза	Включить/выключить запись звука
	Три раза	Отформатировать карту памяти TF
	Пять раз	Сбросить настройки на заводские

Установка приложения

1. Загрузите приложение "KAWA AUTO", отсканировав QR-код.
2. Откройте приложение "KAWA AUTO", нажмите на значок "+" в правом верхнем углу, выберите "**KAWA Dash Cam D5 Gen 2**" и следуйте инструкциям в приложении.
3. Подключите телефон к хотспоту видеорегистратора.



KAWA AUTO

- Имя хотспота: **KAWA_D5 G2_XXXX**
- Пароль по умолчанию: **12345678**

Примечание: (1) Для начала первой записи необходимо подключение через приложение. После начала записи подключение можно отключить.
(2) Если включён VPN, пожалуйста, отключите его перед подключением к видеорегистратору.
(3) Если вы забыли пароль, нажмите кнопку сброса 5 раз, чтобы восстановить пароль по умолчанию.

Руководство по использованию карты памяти TF

1. Технические характеристики:

- Поддерживает карты памяти объемом от 16 ГБ до 256 ГБ с классом скорости 10 или выше.
- Используйте высокоскоростные TF-карты известных брендов. TF-карты низкого качества могут вызвать сбои в видеозаписи или отказ карты.

2. Первоначальная настройка:

- Отформатируйте карту через видеорегистратор после первой установки.
- Заранее сделайте резервную копию важных данных (форматирование удалит все данные).

3. Плановое обслуживание:

- Форматируйте карту ежемесячно для поддержания скорости чтения/записи.
- Не вставляйте и не извлекайте карту при включённом видеорегистраторе.

- Замените карту немедленно, если возникают ошибки чтения/записи или наблюдаются отклонения ёмкости из-за многократной перезаписи.

Описание важных функций

- 1. Циклическая запись:** При заполнении карты памяти TF старые видеофайлы будут автоматически перезаписаны, чтобы обеспечить непрерывную запись. Длительность циклической записи можно настроить в приложении (1/2/3 минуты).
- Для обеспечения оптимального пользовательского опыта длительность видеоклипов ограничена 3 минутами при использовании карты памяти объёмом 256 ГБ.**
- 2. G-сенсор:** При столкновении или вибрации автомобиля видеорегистратор автоматически начнёт аварийную запись и заблокирует видеофайл.
- 3. Режим парковки (требуется дополнительный комплект для подключения):** При подключении видеорегистратора к комплекту проводного подключения активируется 24-часовой режим наблюдения на парковке. В этом режиме при обнаружении столкновения видеорегистратор автоматически начнёт запись и заблокирует видео.
- 4. Замедленная съёмка (требуется дополнительный комплект для подключения):** После правильного подключения комплекта проводного питания можно включить эту функцию через приложение для круглосуточного мониторинга. 30-минутное видео будет сжато до 1 минуты для экономии места на карте.

5. Поворот экрана записи: Направление записи видео можно повернуть на 180° в настройках приложения. Записанное видео будет сохранено в альбоме.

6. Голосовое управление: Во время работы видеорегистратора достаточно произнести голосовую команду, чтобы активировать соответствующую функцию.

- **Голосовые команды поддерживают английский, японский, французский, русский, тайский и вьетнамский языки. Для других языков используйте команды на английском языке.**

Голосовые команды	Сделать фото	Открыть звукозапись	Включить Wifi/ Открыть модем
	Блокировка видео	Закрыть звукозапись	Выключить Wifi/ Закрыть модем

Важные меры предосторожности

1. Установка

- Видеорегистратор получает питание через 12-вольтовый прикуриватель автомобиля или USB-порт. Для надёжного подключения используйте оригинальные аксессуары.
- Используйте только аксессуары, предусмотренные инструкцией. Применение неподходящих аксессуаров может привести к повреждению устройства, его отслоению или некорректной работе.

- Не устанавливайте устройство в местах с высокой температурой, влажностью или сыростью (например, возле отопителей, вентиляционных отверстий или дверей).
- Не устанавливайте устройство там, где оно может ограничивать обзор водителя, мешать работе систем безопасности автомобиля (например, подушкам безопасности, аварийной сигнализации) или создавать угрозу безопасному управлению.

2. Эксплуатация и окружающая среда

- Диапазон рабочих температур: от -20°C до 70°C (от -4°F до 158°F).
- Держите устройство подальше от воды, химических чистящих средств, сильных магнитных полей и интенсивной вибрации, чтобы избежать неисправностей.
- Очищайте устройство мягкой сухой тканью.
- При длительном неиспользовании устройства время может сбиться; подключите приложение для синхронизации времени.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Карта памяти TF несовместима (требуется форматирование)

Карта памяти должна быть адаптирована под видеорегистратор. Пожалуйста, следуйте голосовым подсказкам. При необходимости замените карту памяти TF.

- 2. На телефоне отображается, что Wi-Fi недоступен (нет подключения к интернету)**
Игнорируйте это сообщение и повторно подключитесь к видеорегистратору через приложение.
- 3. Не удаётся найти записанное видео**
Откройте приложение, перейдите в «Прямая трансляция > Альбом», чтобы просмотреть все видеозаписи.
- 4. Видеорегистратор не записывает**
Сбросьте видеорегистратор или замените карту памяти TF.
- 5. Частая аварийная запись**
Отрегулируйте чувствительность в соответствии с вашими потребностями или отключите функцию.
- 6. Забыт изменённый пароль от хотспота**
Нажмите кнопку питания 5 раз для сброса настроек. Пароль будет восстановлен до значения по умолчанию: 12345678.
- 7. Приложение вылетает или тормозит**
Избегайте использования Wi-Fi видеорегистратора в местах с большим количеством устройств или при наличии помех сигнала.
- 8. Не удаётся подключиться к видеорегистратору**
Проверьте разрешения приложения KAWA AUTO на телефоне. При необходимости перезапустите приложение, сбросьте устройство и попробуйте снова.

9. Видеорегистратор не работает

Убедитесь, что питание подаётся на устройство с параметрами 5V === 1.5A.
Проверьте, работает ли автомобильное зарядное устройство и интерфейс питания видеорегистратора.

Основные параметры

Название	DASH CAMERA
Модель	D5
Версия	Gen2
Разрешение	2304×1296P
Особенности	Голосовое управление
Угол обзора	145°
Рабочая температура	-20°C-70°C(-4°F-158°F)
Температура хранения	-30°C-80°C(-22°F-176°F)
Ёмкость карты TF	16 GB – 256 GB
Источник питания	5V ===1.5A
Питание (интерфейс)	Type-C

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пожалуйста, используйте оригинальное автомобильное зарядное устройство, USB-кабель или комплект для подключения (Hardwire Kit), поставляемые с устройством (комплект продаётся отдельно).

При использовании неоригинальных аксессуаров убедитесь, что выходное напряжение не превышает 5 В, так как более высокое напряжение может повредить устройство.