

EN

USER AND SAFETY GUIDE

SHELLY PLUS ADD-ON

Read before use
This document contains important technical and safety information about the device, its safety use and installation.

CAUTION! Before beginning the installation, please read this guide and any other documents accompanying the device carefully and completely. Failure to follow the installation procedures could lead to malfunction, danger to your health and life, violation of the law or refusal of legal and/or commercial guarantee (if any). Shelly Europe Ltd. is not responsible for any loss or damage in case of incorrect installation or improper operation of this device due to failure of following the user and safety instructions in this guide.

Product Introduction
Shelly Plus Add-on (the Device) is a galvanically isolated sensor interface to the Shelly Plus devices.

- Legend**
Device terminals:
- VCC:** Sensor power supply terminals
 - DATA:** 1-Wire data terminals
 - GND:** Ground terminals
 - ANALOG IN:** Analog input
 - DIGITAL IN:** Digital input
 - VREF OUT:** Reference voltage output
 - VREF+R1 OUT:** Reference voltage through a pull-up resistor* output
- External sensor pins:**
- VCC/VDD:** Sensor power supply pins
 - DATA/DQ:** Sensor data pins
 - GND:** Ground pins
- *For passive devices that need it to form a voltage divider.

Installation Instructions
CAUTION! Danger of electrocution. Mounting/installation of the Device to the power grid has to be performed with caution, by a qualified electrician.
CAUTION! Danger of electrocution. Every change in the connections has to be done after ensuring there is no voltage present at the Device terminals.
CAUTION! Use the Device only with a power grid and appliances which comply with all applicable regulations. A short circuit in the power grid or any appliance connected to the Device may damage the Device.
CAUTION! Do not connect the Device to appliances exceeding the given max load!
CAUTION! Connect the Device only in the way shown in these instructions. Any other method could cause damage and/or injury.
CAUTION! Do not install the Device where it can get wet.
If you are installing the Shelly Plus Add-on to a Shelly Plus device that is already connected to the power grid, check that the breakers are turned off and there is no voltage on the terminals of the Shelly Plus device you are attaching the Shelly Plus Add-on to. This can be done with a phase tester or multimeter. When you are sure that there is no voltage, you can proceed to installing the Shelly Plus Add-on.
Attach the Shelly Plus Add-on to the Shelly Plus device as shown on Fig. 3

CAUTION! Be very careful not to bend the Device header pins (C) when inserting them to the Shelly Plus device header connector (D).
Make sure the brackets (A) lock on the Shelly Plus device hooks (B) and then proceed to the Device wiring.
Connect one digital humidity and temperature sensor DHT22 as shown on Fig. 1 A or up to 5 digital temperature sensors DS18B20 as shown on Fig. 1 B.
CAUTION! Do not connect more than one DHT22 sensor or a combination of DHT22 and DS18B20 sensors.
Connect a 10 kΩ potentiometer as shown on Fig. 2 A for a smooth analog readings or a thermostat with 10 kΩ nominal resistance and β=4000 K as shown on Fig. 2 B for analog temperature measurement.
You can also measure the voltage of an external source within the 0 to 10 V~ range. The voltage source internal resistance should be less than 10 kΩ for optimal performance.
The Device also provides interface to an auxiliary digital signal through its digital input. Connect a switch/button, a relay or an electronic device as shown on Fig. 2.
If the Shelly Plus device, which the Shelly Plus Add-on is attached

to, has not been connected to the power grid, install it following its user and safety guide.

- Specifications**
- Mounting: Attached to a Shelly Plus device
 - Dimensions (HxWxD): 37x42x15 mm
 - Working temperature: -20°C to 40°C
 - Max. altitude: 2000 m
 - Power supply: 3.3 V~ (from Shelly plus device)
 - Electrical consumption: < 0.5 W (without sensors)
 - Analog input range: 0 - 10 V~
 - Analog input report threshold: 1.1 V~ *
 - Analog input sampling rate: 1 Hz
 - Analog measurement accuracy: better than 5%
 - Digital input levels: -15 V to 0.5 V (True) / 2.5 V to 15 V (False) **
 - Screw terminals max. torque: 0.1 Nm
 - Wire cross section: max. 1 mm²
 - Wire strip length: 4.5 mm
- *Can be configured in the analog input settings
**Logic can be inverted in the digital input settings

Declaration of conformity
Hereby, Shelly Europe Ltd. declares that the equipment type Shelly Plus Add-on is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://shelly.link/Plus-Addon_DoC

Disposal and recycling
 Do not dispose of the product in household waste. Recycle the product to prevent environmental and health damage and to promote resource conservation. Dispose of the product at an appropriate waste collection point at your own responsibility.
Resellers, from whom the Device was purchased, are required to accept Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) free of charge for proper disposal.
Some electronic products may store personal data. The user is responsible for deleting this data before disposing of the Device.
To delete it, reset the Device to its factory settings.
Manufacturer: Shelly Europe Ltd.
Address: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, 1407 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Web: <https://www.shelly.com>
Changes in the contact data are published by the Manufacturer at the official website: <https://www.shelly.com>
All rights to trademark Shelly® and other intellectual rights associated with this Device belong to Shelly Europe Ltd.

DE

BENUTZER- UND SICHERHEITSHANDBUCH

SHELLY PLUS ADD-ON

Bitte vor Gebrauch durchlesen
Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheits-technische Informationen über das Gerät und seine sichere Verwendung und Installation.
ACHTUNG! Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die Begleitdokumentation sorgfältig und vollständig durch. Die Nichtbeachtung der empfohlenen Verfahren kann zu Fehlfunktionen, Lebensgefahr oder Gesetzesverstößen führen. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Verluste oder Schäden im Falle einer falschen Installation oder Bedienung dieses Geräts.

Produktvorstellung
Shelly Plus Add-on (das Gerät) ist eine galvanisch getrennte Sensorschchnittstelle zu den Shelly Plus Geräten.
Legende
Geräteanschlüsse:

- VCC:** Klemmen für Stromversorgung
- DATA:** Klemmen für 1 Adriges Datenkabel
- GND:** Klemmen für Massekabel
- ANALOG IN:** Analogler Eingang
- DIGITAL IN:** Digitaler Eingang
- VREF OUT:** Ausgang der Referenzspannung
- VREF+R1 OUT:** Referenzspannung über einen Pull-up-Widerstand* Ausgang

Externe Sensorenanschlüsse:

- VCC/VDD:** Klemmen für Stromversorgung

- VCC:** Klemmen für Datenkabel
- GND:** Klemmen für Massekabel
- *Für passive Geräte, die einen Spannungsteiler benötigen

Instructions d'installation
VORSICHT! Gefahr eines Stromschlages. Die Montage/Installation des Geräts an das Stromnetz muss von einem qualifizierten Elektriker mit Vorsicht durchgeführt werden!
VORSICHT! Es besteht Stromschlaggefahr. Bei jeder Änderung der Anschlüsse muss sichergestellt werden, dass an den Klemmen des Geräts keine Spannung anliegt!
VORSICHT! Verwenden Sie das Gerät nur mit einem Stromnetz und Geräten, die allen geltenden Vorschriften entsprechen. Ein Kurzschluss im Stromnetz oder in einem an das Gerät angeschlossenen Gerätes kann diese beschädigen!
VORSICHT! Schließen Sie das Gerät nicht an Geräte an, die die angegebene Höchstlast überschreiten!
VORSICHT! Schließen Sie das Gerät nur auf die in dieser Anleitung beschriebene Weise an. Jede andere Methode kann zu Schäden und/oder Verletzungen führen!
VORSICHT! Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es nass werden kann!
Wenn Sie das Shelly Plus Add-on an einem Shelly Plus Gerät anbringen, das bereits mit dem Stromnetz verbunden ist, vergewissern Sie sich, dass die Sicherungen ausgeschaltet sind und keine Spannung an dem Gerät anliegt, an dem Sie das Shelly Plus Add-on anbringen wollen. Verwenden Sie dazu ein Phasenprüfgerät oder ein Multimeter. Wenn Sie sicher sind, dass keine Spannung mehr vorhanden ist, können Sie mit der Installation des Shelly Plus Add-ons fortfahren.
Befestigen Sie das Shelly Plus Add-on am Shelly Plus Gerät wie in Abb. 3 gezeigt.
ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass Sie die Pins des Gerätekopfes (C) nicht verbiegen, wenn Sie sie in den Shelly Plus Gerätekopfstecker (D) stecken.
Vergewissern Sie sich, dass die Halterungen (A) an den Shelly Plus Gerätehaken (B) einrasten, und fahren Sie dann mit der Geräteverkabellung fort.
Verbinden Sie einen digitalen Feuchtigkeits- und Temperatursensor DHT22 wie in Abb. 1 A dargestellt oder bis zu 5 digitale Temperatursensoren DS18B20 wie in Abb. 1 B dargestellt.
ACHTUNG! Verbinden Sie nicht mehr als einen DHT22-Sensor oder eine Kombination aus DHT22- und DS18B20-Sensoren.
Verbinden Sie ein 10 kΩ-Potentiometer wie in Abb. 2 A dargestellt für glatte analoge Messwerte oder einen Thermostat mit 10 kΩ Nennwiderstand und β=4000 K wie in Abb. 2 B dargestellt für analoge Temperaturregung.
Sie können auch die Spannung einer externen Quelle im Bereich von 0 bis 10 V~ messen. Der Innenwiderstand der Spannungsquelle sollte für eine optimale Leistung weniger als 10 kΩ betragen.

Das Gerät bietet auch eine Schnittstelle für ein digitales Hilfssignal über seinen digitalen Eingang.
Verbinden Sie einen Schalter/Taster, ein Relais oder ein elektronisches Gerät wie in Abb. 2 dargestellt.
Wenn das Shelly Plus Gerät, an das der Shelly Plus Add-on angeschlossen ist, noch nicht mit dem Stromnetz verbunden ist, installieren Sie es gemäß der Benutzer- und Sicherheitsanleitung.
Spezifikationen

- Befestigung: An einem Shelly Plus Gerät befestigt
- Abmessungen (HxWxD): 37x42x15 mm
- Arbeitstemperatur: -20°C bis 40°C
- Max. Höhe ü.M.: 2000m
- Spannungsvorsorgung: 2.3 V~ (über Shelly Plus Gerät)
- Stromverbrauch: < 0.5 W (ohne Sensoren)
- Analoger Eingangsbereich: 0 - 10 V~
- Schwellenwert für die Meldung des Analogeingangs: 0,1 V~**
- Abtastrate des Analogeingangs: 1 Hz
- Analoge Messgenauigkeit: besser als 5%
- Digitale Eingangspegel: -15 V bis 0,5 V (Wahr) / 2,5 V bis 15 V (Falsch)**
- Schraubklemmen max. Drehmoment: 0,1 Nm
- Leitungsquerschnitt: max. 1 mm²
- Länge des Drahtes: 4,5 mm
- *Kann in den Einstellungen des Analogeingangs konfiguriert werden

**Logik kann in den digitalen Eingangseinstellungen invertiert werden

Konformitätserklärung
Shelly Europe Ltd. erklärt hiermit, dass das Gerät Shelly Plus Add-on den Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse https://shelly.link/Plus-Addon_DoC

Entsorgung und Recycling
 Das Produkt nicht im Hausmüll entsorgen. Recyceln Sie das Produkt, um Umwelt- und Gesundheitsschäden zu vermeiden und die Ressourcenschonung zu fördern.
Entsorgen Sie das Produkt auf eigene Verantwortung an einer geeigneten Müllsammelstelle.
Wiederverkäufer, bei denen das Gerät gekauft wurde, müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) kostenlos annehmen und ordnungsgemäß entsorgen.
Einige elektronische Produkte können personenbezogene Daten speichern. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, diese Daten zu löschen, bevor er das Gerät entsorgt. Zum Löschen setzen Sie das Gerät auf die Werksseinstellungen.
Hersteller: Shelly Europe Ltd.
Adresse: 51 Cherni Vrah Blvd., Gebäude 3, Fl. 2-3, Sofa 1407, Bulgarien
Tel.: +359 2 988 7435
E-Mail: support@shelly.cloud
Internet: <https://www.shelly.com>
Änderungen der Kontaktdaten werden vom Hersteller auf dessen offiziellen Website veröffentlicht.
<https://www.shelly.com>
Alle Rechte an der Marke Shelly® und anderen geistigen Eigentumsrechten im Zusammenhang mit diesem Gerät gehören Shelly Europe Ltd.

IT

GUIDA ALL'USO E ALLA SICUREZZA

SHELLY PLUS ADD-ON

Leggere prima dell'uso
Questo documento contiene importanti informazioni tecniche e di sicurezza sul dispositivo e sul suo uso e installazione in sicurezza.
ATTENZIONE! Prima di iniziare l'installazione leggere attentamente e completamente la documentazione allegata. La mancata osservanza delle procedure consigliate potrebbe portare a malfunzionamenti, pericolo per la vita o violazione della legge. Shelly Europe Ltd. non è responsabile per eventuali perdite o danni in caso di installazione o funzionamento errati di questo dispositivo.

Introduzione al prodotto
Shelly Plus Add-on (il dispositivo) è un'interfaccia sensore isolata galvanicamente per i dispositivi Shelly Plus.
Legenda
Terminali del dispositivo:

- VCC:** Morsetti di alimentazione del sensore
- DATI:** Terminali dati a filo
- GND:** terminali di terra
- ANALOG IN:** Ingresso analogico
- INGRESSO DIGITALE:** Ingresso digitale
- VREF OUT:** Uscita tensione di riferimento
- VREF+R1 OUT:** tensione di riferimento attraverso un'uscita resistore pull-up*

Pin del sensore esterno:

- VCC/VDD:** pin di alimentazione del sensore
- DATA/DQ:** pin dati del sensore
- GND:** pin di messa a terra

*Per dispositivi passivi che ne hanno bisogno per formare un partitore di tensione.

Istruzioni per l'installazione
ATTENZIONE! Pericolo di folgorazione. Il montaggio/installazione del dispositivo alla rete elettrica deve essere eseguito con cautela da un elettricista qualificato.
ATTENZIONE! Pericolo di folgorazione. Ogni modifica dei collegamenti deve essere effettuata dopo essersi assicurati che non ci sia tensione ai morsetti dell'apparecchio.
ATTENZIONE! Utilizzare l'apparecchio solo con una rete elettrica e con apparecchi conformi a tutte le norme vigenti. Un cortocircuito nella rete elettrica o in qualsiasi apparecchio collegato all'apparecchio può danneggiare l'apparecchio.
ATTENZIONE! Non collegare l'apparecchio ad apparecchi che superano il carico massimo indicato!
ATTENZIONE! Collegare l'apparecchio solo nel modo indicato in queste istruzioni. Qualsiasi altro metodo potrebbe causare danni e/o lesioni.
ATTENZIONE! Non installare il dispositivo in un luogo che

possa bagnarsi.
Se stai installando Shelly Plus Add-on su un dispositivo Shelly Plus che è già collegato alla rete elettrica, controlla che gli interruttori siano spenti e che non ci sia tensione sui terminali del dispositivo Shelly Plus a cui stai collegando Shelly Plus Add-on. Questo può essere fatto con un tester di fase o un multimetro. Quando sei sicuro che non ci sia tensione, puoi procedere all'installazione del componente aggiuntivo Shelly Plus.
Collegare lo Shelly Plus Add-on al dispositivo Shelly Plus come mostrato in Fig. 3
ATTENZIONE! Fare molta attenzione a non piegare i pin dell'installazione del dispositivo (C) quando li si inseriscono nel connettore dell'installazione del dispositivo Shelly Plus (D). Assicurarsi che le staffe (A) si bloccino sui ganci del dispositivo Shelly Plus (B) e quindi procedere al cablaggio del dispositivo.
Collegare un sensore digitale di umidità e temperatura DHT22 come mostrato in Fig. 1 A o fino a 5 sensori di temperatura digitali DS18B20 come mostrato in Fig. 1 B.
ATTENZIONE! Non collegare più di un sensore DHT22 o una combinazione di sensori DHT22 e DS18B20.
Collegare un potenziometro da 10 kΩ come mostrato in Fig. 2 A per letture analoga uniformi o un termistore con resistenza nominale di 10 kΩ e β=4000 K come mostrato in Fig. 2 B per la misurazione analogica della temperatura.
È inoltre possibile misurare la tensione di una sorgente esterna nell'intervallo da 0 a 10 V~. La resistenza interna della sorgente di tensione dovrebbe essere inferiore a 10 kΩ per prestazioni ottimali.
Il dispositivo fornisce anche un'interfaccia a un segnale digitale ausiliario attraverso il suo ingresso digitale. Collegare un interruttore/pulsante, un relé o un dispositivo elettronico come mostrato in Fig. 2.
Se il dispositivo Shelly Plus, a cui è collegato Shelly Plus Add-on, non è stato collegato alla rete elettrica, installarlo seguendo la guida per l'utente e la sicurezza.

Specifiche tecniche

- Montaggio: Collegato a un dispositivo Shelly Plus
- Dimensioni (AxLxP): 37x42x15 mm
- Temperatura di lavoro: -20°C to 40°C
- Altitudine massima: 2000 m
- Alimentazione:
- Consumo elettrico: < 0.5 W (senza sensori)
- Intervallo di ingresso analogico: 0 - 10 V~
- Soglia rapporto ingresso analogico: 0,1 V~**
- Frequenza di campionamento dell'ingresso analogico: 1 Hz
- Precisione della misurazione analogica: migliore del 5%
- Livelli di ingresso digitale: da -15 V a 0,5 V (vero) / da 2,5 V a 15 V (falso)**
- Morsetti a vite max. coppia: 0,1 Nm
- Sezione del filo: max. 1 mm²
- Lunghezza della striscia di filo: 4,5 mm

*Può essere configurato nelle impostazioni dell'ingresso analogico
**La logica può essere invertita nelle impostazioni dell'ingresso digitale

Dichiarazione di conformità
Con la presente, Shelly Europe Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura Shelly Plus Add-on è conforme alla Direttiva 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet https://shelly.link/Plus-Addon_DoC

Smaltimento e riciclaggio
 Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Ricicla il prodotto per prevenire danni ambientali e alla salute e promuovere la conservazione delle risorse. Smaltire il prodotto in un apposito punto di raccolta dei rifiuti sotto la propria responsabilità.
I rivenditori presso i quali è stato acquistato il Dispositivo sono tenuti ad accettare gratuitamente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) per il corretto smaltimento.
Alcuni prodotti elettronici possono memorizzare dati personali. L'utente è responsabile dell'eliminazione di questi dati prima di smaltire il Dispositivo. Per l'eliminazione, ripristina le impostazioni di fabbrica del Dispositivo.
Produttore: Shelly Europe Ltd.
Indirizzo: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, 1407 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Web: <https://www.shelly.com>
Le modifiche ai dati di contatto sono pubblicate dal Produttore sul sito Web ufficiale del Dispositivo

https://shelly.com
Tutti i diritti sul marchio Shelly® e altri diritti intellettuali associati a questo dispositivo appartengono a Shelly Europe Ltd.

ES

GUÍA DE USO Y SEGURIDAD

SHELLY PLUS ADD-ON

Lea antes de utilizar
Este documento contiene información técnica y de seguridad importante sobre el aparato, su uso y su instalación segura.
¡ATENCIÓN! Antes de comenzar la instalación, lea atentamente y por completo la documentación adjunta. El incumplimiento de los procedimientos recomendados puede provocar un mal funcionamiento, un peligro para su vida o una violación de la ley. Shelly Europe Ltd. no se hace responsable de cualquier pérdida o daño debido a una instalación o uso inadecuado de este dispositivo.

Resumen del producto
Shelly Plus Add-on (el dispositivo) es una interfaz de sensor aislada galvanicamente para los dispositivos Shelly Plus.
Legenda
Terminales del dispositivo:

- VCC:** Terminales de alimentación del sensor
- DATOS:** terminales de datos de 1 cable
- GND:** Terminales de tierra
- ENTRADA ANALÓGICA:** Entrada analógica
- ENTRADA DIGITAL:** Entrada digital
- VREF OUT:** salida de voltaje de referencia
- VREF+R1 OUT:** tensión de referencia a través de una salida de resistencia pull-up*

Pines del sensor externo:

- VCC/VDD:** pines de alimentación del sensor
- DATADO:** Pines de datos del sensor
- GND:** clavijas de tierra

*Para dispositivos pasivos que lo necesitan para formar un divisor de tensión.

Instrucciones de instalación
¡ATENCIÓN! Peligro de descarga eléctrica. El montaje/instalación del aparato a la red eléctrica debe ser realizado con cuidado, por un electricista cualificado.
¡ATENCIÓN! Peligro de descarga eléctrica. Cualquier modificación de las conexiones debe realizarse después de asegurarse de que no hay tensión en los terminales del Dispositivo.
¡ATENCIÓN! Utilice el dispositivo sólo con una fuente de alimentación y un equipo que cumplan con todas las normas aplicables. Un cortocircuito en la red eléctrica o en cualquier dispositivo conectado al aparato puede dañar el aparato.
¡ATENCIÓN! No conecte el aparato a dispositivos que superen la carga máxima indicada.
¡ATENCIÓN! Conecte el aparato sólo de la manera indicada en estas instrucciones. Cualquier otro método puede causar daños y/o lesiones.
¡ATENCIÓN! No instale el aparato en un lugar donde pueda mojarse.

Si está instalando Shelly Plus Add-on en un dispositivo Shelly Plus que ya está conectado a la red eléctrica, verifique que los interruptores estén apagados y que no haya voltaje en los terminales del dispositivo Shelly Plus al que está conectando Shelly Plus Add-on. Esto se puede hacer con un probador de fase o un multímetro. Cuando esté seguro de que no hay voltaje, puede proceder a instalar el complemento Shelly Plus.
Conecte el complemento Shelly Plus al dispositivo Shelly Plus como se muestra en la Fig. 3
¡ATENCIÓN! Tenga mucho cuidado de no doblar los pines del cabezal del dispositivo (C) cuando los inserte en el conector del cabezal del dispositivo Shelly Plus (D).
Asegúrese de que los soportes (A) encajen en los ganchos del dispositivo Shelly Plus (B) y luego continúe con el cableado del dispositivo.
Conecte un sensor de temperatura y humedad digital DHT22 como se muestra en la Fig. 1 A o hasta 5 sensores de temperatura digitales DS18B20 como se muestra en la Fig. 1 B.
¡ATENCIÓN! No conecte más de un sensor DHT22 o una combinación de sensores DHT22 y DS18B20.
Conecte un potenciometro de 10 kΩ como se muestra en la Fig. 2 A para obtener lecturas analógicas fluidas o un termistor con una resistencia nominal de 10 kΩ y β=4000 K como se muestra en la Fig. 2 B para una medición de temperatura analógica.
También puede medir el voltaje de una fuente externa dentro del

rango de 0 a 10 V~. La resistencia interna de la fuente de tensión debe ser inferior a 10 kΩ para un rendimiento óptimo.
El dispositivo también proporciona interfaz a una señal digital auxiliar a través de su entrada digital. Conecte un interruptor/botón, un relé o un dispositivo electrónico como se muestra en la Fig. 2.
Si el dispositivo Shelly Plus, al que está conectado el complemento Shelly Plus, no ha sido conectado a la red eléctrica, instálelo siguiendo su guía de uso y seguridad.

- Especificaciones**
- Montaje: Conectado a un dispositivo Shelly Plus
 - Dimensiones (AxAlxP): 37x42x15 mm
 - Temperatura de trabajo: -20°C to 40°C
 - Altitud máxima: 2000 m
 - Alimentación:
 - Consumo eléctrico: < 0.5 W (sin sensores)
 - Rango de entrada analógica: 0 - 10 V~
 - Umbral de informe de entrada analógica: 0,1 VCC *
 - Tasa de muestreo de entrada analógica: 1 Hz
 - Precisión de medición analógica: mejor que 5%
 - Niveles de entrada digital: -15 V a 0,5 V (Verdadero) / 2.5 V a 15 V (Falso) **
 - Terminales de tornillo máx. par: 0,1 Nm
 - Sección transversal del cable: máx. 1mm²
 - Longitud de la tira de alambre: 4,5 mm
- *Se puede configurar en los ajustes de entrada analógica
**La lógica se puede invertir en la configuración de entrada digital

Declaración de conformidad
Shelly Europe Ltd. declara por la presente que el equipo de tipo Shelly Plus Add-on cumple con las directivas 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web: https://shelly.link/Plus-Addon_DoC

Eliminación y reciclaje
 No desheche el producto en la basura doméstica. Recicle el producto para evitar daños al medio ambiente y a la salud y para promover la conservación de los recursos. Desheche el producto en un punto de recogida de residuos adecuado bajo su propia responsabilidad.
Los revendedores a los que se compró el Dispositivo deben aceptar los residuos de equipos electrónicos y electrónicos (RAEE) de forma gratuita para su eliminación adecuada.
Algunos productos electrónicos pueden almacenar datos personales. El usuario es responsable de eliminar estos datos antes de deshacerse del Dispositivo. Para eliminarlos, restablezca el Dispositivo a su configuración de fábrica.
Fabricante: Shelly Europe Ltd.
Dirección: 51 Bulevar Cherni Vrah, edificio 3, pisos 2-3, 1407 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 988 7435
Correo electrónico: support@shelly.cloud
Web: <https://www.shelly.com>
Los cambios en la información de contacto son publicados por el fabricante en el sitio web oficial del dispositivo <https://www.shelly.com>
Todos los derechos de las marcas Shelly®, y otros derechos de propiedad intelectual asociados a este dispositivo pertenecen a Shelly Europe Ltd.

fig.1A

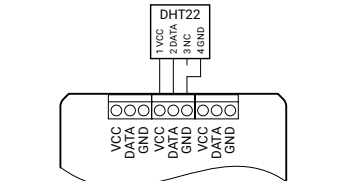


fig.1B

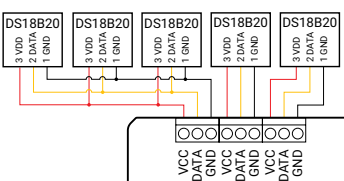


fig.2A

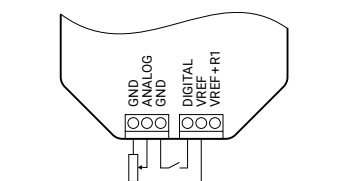


fig.2B



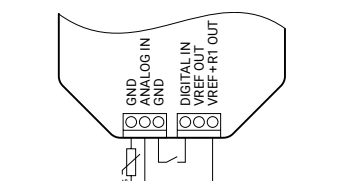


fig.3

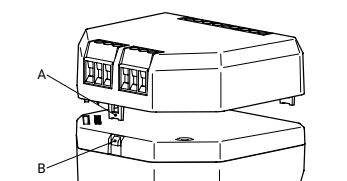

For UK PSTI Act Statement of Compliance scan the QR code

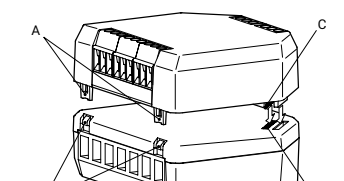

PT

GUIA DO UTILIZADOR E DE SEGURANÇA

SHELLY PLUS ADD-ON

Leia antes de utilizar

Este documento contém importante informação técnica e de segurança relativa ao dispositivo, sua utilização segura e instalação.

ATENÇÃO! Antes de iniciar a instalação, por favor leia atentamente e na íntegra a documentação incluída. O incumprimento dos procedimentos recomendados poderá dar origem a avarias, perigo à sua vida ou violação da lei. A Shelly Europe Ltd. não se responsabiliza por quaisquer danos ou danos em caso de uma incorreta instalação ou incorreta utilização deste dispositivo.

Apresentação do Produto

Shelly Plus Add-on (O Dispositivo) é um interface sensor para os dispositivos Shelly Plus, galvanicamente isolado.

Legenda

Terminais do dispositivo:

- VCC:** Pinos de fonte de alimentação do sensor
- DATA:** Terminais de dados 1-Conduto
- GND:** Terminais de terra
- ANALOG IN:** Entrada analógica
- DIGITAL IN:** Entrada digital
- VREF OUT:** Voltagem de referência de saída
- VREF+R1 OUT:** Voltagem de referência de saída através de uma resistência pull-up*

Pinos do sensor externo:

- VCC/VDD:** Pinos de fonte de alimentação do sensor
- DATA/DQ:** Pinos de dados do sensor
- GND:** Pinos de terra

* Para dispositivos passivos que o necessitem para formar uma redução de voltagem.

Instruções de Instalação

ATENÇÃO! Perigo de electrocussão. A montagem/instalação do Dispositivo à rede elétrica deve ser executada com precaução, por um eletricitista qualificado.

ATENÇÃO! Perigo de electrocussão. Qualquer alteração nas ligações só deve ser executada depois de assegurado de que não existe qualquer qualificação.

ATENÇÃO! Utilize o Dispositivo apenas com uma rede elétrica e eletrodomésticos que estejam de acordo com os regulamentos aplicáveis. Um curto-circuito na rede elétrica ou num dos eletrodomésticos conectados poderá danificar o Dispositivo.

ATENÇÃO! Não conecte o Dispositivo a eletrodomésticos se estes excederem a carga máxima permitida.

ATENÇÃO! Conecte o Dispositivo apenas da forma ilustrada nestas instruções. Qualquer outra forma poderá causar danos e/ou acidentes.

ATENÇÃO! Não instale o dispositivo num local que possa ficar molhado.

Se estiver a instalar o Shelly Plus Add-on num dispositivo Shelly Plus que já se encontra conectado à rede de energia, verifique se os disjuntores estão desligados e que não existe qualquer voltagem nos terminais do dispositivo Shelly Plus onde está a conectar o Shelly Plus Add-on. Esta operação pode ser executada com um medidor de fase ou um multímetro. Quando se certificar de que não existe qualquer voltagem, pode então prosseguir com a instalação do Shelly Plus Add-on.

Conecte o Shelly Plus Add-on ao dispositivo Shelly Plus tal como ilustrado na Fig. 3

ATENÇÃO! Tenha cuidado para não dobrar os pinos (C) na tomada de ligação do Dispositivo quando os inserir no conector do dispositivo Shelly Plus (D).

Certifique-se de que os suportes (A) prendem corretamente os encaixes do dispositivo Shelly Plus (B) e então proceda ao cablamento do Dispositivo.

Conecte um sensor digital de humidade e temperatura DHT22 tal como ilustrado na Fig. 1 A ou até 5 sensores digitais de temperatura DS18B20 tal como ilustrado na Fig. 1 B.

ATENÇÃO! Não conecte mais do que um sensor DHT22 ou uma combinação de sensores DHT22 e DS18B20.

Conecte um potenciômetro de 10 kΩ tal como ilustrado na Fig. 2 A para uma leitura analógica regular ou um termistor com uma resistência nominal de 10 kΩ e um β=4000 K tal como ilustrado na Fig. 2 B para uma medição analógica de temperatura.

Pode também medir a voltagem de uma fonte externa dentro do

intervalo de 0 a 100 VCC. A resistência interna fonte fonte deve ser inferior a 10 kΩ para uma performance otimizada. Para além da sua entrada digital, O Dispositivo fornece também um interface para um sinal auxiliar digital. Conecte um interruptor/botão, um relé ou um dispositivo eletrónico tal como ilustrado na Fig. 2.

Se o dispositivo Shelly Plus, ao qual o Shelly Plus Add-on está conectado, não se encontra conectado à rede energética, proceda à sua instalação de acordo com o guia de utilizador e de segurança.

Especificações

- Montagem: Anexado a um dispositivo Shelly Plus
- Dimensões (HxLxP): 37x42x15 mm
- Temperatura de funcionamento: -20°C to 40°C
- Altitude máxima: 2000 m
- Fonte de alimentação:
- Consumo elétrico: < 0,5 W (sem sensores)
- Intervalo de entrada analógica: 0 - 10 VCC
- Limite de reporte de entrada analógica: 0,1 VCC *
- Taxa de amostragem de entrada analógica: 1 Hz
- Precisão de medição analógica: melhor que 5%
- Níveis de entrada digital: -15 V to 0,5 V (True) / 2,5 V to 15 V (False) **
- Torção máx. nos parafusos dos terminais: 0,1 Nm
- Seção transversal do condutor: máx. 1 mm
- Comprimento do condutor desncarnado: 4,5 mm

*Pode ser alterado nas configurações de entrada analógica

**Pode ser invertido nas configurações de entrada digital

Declaração de conformidade

Shelly Europe Ltd. declara por la presente que el equipo de tipo Shelly Plus Add-on cumple con las directivas 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web

https://shelly.link/Plus-Addon_DoC

Eliminação e reciclagem

⚠️ Não descarte o produto no lixo doméstico. Remova o produto para evitar danos ambientais e a saúde e promova a conservação de recursos. Descarte o produto em um ponto de coleta de lixo apropriado, sob sua própria responsabilidade. Os revendedores dos quais o dispositivo foi adquirido devem aceitar resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) gratuitamente para o descarte adequado.

Alguns produtos eletrônicos podem armazenar dados pessoais. O usuário é responsável por excluir esses dados antes de descartar o dispositivo. Para exclusão, redefina o dispositivo para as configurações de fábrica.

Fabricante: Shelly Europe Ltd.
Endereço: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, 1407 Sofia, Bulgária
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Web: <https://www.shelly.com>

Alterações nos endereços de contato são publicados pelo Fabricante no website oficial do Dispositivo

Todos os direitos sobre a marca registrada Shelly® e outros direitos de propriedade intelectual associados a este Dispositivo pertencem a Shelly Europe Ltd.

FR

GUIDE D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ

SHELLY PLUS ADD-ON

A lire avant utilisation
Ce document contient des informations techniques et de sécurité importantes concernant l'appareil, son utilisation et son installation en toute sécurité.

ATTENTION! Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement et complètement la documentation d'accompagnement. Le non-respect des procédures recommandées peut entraîner un dysfonctionnement, un danger pour votre vie ou une violation de la loi. Shelly Europe Ltd. n'est pas responsable des pertes ou des dommages en cas d'installation ou d'utilisation incorrecte de ce dispositif.

Présentation du produit

Shelly Plus Add-on (l'appareil) est une interface de capteur isolée galvaniquement avec les appareils Shelly Plus.

Légende

Bornes du dispositif :

- VCC :** bornes d'alimentation capteur
- DONNÉES :** 1-filaire Terminaux de données
- GND :** bornes au sol
- ENTRÉE ANALOGIQUE :** Entrée analogique
- ENTRÉE NUMÉRIQUE :** entrée numérique
- VREF SORTIE :** Sortie de la tension de référence
- VREF+R1 SORTIE :** Tension de référence à travers une sortie de résistance tirer-haut*

Broches de capteur externes :

- VCC/VDD :** broches d'alimentation du capteur
- DATA/DQ :** broches de données de capteur
- GND :** Broches de sol

* Pour les appareils passifs qui en ont besoin pour former un diviseur de tension.

Instructions d'installation

ATTENTION! Danger d'électrocution. Le montage/installation de l'Appareil sur le réseau électrique doit être effectué avec prudence, par un électricien qualifié.

ATTENTION! Danger d'électrocution. Chaque modification des connexions doit être effectuée après s'être assuré de l'absence de tension aux bornes du Dispositif.

ATTENTION! N'utilisez l'Appareil qu'avec un réseau électrique et des appareils conformes à toutes les réglementations applicables. Un court-circuit sur le réseau électrique ou tout appareil connecté à l'Appareil peut endommager l'Appareil.

ATTENTION! Ne connectez pas l'Appareil à des appareils dépassant la charge maximale indiquée !

ATTENTION! Connectez l'Appareil uniquement de la manière indiquée dans ces instructions. Toute autre méthode pourrait causer des dommages et/ou des blessures.

ATTENTION! N'installez pas l'appareil à un endroit où il est possible qu'il se mouille.

Si vous installez le module Shelly Plus Add-on sur un appareil Shelly Plus déjà connecté au réseau électrique, vérifiez que les disjoncteurs sont éteints et qu'il n'y a pas de tension sur les bornes de l'appareil Shelly Plus auquel vous connectez le module Shelly Plus Add-on. Cela peut être fait avec un testeur de phase ou un multimètre. Lorsque vous êtes sûr qu'il n'y a pas de tension, vous pouvez procéder à l'installation de l'Appareil Shelly Plus Add-on.

Connectez le module Shelly Plus Add-on à l'appareil Shelly Plus, comme illustré à la Fig. 3.

PRUDENCE! Faites très attention à ne pas piler les broches d'en-tête de l'appareil (C) lorsque vous les insérez dans le connecteur d'en-tête de l'appareil Shelly Plus (D). Assurez-vous que les supports (A) se verrouillent sur les crochets de l'appareil Shelly Plus (B), puis passez au câblage de l'appareil. Connectez un capteur numérique d'humidité et de température DHT22 comme illustré sur la Fig. 1 A ou jusqu'à 5 capteurs numériques de température DS18B20 comme illustré sur la Fig. 1 B.

PRUDENCE! Ne connectez pas plus d'un capteur DHT22 ou une combinaison de capteurs DHT22 et DS18B20.

Connectez un potentiomètre de 10 kΩ comme illustré sur la Fig. 2 A pour des lectures analogiques fluides ou une thermistance avec une résistance nominale de 10 kΩ et β=4000 K comme illustré sur la Fig. 2 B pour la mesure analogique de la température.

Vous pouvez également mesurer la tension d'une source externe comprise entre 0 et 100 VCC. La résistance interne de la source de tension doit être inférieure à 10 kΩ pour des performances optimales.

L'appareil fournit également une interface à un signal numérique auxiliaire via son entrée numérique. Connectez un interrupteur/bouton, un relais ou un appareil électronique comme illustré sur la Fig. 2.

Si l'appareil Shelly Plus, auquel l'Appareil Shelly Plus Add-on est connecté, n'a pas été connecté au réseau électrique, installez-le en suivant son guide d'utilisation et de sécurité.

Caractéristiques techniques

- Montage : Attaché à un appareil Shelly Plus
- Dimensions (HxLxP): 37x42x15 mm
- Température de fonctionnement: -20°C to 40°C
- Altitude maximale: 2000 m
- Alimentation électrique:
- Consommation électrique: < 0,5 W (sans capteurs)
- Gamme d'entrée analogique: 0 - 10 V^{CC}
- Seuil de report de l'entrée analogique: 0,1 V^{CC} *
- Taux d'échantillonnage de l'entrée analogique: 1 Hz
- Précision de la mesure analogique: mieux que 5%
- Niveaux d'entrée numérique: -15 V à 0,5 V (Vrai) /

- 2,5 V à 15 V (Faux) **
- Terminaux à vis max. couple: 0,1 Nm
- Section du fil: max. 1 mm²
- Longueur de la bande de fil: 4,5 mm
- *Peut être configuré dans les paramètres d'entrée analogique
- **La logique peut être inversée dans les paramètres d'entrée numérique

Déclaration de conformité

Par la présente, Shelly Europe Ltd. (anciennement Alterco Robotics EOOD) déclare que l'équipement de type Shelly Plus Add-on est conforme à la directive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante

https://shelly.link/Plus-Addon_DoC

Élimination et recyclage

⚠️ Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Recyclez-le pour prévenir les impacts négatifs sur l'environnement et la santé, tout en favorisant la préservation des ressources. Déposez-le dans un point de collecte approprié sous votre responsabilité.

Les revendeurs avant vendu l'équipement ont l'obligation d'accepter gratuitement les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) afin d'assurer leur élimination appropriée. Certains appareils électroniques peuvent contenir des données personnelles. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer ces informations avant de s'en débarrasser. Pour les effacer, réinitialisez le dispositif aux paramètres d'usine.

Fabricant: Shelly Europe Ltd.

Adresse: 51 boulevard Cherni Vrah, bâtiment 3, étages 2-3, 1407 Sofia, Bulgarie

Tél.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Web: <https://www.shelly.com>

Les modifications des coordonnées sont publiées par le fabricant sur le site officiel de l'appareil

Tous les droits sur les marques Shelly®, et autres droits intellectuels associés à ce dispositif appartiennent à Shelly Europe Ltd.

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA

SHELLY PLUS ADD-ON

Przeczytaj przed użyciem

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje techniczne i dotyczące bezpieczeństwa urządzenia, jego bezpiecznego użytkowania i instalacji.

UWAGA! Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie i w całości przeczytać niniejszą instrukcję oraz wszelkie inne dokumenty dołączone do urządzenia. Nieprzestrzeganie procedur instalacji może prowadzić do awarii, zagrożenia dla zdrowia i życia, naruszenia prawa lub odmowy gwarancji prawnej i/lub handlowej (geli ta istnieje). Shelly Europe Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji lub niewłaściwego użytkowania tego urządzenia z powodu nieprzestrzegania instrukcji użytkownika i bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

Wprowadzenie do produktu

Shelly Plus Add-on (zwany dalej „Urządzeniem”) to galvanicznie izolowany interfejs czujnikowy do urządzeń Shelly Plus.

Legenda

Zaciski urządzenia:

- VCC:** Zaciski zasilania czujnika
- DATA:** Zaciski danych 1-Wire
- GND:** Zaciski uziemienia
- ANALOG IN:** Wejście analogowe
- DIGITAL IN:** Wejście cyfrowe
- VREF OUT:** Wyjście napięcia odniesienia
- VREF+R1 OUT:** Wyjście napięcia odniesienia przez rezystor pull-up**

Zewnętrzne piny czujnika:

- VCC/VDD:** Piny zasilania czujnika
- DATA/DQ:** Piny danych czujnika
- GND:** Piny uziemienia

* Dla urządzeń pasywnych, które wymagają utworzenia dzielnika napięcia.

Instrukcja instalacji

UWAGA! Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Montaż/instalacja urządzenia w sieci elektrycznej lub w wykonanywłastrzebie przez wykwalifikowanego elektryka.

UWAGA! Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Każda zmiana połączeń musi być wykonana po upewnieniu się, że na zaciskach urządzenia nie ma napięcia.

UWAGA! Używaj urządzenia wyłącznie z siecią elektryczną i urządzeniami zgodnymi ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zwarcie w sieci elektrycznej lub w jakimkolwiek urządzeniu podłączonym do Urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.

UWAGA! Nie podłączaj Urządzenia do urządzeń o obciążeniu przekraczającym podane maksymalne obciążenie!

UWAGA! Podłączaj Urządzenie wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Inna metoda może spowodować uszkodzenie i/lub obrażenia.

UWAGA! Nie instaluj Urządzenia w miejscu narażonym na wilgoć.

Jeśli instalujesz Shelly Plus Add-on do urządzenia Shelly Plus, które jest już podłączone do sieci elektrycznej, sprawdź, czy wyłączniki są wyłączone i czy na zaciskach urządzenia Shelly Plus, do którego podłączasz Shelly Plus Add-on, nie ma napięcia. Możesz to sprawdzić za pomocą próbniaka lub mi multimetru. Po upewnieniu się, że nie ma napięcia, możesz przystąpić do instalacji Shelly Plus Add-on.

Podłącz Shelly Plus Add-on do urządzenia Shelly Plus, jak pokazano na rys. 3.

UWAGA! Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie zgłąć pinów złącza urządzenia (C) podczas ich wkładania do złącz złącza Shelly Plus (D).

Upewnij się, że uchwyty (A) blokują się na haczykach urządzenia Shelly Plus (B), a następnie przejdź do okablowania urządzenia. Podłącz jeden cyfrowy czujnik wilgotności i temperatury DHT22, jak pokazano na rys. 1A, lub maksymalnie 5 cyfrowych czujników temperatury DS18B20, jak pokazano na rys. 1B.

UWAGA! Nie podłączaj więcej niż jednego czujnika DHT22 ani kombinacji czujników DHT22 i DS18B20.

Podłącz potencjometr 10 kΩ, jak pokazano na rys. 2A, aby uzyskać płynne odczyty analogowe, lub termistor o rezystancji nominalnej 10 kΩ i β = 4000 K, jak pokazano na rys. 2B, aby uzyskać analogowy pomiar temperatury.

Można również zmierzyć napięcie zródła zewnętrznego w zakresie od 0 do 100 V^{CC}. Aby zapewnić optymalną wydajność, rezystancja wewnętrzna źródła napięcia powinna być mniejsza niż 10 kΩ.

Urządzenie zapewnia również interfejs dla pomocniczego sygnału cyfrowego poprzez swoje wejście cyfrowe. Podłącz przełącznik/przycisk, przekładnik lub urządzenie elektroniczne zgodnie z rys. 2.

Jeśli urządzenie Shelly Plus, do którego podłączony jest moduł Shelly Plus Add-on, nie zostało podłączone do sieci elektrycznej, należy je zainstalować zgodnie z instrukcją obsługi i bezpieczeństwa.

Dane techniczne

- Montaż: Mocowanie do urządzenia Shelly Plus
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 37 x 42 x 15 mm
- Temperatura pracy: od -20°C do 40°C
- Maks. wysokość: 2000 m
- Zasilanie: 3,3 V^{CC} – (z urządzenia Shelly Plus)
- Pobór mocy: < 0,5 W (bez czujników)
- Zakres sygnału wejściowego analogowego: 0–10 V^{CC}
- Próg raportowania sygnału wejściowego analogowego: 0,1 V^{CC} *
- Częstotliwość próbkowania sygnału wejściowego analogowego: 1 Hz
- Dokładność pomiaru analogowego: lepsza niż 5%
- Poziomy sygnał wejściowy cyfrowego: od -15 V do 0,5 V (prawda) / od 2,5 V do 15 V (fałsz) **
- Maksymalny moment dokręcania zacisków śrubowych: 0,1 Nm
- Przekrój przewodu: maks. 1 mm²
- Długość odizolowanego przewodu: 4,5 mm

*Możliwość konfiguracji w ustawieniach wejścia analogowego

**Możliwość odwrócenia logiki w ustawieniach wejścia cyfrowego

Deklaracja zgodności

Niniejszym, Shelly Europe Ltd. oświadcza, że typ urządzenia Shelly Plus Add-on jest zgodny z dyrektywami 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem Internetowym:

https://shelly.link/Plus-Addon_DoC

Wytyczne i recykling

⚠️ Nie wyrzucać produktu do odpadów domowych. Recykling produktu, aby zapobiec szkodom dla środowiska i zdrowia oraz promować ochronę zasobów. Wyrzuć produkt w odpowiednim punkcie zbiórki odpadów na własną odpowiedzialność.

Sprawy, od których zostało zakupione Urządzenie, są zobowiązani do bezpłatnego odbioru Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE) w celu prawidłowego użytku. Niektóre produkty elektroniczne mogą przechowywać dane osobowe. Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie tych danych przed usunięciem Urządzenia. W celu usunięcia zresetuj Urządzenie do ustawień fabrycznych.

Producent: Shelly Europe Ltd.

Adres: 51 Cherni Vrah Blvd., budynek 3, piętro 2-3, 1407 Sofia, Bulgaria

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Strona internetowa: <https://www.shelly.com>

Zmiany danych kontaktowych są publikowane przez Producenta na jego oficjalnej stronie internetowej.

NL

GEbruiks- EN VEILIGHEIDSGIDS SHELLY PLUS ADD-ON

Lees voor gebruik

Dit document bevat belangrijke technische en veiligheidsinformatie over het apparaat, het veilige gebruik en de installatie ervan.

UWAG! Lees deze handleiding en alle andere bij het apparaat geleverde documenten zorgvuldig en volledig door voordat u met de installatie begint. Het niet volgen van de installatieprocedures kan leiden tot storingen, gevaar voor uw gezondheid en leven, overtredding van de wet of weigering van de wettelijke en/of commerciële garantie (indien van toepassing). Shelly Europe Ltd. is niet aansprakelijk voor verlies of schade in geval van onjuiste installatie of onjuiste bediening van dit apparaat als gevolg van het niet volgen van de gebruikers- en veiligheidsinstructies in deze handleiding.

Productinformatie

Shelly Plus Add-on (het apparaat) is een galvanisch geïsoleerde sensorinterface voor de Shelly Plus-apparaten.

Legenda

Apparaat aansluitingen:

- VCC:** Sensorenvoedingaansluitingen
- DATA:** 1-draads dataaansluitingen
- GND:** Aardingsaansluitingen
- ANALOG IN:** Analoge ingang
- DIGITAL IN:** Digitale ingang
- VREF OUT:** Referentiepanningsuitgang
- VREF+R1 OUT:** Referentiepanning via een pull-upweerstand* uitgang

Externe sensoren:

- VCC/VDD:** Sensorvoedingsspennen
- DATA/DQ:** Sensordataaansluitingen
- GND:** Aardingspennen

* Voor passieve apparaten die een spanningsdeler nodig hebben.

Installatie-instructies

UWAG! Gevaar voor elektrocutie. De montage/installatie van het apparaat op het elektriciteitsnet moet met de nodige voorzichtigheid worden uitgevoerd door een gekwalificeerde electricien.

UWAG! Gevaar voor elektrocutie. Elke wijziging aan de aansluitingen moet worden uitgevoerd nadat er zeker van is dat er geen spanning meer op de apparaataansluitingen staat.

UWAG! Gebruik het apparaat uitsluitend met een elektriciteitsnet en apparaten die voldoen aan alle toepasselijke voorschriften.

Kortsluiting in het elektriciteitsnet of in een apparaat dat op het apparaat is aangesloten, kan het apparaat beschadigen.

UWAG! Sluit het apparaat niet aan op apparaten die de maximale belasting overschrijden!

UWAG! Sluit het apparaat alleen aan op de manier die in deze instructies wordt aangegeven. Elke andere methode kan schade en/of letsel veroorzaken.

UWAG! Installeer het apparaat niet op een plaats waar het nat kan worden.

Als u de Shelly Plus Add-on installeert op een Shelly Plus-apparaat dat al op het elektriciteitsnet is aangesloten, controleer dan of de zekeringen zijn uitgeschakeld en er geen spanning staat op de aansluitingen van het Shelly Plus-apparaat waarop u de Shelly Plus Add-on aansluit. Dit kunt u doen met een fasetest of multimeter.

Wanneer u zeker weet dat er geen spanning staat, kunt u doorgaan met de installatie van de Shelly Plus Add-on.

Bevestig de Shelly Plus Add-on aan het Shelly Plus-apparaat zoals weergegeven in Afb. 3

UWAG! Let op dat u de pinnen van de apparaatheader (C) niet buigt wanneer u ze in de connector (D) van de Shelly Plus-apparaatheader plaatst.

Zorg ervoor dat de beugels (A) vastklikken op de haken (B) van de Shelly Plus en ga vervolgens verder met de bedrading van het apparaat.

Sluit één digitale vochtligtheids- en temperatuursensor DHT22 te zoals weergegeven in Afb. 1 A of maximaal 5 digitale temperatuursensoren DS18B20 zoals weergegeven in Afb. 1 B.

UWAG! Sluit niet meer dan één DHT22-sensor of een combinatie van DHT22- en DS18B20-sensoren aan.

Sluit een 10 kΩ-potentiometer aan zoals weergegeven in Afb. 2 A voor vloeiende analoge metingen of een thermistor met een nominale