

Energizer

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE PORTATILE

PPS1100W2F

Handbuch herunterladen

Spezifikationen:

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE PORTATILE

Nombre del modelo: PPS1100W2F

Typo de celda : Fosfato de Hierro, Manganese y Litio (LMFP)

Capacidad de la batería: 42Ah/26,25V; 1102,5Wh

Entrada DC: 24V/7,5A

Entrada AC: 230V/50Hz 1000W

Salida AC: 3 x 230Vac/50Hz 1200W Max. (Pico 2400W)

Salida DC: 2 x 12V/10A (Max. 10A)

Toma de cargador de coche: 12V/10A Max. (Salida DC compartida)

Salida USB: 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A

Salida USB-C1: PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (Max. 18W)

Salida USB-C2: PD 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Max. 100W)

Entrada del panel solar: MPPT 12V-30V (Max. 180W)

Luz LED: 5W

Material: Plástico retardante de llama

Dimensiones: 316(L) x 240(W) x 300(H) mm

Peso: 14kg±500g

Fabricado en China

Reine Sinuswellenausgabe

Dieses Produkt erzeugt eine reine Sinuswelle, die kompatibel ist mit AC-Elektrogeräten, die mit einer sinusförmigen Wellenform arbeiten (Leistung: 1200 W). Das Produkt wird jedoch nur für Notfallsituationen verwendet. Es kann die Standard-DC- oder AC-Stromversorgung für Haushaltsgeräte oder digitale Produktwerkzeuge nicht ersetzen.

Lieferumfang :

Tragbare Stromstation x 1
Netzkaabel x 1

Benutzerhandbuch x 1
Solarpanel-Verlängerungsadapter x 1

DE



DRAAGBARE KRACHTCENTRALE

PPS1100W2F

Modelnaam: PPS1100W2F

Celtype: Lithium Mangan Uzer Fosfaat (LMFP)

Batterijcapaciteit: 42Ah/26,25V, 1102,5Wh

DC-ingang: 24V/7,5A

AC-ingang: 230V/50Hz 1000W

AC-uitgang: 3 x 230Vac/50Hz 1200W Max. (Piek 2400W)

DC-uitgang: 2 x 12V/10A (Max. 10A)

Auto-lader uitgang: 12V/10A Max. (Gedeeld DC-uitgang)

USB-uitgang: 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A

USB-C-uitgang: PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (Max. 18W)

USB-C2-uitgang: PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Max. 100W)

LED-verlichting: MPPT 12V-30V (Max. 180W)

ZON-verlichting: 5W

Materiaal: Vlamvertragend plastic

Afmetingen: 316(L) x 240(B) x 300(H) mm

Gewicht: 14kg±500g

Gemaakt in: China

Zuivere Sinus golf Uitvoer

Dit product genereert een zuivere sinusgolf, die compatibel is met AC-elektrische apparaten die werken met een sinusvormige golfvorm (vermogen <1200W).

Het product is echter alleen bedoeld voor noodsituaties.

Het kan de standaard gelijkstroom- of wisselstroomvoeding voor huishoudelijke apparaten of digitale producten niet vervangen.

Inhoud van de verpakking :

Draagbare stroomcentrale x 1	Gebruikershandleiding x 1
Voedingkabel x 1	Zonnepaneel verbindingsadapter x 1



CENTRAL ELÉTRICA PORTÁTIL

PPS1100W2F



Baixar manual

CENTRAL ELÉTRICA PORTÁTIL

Nome do modelo : PPS1100W2F

Tipo de célula : Fosfato de Ferro, Manganês e Lítio (LMFP)

Capacidade da bateria : 42Ah/26,25V, 1102,5Wh

Entrada DC : 24V/7,5A

Entrada AC : 230V/50Hz 1000W

Saída AC : 3 x 230Vac/50Hz 1200W Máx. (Pico 2400W)

Saída DC : 2 x 12V/10A (Máx 10A)

Tomada do carregador de carro : 12V/10A Máx. (Saída DC partilhada)

Saída USB : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A

Saída USB-C1 : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (Máx 18W)

Saída USB-C2 : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Máx 100W)

Entrada do painel solar : MPPT 12V-30V (Máx 180W)

Luz LED : 5W

Material : Plástico retardante de chama

Dimensões : 316(L) x 240(B) x 300(A) mm

Peso : 14kg±500g

Fabricada na China

Saída de Onda Senoidal Pura

Este produto gera uma onda senoidal pura, que é compatível com aparelhos elétricos de corrente alternada que funcionam com forma de onda sinusoidal (potência <1200VA).

No entanto, o produto é apenas utilizado em situações de emergência. Não pode substituir a fonte de alimentação padrão CC ou CA para aparelhos domésticos ou produtos digitais.

Conteúdo da Embalagem :

Estatção de Energia Portátil x 1 Manual do Usuário x 1

Cabo de Alimentação x 1 Adaptador de Extensão para Painel Solar



STACJA ENERGII PRZENOŚNA

Nazwa modelu: PPS1100W2F

Typ ogniw: Fosforan żelaza, manganu i litu (LMFP)

Pojemność baterii: 42Ah/26,25V, 1102,5Wh

Wyciecz DC: 24V/7,5A

Wyciecz AC: 230V/50Hz 1000W

Wyciecz AC: 3 x 230V~50Hz 1200W Max. (Szczyt 2400W)

Wyciecz DC: 2 x 12V/10A (Max. 10A)

Gniazdo ładowarki samochodowej: 12V/10A Max. (Wspólna wyciecz DC)

Wyciecz USB: 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A

Wyciecz USB-C: PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (Max. 18W)

Wyciecz USB-C2: PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Max. 100W)

Wyciecz panelu słonecznego: MPPT 12V-30V (Max. 180W)

Światło LED: 3W

Materiał: 1. Plastik ognioodporny

Wymiary: 316(L)*240(S)*300(W) mm

Waga: 14kg±500g

Wyprodukowano w Chinach

Czysty Sygnał Sinusoidalny

Ten produkt generuje czysty sygnał sinusoidalny, który jest kompatybilny z urządzeniami elektrycznymi zasilanymi prądem przemiennym, pracującymi z falą sinusoidalną (moc <1200W).


Jedyną funkcję, która nie jest obsługiwana, jest ładowanie zasilaczy awaryjnych. Nie może zastąpić standardowego zasilania prądem stałym lub przemiennym dla urządzeń gospodarstwa domowego lub produktów cyfrowych.

Zawartość opakowania:

Stacja zasilania przenośna x 1
Kabel zasilający x 1

Instrukcja obsługi x 1
Adapter do panelu słonecznego x 1

PPS1100W2F



Pobierz instrukcję obsługi

PL

Spezifikationen:

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE PORTATILE

Nombre del modello : PPS1100WZF
 Tipo de celda : Fofato de Hierro, Manganeso y Litio (LMFP)
 Capacidad de la batería : 42Ah/26,25V , 1102,5Wh
 Entrada DC : 24V/75A
 Entrada AC : 230V/50Hz 1000W
 Salida AC : 3 x 230V/50Hz 1000W Max.(Pico 2400W)
 Salida DC : 2 x 12V/10A (Max. 10A)
 Toma de cargador de coche : 12V/10A Max.(Salida DC compartida)
 Salida USB : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max. 18W)
 Salida USB-C1 : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max. 18W)
 Salida USB-C2 : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Max. 100W)
 Entrada del panel solar : MPPT 12V -30V (Max. 180W)
 Luz LED : 5W
 Material: Plástico retardante de llama
 Dimensiones : 316(L)*240(W)*300(H) mm
 Peso : 14kg±500g
 Fabricado en China


Reine Sinuswellenausgabe

Dieses Produkt erzeugt eine reine Sinuswelle, die kompatibel ist mit AC-Elektrogeräten, die auf einen sinusförmigen Wellenform arbeiten (Leistung<2000W). Das Produkt wird jedoch nur für Notfallsituationen verwendet. Es kann der Standard-DC- oder AC-Stromversorgung für Haushaltsgeräte oder digitale Produkte nicht ersetzen.

Lifeupgrade Manual

Targhiera Stromstation x 1 Benutzerhandbuch x 1
 Netzkabel x 1 Solarpanel-Verlängerungsadapter x 1

PRODUCT DESCRIPTION

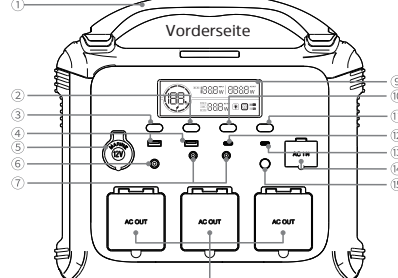

① Griff	② LED-Anzeige
③ DC-Taste	④ USB-Taste
⑤ AC-Taste	⑥ LED-Lichttaste
⑦ USB-Ausgang	⑧ USB-C1 Ausgang
⑨ Zigarettenanzünder	⑩ USB-C2 Ausgang
⑪ DC-Eingang	⑫ AC-Eingang
⑬ DC-Ausgang	⑭ Ein-/Aus-Taste
⑮ AC-Ausgang	

AC-Anschluss

A Drücken Sie die AC-Ein/Aus-Taste, um den AC-Modus zu aktivieren.
 Die AC-Stecker-Typ entspricht dem Stecker des Steckdoses, um mit dem Laden zu beginnen.

HINWEIS:

A Schließen Sie keine Geräte/Geräte an, die über 1200W liegen.
 Das AC-Stecker-Typ richtet sich nach dem Land der Region, in dem/denen das Produkt verkauft wird.

PRODUCTBESCHRIJVING

①

Voorzijde

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲

① Handgreep ② LED-display

③ DC-knop ④ USB-knop

⑤ AC-knop ⑥ LED-lichtknop

⑦ USB-uitgang ⑧ USB-C1-uitgang

⑨ AC-ingang ⑩ USB-C2-uitgang

⑪ DC-uitgang ⑫ AC-ingang

⑬ AC-uitgang ⑭ Aan/uit-knop

⑮

AC Uitgang

A. Press the AC on/off button to activate AC mode.

B. Connect the appropriate plug to the electrical outlet/socket to bring charging.

LET OP:

A. Sluit geen apparaat/toestel aan dat meer dan 1200W gebruikt.

B. Het type AC-stekker is afhankelijk van het land/gebied waar het wordt verkocht.

ESPECIFICAÇÕES:

Descrição do Produto

CENTRAL ELÉTRICA PORTÁTIL

Nome do modelo : PPS1100W/2F

Tipo de célula : Fosfato de Ferro, Manganeés e Lítio (LMFP)

Capacidade da bateria : 42Ah/26,5Vh, 1102,5Wh

Entrada DC : 24V/15A

Entrada AC : 230V/50Hz 1000W

Saída AC : 3 x 230V/50Hz 1000W (Máx. (Pico 2400W))

Saída DC : 2 x 12V/10A (Máx. 120A)

Tomada do carregador de carro : 12V/10A Máx. (Saída DC paritida)

Saída USB : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 15V/2A, 15V/1A

Saída USB-C1 : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (Máx. 18W)

Saída USB-C2 : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Máx. 100W)

Entrada do painel solar : MPPT 12V/5A (Máx. 180W)

Luz LED : 5W

Material: Plástico retardante de chama

Dimensões : 316(L) x 300(A) mm

Peso : 14kg±500g

Fabricado na China

①	Pega	⑧	Tela LED
②	Botão DC	⑩	Botão de luz LED
③	Botão AC	⑪	Botão de luz LED
④	Saída USB	⑫	Saída USB-C1
⑤	Acendedor de cigarros	⑬	Saída USB-C2
⑥	Entrada DC	⑭	Entrada AC
⑦	Saída DC	⑮	Botão de energia
⑮	Saída AC		

Saída AC

A. Presione o botão ligar/desligar AC para ativar o modo AC.

B. Conecte o plugue apropriado a tomada elétrica para iniciar o carregamento.

NOTA:

A. Não conecte dispositivos/aparelhos que excedam 1200W.

B. O tipo de plugue elétrico AC varia de acordo com o país/região de venda.

Saída de Ona Senoidal Pura

Este produto gera uma onda senoidal pura, que é compatível com aparelhos elétricos de corrente alternada que funcionam com forma de onda sinusoidal (potência <1200W).

No entanto, o produto é apenas utilizado em situações de emergência. Não pode substituir a fonte de alimentação padrão CC ou CA para aparelhos domésticos ou produtos digitais.

Conteúdo da Embalagem :

Cabo de Energia Portátil x 1

Manual do Usuário x 1

Cabo de Alimentação x 1

Adaptador de extensão para Painel Solar x 1

①	Uchwyt	⑨	Wyświetlacz LED
②	Przycisk DC	⑩	Przycisk USB
③	Przycisk AC	⑪	Przycisk światła LED
④	Wyjście USB	⑫	Wyjście USB-C1
⑤	Zapalniczka	⑬	Wyjście USB-C2
⑥	Wejście DC	⑭	Wejście AC
⑦	Wyjście DC	⑮	Przełącznik zasilania
⑧	Wyjście AC		

WYSCIE AC

A. Włóż tryb AC, naciskając przycisk AC on/off.

B. Podłącz odpowiedni wtyk do gniazda elektrycznego, aby rozpocząć ładowanie.

UWAGA:

A. Nie podłączaj urządzenia/świetlania o mocy powyżej 1200W.

B. Typ wtyku elektrycznej AC jest uzależniony od kraju/rejonu, w który jest sprzedawany.

Wie man auflädt

Netzschalter

A. Drücken Sie Netzschalter ca. 2 Sekunden lang, um die Stromversorgung einzuschalten.

B. Drücken Sie den Netzschalter, um die Stromversorgung auszuschalten.

AC Ein/Aus-Taste

A. Wenn der Stromversorger eingeschaltet ist, drücken sie die AC- Taste, um die Stromversorgung zu unterbrechen. Der Display zeigt die Stromversorgung wird ausgeschaltet.

B. Drücken Sie die AC- Taste kurz, um das AC-Adaptier zu deaktivieren.

C. Unter dem AC-Ausgangsmodus drücken Sie die AC- Taste 3 Sekunden lang, um die Frequenz (60 Hz/50 Hz) zu ändern.

LED-Taste

A. Drücken Sie LED-Taste, um Stromversorgung einzuschalten, if drücken Sie die Taste, um den LED-Lichtmodus zu aktivieren. Er zeigt den konstanten Beleuchtungsmodus an. Drücken Sie die LED-Taste wiederholt, bis der Lichtmodus wechselt.

B. Drücken Sie die LED-Taste, um die Helligkeit anzupassen.

C. Drücken Sie die LED-Taste, um die Helligkeit des Lichtmoduls zu wechseln. Blickwinkelmodi, SOS-Blinkmodus und Aus-Modus. Auch das Glühbirnen Symbol auf dem Display anzeigen.

D. Warnung! Statten Sie NICHT direkt auf das Licht.

USB-Angebot

A. Verwenden Sie für schnelles Laden bitte kompatible Kabel und Geräte.

B. Die USB-C-Buchse ist mit der Power Delivery-Technologie ausgestattet.

HINWEIS:

Wenn die USB-A-Buchse zusammenfällt sind oder in den Kurzschlusszustand übergeht, drücken Sie die Netzschaltertaste, um das USB-A-Leiden wieder zu aktivieren. Für USB-C-ziehen Sie das USB-C-Kabel ab und stecken sie es erneut ein, um die USB-C-Buchse zurückzusetzen.

DC-Ausgänge

A. Kann an eine Autoladesteckdose angeschlossen werden, die nicht mehr als 100 W beträgt.

HINWEIS:

A. Überstromschutz: Wenn der DC-Ausgang überlastet ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Display ausgeschaltet. Drücken Sie die Netzschaltertaste kurz, um es wiederherzustellen.

B. Überstromschutz: Wenn der DC-Ausgang überlastet ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Display ausgeschaltet. Halten Sie die Netzschaltertaste gedrückt, um die Stromversorgung wieder zu starten und die Ausgabe wiederherstellen.

HOOFD OP TE LAZEN

Powerlink
A. Houd aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de stroomcentrale uit te schakelen.
B. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de stroomcentrale uit te schakelen.

Aan/uit-knop
A. Wanneer de stroom is ingeschakeld, druk kort op de AC-knop om AC-afsluiten in te schakelen.
B. Druk kort op de AC-knop om het AC-afsluiten uit te schakelen.
C. Wanneer de AC-uitverminderder, druk 3 seconden op de AC-knop om de frequentie te verschuiven (60Hz/50Hz).

LED-knop
A. Wanneer de stroom is ingeschakeld, druk op de knop om de LED-lichtmodus in te schakelen. Het zal de modus voor constant licht kiezen en het lamp-icoon op de knop zal knippen.
B. Druk op de knop om de helderheid aan te passen.
C. Druk op de knop om het over de knop te schakelen tussen verschillende modus - knipperende lichtmodus, SOS-knipperende modus en led-modus. Het lamp-icoon zal ook knippen.
D. Waarschuwing: Kijk NIET rechtstreeks naar het licht.

USB-uitgangen
A. Gebruik voor uw laden een compatibele kabel en apparat(AA1en).
B. Gebruik de USB-uitgang met Power Delivery-technologie.

Wanneer de
A. Wanneer de USB-A-uitgang overbelast zijn of in de kortsluitmodus, wordt de aansluiting automatisch uitgeschakeld. Het is noodzakelijk om opnieuw te activeren. Voor USB-A, haal de USB-A kabel uit en steek deze opnieuw in om het display te herstellen.

LED-uitgangen
A. Kan worden aangesloten op een auto-opladeruitgang van maximaal 100W.

Opmerkingen:
A. Overstroombeveiliging: Wanneer de DC-uitvoer overstroom heeft, wordt het momenteel gebruikte picoterminal uitgeschakeld. Druk kort op de aan/uit-knop om te herstellen.
B. Kortsluitbeveiliging: Wanneer de externe kortsluiting wordt ontdekt, wordt de DC-uitvoer automatisch uitgeschakeld. Druk kort op de aan/uit-knop om de stroom te herstellen. Houd de aan/uit-knop lang ingedrukt om de DC-uitvoer te starten en de uitvoer te herstellen.

COMO CARREGAR

Botão de Energia

A. Pressione e segure o botão de energia por 3 segundos para ligar a estação de energia.

B. Pressione e segure o botão de energia para desligar a estação de energia.

Botão de Lig/Deslig AC

A. Quando a energia está ligada, pressione brevemente o botão AC para ligar o carregamento AC.

B. Pressione brevemente o botão AC para desligar o carregamento AC.

C. Não mude de saída AC, pressione o botão AC por 3 segundos para alterar a frequência (60Hz/50Hz).

Botão LED

A. Quando a energia está ligada, pressione o botão para ligar o modo de luz LED. Ele irá mostrar o modo de iluminação controlado e o ícone da lâmpada.

B. Pressione o botão LED para voltar ao brilho.

C. Pressione o botão LED para alternar entre diferentes modos - modo de iluminação, modo de luz azul e modo de luz suave de design. O ícone da lâmpada também se alterará.

D. Pressione o botão LED por 3 segundos para desligar o modo de luz.

Saídas USB

A. Para carga rápida, utilize cabos e dispositivos compatíveis.

B. O USB-C é projetado com tecnologia de Entrega de Energia.

NOTA:

Quando as saídas USB-A estão sobrecarregadas, os ícones em modo de curto-circuito, pressione brevemente o botão de energia para reativar o modo de curto-circuito. Quando o ícone de curto-circuito e conexão novamente o cabo USB-C para restaurar o carregamento.

Saídas DC

A. Pode ser conectado a uma tomada de carregador de carro com no máximo 100W.

NOTA:

Proteção contra sobrecorrente: Quando a saída DC com sobrecorrente, o ícone correspondente no painel será desligado. Pressione brevemente o botão de energia para restaurar.

Proteção contra curto-circuito: Quando a proteção externa contra curto-circuito DC está ativada, o ícone correspondente no painel será desligado. Pressione e segure o botão de energia para reiniciar a estação de energia e restaurar a saída.

[illegible][illegible][illegible]

Leistungsübersicht

Dieses Produkt ist vielseitig einsetzbar und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Campinggebrauch.

		
Langstreckenfischen	Camping	Wildnis-Erkundung

Dieses Produkt verfügt über eine 230V-AC-Inverterschaltung, die Strom an schwachstrombetriebene Geräte liefern kann, wie zum Beispiel Lampen, Laptops, Mini-Ventilatoren, Mini-Kocher usw.

		
Mini-Ventilator	Mini-Kocher	Lampen

Dieses Produkt verfügt über eine DC-Ausgangsschnittstelle, eine Zigbee-antennen-Schnittstelle, 10W-USB-Schnellladungsanschlüsse und DC-Ladeanschlüsse. Die DC-Ausgangsschnittstelle ermöglicht es, digitale Produkte wie Mobiltelefone, GPS-Geräte, DVD-Player und kleine mobile Geräte mit Strom zu versorgen.

		
Laptops	Tablet-PC	GPS-Geräte

Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten Hochleistungsakku, der es für Campingaktivitäten geeignet macht. Außerdem ist es mit einer hochhellen LED ausgestattet, die verschiedene Modi wie einstellbare Helligkeitsbeleuchtung, Blinklicht, Notlicht und SOS-Signal hat.

		
High-Capacity Battery	Emergency Light	Stromversorgung für Camping

Stroom-instructie

Dit product is veilig en geschikt voor gebruik binnenshuis en tijdens het kamperen.

 Lange afstanden

 Kamperen

 Wildoerkenning

Dit product heeft een 230V AC-uitgangsport die stroom kan leveren aan apparaten met een laag vermogen, zoals lampen, laptops, mini-ventilatoren, mini-kooktoestellen, enz.

 Mini ventilator

 Mini fornuis

 Lampen

Dit product heeft een DC-uitgangsport, een sigarettenaanstekersinterface, 18W USB-uitgangsporten en PD-slaaapporten. De DC-uitgangsport maakt het mogelijk om digitale producten van stroom te voorzien, zoals mobiele telefoons, tabletten, DVD-spelers en kleine media apparaten.

 Laptop

 Tablet-ot

 GPS-eenheden

Dit product heeft een ingebouwde batterij met een hoge capaciteit, waardoor het geschikt is voor kampeertavuren. Het is ook uitgerust met een LED met hoge helderheid, die verschillende modi heeft zoals instelbare helderheidsverlichting, knippen, noodverlichting en een SOS-signaal.

 Hoge capaciteitsbatterij

 Noodverlichting

 Sireneomgeving voor kamperen

Produção das Funções

Este produto é versátil e adequado para uso interno e acampamento.



Viajens de Longa Distância



Acampamento



Exploração na Natureza

Este produto possui função inversora de corrente alternada de 230V que pode fornecer energia para eletrodomésticos de baixa potência, como luzes, laptop, mini ventilador, mini fogão, etc.



Mini Ventilador



Mini Fogão



Lâmpadas

Este produto possui uma interface de saída DC, interface de acendedor de cigarros, portas de carregamento USB rápido de 15W e portas de carregamento PD. A função de saída DC permite alimentar produtos digitais como nível celular, unidades de GPS, leitores de DVD e dispositivos móveis. Pequenos.



Laptop



Tablet PC



Unidades GPS

Este produto possui uma bateria embutida de alta capacidade, o que o torna adequado para atividades de camping. Ele também está equipado com um LED de alta luminosidade, que possui vários modos como iluminação com brilho ajustável, piscante, luz de emergência e sinal SOS.



Bateria de alta capacidade



Luz de emergência



Fonete de campfire

[illegible][illegible][illegible]

The diagram shows a rectangular LCD display with a black background and white text and icons. At the top left, a large '88' is shown inside a circle. To its right, '1888 W' is displayed. Further right, '8888 W' is shown. Below these, '888 W' is displayed. To the right of '888 W' are three icons: a battery level indicator (four bars), a power button icon, and a fan icon. Above the '1888 W' and '8888 W' readings, the word 'Fehlerrcode' (Error Code) is written with a line pointing to the top of the display area.

ler: E01
 -Ursache: DC-Ausgangsüberlastung
 -Lösung: Nach Beseitigung der Überlastung DC-Taste kurz drücken.

ler: E02
 -Ursache: DC-Ausgangskurzschluss
 -Lösung: Nach Beseitigung des Kurzschlusses DC-Taste kurz drücken.

ler: E03
 -Ursache: AC-Ausgangsüberlastung/Kurzschluss
 -Lösung: Nach Beseitigung der Überlastung/des Kurzschlusses Taste kurz drücken.


ler: E04
 -Ursache: AC-Ausgangsüberhitzung
 -Lösung: Nach Rückkehr der Temperatur zum Normalwert Taste kurz drücken.

ler: E05
 -Ursache: PD-Überlastung/Kurzschluss
 -Lösung: Nach Beseitigung der Überlastung/des Kurzschlusses Taste kurz drücken.

ler: E06
 -Ursache: Batterietemperatur zu hoch
 -Lösung: Fehlfunktion wird automatisch nach Normalisierung der Temperatur gelöst.

The diagram illustrates the DC output overload protection circuit. It features a power supply unit with a digital display showing '88.8' and '1000 W'. A fuse is connected between the positive output terminal (+) and the load. The negative output terminal (-) is connected directly to ground. The load is represented by a resistor symbol.

Código de Erro



Erro de Falha: E01
teúdo da Falha: Sobrecarga na saída CC
ação da Falha: Após remover a sobrecarga, pressione brevemente o botão CA.

Erro de Falha: E02
teúdo da Falha: Curto-circuito na saída CC
ação da Falha: Após remover o curto-circuito, pressione brevemente o botão CC.

Erro de Falha: E03
teúdo da Falha: Sobrecarga/curto-circuito na saída CA
ação da Falha: Após remover a sobrecarga/curto-circuito, pressione brevemente o botão CA.

Erro de Falha: E04
teúdo da Falha: Temperatura excessiva na saída CA
ação da Falha: Após a temperatura retornar ao normal, pressione brevemente o botão CA.

Erro de Falha: E05
teúdo da Falha: Sobrecarga/curto-circuito no PD
ação da Falha: Após remover a sobrecarga/curto-circuito, pressione brevemente o botão USB.

Erro de Falha: E06
teúdo da Falha: A temperatura da bateria está muito alta
ação da Falha: Após o código de falha, será automaticamente limpo após a temperatura retornar ao normal.

- E07
rinhalt: Batterietemperatur zu niedrig
lösung: Fehlercode wird automatisch nach Normalisierung der
peratur gelöscht.
- E08
rinhalt: USB-Überlastung/Kurzschluss
lösung: Nach Beseitigung der Überlastung/des Kurzschlusses
aste kurz drücken.
- E09
rinhalt: DC-Ladeüberspannung
lösung: Fehlercode wird automatisch nach Rückkehr der Spannung
ormalwert gelöscht.
- E10
rinhalt: DC-Ladenedierspannung
lösung: Fehlercode wird automatisch nach Rückkehr der Spannung
ormalwert gelöscht.
- E11
rinhalt: Überhitzung beim Batterie laden/Entladen
lösung: Fehlercode wird automatisch nach Normalisierung der
peratur gelöscht.
- E13
rinhalt: DC-Ladenspannungsschutz
lösung: Fehlercode wird automatisch nach Rückkehr der Spannung
ormalwert gelöscht.
- E14
rinhalt: DC-Ladeüberspannungsschutz
lösung: Fehlercode wird automatisch nach Rückkehr der Spannung
ormalwert gelöscht.

e: E07
 oding: Batterijtemperatuur is te laag
 oissing: Automatisch wissen van de foutcode nadat de temperatuur
 rmaal is.

e: E08
 oding: USB-overbelasting/kortsluiting
 oissing: Na verwijdering van de overbelasting/kortsluiting, druk
 de USB-knop.

e: E09
 oding: DC-oplaadoverspanning
 oissing: Automatisch wissen van de foutcode nadat de spanning
 rmaal is.

e: E10
 oding: DC-oplaag onderspanning
 oissing: Automatisch wissen van de foutcode nadat de spanning
 rmaal is.

e: E11
 oding: Oververhitting batterij laden/ontladen
 oissing: Automatisch wissen van de foutcode nadat de temperatuur
 maal is.

e: E13
 oding: AC-oplaag onderspanningsbeveiliging
 oissing: Automatisch wissen van de foutcode nadat de spanning
 maal is.

e: E14
 oding: AC-oplaag onderspanningsbeveiliging
 oissing: Automatisch wissen van de foutcode nadat de spanning
 maal is.

de Falha: E07
do Falha: Temperatura da bateria muito baixa
da Falha: Limpe automaticamente o código de falha após a
atura retornar ao normal.

de Falha: E08
do Falha: Sobrecarga/curto-circuito na porta USB
da Falha: Remover a sobrecarga/curto-circuito, pressione
erente o botão USB.

de Falha: E09
do Falha: Sobretensão na carga CC
da Falha: Limpe automaticamente o código de falha após a tensão
ao normal.

de Falha: E10
do Falha: Baixa tensão na carga CC
da Falha: Limpe automaticamente o código de falha após a tensão
ao normal.

de Falha: E11
do Falha: Sobreaquecimento na carga/descarga da bateria
da Falha: Limpe automaticamente o código de falha após a
tura retornar ao normal.

de Falha: E13
do Falha: Proteção contra subtensão na carga CA
da Falha: Limpe automaticamente o código de falha após a
retornar ao normal.

de Falha: E14
do Falha: Proteção contra sobretensão na carga CA
da Falha: Limpe automaticamente o código de falha após a tensão
ao normal.

[illegible]

Production to Functionality

Ten produkt jest wszechstronny i nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń oraz podczas podróży.

 Długie podróże

 Kemping

 Długa eksploracja

Ten produkt posiada funkcję inwertera AC 230V, który może zasilać niskonapięciowe urządzenia, takie jak oświetlenie, laptop, mały wentylator, mała kuchnia itp.

 Mały wentylator

 Mała kuchnia

 Lampy

Ten produkt posiada również wyjście prądu stałego, interfejs zapalniczkowy, porty ładowania USB o szybkości 15W oraz porty ładowania 12V. Funkcja wyjścia prądu stałego pozwala mu zasilać produkty cyfrowe, takie jak telefon komórkowy, urządzenie GPS, odczytacz DVD oraz małe urządzenia mobilne.

 Laptop

 Tablet PC

 Jednostki GPS

Ten produkt posiada wbudowaną baterię o dużej pojemności, co czyni go odpowiednim do aktywności kempingowych. Jest również wyposażony w diodę LED i duży jasności, która posiada kilka trybów, takich jak regulowana jasność, oświetlenie, migające światło, światło awaryjne i sygnał SOS.

 Wyświetlaczowa latarka

 Światło awaryjne

 Zasilanie kempingowe

[illegible]

The diagram shows a digital multimeter display with a large '88' on the left and several data fields on the right. A line points from the text 'Kod błędu' (Error code) to the top right field, which shows '1888 W'. Below this, the display shows '888 W' and '888 W' in different rows. At the bottom, there are icons for a battery, a signal, and a warning symbol.

Błąd: E01
 (C Błąd: Przełączenie wyjścia prądu stałego (DC)
 Wyłączenie Błąd: Po usunięciu przełączenia, krótko nacisnąć przycisk DC.

Błąd: E02
 (C Błąd: Zwarcié wyjścia prądu stałego (DC)
 Wyłączenie Błąd: Po usunięciu zwarcia, krótko nacisnąć przycisk DC.

Błąd: E03
 (C Błąd: Przełączenie/zwarcié wyjścia prądu zmiennego (AC)
 Wyłączenie Błąd: Po usunięciu przełączenia/zwarcié, krótko nacisnąć przycisk AC.

Błąd: E04
 (C Błąd: Przeprężenie wyjścia prądu zmiennego (AC)
 Wyłączenie Błąd: Po powrocie temperatury do normalnej, krótko snąć przycisk AC.

Błąd: E05
 (C Błąd: Przełączenie/zwarcié wyjścia prądu PD
 Wyłączenie Błąd: Po usunięciu przełączenia/zwarcié, krótko nacisnąć przycisk USB.

Błąd: E06
 (C Błąd: Zbyt wysoka temperatura baterii
 Wyłączenie Błąd: Automatycznie usun kod błędu po powrocie temperatury do normalnej.

u: E07
u: Zbyt niska temperatura baterii
nie Błędu: Automatycznie usun kod błędu po powrocie temperatury
inej.

u: E08
u: Przeciążenie/zwarcie wyjścia USB
nie Błędu: Po usunięciu przeciążenia/zwarcia, krótko nacisnąć przycisk USB.

u: E09
u: Nadmierne wysokie napięcie ładowania prądu stałego (DC)
nie Błędu: Automatycznie usun kod błędu po powrocie napięcia
inego.

u: E10
u: Zbyt niskie napięcie ładowania prądu stałego (DC)
nie Błędu: Automatycznie usun kod błędu po powrocie napięcia
inego.

u: E11
u: Nadmierne wysoka temperatura ładowania/rozładowania baterii
nie Błędu: Automatycznie usun kod błędu po powrocie temperatury
inej.

u: E13
u: Ochrona przed zbyt niskim napięciem ładowania prądu zmiennego (AC)
nie Błędu: Automatycznie usun kod błędu po powrocie napięcia
inego.

u: E14
u: Ochrona przed zbyt wysokim napięciem ładowania prądu zmiennego (AC)
nie Błędu: Automatycznie usun kod błędu po powrocie napięcia do normalnego.



PowerSafe Management

Bietet Schutz gegen Kurzschlüsse und
Überladung für Ihre Powerbank und Geräte.



Kundenservice

Für Fragen zum Produkt kontaktieren
Sie uns bitte unter
service@energizerpowerpacks.com





Energizer, Energizer, das Energizer-Charakter und bestimmte Grafikdesigns sind Marken von
Brands, LLC und verbundenen Tochtergesellschaften und werden von Sennrich
als Co-Design unter Lizenz verwendet.

UM_Z_PP5100WZF_08_1.1



PowerSafe-beheer

Garandeert bescherming tegen kortsluiting en overladen voor uw powerbank en apparaten.



Klantenservice

Voor vragen over het product kunt u contact met ons opnemen via service@energizerpowerpacks.com





Gestão PowerSafe
 Garante proteção contra curto-circuito e
 sobrecarga para o seu banco de energia e
 dispositivos.



Serviço ao Cliente
 Para qualquer questão sobre o produto, por
 favor, entre em contacto conosco em
service@energiizerpowerpacks.com





PowerSafe Management
 Gwarantuje ochronę przed zwarciem i nadmiernym ładowaniem dla Twojego power banku i urządzeń.



Obsługa klienta
 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu, prosimy o kontakt pod adresem service@energizerpowerpacks.com








Energizer, Energizer, postać Energizer oraz wszelkie tożsamości graficzne są znakami i Energizer Brands, LLC i powiązanych spółek zależnych i są używane na zasadach w Temelich International Corp.

UM_L2_PP51100WZF_P1_1.1



STAȚIE DE PUTERE PORTABILĂ

PPS1100W2F

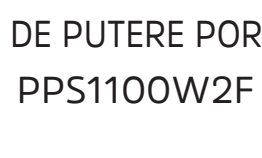

Descarcă Manualul

Stajie de Putere Portabilă

Nume Model: PPS1100W2F
Tip Celulă: Fosfat de Fier și Litiu Mangan (LMPF)
Capacitate Baterie: 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
Intrare DC: 24V/7.5A
Intrare AC: 230V/50Hz 1000W
Ieșire AC: 3 x 230V/50Hz 1200W Max. (Vărf 2400W)
Ieșire DC: 2 x 12V/10A (10A Max.)
Priza Indicator: Auto: 12V/10A Max. (Ieșire DC Portabilă)
Ieșire USB: 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Ieșire USB-C1: PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max.)
Ieșire USB-C2: PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max.)
Intrare Panou Solar: MPPT 12V-30V (180W Max.)
Lumina LED: 5W
Material: Plastic Ignifug
Dimensiuni: 316(L)*240(W)*300(H) mm
Greutate: 14kg±500g
Fabricat în: China

Ieșire de Undă Sinusoidală Pură

Acest produs generează undă sinusoidală pură, compatibilă cu aparatele electrice AC care funcționează cu formă de undă sinusoidală (putere <1200W).
 Cu toate acestea, produsul este destinat doar situațiilor de urgență.
 Nu poate înlocui sursa standard de alimentare DC sau AC pentru aparate electrocasnice sau produse digitale.


Conținutul Pachetului:

Stajie de Putere Portabilă x 1 Cablu de Alimentare x 1
 Manual de Utilizare x 1 Adaptor de Extensie Panou Solar x 1



STAȚIE DE PUTERE PORTABILĂ

PPS1100W2F

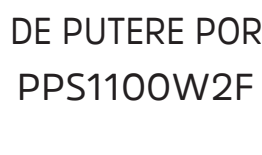

Statie de Putere Portabilă

Nume Model: PPS1100W2F
Tip Celula: Fosfat de Fier și Litiu Mangan (LMPF)
Capacitate Baterie: 42Ah/26.25V, 1102.5Wh
Intrare DC: 24V/7.5A
Intrare AC: 230V/50Hz 1000W
Ieșire AC: 3 x 230V/50Hz 1200W Max. (Vărf 2400W)
Ieșire DC: 2 x 12V/10A (10A Max.)
Priza Indicator: Auto: 12V/10A Max. (Ieșire DC Portabilă)
Ieșire USB: 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Ieșire USB-C1: PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max.)
Ieșire USB-C2: PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max.)
Intrare Panou Solar: MPPT 12V-30V (180W Max.)
Lumina LED: 5W
Material: Plastic Ignifug
Dimensiuni: 316(L)*240(W)*300(H) mm
Greutate: 14kg±500g
Fabricat în: China

Ieșire de Undă Sinusoidală Pură

Acest produs generează undă sinusoidală pură, compatibilă cu aparatele electrice AC care funcționează cu formă de undă sinusoidală (putere <1200W).
 Cu toate acestea, produsul este destinat doar situațiilor de urgență.
 Nu poate înlocui sursa standard de alimentare DC sau AC pentru aparate electrocasnice sau produse digitale.

Conținutul Pachetului:

Stație de Putere Portabilă x 1 Cablu de Alimentare x 1
 Manual de Utilizare x 1 Adaptor de Extensie Panou Solar x 1

RO

DESCRIEREA PRODUSULUI

Diagram illustrating the components of the power station, numbered 1 through 15:

1) Mâner	9) Afișaj LED
2) Buton DC	8) Buton USB
3) Buton AC	11) Buton lumină LED
4) Ieșire USB	10) Ieșire USB-C1
5) Breșă auto	12) Ieșire USB-C2
6) Intrare DC	13) Intrare AC
7) Ieșire DC	14) Buton de alimentare
8) Ieșire AC	

Ieșire AC
A. Apăsăți butonul de pornire/ieșire AC pentru a activa modul AC.
B. Conectați ștecherul consumatorului la priză electrică pentru a începe încălzirea.

NOTA:
Nu conectați dispozitive/aparate care consumă mult curent de 1200W.
B. Tipul de ștecher electric AC este bazat pe țara/regiunea în care este vândut.

CUM SE ÎNCARCĂ

Butoanal de Alimentare

A. Apăsăți lung butonul de alimentare timp de 3 secunde pentru a porni stăta de alimentare.

B. Apăsăți lung butonul de alimentare pentru a opri stăta de alimentare.

Butoanal de pornire/oprire AC

A. Pentru a porni alimentarea este necesară apăsăți scurt butonul AC pentru a porni încălzirea AC.

B. Apăsăți scurt butonul AC pentru a opri încălzirea AC.

C. În modul de ieșire AC, apăsăți butonul AC timp de 3 secunde pentru a schimba direcția (60/180°S/O).

Butoanal LED

A. Când alimentarea este pornită, apăsăți butonul pentru a porni modul de lumină LED. În acest modul de lumânare conștientă și pictograma becului va apărea pe afiș.

B. Apăsăți butonul pentru a ajusta luminozitatea.

C. Apăsăți de nou butonul pentru a schimba modalitate - modul de lumină intermișta, modul SOS intermișta și modul de oprire. Pictograma becului se va stinge și se afișează.

D. Avertisment: NU priviți direct la lumină.

Ieșiri USB

A. Pentru încălzire rapidă, va rugăm a utiliza cablu și dispozitiv(e) compatibile.

B. USB-C este proiectat cu tehnologia Power Delivery.

NOTA:

Când ieșire USB-A sau sunt supralimentate sau intră în modul de scurtcircuit, apăsăți scurt butonul de alimentare pentru a reactiva încălzirea USB-A. Pentru USB-C, decodificați și reînregistrați cablul USB-C pentru a restabili încălzirea.

Ieșiri DC

A. Se poate conecta la o priză de încălzire care are curea de deșurubare 100W.

NOTA:

A. Protecție la supracurent: Când ieșire DC este supralimentată, pictograma conștientizătoare de pe afiș se va stinge. Apăsăți scurt butonul de alimentare pentru a restabili.

B. Protecție la scurtcircuit: Când protecția internă la scurtcircuit DC este activată, pictograma conștientizătoare de pe afiș se va stinge. Apăsăți lung butonul de alimentare pentru a reporni stăta de alimentare și a restabili încălzirea.

[illegible]

INTRODUCEREA FUNCȚIUNILOR

1. Acest produs este versatil și potrivit pentru utilizare în interior și camping.

		
Căminuri lungi	Căminare	Activități sportive

2. Acest produs are o funcție de învertoare AC de 230V care poate alimenta aparate de putere redusă, cum ar fi lumini, laptopuri, mini ventilatoare, mini gargară etc.

		
Mini ventilator	Mini PC	Lumini

3. Acest produs are o interfață de ieșire DC, interfață pentru încărcător auto, porturi USB de încărcare rapidă de 18W și porturi de încărcare PD. Funcția de ieșire DC permite alimentarea perifericelor digitale, cum ar fi telefonelor mobile, unități GPS, playere DVD și dispozitive mobile etc.


		
Laptop	Tableta PC	Unități GPS

4. Acest produs are o baterie de mare capacitate integrată, ceea ce îl face potrivit pentru activități de camping. Este, de asemenea, echipat cu un LED de mare luminozitate, care are mai multe moduri: cum ar fi luminozitate regulabilă, lumină intermitentă, lumină de urgență și semnal SOS.

		
Baterie de mare capacitate	Lumină de urgență	Sursă de alimentare pentru camping

[illegible]

Cod de eroare



Cod de eroare: E01
Conținut eroare: Suprasarcină la sursă DC
Soluție eroare: După eliminarea suprasarcinii, apăsați scurt butonul DC.

Cod de eroare: E02
Conținut eroare: Scuturiciut la sursă DC
Soluție eroare: După eliminarea scuturiciutului, apăsați scurt butonul DC.

Cod de eroare: E03
Conținut eroare: Suprasarcină/scuturiciut AC
Soluție eroare: După eliminarea suprasarcinii/scuturiciutului, apăsați scurt butonul AC.

Cod de eroare: E04
Conținut eroare: Temperatura ridicată la sursă AC
Soluție eroare: După revinerea temperaturii la normal, apăsați scurt butonul AC.

Cod de eroare: E05
Conținut eroare: Suprasarcină/scuturiciut PD
Soluție eroare: După eliminarea suprasarcinii/scuturiciutului, apăsați scurt butonul USB.

Cod de eroare: E06
Conținut eroare: Temperatura bateriei este prea ridicată
Soluție eroare: Eroarea se sterge automat după ce temperatura revine la normal.

Mod de eroare: E07
 Motivul erorilor: Temperatura bateriei este prea scăzută.
 Soluție eroare: Eroarea se șterge automat după ce temperatura revine la normal.

Mod de eroare: E08
 Motivul erorilor: Supracărcare/scarținut USB
 Soluție eroare: După eliminarea supracărcării/scarținutului, apăsați scurt butonul USB.

Mod de eroare: E09
 Motivul erorilor: Supratensiune încărcare DC
 Soluție eroare: Eroarea se șterge automat după ce tensiunea revine la normal.

Mod de eroare: E10
 Motivul erorilor: Tensiune scăzută încărcare DC
 Soluție eroare: Eroarea se șterge automat după ce tensiunea revine la normal.

Mod de eroare: E11
 Motivul erorilor: Supracălzire încărcare/descărcare baterie
 Soluție eroare: Eroarea se șterge automat după ce temperatura revine la normal.

Mod de eroare: E13
 Motivul erorilor: Protecție subțensiune încărcare AC
 Soluție eroare: Eroarea se șterge automat după ce tensiunea revine la normal.

Mod de eroare: E14
 Motivul erorilor: Protecție supratensiune încărcare AC
 Soluție eroare: Eroarea se șterge automat după ce tensiunea revine la normal.



Managementul PowerSafe

Garanții împotriva scarținutului și supracărcării pentru acumulatorii portabili și dispozitivele dvs.



Serviciu Clienți

Pentru orice întrebare despre produs, vă rugăm să ne contactați la service@energizerpowerpacks.com











©2024 Energizer, Personalul Energizer și anumite desene grafice sunt mărci comerciale ale Energizer Brands, LLC și ale filialilor sale și sunt utilizate sub licență de Tenthren International Corp.

ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

PPS110OW2F

Загрузить руководство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Портативная электростанция

Модель: PPS110OW2F

Тип элементов : Литий-ионный железо-фосфат (LiMPP)

Емкость аккумулятора : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh

DC выход : 24V/7.5A

AC выход : 230V/50Hz/1000W

AC выход : 3 x 230V/50Hz/1200W Макс. (Пик 2400W)

DC выход : 2 x 12V/10A (10A Макс.)

Автомобильная зарядка : 12V/10A Макс. (общий DC выход)

USB выход : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

USB-C выход : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (15W Макс.)

USB-C2 выход : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Макс.)

Выход солнечной панели : MPPT 12V-30V (180W Макс.)

Секторная лампа : 5W

Материал : Пластик, стальной и алюминий

Размер : 316(Д) x 240(Ш) x 300(В) мм

Вес : 14кг±500гр

Сделано в Китае

Выход чистой синусоиды

Этот продукт генерирует чистую синусоиду, которая совместима с электробытовыми переменного тока, работающими с синусоидальной волной (мощность 1200W).

Однако продукт предназначен только для аварийных ситуаций. Он не может заменить стандартный источник питания постоянного или переменного тока для бытовых приборов или цифровых устройств.

Содержимое упаковки :

Портативная электростанция x 1 Сетевой шнур x 1
 Руководство пользователя x 1 Адаптер для удлинения солнечной панели x 1

ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

PPS110OW2F

Загрузить руководство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Портативная электростанция

Модель: PPS110OW2F

Тип элементов : Литий-ионный железо-фосфат (LiMPP)

Емкость аккумулятора : 42Ah/26.25V, 1102.5Wh

DC выход : 24V/7.5A

AC выход : 230V/50Hz/1000W

AC выход : 3 x 230V/50Hz/1200W Макс. (Пик 2400W)

DC выход : 2 x 12V/10A (10A Макс.)

Автомобильная зарядка : 12V/10A Макс. (общий DC выход)

USB выход : 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

USB-C выход : PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (15W Макс.)

USB-C2 выход : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Макс.)

Выход солнечной панели : MPPT 12V-30V (180W Макс.)

Секторная лампа : 5W

Материал : Пластик, стальной и алюминий

Размер : 316(Д)х240(Ш)х300(В) мм

Вес : 14кг±500гр

Сделано в Китае

Выход чистой синусоиды

Этот продукт генерирует чистую синусоиду, которая совместима с электробытовыми переменного тока, работающими с синусоидальной волной (мощность 1200W).

Однако продукт предназначен только для аварийных ситуаций. Он не может заменить стандартный источник питания постоянного или переменного тока для бытовых приборов или цифровых устройств.

Содержимое упаковки :

Портативная электростанция x 1 Сетевой шнур x 1

Руководство пользователя x 1 Адаптер для удлинения солнечной панели

Frente

1 Ручка	9 Светодиодный дисплей
2 Кнопка DC	10 Кнопка USB
3 Кнопка AC	11 Вкладка светодиода заряда
4 USB выход	12 USB-C1 выход
5 Прикуриватель	13 USB-C2 выход
6 DC выход	14 AC вход
7 DC выход	15 Кнопка питания
8 AC выход	

AC Выход

A. Нажимайте кнопку включения/выключения AC для активации режима A.

B. Подсоедините соответствующую вилку к электросети розетки для начала зарядки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

A. Не подключайте устройство/прибор мощностью более 1200W.

B. Тип вилки переменного тока зависит от страны/региона продажи.

КАК ЗАРЯДИТЬ

Кнопка питания

- A. Длительно нажимаете кнопку питания на 3 секунды, чтобы включить стандартно. Кнопка включает кнопку питания, чтобы выключить стандартно.
- B. Кнопка включает кнопку питания, чтобы выключить стандартно.
- C. Кнопка включает выключатель, кратко нажимает кнопку AC, чтобы выключить
- D. Кратко нажимает кнопку AC, чтобы выключить зарядку AC.
- E. В режиме выключен AC, нажимаете кнопку AC на 3 секунды, чтобы изменить частоту (60Hz/50Hz).

Кнопка светодиодного света

- A. Кнопка ставит выключатель, нажимаете кнопку, чтобы включить режим светодиодного света. Он поочередно меняет постоянное свечение, и значок выключается отображается на дисплее.
- B. Кнопка включает светодиодный свет, чтобы оптимизировать яркость. Нажимаете кнопку, чтобы снова переключиться на другие режимы - режим мигающего света, режим мигающего 50S и режим выключен. Значок выключается также погаснет.
- C. Предупреждение: Не смотрите прямо на свет.

USB выходы

- A. Кнопка зарядки работает исключительно совместительский кабель A (устройство).
- B. USB C разрабатывает с технологией Power Delivery.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопка выводит USB A переключатель или вошла в режим короткого замыкания. Кратко нажимаете кнопку питания, чтобы не перезагрузить зарядку USB C. Нажмите DC, отсоедините и снова подключите кабель USB-C, чтобы восстановить зарядку.

ОСВЕЩЕНИЕ

- A. Можно подключить к автомобильной зарядке мощность не более 100W.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Защита от перегрузки по току: Когда выход DC перегружен, светодиодный значок на дисплее погаснет. Кратко нажимаете кнопку питания, чтобы восстановить.
- Защита от короткого замыкания: Когда работает внешняя защита от короткого замыкания DC, соответствующий значок на дисплее (горячий/длительно).
- Защита от короткого замыкания: Когда переключатель питания включен и восстановит выход.

[illegible]

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

1. Этот продукт универсален и подходит для использования в помещении и в походах.

		
Детальные путешествия	Походы	Далекое экспедиция

2. Этот продукт имеет функцию интерфейса переменного тока 230V, который может подавать питание на низковольтные приборы, такие как осветительные приборы, ноутбуки, мини-генераторы, мини-тенты и т. д.

		
Мини-генератор	Мини-тент	Лампы

3. Этот продукт имеет интерфейс DC-выхода, интерфейс программируемых быстрых USB-портов с мощностью 18 Вт и порты зарядки PD. Функция DC-выхода позволяет подключать цифровые устройства, такие как мобильные телефоны, GPS-навигаторы, DVD-плееры и другие небольшие устройства.

		
Ноутбук	Планшетный ПК	GPS-навигаторы

4. Этот продукт оснащен системой интеллектуальной батареи, что делает его подходящим для походов. Он также оборудован яркими светодиодами высокой яркости с несколькими режимами: регулировка яркости, мигающий свет, аварийный свет и сигнал SOS.

		
Высокомощность 6 ячеек	Аварийный свет	Экстренное для помощи

[illegible]

Код ошибки



Код ошибки: E07
оверзарядке ошибки: Температура батареи слишком низкая
Решение ошибки: Код ошибки автоматически очищается после возвращения температуры в норму.



Код ошибки: E08
оверзарядке ошибки: Перегрузка/короткое замыкание по USB
Решение ошибки: После устранения перегрузки/короткого замыкания, коротко замыкание клеммы USB.



Код ошибки: E09
оверзарядке ошибки: Перенапряжение при зарядке DC.
Решение ошибки: Код ошибки автоматически очищается после возвращения напряжения в норму.



Код ошибки: E10
оверзарядке ошибки: Низкое напряжение при зарядке DC.
Решение ошибки: Код ошибки автоматически очищается после возвращения напряжения в норму.



Код ошибки: E11
оверзарядке ошибки: Перегрев при зарядке/разряде батареи
Решение ошибки: Код ошибки автоматически очищается после возвращения напряжения в норму.



Код ошибки: E13
оверзарядке ошибки: Защита от низкого напряжения при зарядке AC.
Решение ошибки: Код ошибки автоматически очищается после возвращения напряжения в норму.



Код ошибки: E14
оверзарядке ошибки: Защита от перенапряжения при зарядке AC.
Решение ошибки: Код ошибки автоматически очищается после возвращения напряжения в норму.



Управление: PowerSafe
Гарантирует защиту от короткого замыкания и перегрева для вашего power bank и устройств.



Служба поддержки
По любым вопросам о продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу service@energizerpowerpacks.com







©2024 Energizer, торговая марка Energizer и все остальные графические дизайны являются собственностью Energizer Group, LLC и/или являются с ней связаны или производятся по лицензии Trenztech International Corp.

UM_2_PP1100N2P_RU_3.1

Energyzger

PRENOSNÁ ELEKTRICKÁ STANICA

PPS1100W2F



Stiahnuť manuál

Specifikácie

Prenosná elektrická stanica

Modelové označenie : PPS1100W2F

Typ článkov : Lithium-mangan-železo-fosfát (LMFP)

Kapacita batérie : 42 Ah/26,25 V, 1102,5 Wh

DC vstup : 24 V/7,5 A

AC vstup : 230 V/50 Hz 1000 W

AC výstup : 3 x 230 V/50 Hz 1200 W max. (spôčívok výkon 2400 W)

DC výstup : 2 x 12 V/10 A (max. 10 A)

Výstup pre auto nabíjanie : 12 V/10 A max. (súdržný DC výstup)

USB výstup : 2 x 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

USB-C1 výstup : PD 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (max. 18 W)

USB-C2 výstup : PD 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A (max. 100 W)

LED svetlo : súprava panelí : MPPT 12 V-30 V (max. 180 W)

Vstupné : 5 W

Materiál : Flamehazardná plast

Rozmery : 316 (D) x 240 (S) x 300 (V) (mm)

Hmotnosť : 14 kg ± 500 g

Vyrobené v Číne

Výstup s čistou sinusoidou

Tento výrobok generuje čistou sinusoidu, ktorá je kompatibilná s elektrickými spotrebičmi pracujúcimi so sinusoidálnou vinou (výkon < 1200 V).
Všet tento výrobok je určený len na použitie v núdzových situáciách.
Nemôže nahradiť štandardné napájanie DC alebo AC pre domáce spotrebiče alebo digitálne produkty.

Obsah balenia:

Prenosná elektrická stanica x 1 Napájací kábel x 1 Uživatelská príručka x 1
Adaptér pre predĺženie súdneho panela x 1

Energyzger

PRENOSNÁ ELEKTRICKÁ STANICA

PPS1100W2F



Stiahnuť manuál

Specifikácie

Prenosná elektrická stanica

Modelové označenie : PPS1100W2F

Typ článkov : Lithium-mangan-železo-fosfát (LMFP)

Kapacita batérie : 42 Ah/26,25 V, 1102,5 Wh

DC vstup : 24 V/7,5 A

AC vstup : 230 V/50 Hz 1000 W

AC výstup : 3 x 230 V/50 Hz 1200 W max. (spôčívok výkon 2400 W)

DC výstup : 2 x 12 V/10 A (max. 10 A)

Výstup pre auto nabíjanie : 12 V/10 A max. (súdržný DC výstup)

USB výstup : 2 x 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

USB-C1 výstup : PD 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (max. 18 W)

USB-C2 výstup : PD 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A (max. 100 W)

LED svetlo : súprava panel : MPPT 12 V-30 V (max. 180 W)

Výstup : 5 W

Materiál : Flamehazardná plast

Rozmery : 316 (D) x 240 (S) x 300 (V) (mm)

Hmotnosť : 14 kg ± 500 g

Vyrobené v Číne

Výstup s čistou sinusoidou

Tento výrobok generuje čistou sinusoidu, ktorá je kompatibilná s elektrickými spotrebičmi pracujúcimi so sinusoidálnou vinou (výkon < 1200 V).
Však tento výrobok je určený len na použitie v nízkoých situáciách.
Nemôže nahradiť štandardné napájanie DC alebo AC pre domáce spotrebiče alebo digitálne produkty.

Obsah balenia:

Prenosná elektrická stanica x 1 Napájací kábel x 1 Uživatelská príručka x 1
Adaptér pre predĺženie súdneho panela x 1

Pród

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Rukojeť	9	LED displej
2 Tlačidlo DC	10 Tlačidlo USB	
3 Tlačidlo AC	11 Vstup LED sveta	
4 Vstup USB	12 Vstup Vstup C1	
5 Zaočkovanie	13 Vstup Vstup C2	
6 Vstup DC	14 Vstup AC	
7 Vstup DC	15 Tlačidlo napajania	
8 Vstup AC		

Vysťah AC

A. Stlačte tlačidlo AC on/off pre aktiváciu režimu AC.

B. Pripojte vhodný zástrčkový konektor do elektrickej zásuvky na zaťaženie napájaním.

POZNÁMKY:

A. Nepripojajte zariadenia/prístroje s viac ako 1200 W.

B. Typ elektrickej zástrčky konektora závisí od krajiny/regiónu, kde sa predáva.

Ako nabíjať

Čistiace napájanie
A. Počítacie tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd, aby ste zapli napájacie stanicu.
B. Počítacie tlačidlo napájania, aby ste vypli napájacie stanicu.

Čistiace AC on/off
A. Keď je napájanie zapnuté, krátke stlačenie tlačidla AC, aby ste zapli napájanie.
B. Krátke stlačenie tlačidla AC, aby ste vypli AC napájanie.
C. V režime výstupu AC, počítacie tlačidlo AC po dobu 3 sekúnd, aby ste zmennú frekvenciu (50/60Hz).

Čistiace LED
A. Keď je napájanie zapnuté, stlačte tlačidlo, aby ste zapli režim LED napájania. Zobrazí sa režim nepretržite osvetlenia a ikona žiarovky sa zobrazí na displeji.
B. Stlačte tlačidlo LED na upravu jas.
C. Stlačenie tlačidla zmrazí na nastavenie do režimu režimov - režim blikajúceho svetla, SOS blikajúceho svetla a vysterku režimu. Ikona žiarovky sa tiež vypne.
D. Vzorovanie nepozbije použité a pramene do svetla.

USB výstup
A. Pre nariadenie napájania kompatibility kabla a zaradení/zariadenia.
B. USB-C je namontovaný s technológiou Power Delivery.

POZOROVANIE:
Keď sa výstup USB-A prefrázi alebo vstupuje do režimu skratovania, krátko stlačte tlačidlo napájania, aby ste reaktivovali nabíjanie cez USB-A. Pre USB-C, odpojte a znovu pripojte USB-C kábel, aby ste obnovili nabíjanie.

DC výstup
A. Môže sa pripojiť k zvislému nabíjaciemu doku, ktorá nemá výk. až 100 W.

POZOROVANIE:
A. Ochrana proti prefrázaniu: Keď je výstup DC napájania, prúdila ikona na displeji so výzvrou. Krátko stlačte tlačidlo, aby ste obnovili napájanie.
B. Ochrana proti prefrázaniu: Keď je aktivovaná ochrana proti skratu na výstupe DC, prúdila ikona na displeji sa výzvrou. Krátko stlačte tlačidlo, aby ste reaktivovali napájacie stanicu a obnovili výstup.

[illegible]

Predstavte funkcie

1. Tento produkt je všestranný a vhodný na vnútorné použitie a kempovanie.





Dĺhə vzdialenosti

Kempovanie

Divoké priestupky
2. Tento produkt má funkciu invertora AC 230V, ktorá môže dodávať energiu nízkonapäťovým zariadeniam, ako sú svetla, notebooky, mini ventilátory, mini varteč atď.





Mini ventilátor

Mini varteč

Svetlá
3. Tento produkt má rozhranie DC vstupu, rozhranie zapalovača, 18W USB porty pre nabitie nabíjačky a PD nabíjačky portu. Funkcia DC vstupu umožňuje nabitie digitálnych produktov, ako sú mobilné telefóny, jednotky GPS, DVD prehrávače a malé mobilné zariadenia.





Notebook

Tablet PC

Jednotky GPS
4. Tento produkt má zabudovaný výkonný kapacitný batériu, ktorá ho robí vhodným na kempingové aktivity, je tiež vybavený výkonným žiarivým LED svetlom, ktoré má veľkú dosahovosť, ako sú nočné videnie, silné svetlo, nočné svetlo a SOS signál.





Výkonná kapacitná batéria

Nočné videnie

Nabíjanie na kempovanie

[illegible]

Kód chyby

Kód chyby

88 8888 W 8888 W

8888 W 8888 W

OK ESC F1 F2

- **Kód chyby: E01**
 Ošab chyby: Přetěžení DC výstupu
 Řešení chyby: Po odtržení přetěžení krátce stlaďte tlačítko DC.
- **Kód chyby: E02**
 Ošab chyby: Špat. DC výstup
 Řešení chyby: Po odtržení škrtavátka krátce stlaďte tlačítko DC.
- **Kód chyby: E03**
 Ošab chyby: Přetěžení/škrtat. AC výstupu
 Řešení chyby: Po odtržení přetěžení/škrtat. krátce stlaďte tlačítko AC.
- **Kód chyby: E04**
 Ošab chyby: Přehřátí AC výstupu
 Řešení chyby: Po návratu teploty do normálu krátce stlaďte tlačítko AC.
- **Kód chyby: E05**
 Ošab chyby: Přetěžení/škrtat. PD
 Řešení chyby: Po odtržení přetěžení/škrtat. krátce stlaďte tlačítko USB.
- **Kód chyby: E06**
 Ošab chyby: Teplota baterie je příliš vysoká
 Řešení chyby: Po návratu teploty do normálu sa kód chyby automaticky vymaže.

úd chyby: E07

lbash chyby: Teplota batérie je príliš nízka

lešenie chyby: Po návrate teploty do normálu sa kód chyby automaticky vymaže.

úd chyby: E08

lbash chyby: Preťaženie/skrátu USB

lešenie chyby: Po odstránení preťaženia/skrátu krátko stlačte tlačidlo USB.

úd chyby: E09

lbash chyby: Preťažová ochrana DC nabitia

lešenie chyby: Po návrate napätia do normálu sa kód chyby automaticky vymaže.

úd chyby: E10

lbash chyby: Podľaťová ochrana DC nabitia

lešenie chyby: Po návrate napätia do normálu sa kód chyby automaticky vymaže.

úd chyby: E11

lbash chyby: Prehriatie nabitia/vybíjania batérie

lešenie chyby: Po návrate teploty do normálu sa kód chyby automaticky vymaže.

úd chyby: E13

lbash chyby: Ochrana proti podtlápu AC nabitia

lešenie chyby: Po návrate napätia do normálu sa kód chyby automaticky vymaže.

úd chyby: E14

lbash chyby: Ochrana proti preťažu AC nabitia

lešenie chyby: Po návrate napätia do normálu sa kód chyby automaticky vymaže.



Práva PowerSafe

Záruka proti skrátu a preťaženiu pre váš power bank a zariadenia.



Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa produktu, kontaktujte nás na adrese service@energizerpowerpacks.com







©2024 Energizer. Energizer, označenie Energizer a určité grafické dizajny sú ochrannými známymi spoločnosti Energizer Brands, LLC a používajú sa so súhlasom na základe licencie spoločnosti Energizer Brands International Corp.

UM_1_PP15100WDF_06_1_1



PRENOSNA NAPRAVNA POSTAJA

PPS110OW2F







Prenesi priročnik

SPECIFIKACIJE:

Prenosna Napravna Postaja

Ime modela: PPS110OW2F

Vrsta celice : Litij-manganov železov fosfat (LMFP)

Kapaciteta baterije : 42Ah/26,25V, 1102,5Wh

DC vhod : 2V/7,5A

AC vhod : 230V/50Hz/1000W

AC izhod : 3 x 230V/ac/50Hz/1200W največ. (Največji vrh 2400W)

DC izhod : 2 x 12V/10A (največ) 10A

Varnična za avtomobilski polnilnik : 12V/10A največ (deljeni DC izhod)

USB vhod : 2 x 5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W največ)

USB-C1 izhod : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/1,5A, 15V/3A, 20V/5A (100W največ)

Vhod za solarni panel : MPPT 12V-30V (180W največ)

LED lučka : 5W

Materijal : Plastika, odporna proti ognju

Dimenzije : 316(L)×240(W)×300(H) mm

Teža : 14kg±500g

Izdelano na Kitajskem

Izhod čisto sinusne oblike

Ta izdelek generira čisto sinusno obliko, ki je združljiva z AC električnimi napravami, ki delujejo s sinusno obliko vala (moč <200W). Vendar pa je izdelek namenjen samo za nujne primere. Ne more nadomestiti standardnega DC ali AC napajanja za gospodinjstve naprave ali digitalne izdelke.

Vsebina paketa :
 Prenosna Napravna Postaja x 1 Napajalni kabel x 1
 Uporabniški priročnik x 1 Adapter za podaljšanje solarnega panela x 1



PRENOSNA NAPRAVNA POSTAJA

PPS110OW2F







Prenesi priročnik

SPECIFIKACIJE:

Prenosna Napravna Postaja

Ime modela: PPS110OW2F

Vrsta celice : Litij-manganov železov fosfat (LMFP)

Kapaciteta baterije : 42Ah/26,25V, 1102,5Wh

DC vhod : 2V/7,5A

AC vhod : 230V/50Hz/1000W

AC izhod : 3 x 230V/ac/50Hz/1200W največ. (Največji vrh 2400W)

DC izhod : 2 x 12V/10A (največ) 10A

Varnična za avtomobilski polnilnik : 12V/10A največ (deljeni DC izhod)

USB vhod : 2 x 5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W največ)

USB-C1 izhod : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/1,5A, 15V/3A, 20V/5A (100W največ)

Vhod za solarni panel : MPPT 12V-30V (180W največ)

LED lučka : 5W

Materijal : Plastika, odporna proti ognju

Dimenzije : 316(L)×240(W)×300(H) mm

Teža : 14kg±500g

Izdelano na Kitajskem

Izhod čiste sinusne oblike

Ta izdelek generira čisto sinusno obliko, ki je združljiva z AC električnimi napravami, ki delujejo s sinusno obliko vala (moč <200W). Vendar pa je izdelek namenjen samo za nujne primere. Ne more nadomestiti standardnega DC ali AC napajanja za gospodinjne naprave ali digitalne izdelke.

Vsebina paketa :
 Prenosna Napravna Postaja x 1 Napajalni kabel x 1
 Uporabniški priročnik x 1 Adapter za podpaljšanje solarne panela x 1

1: Ročaj	9: LED zaslon
2: DC gumb	10: USB gumb
3: AC gumb	11: Gumb za LED luč
4: USB Izhod	12: USB-C1 Izhod
5: Vilična za cigarete vžigalnik	13: USB-C2 Izhod
6: DC vhod	14: AC vhod
7: DC Izhod	8: Gumb za vklop
8: AC Izhod	

AC Izhod

A. Priključite gumbo za vklop/dioklop AC, da aktivirate AC način.

B. Priključite ustrezne vžig / električno vilično, da zaželite porjone.

OPOMBA:

A. Ne priključite naprave, ki porablja več kot 1000W.

B. Virov AC električnega vira je odvisno od države/regije, kjer se izdelek prodaja.

KAKO POLNITI

Gumb za vklop

- A. Držite gumb za vklop 3 sekunde, da vklopite napravo.
- B. Držite gumb za vklop 3 sekunde, da vklopite napravo.

Gumb za vklop/vklop AC

- A. Ko je naprava vklopljena, kratko pritisnite gumb AC za vklop AC polnilnika.
- B. Kratko pritisnite gumb AC za vklop AC polnilnika.
- C. Vrednoti AC napajanje držite gumb AC 3 sekunde, da spremeni frekvenco (50Hz/60Hz).

Gumb za LED

- A. Ko je naprava vklopljena, pritisnite gumb za vklop na stran LED luz. Pojavi se stalni način svetlobov in ikona kamere se prikaže na zaslonu.
- B. Pritisnite gumb za LED, da prilagodite svetlobo.
- C. Ponovno pritisnite gumb, da preklopite med različnimi načini utripajoče luz. SOS način utripajoče v načinu izklop. Ikona kamere se bo pozna na tla izklopi.
- D. Ozvočilo NE glajše nepreporočeno v LED načinu.

USB izhodi

- A. Za hitro polnjenje uporabite zadrževalni kabel in napravo(i).
- B. USB-C je zasnovan s tehnologijo Power Delivery.

OPOMBA:

- A. Za USB-A izhodi preobremenjeni ali ustrojev v način kratkega stika, brezno pritisnite gumb za vklop, da znova aktivirate USB-A polnilnico. Za USB-C izklopite in ponovno priključite USB-C kabel, da obnovite polnjenje.

DC izhodi

- A. Lahko se poveže z avtomobilskim polnilnikom, ki ni več kot 100W.

OPOMBA:

- A. Zaščita pred preobremenitvijo: Ko je DC izhod preobremenjen, se ustrezna ikona prikazuje. Kratko pritisnite gumb za vklop, da obnovite delovanje.
- B. Zaščita pred kratkim stikom: Ko je vklopljena zaščita pred zunanjim kratkim stikom DC, se ustrezna ikona na zaslonu izklopi. Držite gumb za vklop, da znova

[illegible]

UVOD V FUNKCIJE

1. Ta izdelek je varen in primeren za uporabo v zaprtih prostorih in na kempiranju.



Dolga potovanja



Kampanje



Dolge raziskovanje

2. Ta izdelek ima funkcijo 230V AC prevrnika, ki lahko napaja niso potrebne naprave, kot so hitro polnjenje in PD vohne za polnjenje. Funkcija DC ischoda omogoča napajanje digitalnih izdelkov, kot so mobilni telefoni, GPS enote, DVD predvajalniki in majhne mobilne naprave.



Mali ventilator



Mali kuhališč



Luči

3. Ta izdelek ima DC ishodni vmesnik, vmesnik za cigaretni vžgalnik, 18W USB vohne za hitro polnjenje in PD vohne za polnjenje. Funkcija DC ischoda omogoča napajanje digitalnih izdelkov, kot so mobilni telefoni, GPS enote, DVD predvajalniki in majhne mobilne naprave.



Prenosni računalnik



Tablični računalnik



GPS enota

4. Ta izdelek ima vgrajeno visoko kapacitetno baterijo, kar ga naredi primernega za kampanje. Opremljen je tudi z visoko svetilno LED, ki ima več načinov, kot so nastavljiva svetlost, svetlost, utiranje, zaslina luč in SOS signal.



Visoko kapacitetna baterija



Zaslina luč




Napajanje za kampanje

[illegible]

Koda napake

Koda napake



Koda napake: E01
Vetšina napake: Preobremenitev izhodnega DK
Rešitev napake: Ko odstranite preobremenitev, kratko pritisnite gumb DK.

Koda napake: E02
Vetšina napake: Kratkost stika izhodnega DK
Rešitev napake: Ko odstranite kratkost, kratko pritisnite gumb DK.

Koda napake: E03
Vetšina napake: Preobremenitev/kratkost stika izhodnega AC
Rešitev napake: Ko odstranite preobremenitev/kratkost, kratko pritisnite gumb AC.

Koda napake: E04
Vetšina napake: Previsoka temperatura izhodnega AC
Rešitev napake: Ko se temperatura vrne na normalno, kratko pritisnite gumb AC.

Koda napake: E05
Vetšina napake: Preobremenitev/kratkost stika PD
Rešitev napake: Ko odstranite preobremenitev/kratkost stika, kratko pritisnite gumb USB.

Koda napake: E06
Vetšina napake: Temperatura baterije je previsoka
Rešitev napake: Koda napake se bo samodejno ubrizgala, ko se temperatura vrne na normalno.

oda napake: E07
 težavna napaka: Temperatura baterije je prenizka
 eštev napake: Koda napake se bo samodejno izbrisala, ko se temperatura vrne na normalno.

oda napake: E08
 težavna napaka: Prebremenitev/kratek stik USR
 eštev napake: Ko odstranite prebremenitev/kratek stik, kratko pritisnite gumb USR.

oda napake: E09
 težavna napaka: Prenapetost polnjenja DC
 eštev napake: Koda napake se bo samodejno izbrisala, ko se napetost vrne na normalno.

oda napake: E10
 težavna napaka: Nizka napetost polnjenja DC
 eštev napake: Koda napake se bo samodejno izbrisala, ko se napetost vrne na normalno.

oda napake: E11
 težavna napaka: Pregrevanje polnjenja/praznjenja baterije
 eštev napake: Koda napake se bo samodejno izbrisala, ko se temperatura vrne na normalno.

oda napake: E13
 težavna napaka: Podnapetostna zaščita polnjenja AC
 eštev napake: Koda napake se bo samodejno izbrisala, ko se napetost vrne na normalno.

oda napake: E14
 težavna napaka: Prenapetostna zaščita polnjenja AC
 eštev napake: Koda napake se bo samodejno izbrisala, ko se napetost vrne na normalno.



PowerSafe Management

Jamči proti kratkemu stiku in prekomernemu polnjenju vaše baterijske banke in naprav.



Storitev za stranke
 Za vsa vprašanja in izdelkom nas kontaktirajte na
service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer, Inc. Energizer in dobljeni grafični dizajni so blaginjske znamke podjetja Energizer Power Corp. in so registrirane, ne pa so izpolnjevali na podlagi konvencij o strani podjetja Energizer International Corp.

USA_12_PP112002V2_0L_1-1

Manufacturer's Name: TennRich International Corp.

Manufacturer's Address: 1-3, Alley 5, Lane 305, Sec 1, Shin Nan Road, Lu Chu District, Taoyuan City, Taiwan 338

Model number: PPS550W1F, PPS1100W2F

Equipment Model Designation: Energizer Portable Power Station

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation

We hereby confirm and assure that from this day on, the product by TennRich International Corp. are in compliance with the following safety certs:

EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A1:2020,
EN 55035:2017+A11:2020,
EN 61000-3-3:2013+A2:2021,
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

LVD Directive 2014/35/EU
EN IEC 62368-1: 2020 + A11: 2020

(EU) 2015/863 amending Annex II to RoHS Directive 2011/65/EU
IEC 62321-3-1: 2013; IEC 62321-5: 2013;
IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-6:2015;
IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

Test Report referenced

Report No	Tested By	Date
BTEK230907005AE	Shenzhen BANTEK Testing Co.,Ltd.	Sep 14, 2023
ECT20230901017	Shenzhen ECT Testing Technology Co.,Ltd	Sep 21, 2023
ANT2404290015-010	Shenzhen Alliance Testing Technology Co.,LTD.	May 11, 2024

We, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directive(s) and Standard(s).

Signature of Authorized Representative
Jamel Chen / Sales Manager

Numele producătorului: TennRich International Corp.

Adresa producătorului: 1-3, Aleea 5, Strada 305, Secțiunea 1, Strada Shin Nan, Districtul Lu Chu, Orașul Taoyuan, Taiwan 338

Număr model: PPS550W1F, PPS1100W2F

Denumirea modelului echipamentului: Stație de alimentare portabilă Energizer

Prezenta declarație este emisă pe propria răspundere a producătorului.

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene.

Prin prezenta confirmăm și garantăm că, începând de astăzi, produsele fabricate de TennRich International Corp. sunt conforme cu următoarele standarde de siguranță:

Directiva EMC 2014/30/EU
EN 55032:2015+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

Directiva LVD 2014/35/EU
EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II la Directiva RoHS 2011/65/EU
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013 + A1:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Raport de testare menționat

Nr. raport	Testat de	Data
BTEK230907005AE	Shenzhen BANTEK Testing Co.,Ltd.	Sep 14, 2023
ECT20230901017	Shenzhen ECT Testing Technology Co.,Ltd	Sep 21, 2023
ANT2404290015-010	Shenzhen Alliance Testing Technology Co.,LTD.	May 11, 2024

Noi, subsemnații, declarăm prin prezenta că echipamentul specificat mai sus este conform cu Directiva(ele) și Standardul(ele) menționate mai sus.

Semnătura reprezentantului autorizat
Jamal Chen / Manager Vânzări