



USER'S MANUAL BD300

OBDSpace Technology Co., Ltd
Address: D03, Block A, No. 973 Minzhi Ave.,
Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: 0755-81751202
E-mail: support@anceltech.com
Website: www.anceltech.com




4 CONNEXION BLUETOOTH

Activez le Bluetooth - Lancez l'application - Connexion automatique de l'appareil—Connecté.
L'image 1 n'est pas connectée, l'image 2 est connectée.



5 COMMENCEZÀ UTILISER VOTRE APPAREIL

Après la connexion Bluetooth, le logiciel de diagnostic sera lancé si votre véhicule le prend en charge. Vous pouvez utiliser toutes les fonctions de l'appareil, par ex. la fonction OBDII standard, BMW diagnostics et d'autres fonctions.



FR - 3

7 ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

1. Actualización del software de la aplicación BD300: elimine la aplicación del programa directamente y luego descargue el software más reciente nuevamente. (Ver la última versión del software: abrir la aplicación — configuración — sobre nosotros).

2. BD300- Actualización de firmware de la aplicación: 2.1. Abra la aplicación—configuración—configuración-del-dispositivo—actualización-firmware-actualmente la última versión *** (no requiere actualización).

2.2. Abra la aplicación—configuración—configuración del dispositivo—actualización del firmware—versión actual y solicite la última versión— haga clic en el botón de menú 'Actualizar'— la actualización del firmware se realizó correctamente (actualización requerida).

Parámetros del producto
Tensión de funcionamiento: DC8~18V
Corriente de funcionamiento: <24mA@DC12V
Frecuencia Bluetooth: 2.4GHz Versión Bluetooth: Bluetooth 5.0
Dimensiones: 77mmx23mmx47mm Peso: NW: 0.04kg (0.088lb)
Temperatura de trabajo: -30℃~70℃ (-22℉~158℉)
Temperatura de almacenamiento: -40℃~85℃ (-40℉~185℉)


Garantía
1) Esta garantía está limitada a la persona que compra los productos ANCEL.
2) Los productos ANCEL están garantizados contra defectos en materiales y mano de obra por un período de un año (12 meses) a partir de la fecha de envío al usuario.

ES - 5

English

1 DOWNLOAD APP

1. Scan the QR code below to download the software for Android and iOS.

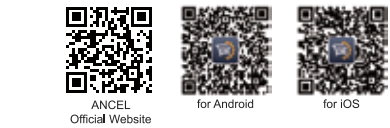

2. iOS can be downloaded from the Appstore by searching for the keyword "ANCEL".
3. Android can be downloaded from Google Play by searching for the keyword "ANCEL".


2 OBD INTERFACE POSITIONS

For different vehicles, the position of the DLC may be different, please refer to the following possible positions:



EN - 1

3 OPERATION DIAGRAM

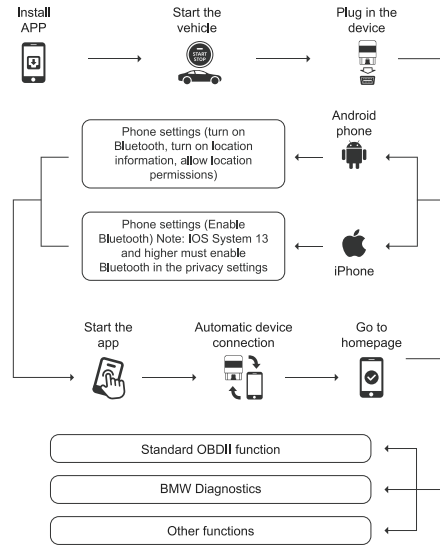

EN - 2

4 BLUETOOTH-VERBINDUNG

Bluetooth einschalten – App starten – Automatische Geräteverbindung – Verbunden.
Bild 1 ist nicht verbunden, Bild 2 ist verbunden.



5 BENUTZEN SIE IHR GERÄT

Nach der Bluetooth-Verbindung wird die Diagnosesoftware gestartet, wenn Ihr Fahrzeug dies unterstützt. Sie können alle Funktionen des Geräts nutzen, z.B. die Standard-OBDII-Funktion, BMW-diagnose und andere funktionen.



DE - 3

4 BLUETOOTH CONNECTION

Turn on Bluetooth -Start the app - Automatic device connection—Connected.
Image 1 is not connected, image 2 is connected.



5 START USING YOUR DEVICE

After the Bluetooth connection, the diagnostic software will be launched if your vehicle supports it. You can use all functions of the device, e.g. the standard OBDII function, BMW diagnostics and other functions.



EN - 3

6 RÜCKMELDUNG

Sie können uns Feedback senden, wenn Sie bei der Verwendung auf Probleme stoßen. Füllen Sie dazu das Feedback-Formular aus und senden Sie es ab.




DE - 4

Español

1 DESCARGAR APLICACIÓN


1. Escanee el código QR a continuación para descargar el software para Android e iOS.

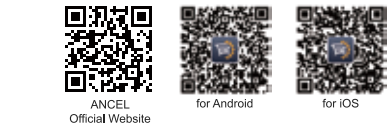

2. iOS se puede descargar desde Appstore buscando la palabra clave "ANCEL".
3. Android se puede descargar desde Google Play buscando la palabra clave "ANCEL".

2 POSICIONES DE LA INTERFAZ OBD

Para diferentes vehículos, la posición del DLC puede ser diferente, consulte las siguientes posiciones posibles:



ES - 1


4 CONNESSIONE BLUETOOTH

Attiva Bluetooth -Avvia l'app - Connessione automatica del dispositivo: Connesso.
L'immagine 1 non è collegata, l'immagine 2 è collegata.



5 INIZIA A UTILIZZARE IL TUO DISPOSITIVO


Dopo la connessione Bluetooth, il software diagnostico verrà avviato se il tuo veicolo lo supporta.
È possibile utilizzare tutte le funzioni del dispositivo, ad es. la funzione OBDII standard, la diagnostica BMW e altre funzioni.



IT - 3

6 FEEDBACK

You can send us feedback if you encounter any problems while using it. To do so, fill out and submit the feedback form.

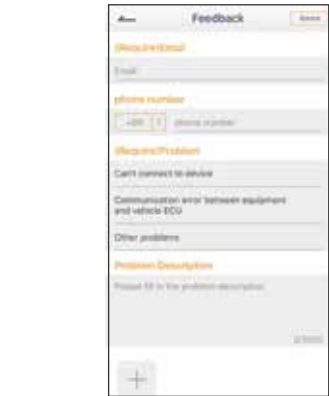

EN - 4

7 SOFTWARE-UPGRADE UND FIRMWARE-UPGRADE

1. BD300-APP-Software-Upgrade:

Löschten Sie die Programm-APP direkt und laden Sie dann die neueste Software erneut herunter. (Neueste Softwareversion anzeigen: App öffnen — Einstellungen — Über uns).

2. BD300-APP-Firmware-Update:

2.1.Öffnen Sie die App—Einstellungen—Geräteeinstellungen—Firmware-Upgrade—derzeit die neueste Version *** (kein Update erforderlich).


2.2. Öffnen Sie die App—Einstellungen—Geräteeinstellungen—Firmware-Upgrade—Aktuelle Version und fragen Sie nach der neuesten Version— Klicken Sie auf die Menüschaltfläche 'Upgrade'— Firmware-Upgrade ist erfolgreich (Aktualisierung erforderlich).

Produktparameter
Betriebsspannung: DC8~18V Betriebsstrom: <24mA@DC12V
Bluetooth-Frequenz: 2.4GHz Bluetooth-Version: Bluetooth 5.0
Maße: 77mmx23mmx47mm Gewicht: NW: 0.04kg (0.088lb)
Arbeitstemperatur: -30℃~70℃ (-22℉~158℉)
Lagertemperatur: -40℃~85℃ (-40℉~185℉)

Garantie
1) Diese Garantie ist auf die Person beschränkt, die ANCEL-Produkte kauft.
2) Für ANCEL-Produkte gilt eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von einem Jahr (12 Monate) ab Versandsdatum an den Benutzer.

DE - 5

3 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

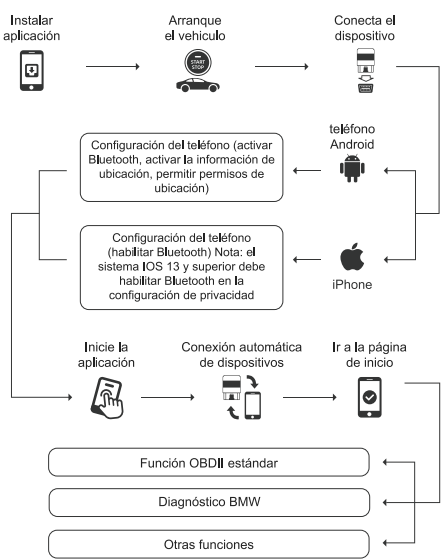

ES - 2

6 RISPOSTA

Puoi inviarti un feedback se riscontri problemi durante l'utilizzo. Per farlo, compila e invia il modulo di feedback.



IT - 4

7 SOFTWARE UPGRADE AND FIRMWARE UPGRADE

1. BD300- APP Software Upgrade:

Delete the program APP directly, and then download the latest software again.(View the latest software version: Open app—settings—about us).

2. BD300- APP Firmware update:

2.1. Open the app—settings—device-settings—firmware-upgrade-currently the latest version *** (no update required).

2.2. Open the app—settings—device-settings—firmware-upgrade—current version and ask for the latest version— click the menu button 'Upgrade'— firmware upgrade is successful (update required).


Product parameters
Operating voltage:DC8~18V
Operating current: <24mA@DC12V
Bluetooth frequency: 2.4GHz
Bluetooth version: Bluetooth 5.0
Dimensions: 77mmx23mmx47mm
Weight: NW: 0.04kg (0.088lb)
Working temperature: -30℃~70℃ (-22℉~158℉)
Storage temperature: -40℃~85℃ (-40℉~185℉)

Warranty
1) This warranty is limited to the person purchasing ANCEL products.
2) ANCEL products are warranted against defects in materials and workmanship for a period of one year (12 months) from the date of shipment to the user.

Français

1 TÉLÉCHARGER L'APPLICATION


1. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger le logiciel pour Android et iOS.

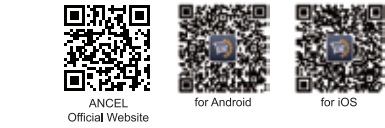

2. iOS peut être téléchargé depuis l'Appstore en recherchant le mot-clé « ANCEL ».
3. Android peut être téléchargé depuis Google Play en recherchant le mot-clé « ANCEL ».

2 POSITIONS DE L'INTERFACE OBD

Pour différents véhicules, la position du DLC peut être différente, veuillez vous référer aux positions possibles suivantes :



FR - 1

4 CONEXIÓN BLUETOOTH

Activar Bluetooth -Iniciar la aplicación - Conexión automática del dispositivo: conectado.
La imagen 1 no está conectada, la imagen 2 está conectada.



5 EMPIEZAA USAR TU DISPOSITIVO

Después de la conexión Bluetooth, se iniciará el software de diagnóstico si su vehículo lo admite. Puede utilizar todas las funciones del dispositivo, ej. la función OBDII estándar, diagnóstico BMW y otras funciones.



ES - 3

7 AGGIORNAMENTO SOFTWARE E AGGIORNAMENTO FIRMWARE

1. Aggiornamento software BD300-APP: eliminare direttamente l'IAPP del programma, quindi scaricare di nuovo il software più recente (visualizza l'ultima versione del software: aprire l'app — impostazioni — chi siamo).

2.Aggiornamento firmware BD300-APP: 2.1. Apri l'app—impostazioni—impostazioni-dispositivo—aggiornamento-firmware-attualmente l'ultima versione *** (nessun aggiornamento richiesto).

2.2 Apri l'app—impostazioni—impostazioni-dispositivo—aggiornamento-firmware—versione corrente e chiedi l'ultima versione— fai clic sul pulsante del menu 'Aggiorna'—l'aggiornamento del firmware è riuscito (aggiornamento richiesto).

Parametri del prodotto
Tensione di esercizio: DC8~18V Corrente di esercizio:<24mA@DC12V
Frequenza Bluetooth:2.4GHz Versione Bluetooth: Bluetooth 5.0
Dimensioni: 77mmx23mmx47mm Peso: NW: 0.04kg (0.088lb)
Temperatura di lavoro: -30℃~70℃ (-22℉~158℉)
Temperatura di conservazione: -40℃~85℃ (-40℉~185℉)


Garanzia
1) Questa garanzia è limitata alla persona che acquista i prodotti ANCEL.
2) I prodotti ANCEL sono garantiti contro difetti di materiale e di fabbricazione per un periodo di un anno (12 mesi) dalla data di spedizione all'utente.

IT - 5

Deutsch

1 HERUNTERLADEN APP


1. Scannen Sie den QR-Code unten, um die Software für Android und iOS herunterzuladen.

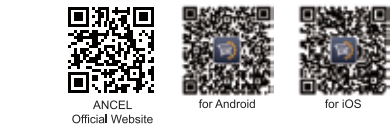

2. iOS kann aus dem Appstore heruntergeladen werden, indem Sie nach dem Schlüsselwort „ANCEL“ suchen.
3. Android kann von Google Play heruntergeladen werden, indem Sie nach dem Schlüsselwort „ANCEL“ suchen.


2 OBD-SCHNITTSTELLENPOSITIONEN

Bei verschiedenen Fahrzeugen kann die Position des DLC unterschiedlich sein, bitte beachten Sie die folgenden möglichen Positionen:



DE - 1

3 SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT

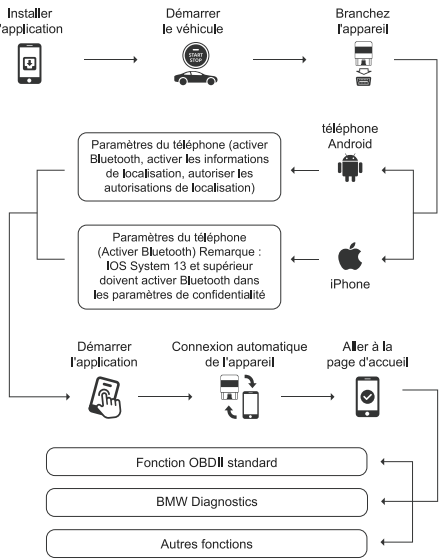

FR - 2