


检查电池电量

按下电源按钮检查电池电量。无线充电模式将同时手动激活。

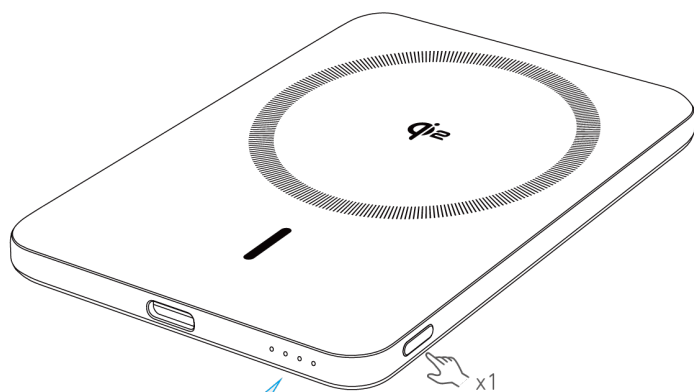



- • • • 0%-25%
- • • • 25%-50%
- • • • 50%-75%
- • • • 75%-100%

为您的设备充电


无线充电功能兼容以下设备：

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 系列及更新机型（不包括 iPhone 12 mini / 13 mini / 16e）
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro


即贴即用：将设备放在充电板上，即可开始无线充电。移除设备后，无线充电将在 5 秒后关闭。进行无线充电时，电量指示灯会亮起。若连接不稳定，指示灯会左右来回闪烁。若需手动关闭无线充电功能，请长按电源按钮 5 秒钟。

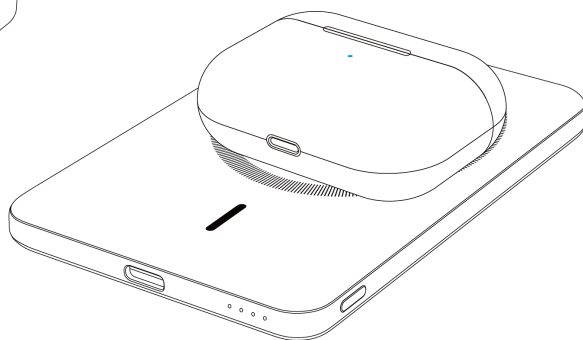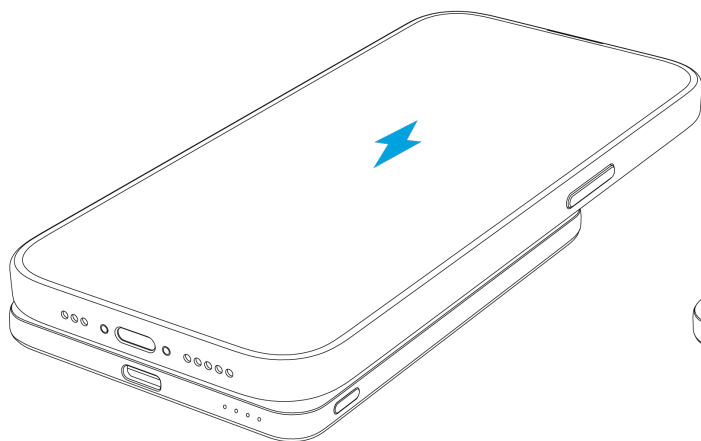


您还可以使用 USB-C 端口为手机和耳机充电。

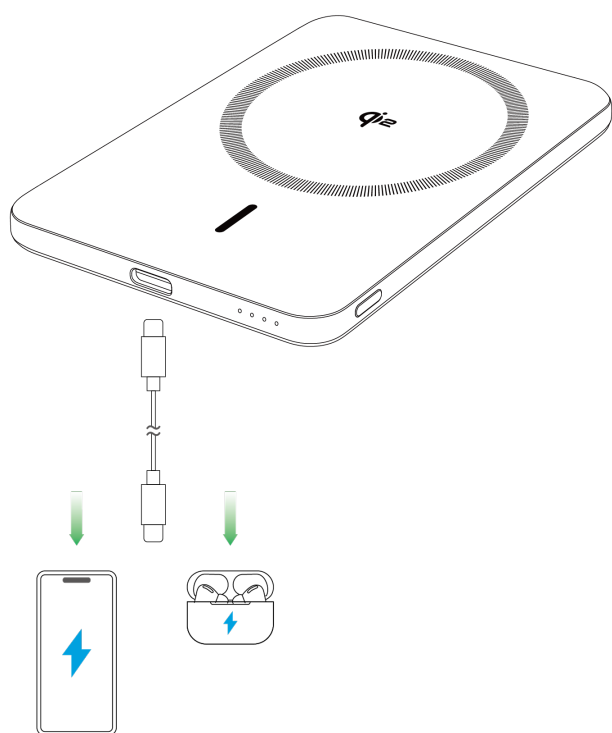

为移动电源充电

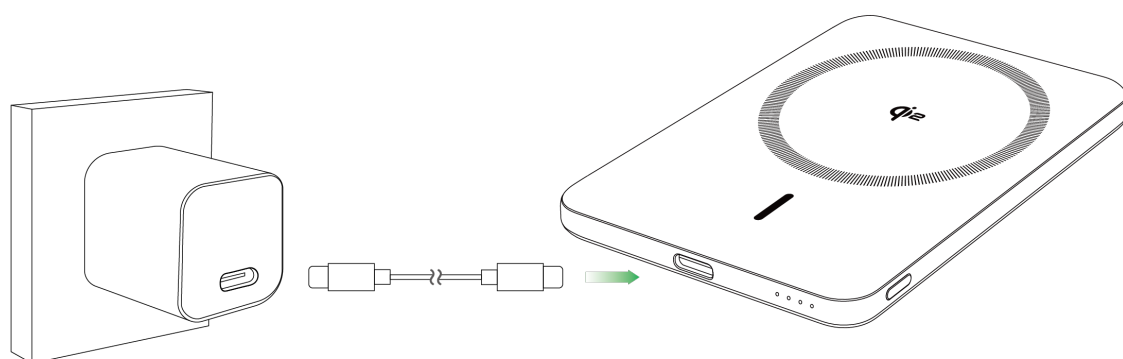

边充边放

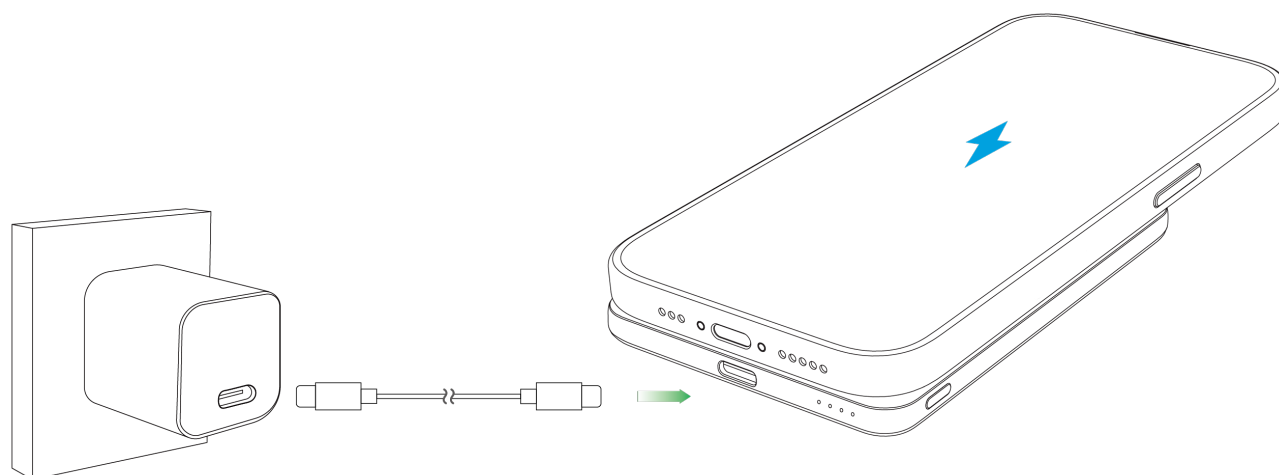

规格说明

总容量	5000mAh
输入	USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2.22A
输出	USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2.22A 无线充电: 5W / 7.5W
多端输出（总输出）	USB-C: 最大 5V $\equiv$ 2.4A 无线: 最大 5W

故障排除

为什么移动电源自充速度比预期慢？

请使用输出功率至少为 20W 的充电器。使用与移动电源兼容的充电器时，大约需要 2 小时即可自充满电。

为什么我的手机上显示“慢充”？

为了平衡充电速度和温度控制，当检测到温度升高时，移动电源可能会自动降低充电功率。这有助于降低设备温度，而不会显著影响充电速度或性能。

受 iOS 18 系统软件策略影响，充电功率降低时可能会出现“慢充”通知。充电仍将保持稳定和安全，不会对 iPhone 造成任何负面影响。请安心使用。

为什么移动电源无法自充？

- 请尝试不同的充电器或电源插座。
- 请尝试使用不同的充电线。
- 请检查是否有潮湿或进水的迹象。

为什么我的手机无法无线充电？

- 请确保您的手机是本移动电源支持的型号（支持 MagSafe 功能的 iPhone 12/13/14/15/16 系列，但 iPhone 12 mini/13 mini/16e 除外）。
- 请使用磁吸手机壳或完全移除手机壳。
- 按下电源按钮，即可手动激活无线充电功能。
- 请确认移动电源电量充足。
- 请检查是否有潮湿或进水的迹象。
- 如果指示灯不亮，可以考虑录制一段短视频并发送给客服。

为什么移动电源在未使用时也会耗电？

每个 LED 指示灯均对应不同的电池电量范围（0%-25%、25%-50%、50%-75% 和 75%-100%）。请将移动电源充满电后，静置 1-2 天，然后检查电池电量是否随时间明显下降。

如果您发现移动电源在未使用时仍然快速耗电，请联系我们寻求技术支持。

为什么无线充电比预期的慢？

- 请确保您的手机是本移动电源支持的型号（支持 MagSafe 功能的 iPhone 12/13/14/15/16 系列，但 iPhone 12 mini/13 mini/16e 除外）。
- 请在室温 0 - 25° C 的房间内使用移动电源。高温环境下，充电功率可能会自动降低。
- 避免在无线充电时使用手机，因为这可能会减慢充电速度。

电源按钮的作用是什么？

按一次即可显示电池电量并激活无线充电功能。

长按 5 秒钟即可手动关闭无线充电功能。

常见问题

问：哪些设备支持使用此移动电源进行无线充电？

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 系列及更新机型（不包括 iPhone 12 mini / 13 mini / 16e）
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

问：为什么给手机充电时移动电源耗电很快？

答：移动电源向设备充电过程中，电芯和转换电路会存在 30% ~ 45% 的容量损失。一个 5,000mAh 的磁吸移动电源可提供约 2,750mAh - 3,250mAh 的电量。这是所有品牌磁吸移动电源的标准配置。

- 本移动电源最适合 iPhone 12 至 16 系列（iPhone 12 mini / 13 mini / 16e 除外）。
- 使用前请将移动电源充满电，并避免在充电时使用手机。
- 请尝试使用不同的手机进行比较。

问：为什么移动电源充电次数比预期的少？

答：无线充电或 USB 充电过程中，容量损失属正常现象。电能转换后，一个 5,000mAh 的移动电源通常可提供约 2,750mAh - 3,250mAh 的电量。这是所有品牌磁吸移动电源的标准配置。

问：为什么充电会在 80% 时停止？

答：作为 iOS 17 热控制策略的一部分，iPhone 可能会在电量达到 80% 时暂停充电，以保护电池健康。这种情况在手机发热时更为常见。手机冷却后即可恢复充电。将手机移至温度较低的区域可能会有所帮助。

问：为什么我的手机在充电时会过热？

答：移动电源充电表面温度被控制在 40°C 以下，但如果在充电时使用手机，手机可能会发热。如果设备过热，请停止充电，待手机冷却后再继续使用。

问：为什么我的 AirPods 无法无线充电？

答：如果 AirPods 充电盒未正确对准充电区域，则无法开始充电。请将充电盒放置在充电板中心上方，然后按下按钮，即可开始无线充电。