

KNOWLED MG6K

ノリ デュアルカラーテン LED 映像照明器具

取扱説明書

V1.0 取扱説明書

V1.00 ファームウェア

安全上の注意事項

まず最も基本的な原則として、本製品はプロフェッショナル用の照明機材であり、専門の照明技師または専門家の指導のもとで使用されるべきです。使用中は、以下の基本的な安全注意事項を必ず遵守してください。

1. ご使用前に、本取扱説明書および注意事項をよくお読みいただき、内容を十分にご理解ください。
2. 子供による専門的な照明機器の使用は禁止されています。子供が近くにいる場合は、保護者または同伴者が十分に監督し、照明器具との衝突による怪我や無断使用を防止してください。
3. 本照明製品は一般照明用ではなく、一般的な照明用途には使用できません。眼に障害がある方や光に敏感な方は、本製品の使用を避けてください。
4. 照明器具点灯中は、十分に注意してご使用ください。LED ランプビーズなどの高温部には触れないでください。火傷の恐れがあります。
5. 照明器具点灯中は、いかなる場合でもランプビーズを直接見つめることを禁止します。強い光は、専門の照明技術者の指導のもとで使用してください。いかなる場合でも、強い光に長時間さらされることを避けてください。目に不快感を感じた場合は、速やかに照明を消灯し、使用を中止して直ちに医師の診察を受けてください。
6. ランプビーズが損傷または熱による変形が認められた場合は、直ちに本機器の使用を中止し、製造元、サービス代理店または有資格の保守担当者に連絡してランプビーズを交換してください。事故防止のため必須です。
7. 損傷した機器または付属品は使用しないでください。専門の保守担当者による点検および修理を受け、正常であることを確認してからご使用ください。
8. 使用中に本製品の筐体が落下、圧迫、または強い衝撃により破損した場合は、内部電子部品に触れて感電する恐れがあるため、使用を中止してください。
9. 延長コードが必要な場合は、本機器の定格電流以上の定格を持つ延長コードをご使用ください。機器の定格より低い定格の延長コードを使用すると、過熱の原因となる場合があります。
10. 一部の製品には長い電源コードが付属しています。電源コードは適切に配置し、安全な場所に保管してください。電源コードが過熱する表面に接触しないようにし、引っ張り損傷や現場作業者のつまずきの原因となる不適切な配置を避けてください。必ず純正メーカーの認証済み電源コードをご使用ください。認証されていない電源コードの使用による製品の損傷は、当社工場での修理対象外となります。
11. 清掃および修理の前に、必ず電源コンセントから機器のプラグを抜いてください。使用しないときは、電源コードを引っ張って機器のプラグを抜かないでください。通常の電源オフ時は、機器のプラグの両端を手で持ち、プラグを抜いてください。電源コンセントから抜いて

ください。本機器は接地されたコンセントに接続してください。

12. 許可なく製品を分解しないでください。製品に故障が発生した場合は、必ず認定された保守担当者による点検および修理を行ってください。

13. 保管前に、機器が完全に冷却されていることを必ず確認してください。保管時には、必ず電源コードを機器から抜いてください。機器はキャリングケースに収納するか、通気性の良い乾燥した場所に保管してください。

14. 機器をアルコールやガソリンなどの可燃性・揮発性溶剤の近くに置かないでください。

15. 火災、感電、または人身事故を防ぐため、当社が推奨しないアクセサリは使用しないでください。

16. ランプビーズのガラスは頻繁に清掃し、常に清潔に保ってください。ガラスに蚊の死骸や濃色の有機汚れが付着すると、破損の原因となる恐れがあります。機器を清掃する際は、濡れた布で拭かないでください。機器の汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

17. 本製品は ROHS/CE および FCC 認証に準拠しています。使用および操作に関しては、関連する国の規格をご参照ください。

18. 安全上の注意事項は工場の厳格な試験に基づいて策定されており、機器の設計および仕様は予告なく変更される場合があります。最新の製品情報につきましては、GODOX のウェブサイトをご確認のうえ、最新の電子取扱説明書をご参照ください。

19. 無断で機器の修理が行われた場合、1 年間の保証期間は無効となり、修理に関する費用が請求されます。

20. 規格外の操作による機械の故障は保証対象外となります。



動作中の光源を直視しないでください。

はじめに



ご購入いただき、誠にありがとうございます！

Godox の新発売 KNOWLED デュアルカラーLED ライト MG6K は、以下の特徴を備えています: 100V ~ 240V の電源に対応し、世界中で使用可能。2800K から 10000K までの広い CCT 範囲、超高輝度の千段階調光、IP54 の防塵・防水規格、4 種類の調光カーブ、多様な制御方法を備え、大規模な映画スタジオ、映画・テレビ撮影、放送スタジオ、屋外ロケーションおよび大規模フィールドシーンに適しています。

部品名称



ライト本体

1. マウントロックプッシャー
2. ランプビーズ
3. Godox G マウント
4. U 字型ブラケット
5. 吊り下げ装置
6. 方向ロックハンドル
7. ハンドル①
8. ハンドル②
9. クイックインストール装置①
10. クイックインストール装置②
11. DC 入力ポート
12. USB-C ポート
13. ACC ポート

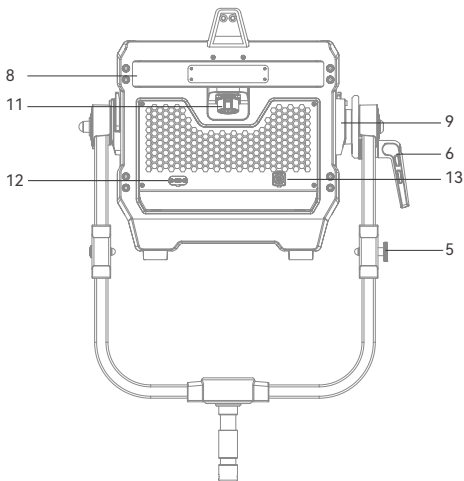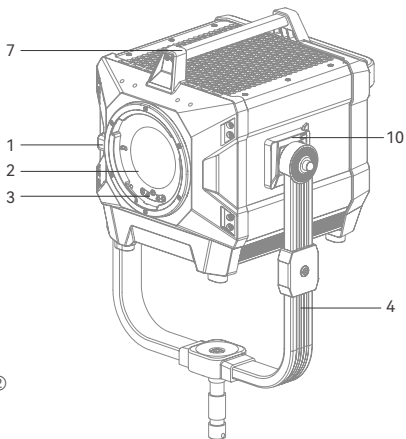


コントローラー


1. DC 出力ポート
2. 電源スイッチボタン
3. セレクトダイヤル
4. LED ステータスインジケーター
5. モードボタン
6. メニューボタン
7. ロックボタン
8. プリセットボタン
9. ディスプレイ
10. DMX 出力ポート
11. DMX 入力ポート
12. USB-A ポート
13. AC 入力ポート
14. LAN ポート
15. コントローラーポート取り外し
16. クイックインストール装置
17. NFC 検知エリア

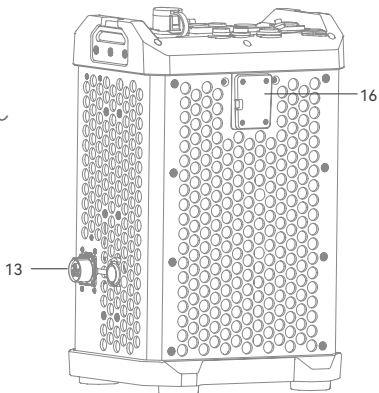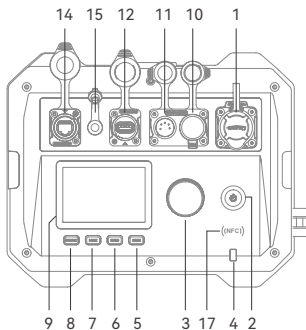


MG6K 同梱物

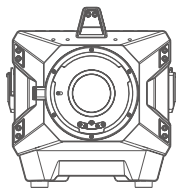

本体 × 1

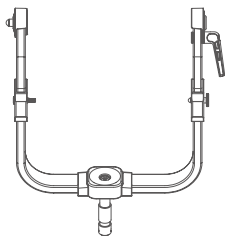

U 字型ブラケット × 1

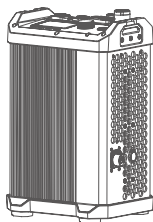

コントローラー × 1



保護カバー
× 1



結束ロープ
× 1




安全ロープ
× 1




DC 電源コード
× 1



AC 電源コード
× 1

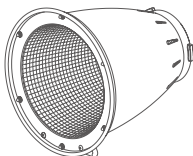

リフレクター
MGR30 × 1




コントローラーマウ
ント装置 × 1




取扱説明書
× 1


MG6K K1 同梱物

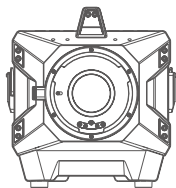

本体 × 1

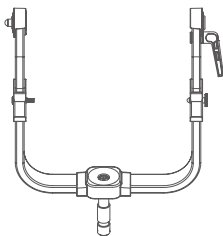

U 字型ブラケット × 1

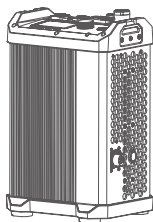

コントローラー × 1



保護カバー
× 1



結束ロープ
× 1




安全ロープ
× 1




DC 電源コード
× 1



AC 電源コード
× 1

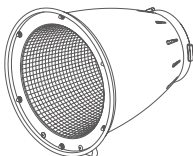

リフレクター
MGR30 × 1



コントローラーマウ
ント装置 × 1



取扱説明書
× 1




フライトケース × 1


注意：製品は継続的に更新およびアップグレードされているため、実際の製品と写真に差異が生じる場合があります。したがって、写真は参考用であり、製品は現物を優先します。

取り付けおよび取り外し


U 字型ブラケットの取り付け

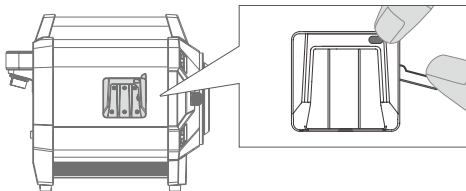

1. ライトを平らな面に置き、クイックインストール装置のボタンを押してレンチを取り外します。

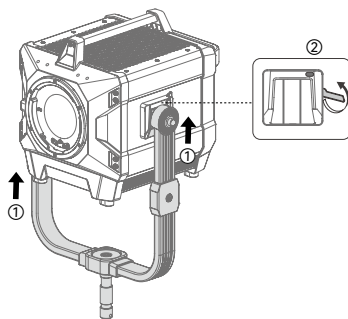


2. U 字型ブラケットの両端をクイックイン
ストール装置に合わせて挿入してください。
両側のレンチをロックしてください。

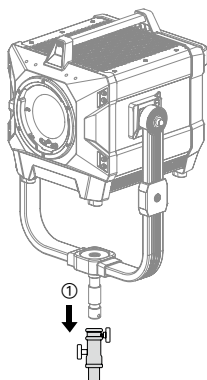


3. ローラースタンドにライトを取り付け、ロ
ーラースタンドの固定ノブを確実にロックし
てください。

U字型ブラケットの取り外し

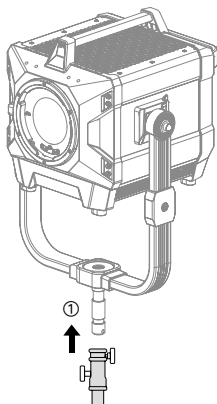

1. U型ブラケットを持ち、ローラースタンドから取り外し、平らな場所に置いてください。

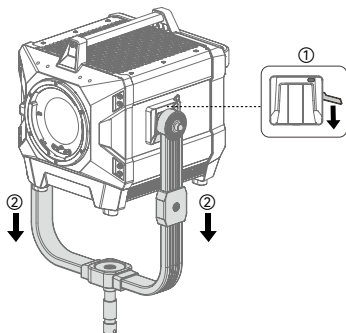


2. クイックインストールデバイスボタンを押し続け、レンチを離してU型ブラケットを取り外してください。


⚠ 本製品は重量があるため、取り付けおよび取り外しの際は十分ご注意ください。怪我の原因となるおそれがあります。

保護カバー / リフレクターの取り付け

保護カバーまたはリフレクターをマウントに合わせ、時計回りに回して取り付けてください。

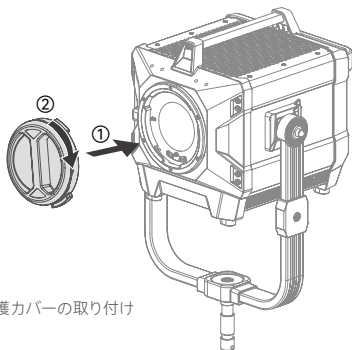


保護カバーの取り付け

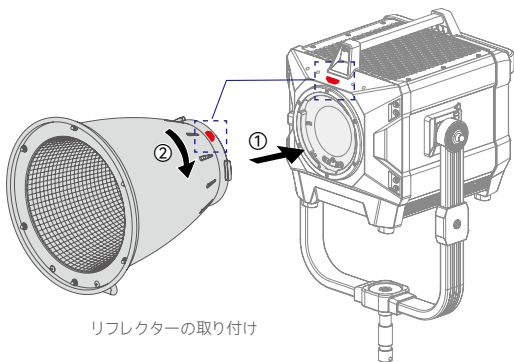


リフレクターの取り付け

保護カバー / リフレクターの取り外し

マウントロックブッシャーを押し続け、反時計回りに回して保護カバーまたはリフレクターを取り外してください。


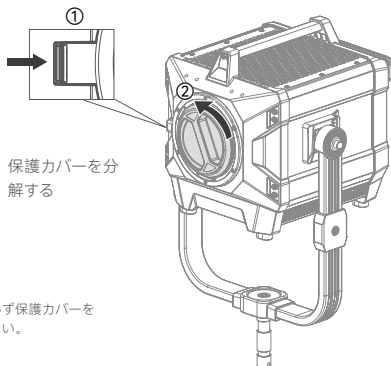


注意: 点灯前に必ず保護カバーを取り外してください。

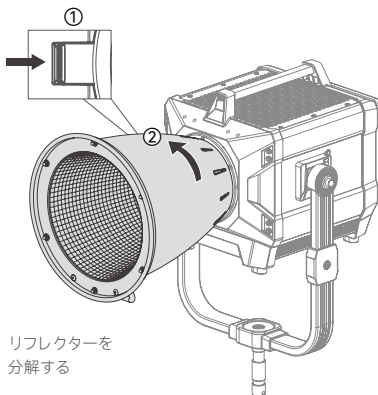

コントローラーをライトスタンドに取り付ける


コントローラー取付装置のハンドルを緩めてライトスタンドポールを挿入し、ハンドルを時計回りに回して取付装置をロックしてください。その後、クイックインストールデバイスを取付装置のスロットに合わせて挿入してください。

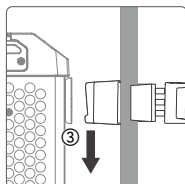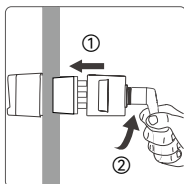


DMX コントローラーへの接続

1. ワイヤレス DMX 接続


LumenRadio CRMX TX




DMX512



CRMX




CRMX




CRMX

2. 有線 DMX 接続

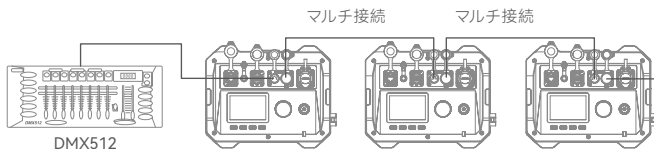

注意: 上記の図は DMX512 コントローラーの接続方法のみを示しています。コントローラーおよび接続ケーブルは別売りです。

電源供給

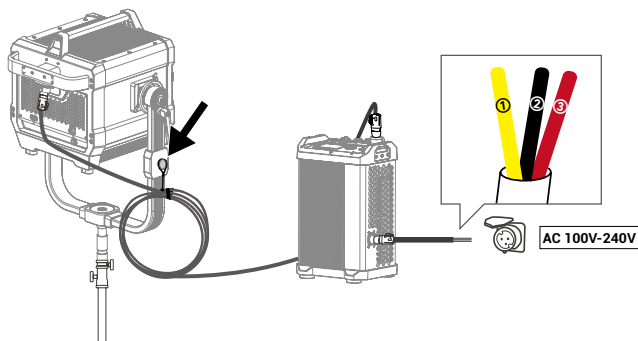

AC 電源コード取扱説明


1 番の黄色い線はアース線、2 番の黒い線は中性線です。

3 本の赤線はライブワイヤーです。対応する線に従ってプラグを接続してください。上記の対応電圧範囲内でご使用ください。380V 電源への接続は禁止されています。不正な操作により機器が焼損または損傷した場合、当社は保証、修理、交換、または補償の責任を一切負いません。

- ①接続ケーブルや電源コードの取り外し・取り付け時は、必ず電源を切ってください。通電中の抜き差しは厳禁です。
- ②ラッチボタン付き電源コードを取り外す際は、ラッチボタンを押しながら反時計回りに回してください。
- ③ DC 電源コードは使用時に巻き取り、結束ロープを通してからロープの端を U 型ブラケットの吊り下げ装置に掛けてください。

電源スイッチ

電源に接続後、電源スイッチを押して本機の電源をオンまたはオフにしてください。

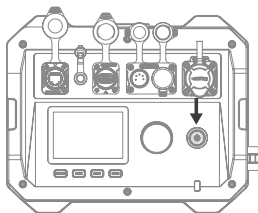


CCT モード

MODE ボタンを短く押してモード選択に入り、セレクトダイヤルを回して押すことで CCT モードを選択します。このモードでは DIM および CCT の調整が可能です。セレクトダイヤルを時計回りに回すとパラメータが増加し、反時計回りに回すとパラメータが減少します。

DIM 範囲: 0.0% ~ 100.0%


CCT 範囲: 2800K ~ 10000K

GM 範囲: -100% ~ +100%

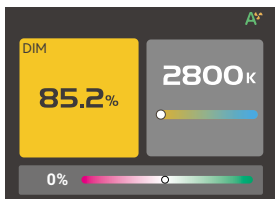

FX モード

MODE ボタンを短く押してモード選択に入り、セレクトダイヤルを回して押すことでFXモードを選択します。FXモードでは、以下の11種類のエフェクトから選択し、それぞれのパラメーターを調整できます。セレクトダイヤルを時計回りに回すとパラメーターが増加し、反時計回りに回すとパラメーターが減少。

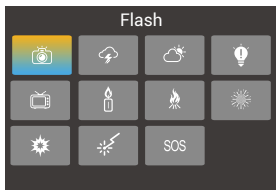

1. フラッシュ

このライティングエフェクトは、カメラのフラッシュや従来のフラッシュバルブの閃光をシミュレートし、活気に満ちたダイナミックな雰囲気演出する際によく使用されます。

スイッチ: エフェクトのオン/オフ

DIM: 0.0% ~ 100.0%

CCT: 2800K-10000K

トリガー: オート/マニュアル

スピード: 1-100

モード: カメラフラッシュ / フラッシュバルブ

2. 稲妻

この効果は自然の雷や稲妻を模擬し、緊張感、恐怖感、または神秘的な雰囲気演出する際によく使用されます。

スイッチ: エフェクトのオン/オフ

DIM: 0.0% ~ 100.0%

CCT: 2800K-10000K

トリガー: オート/マニュアル

回数: ランダム / 1-10

頻度: ランダム / 2-20

3. 曇り

この効果は雲による遮光を模擬し、陰鬱で圧迫感のある、または悲しい雰囲気を演出する際によく使用されます。

スイッチ: エフェクトのオン/オフ

DIM: 0.0% ~ 100.0%

比率: 30% -90%

スピード: ランダム / 1-100

4. 電球切れ

この効果は電球切れの状態を模擬し、薄暗い雰囲気を演出する際によく使用されます。

スイッチ: エフェクトのオン/オフ

DIM: 0.0% ~ 100.0%

CCT: 2800K-10000K

スピード: 1-100

5.TV

この効果はテレビやスクリーンからの光を模擬し、冷たく機械的、またはデジタルな雰囲気を演出する際によく使用されます。

スイッチ: エフェクトのオン/オフ

DIM: 0.0% ~ 100.0%

スピード: 1-100

6. キャンドル

この効果はキャンドルの光を模擬し、柔らかく暖かい、揺らめく雰囲気を演出する際によく使用されます。

スイッチ: エフェクトのオン/オフ

DIM: 0.0% ~ 100.0%

スピード: 1-100

7. 炎

この効果は炎の光を模倣しており、明るく暖かく、きらめく雰囲気演出する際によく使用されます。

スイッチ: エフェクトのオン/オフ

DIM: 0.0% ~ 100.0%

スピード: 1-100

8. 花火

この効果は花火の光を模倣しており、華やかでカラフルかつロマンチックな雰囲気演出する際によく使用されます。

スイッチ: エフェクトのオン/オフ

DIM: 0.0% ~ 100.0%

エンバー: 1-100

スピード: 1-100

9. 爆発

この効果は爆発の光を模倣しており、明るく激しく、きらめく雰囲気演出する際によく使用されます。

スイッチ: エフェクトのオン/オフ

DIM: 0.0% ~ 100.0%

CCT: 2800K-10000K

トリガー: オート / マニュアル

エンバー: 1-100

スピード: 1-100

10. 溶接 ✂

この効果は溶接の光を模倣しており、熱く機械的な雰囲気演出する際によく使用されます。

スイッチ: エフェクトのオン/オフ

DIM: 0.0% ~ 100.0%

CCT: 2800K-10000K

スピード: 1-100

11. SOS SOS

この効果は SOS 信号の点滅効果を模倣しており、危険や遭難、緊急時の雰囲気演出する際によく使用されます。

スイッチ: エフェクトのオン/オフ

DIM: 0.0% ~ 100.0%

CCT: 2800K-10000K

注意: パラメーターを調整するにはセレクトダイヤルを回してください。その後、押しながら回すことで次のパラメーターに移動します。マニュアルを選択すると、セレクトダイヤルを一度押すことで効果を一度だけトリガーできます。特定の効果を設定した後、MODE ボタンを押すと 11 種類の効果インターフェースに戻ります。


MENU 設定

MENU ボタンを押してメニュー画面に入り、セレクトダイヤルを回して押すことで、以下の設定オプションに入ります MENU ボタンを押すと、MENU 画面に戻ります。

	DMX	1
	CRM	Off
	Bluetooth	Off
	Network Settings	DHCP
	Art-Net & sACN	Auto
	Accessory Control	On
	Power Limit	Off
	Dimming Curves	Linear
	Smoothing	Smooth
	Fan	ON
	Display	80%
	Language	English
	Version & Upgrade	V 1.00
	Factory Reset	
	Fixture Info	MG6K

DMX

セレクトダイヤルを短く押すと DMX 画面に入り、セレクトダイヤルを回して押すことで、以下の設定を調整できます。

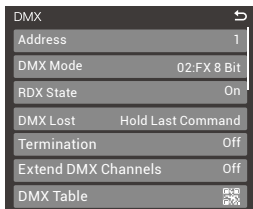

レベル1オプション	レベル2オプション	説明
アドレス	001-512	初期アドレス
DMXモード	01: CCT 8 Bit	CCTモード (8bit)
	02: FX 8 Bit	FXモード (8bit)
	03: CCT 16 Bit	CCTモード (16bit)
	04: FX 16 Bit	FXモード (16bit)
	05: ULTIMATE DMX 8 Bit	ULTIMATE DMXモード (8bit)
	06: ULTIMATE DMX 16 Bit	ULTIMATE DMXモード (16bit)
RDMステータス	オン	RDMをオンにすると、コントローラーで機器のアドレスおよびDMXモードを設定できます。
	オフ	RDMをオフにする
DMXロスト	最終コマンドを保持	DMX制御信号が失われた場合、電源を切るか有効なDMX制御信号が再度受信されるまで、最後に受信したDMX制御信号を継続して使用します。
	ブラックアウト	ライトは直ちに消灯します。
	2分後にブラックアウト	DMX制御信号が失われた場合、2分間最後に受信したDMX制御信号を継続して使用し、その後ブラックアウトします。 注意: 2分以内に有効なDMX制御信号が受信された場合は、新しいDMX制御信号を使用します。
終端	オン	DMXターミナルをオンにする
	オフ	DMXターミナルをオフにする
DMXチャンネル拡張	オン	拡張DMXチャンネルをオンにする
	オフ	拡張DMXチャンネルをオフにする
DMXテーブル	QRコードをスキャンしてDMXテーブルを確認してください	

注意: DMX/RDM による機器制御については、DMX モード仕様書をご参照ください。電子版は公式ウェブサイト <https://www.godox.com> よりダウンロード可能です。

CRMX

セレクトダイヤルを短く押して CRMX インターフェースに入り、セレクトダイヤルを押しながら回して電源のオン/オフまたはリセットを行ってください。



「Godox KNOWLED」アプリのダウンロード

QR コードをスキャンして「Godox KNOWLED」アプリをダウンロードしてください（現在、タブレットでのみダウンロードおよびご利用いただけます）。



CRMX BT から CRMX へ

1. まず、Android/iOS タブレットを CRMX BT モジュール経由で Godox TimoLink TRX に接続してください。
2. 次に、Godox TimoLink TRX を CRMX 機器、または DMX 機器 (Godox TimoLink RX と併用) に接続してください。
3. 最後に、「Godox KNOWLED」アプリに機器を追加して制御してください。

Android/iOS タブレット



「Godox KNOWLED」アプリ



CRMX BT

Godox TimoLink TRX



CRMX

CRMX搭載機器




CRMX

CRMX非搭載機器は、CRMX Godox TimoLink RXと併用する必要があります。

注意: TimoLink TRX および TimoLink RX は別売です。

Bluetooth

セレクトダイヤルを短く押して Bluetooth インターフェースに入り、セレクトダイヤルを押しながら回して Bluetooth のオン/オフを切り替えます。Bluetooth をリセットする場合は、セレクトダイヤルをリセットに合わせて回し、押して「適用」または「キャンセル」を選択してください。MAC コードは左上隅に表示されており、迅速に確認できます

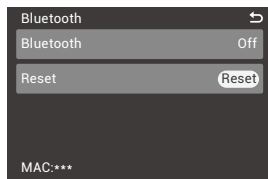

「GODOX Light」アプリのダウンロード

QR コードをスキャンして「Godox Light」スマートフォンアプリをダウンロードしてください (Android および iOS でご利用いただけます)。



注意:

1. アプリは最初にインストールしたデバイス (スマートフォンまたはタブレット) で直接ご利用いただけます。他のモバイルデバイスへ変更する場合 (スマートフォンまたはタブレット)、アプリを正常に接続する前にライトをリセットする必要があります。
2. アプリはバージョン 3.0 以上である必要があります。

ネットワーク設定

セレクトダイヤルを短く押してネットワーク設定インターフェースに入り、セレクトダイヤルを押しながら回して下記のパラメーターを調整します。

Network Settings	
Network Mode	DHCP
IP	192 168 1 102
Subnet Mask	255 255 255 0
Gateway	192 168 1 1
MAC: ***	

レベル1オプション	レベル2オプション	説明
ネットワークモード	DHCP	DHCPモード
	Art-Net 2.x	2.B.C.Dネットワークを使用する場合
	Art-Net 10.x	10.B.C.Dネットワークを使用する場合
	マニュアル	ネットワークIP、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを手動で設定してください。
IP	AAA.BBB.CCC.DDD	DHCPモードでは、IDアドレスはDHCPによって割り当てられます。 Art-Net 2.xモードでは、IDアドレスは2.B.C.Dです。 Art-Net 10.xモードでは、IDアドレスは10.B.C.Dです。 手動モードの場合: AAA=0-255 BBB=0-255 CCC=0-255 DDD=0-255
サブネットマスク	255.BBB.CCC.DDD	サブネットマスクは255.BBB.CCC.DDDであり、DHCP / Art-Net 2.x / Art-Net 10.xモードではメニュー設定で調整できません。 手動モードの場合: AAA=0-255 BBB=0-255 CCC=0-255 DDD=0-255
ゲートウェイ	AAA.BBB.CCC.DDD	DHCPモードでは、ゲートウェイはDHCPによって割り当てられます。 Art-Net 2.xモードでは、ゲートウェイは2.B.C.Dです。 Art-Net 10.xモードでは、ゲートウェイは10.B.C.Dです。 手動モードの場合: AAA=0-255 BBB=0-255 CCC=0-255 DDD=0-255

Art-Net & sACN

セレクトダイヤルを短く押して Art-Net & sACN インターフェースに入り、セレクトダイヤルを押しながら回して、下記のパラメーターを調整してください。


Art-Net & sACN	
Art-Net & sACN	Auto
Art-Net Net	0
Art-Net Sub-Net	0
Art-Net Port	1
Art-Net Universe	1
sACN Universe	1

レベル1オプション	レベル2オプション	説明
Art-Net&sACN	自動 / Art-Net / sACN / オフ	自動: Art-Net およびsACN の2つのプロトコルを受信します。 Art-Net: Art-Net プロトコルのみ受信します。 sACN: sACN プロトコルのみ受信します。 オフ: ネットワークプロトコルを受信しません。
Art-Net Net	0-127	Art-Netネットワーク
Art-Netサブネット	0-15	Art-NetネットワークでArt-Netサブネットを選択してください。
Art-Netポート	0-15	Art-Netポート
Art-Net ユニバース	0-32767	Art-Netユニバース
sACN ユニバース	1-63999	sACNユニバース

アクセサリ制御

セレクトダイヤルを短く押してアクセサリ制御画面に入り、セレクトダイヤルを押しながら回すことで光学認識のオン/オフを切り替えます。

注意: 光学アクセサリが正しく取り付けられていない場合、光学認識機能がオンになっていてもライトは点灯しません。

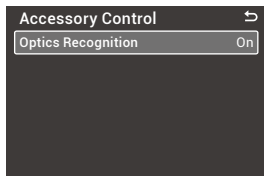


出力制限

セレクトダイヤルを短く押して出力制限画面に入り、セレクトダイヤルを押しながら回すことでオン/オフの切り替えおよび最大制限値の調整が可能です。

出力制限: オン / オフ


最大制限: 10%-100%

注意: 電源が起動要件を満たさない場合は、機器の電源オフ状態で本機能を有効にできます。LOCK ボタンと MODE ボタンを同時に押すと、起動時に自動的に出力制限モードに入ります (デフォルトの出力制限は 50% に設定されています)。

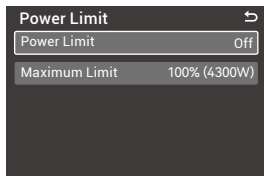


調光カーブ

セレクトダイヤルを短く押して調光カーブ画面に入り、セレクトダイヤルを押しながら回してリニア、Sカーブ、指数、対数から選択します。

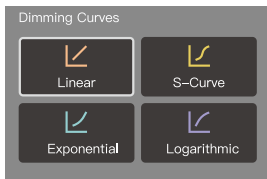

スムージング


セレクトダイヤルを短く押してスムージング設定画面に入ります。セレクトダイヤルを回して短く押し、デフォルト、スムーズ、オフから選択します。

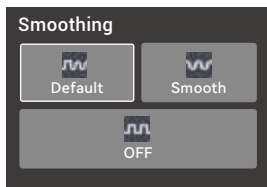

スムージング	注意
デフォルト	輝度データを基本的にスムージングし、滑らかな調光と応答時間の短縮を実現します。
スムーズ	輝度データをスムージングし、非常に滑らかな調光と遅い応答時間を実現します。
オフ	輝度データのスムージングを行わず、最速の応答時間を実現します。


ファン

セレクトダイヤルを短く押してファン画面に入ります。セレクトダイヤルを回して短く押しオフ自動、中、高から選択します。

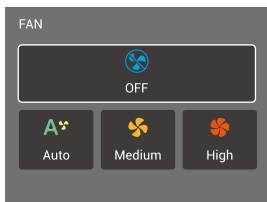

ディスプレイ

セレクトダイヤルを短く押してディスプレイ画面に入り、セレクトダイヤルを押しながら回してディスプレイの明るさを 10% から 100% まで調整します。

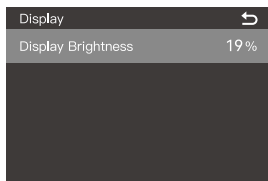


言語

セレクトダイヤルを短く押して言語インターフェースに入り、セレクトダイヤルを押しながら回して簡体字中国語または英語を選択してください。



バージョン&アップグレード

セレクトダイヤルを短く押してバージョン&アップグレード画面に入り、ファームウェアのバージョンおよびアップグレード手順を確認してください

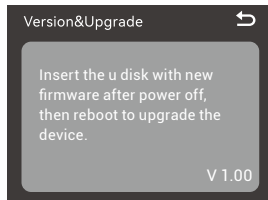

コントローラーのファームウェアアップグレード

1. 公式ウェブサイト (<https://www.godox.com/firmware-continuous-light>) から新しいファームウェアを U ディスクにダウンロードしてください。
2. 本機の電源を切ってください。新しいファームウェアが入った U ディスクを USB-A ポートに挿入してください。
3. 本機の電源を入れると、自動的にアップグレード画面に入ります。
4. 完了後、メイン画面に戻ります。

注意事項:

1. 新しいファームウェアは公式ウェブサイトからダウンロードし、USB ディスクのルートディレクトリには BIN ファイルを 1 つだけ保存してください。
2. USB-A ポートは 5V $\pm$ 1.5A の出力電圧および電流のみ対応しています。定格を超える USB 機器は接続しないでください。


ライト本体のファームウェアアップグレード

1. 公式ウェブサイト (<https://www.godox.com>) からファームウェアアップグレードソフトウェア G3 および対応する製品ファームウェア (.bin) をダウンロードしてください。
2. コンピューターインターフェースを USB ケーブルでライトヘッドの USB-C ポートに接続してください。
3. G3 アプリケーションを開き、「Open File」をクリックして .bin ファイルを開き、「upgrade」をクリックし、アップグレードが完了するまでお待ちください。

注意: ライトヘッドをアップグレードする際、コントローラーに接続する必要はありません。


工場出荷時リセット

セレクトダイヤルを短く押すと、工場出荷時リセット画面に入り、「はい」または「いいえ」を選択できます。「はい」を選択すると、機器は自動的にリセットおよび再起動され、その後、簡体字中国語と英語の選択肢がディスプレイに表示されます。その後、明るさは自動的に 100% になります。

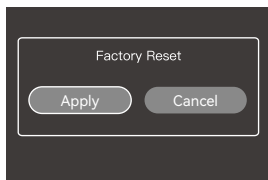

機器情報


セレクトダイヤルを短く押すと、機器情報画面に入り、モデル、UID、ファームウェアバージョン、温度、ライトヘッドのメンテナンスおよび認証を確認できます。

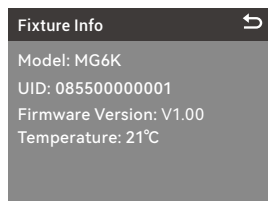

ロック設定

LOCK ボタンを短く押すと、パネルに<  > が表示されている間はパネルがロックされます。もう一度押すとロックが解除されます。


注意: ロック機能はコントローラーパネルにのみ有効であり、他の操作は引き続き利用可能です。

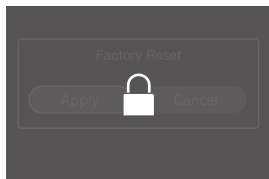

プリセット設定

PRESET ボタンを短く押すと、プリセットエフェクト画面に入ります。セレクトダイヤルを回して押すことで、プリセットエフェクト 1 ~ 20 を選択して決定できます。

1. MODE ボタンを短く押すとモード画面に入り、希望するパラメーターを設定できます。
2. PRESET ボタンを短く押してプリセット画面に入り、このエフェクトをプリセット 1 として保存したい場合は、プリセット 1 を選択し、セレクトダイヤルを押して保存してください。
3. セレクトダイヤルを回して押すことで、プリセットグループの適用、削除、保存、またはキャンセルが可能です。

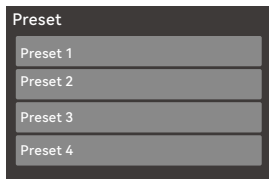

NFC 追加

スマートフォンの NFC 機能と照明器具の NFC チップを利用して接続し、その後、照明器具を【Godox Light】アプリに追加してください。

1. 前提条件: 照明器具が NFC 追加に対応していること、【Godox Light】アプリが V3.2.4 以上であること、スマートフォンの Bluetooth および NFC 機能が有効になっていること。
2. 操作手順: 前提条件を満たした上で、【Godox Light】アプリを起動し、該当するシーンに入り、【+】をクリックして【NFC 追加】機能を選択し、スマートフォンの NFC 感知エリアを照明器具の感知エリアに近づけてスキャンし、【NFC 追加】画面で追加してください。一括追加にも対応しています。

注意: Android システムでは感知エリアを直接閉じることで追加が完了しますが、iOS システムでは< をクリックする必要があります。  右上の > アイコンをクリックし、ポップアップウィンドウが表示されるのを待ってから追加してください。

照度データ

CCT	試験条件	単位	3m	5m	10m
2800K	裸電球	lux	11000	3690	1060
		fc	1020	343	98
	リフレクター MGR30 装着時	lux	76300	24000	5870
		fc	7090	2230	545
	リフレクター MGR15 装着時	lux	176000	85600	21000
		fc	16300	7950	1950
3200K	裸電球	lux	13000	4380	1250
		fc	1200	407	116
	リフレクター MGR30 装着時	lux	90000	28300	6900
		fc	8360	2630	641
	リフレクター MGR15 装着時	lux	198300	101000	24800
		fc	18365	9350	2310
4300K	裸電球	lux	16400	5540	1580
		fc	1530	514	147
	リフレクター MGR30 装着時	lux	115000	36200	8790
		fc	10600	3360	817
	リフレクター MGR15 装着時	lux	249600	128000	31700
		fc	23116	11900	2950
5600K	裸電球	lux	18600	6250	1780
		fc	1730	580	165
	リフレクター MGR30 装着時	lux	130000	41000	10000
		fc	12100	3810	933
	リフレクター MGR15 装着時	lux	282800	147000	36500
		fc	26067	13600	3390
6500K	裸電球	lux	19000	6410	1840
		fc	1760	595	170
	リフレクター MGR30 装着時	lux	133000	41900	10300
		fc	12400	3900	955
	リフレクター MGR15 装着時	lux	288500	149000	37300
		fc	26592	13900	3460

CCT	試験条件	単位	3m	5m	10m
8500K	裸電球	lux	19200	6480	1840
		fc	1790	602	171
	リフレクター MGR30 装着時	lux	136000	42300	10400
		fc	12700	3930	965
	リフレクター MGR15 装着時	lux	290800	152000	37900
		fc	26804	14100	3520
10000K	裸電球	lux	19000	6400	1830
		fc	1770	595	170
	リフレクター MGR30 装着時	lux	135000	42100	10400
		fc	12600	3910	962
	リフレクター MGR15 装着時	lux	288400	151000	37600
		fc	26583	14000	3490

注意: 1. すべてのデータは絶対値ではなく平均値です。上記のすべての試験は、100%の明るさの条件下で実施されています。

2. リフレクター MGR15 は別売です。

G マウントアクセサリーの互換性

付属品		MG6K 対応	
製品名	モデル	状態	互換性
リフレクター	MGR15	/	√
	MGR30		√
ビームライトリフレクター	BeamLight Max60	虫よけレンズなし	√
	BeamLight Max90	/	√
ソフトボックス / ディフューザー	GP3	/	√
	GP4		√
	GP5		√
	GO4		√
	GO5		√
	GS33		√
	GS34		√
	GS44		√
	GL3		√
	GL4		√
	GL7		√
フレネルレンズ	GF14	耐熱性強化マウント	√
	GF18M	/	√
プロジェクション	GP19K/GP26K/ GP36K	器具電力制限（初期設定 50%、最大 90% まで調整可能）	√
ズームビームブラケット	ZB03	裸ライト使用	√
		MGR30 装着時	√

技術データ

モデル	MG6K
AC 入力ポート	入力: 100V~60Hz 4300W 240V ~ 50Hz 4150W
CCT 範囲	2800K-10000K
輝度範囲	0.0% ~ 100.0%
GM 調整	-100% ~ 100%
調光カーブ	リニア、S カーブ、指数、対数
FX モード	11
CRI	≈ 97
TLCI	≈ 97
ライト本体 / コントローラー 保護等級	IP54
制御方法	DMX 512 コントローラー、RDM プロトコル対応 / LumenRadio CRMX / Ethernet / Art-Net & sACN プロトコル / Bluetooth アプリ / コントローラー制御
Bluetooth 制御距離	60m
USB-A ポート	ファームウェアアップグレード / 5V≒1.5A 電源供給
動作環境温度	-20 °C ~ 45°C
寸法 (U 型ブラケットおよ びリフレクターを除く) ≈	ライト本体: 14.02"×14.88"×17.09"
	コントローラー: 10.63"×8.27"×16.57"
質量 (U 型ブラケットおよ びリフレクターを除く) ≈	ライト本体: 24.5 kg
	コントローラー: 13kg

仕様およびデータは予告なく変更される場合があります。

製品の修理保証

ご使用者様、本修理保証カードは修理保証の申請用の重要な証明書でございます。販売店にご協力いただき、ご記入とご保管ください。ありがとうございます。

製品情報	型号	製品のバーコード
ご使用者情報	名前	電話番号
	連絡先	
販売店情報	名称	
	電話番号	
	連絡先	
	販売日期	
備考欄		

本表は販売店より捺印が必要。

適応な製品

本書類は『製品修理保証情報』（後記の説明をご覧ください。）に関する製品シリーズに適用して、そのほかの本範囲に属していない製品あるいは部品（セール品、贈り物、ほかの出荷後の添付した部品等）はこの修理保証承諾に属していません。

修理保証期間

製品及び関連部品との修理保証期間は『製品修理保証情報』で実施します。修理保証期間は製品を初めて購入するときから数えて、購入日は購入するときに修理保証カードで記入された日期を基準とします。

修理保証サービスの獲得方法

修理保証サービスを要求したら、直接に製品の販売店または授權されたサービス機構と連絡できます。神牛のアフターサービスに電話をかけることもできます。我々のサービス員はサービスを手配します。修理保証を申請するときには、証明書として有効な修理保証カードを提供して修理保証が得ることができ。有効な修理保証カードを提供できないなら、我々は製品または部品が修理保証範囲に属することを確認したうえ、修理保証サービスも提供できますが、それはわれわれの義務となりません。

修理保証に適用しない場合

もし製品は以下の状況があるなら、本書類で記入された保証とサービスに適用しません。①製品または部品は相応な修理保証期間に超えること；②正しくなくて使用、メンテナンス、保管によって故障や損壊を起こすこと。例えば：不適当に運搬；製品の合理的な予期の用途で使用しないこと；不適当に外部設備を挿したり抜いたりすること；落ちることや押しつぶすこと；不適当な温度、溶剤、Ph、湿っぽい環境の中に置くこと；③紳牛が授權されていない機構または整備員より取り付けたり、修理したり、変更したり、添付したりしたり分解したりすることで起こした故障と損壊；④製品または部品のもともとの標識マークが修正し変更されたり、削除されたりすること；⑤修理保証カードがないこと；⑥非合法的な授權、標準街、公開されていないで発行するソフトウェアなどを使用して起こした故障や損壊；⑦不可抗力や事故で起こした故障や損壊；⑧ほかの製品自体で起こした故障や損壊ではないこと。上述の状況であれな、関連の責任者と解決対策を求めてください。我々はそれに対していかなる責任を持ちません。修理保証期間外や修理保証範囲外での部品、付属品、ソフトウェアなどで使用しなくなることについて、修理保証範囲内の故障ではありません。使用中、製品の正常的な脱色、摩耗と消耗は修理保証範囲内の故障ではありません

製品の修理保証とサービスサポートとの情報

製品の修理保証期間とサービスタイプとは『製品修理保証情報』によって実施します。

製品タイプ	氏名	メンテナンス 期間（月）	保証サービス種別
部品	コントローラー内部部品	12	お客様が指定場所へ製品を送付
	ライト本体内部部品	12	お客様が指定場所へ製品を送付
その他の 項目	電気的特性を持たない付属品：リフレクター、保護カバー、U字ブラケット、ロック装置、ケーブル、パッケージ等	なし	保証対象外

Godox アフターサービス 電話 +86-755-29609320(8062)

合格証明書



GODOX WeChat
公式アカウント

深圳市神牛摄影器材有限公司

所在地: 深セン市宝安区福海街道塘尾社区耀川工業区工場 2 棟 電話: 0755-29609320(8062)

FAX: 0755-25723423 メールアドレス: godox@godox.com

www.godox.com

Made in China | 705-MG6K00-01

UK
CA

CE

FC

