

Ce este în cutie

Prezentare generală

Încărcați-vă centrala electrică

Alimentarea dispozitivului dvs

Lumina LCD

Ghid de ecran

Aplicația Anker pentru control inteligent


Instalare Actualizare firmware

FAQ


Specificații

Tabel de distribuție a energiei USB

Ce se află în cutie

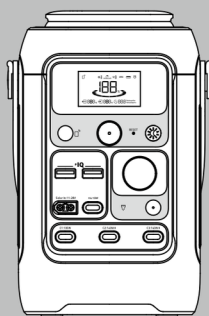

Anker SOLIX C300X DC
Portable Power Station

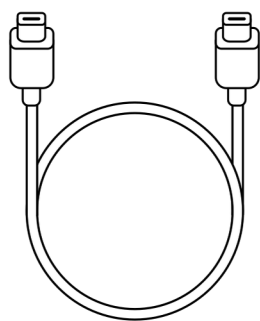


Cablu de încărcare USB-C
la USB-C de 140 W




Instrucțiuni importante
de siguranță

Prezentare generală

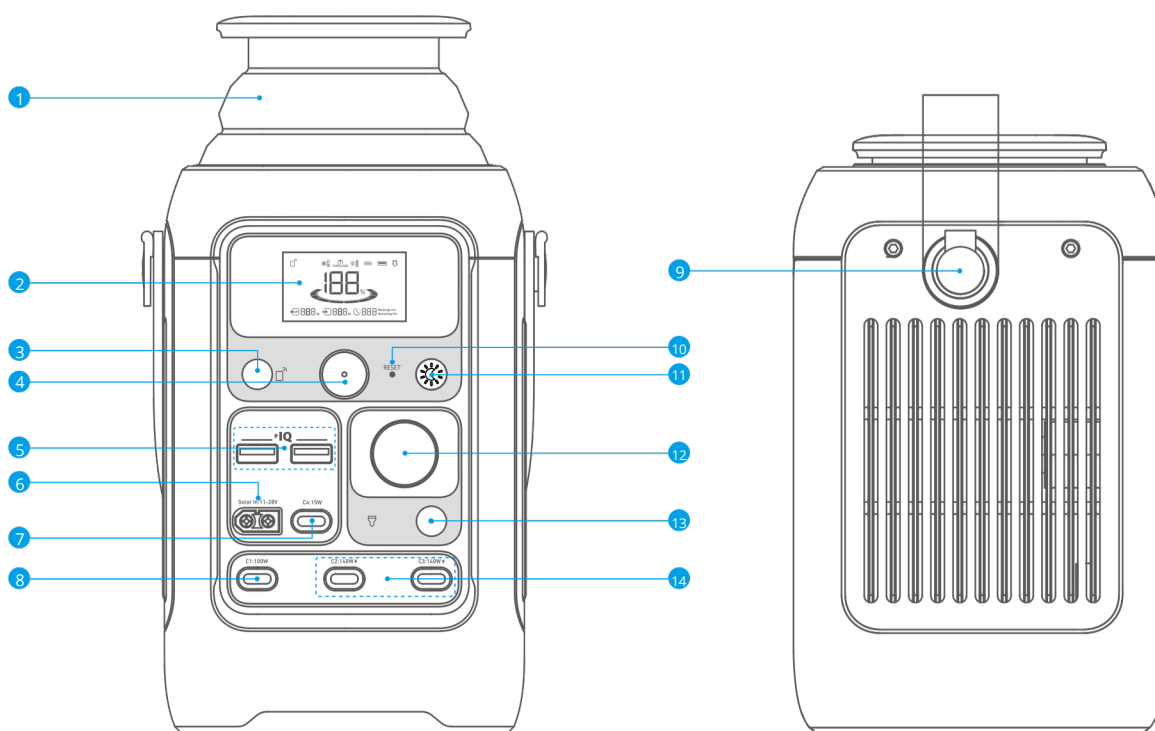

- 1 Lumină retractabilă
 - 2 Ecran LCD
 - 3 Butonul IOT
 - 4 Buton principal de alimentare
 - 5 Port de ieșire USB-A de 12 W
 - 6 Intrare solară și intrare auto
 - 7 Port de ieșire USB-C de 15 W
 - 8 Port de ieșire USB-C de 100 W
 - 9 Mâner*
 - 10 Resetare
 - 11 Buton de lumină
 - 12 Priză auto
 - 13 Buton Pornit/Oprit priza auto
 - 14 Port de intrare/ieșire USB-C de 140 W
- ⚡ • indică o interfață bidirecțională

💡* Atașamentele pentru mâner pot fi folosite și pentru curelele reglabile Anker SOLIX (vândute separat).

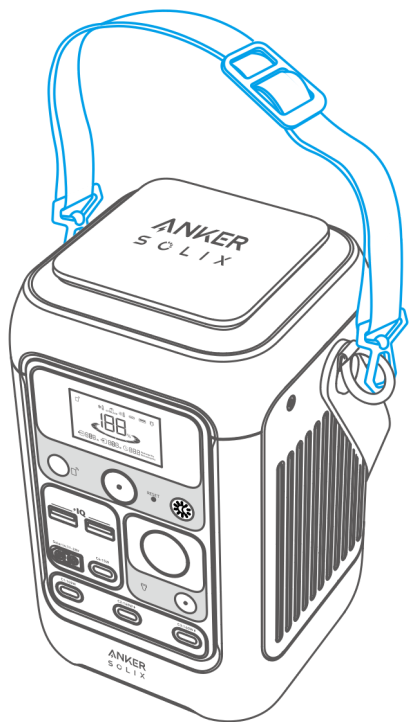


Încărcați-vă centrala electrică

Reîncărcare panou solar (max. 100 W)

Încărcați-vă centrala electrică cu o putere solară maximă de 100 W conectând până la un panou solar Anker 100 W / 60 W, așa cum se arată în figură, cu un cablu de încărcare solară*.

💡* Tensiunea panoului solar trebuie să fie de 11V-28V, altfel va deteriora centrala electrică.

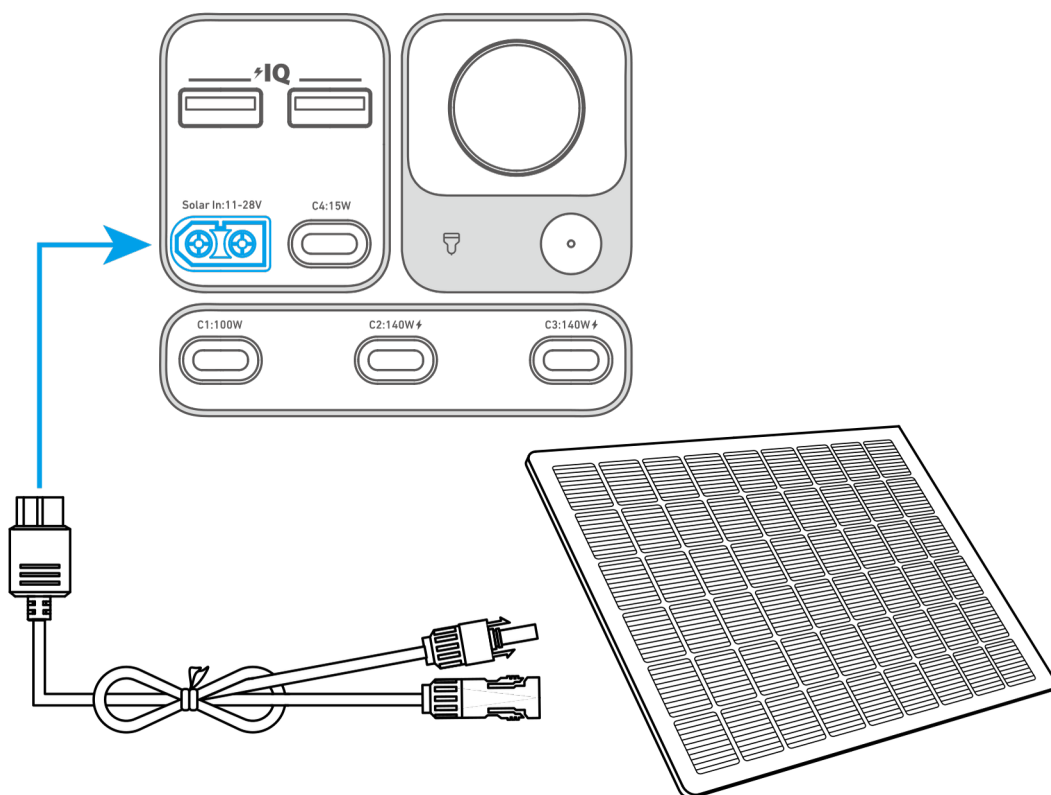


💡* Cablul de încărcare solară se vinde separat.


Reîncărcare USB-C (280 W max)

Reîncărcați* centrala electrică prin conectarea la un adaptor de perete cu un cablu USB-C**.

💡* Două porturi de intrare/ieșire USB-C de 140 W pot fi folosite pentru a reîncărca simultan.

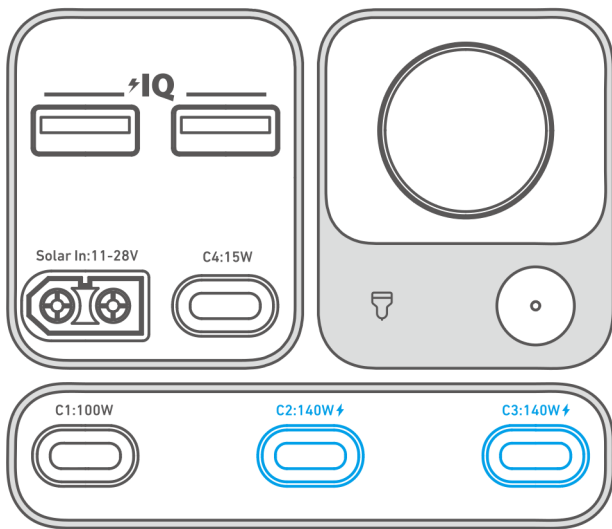


💡**Cablurile USB-C sunt vândute separat. Utilizați un cablu USB-C de 140 W și un adaptor de 140 W pentru cea mai bună experiență de încărcare.



Reîncărcare auto

Reîncărcați-vă centrala electrică conectându-vă la portul de ieșire al unei mașini cu cablul de încărcare a mașinii*.

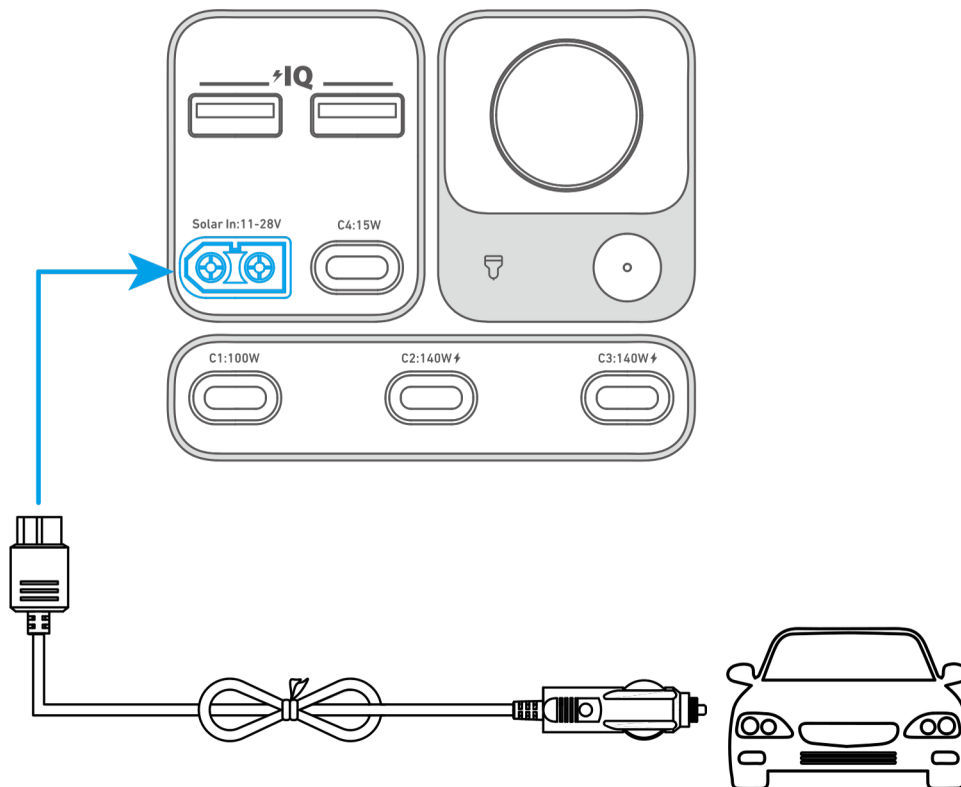


💡*Cablul de încărcare pentru mașină vândut separat.

⚠️ Când stația electrică portabilă mai are doar 1% baterie rămasă, indicatorul „Baterie rămasă” va pâlpâi pentru a vă aminti să reîncărcați.

Alimentarea dispozitivului dvs

Pornire/Oprire

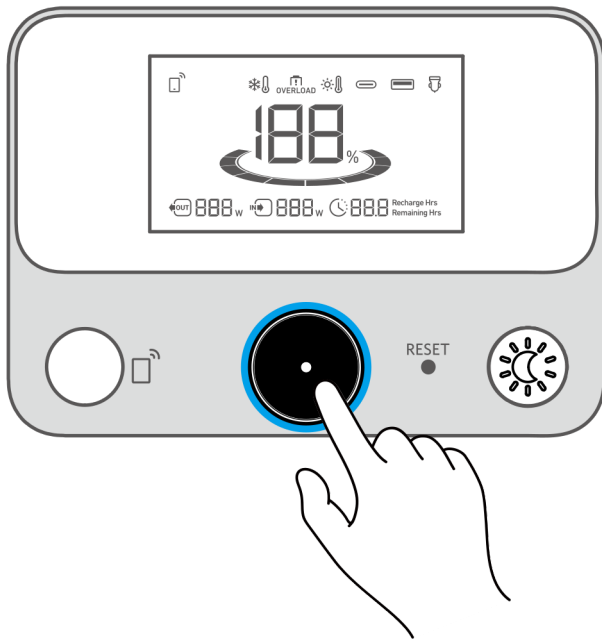

Apăsați butonul principal de alimentare timp de 3 secunde pentru a porni sau opri centrala. Când indicatorul „Baterie rămasă” apare pe ecranul LCD, centrala electrică este gata să încarce dispozitivele.




- Când este pornit, apăsați butonul principal de alimentare pentru a porni sau opri ecranul.
- Ecranul se va opri automat după 30 de secunde de aprindere. Timpul de oprire automată poate fi setat în aplicația Anker.
- Centrala electrică se va opri automat dacă butoanele de ieșire sunt oprite și nu este detectată nicio sarcină de putere timp de 2 ore. Durata de așteptare poate fi setată în aplicația Anker. Vă recomandăm să nu setați acest lucru la „niciodată”, astfel încât produsul să se poată opri singur și să economisească energie într-o stare neutilizată pe termen lung.

Încărcare USB


Conectați-vă dispozitivele la porturile USB.

Notă: Porturile de ieșire USB-C2 și USB-C3 sunt o clasificare PS3. Există riscul de incendiu la conectarea echipamentelor suplimentare la porturile USB-C; trebuie luate în considerare măsurile de protecție împotriva incendiilor în echipamentele sau accesoriile conectate. Conectați centrala electrică portabilă numai la echipamente sau accesorii care respectă clauzele 6.3, 6.4 și 6.5 din standardele IEC/EN IEC/ BS EN IEC 62368-1. În plus, utilizați un cablu USB-C 5A pentru a obține puterea maximă (20VDC/5A, 100W; 28VDC/5A, 140W).

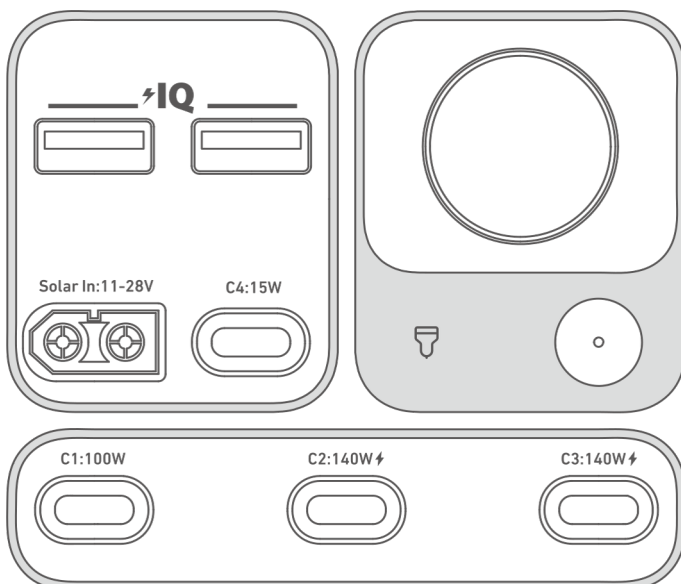


Încărcare priză auto

Porniți priza mașinii și conectați-vă dispozitivele pentru a începe încărcarea.

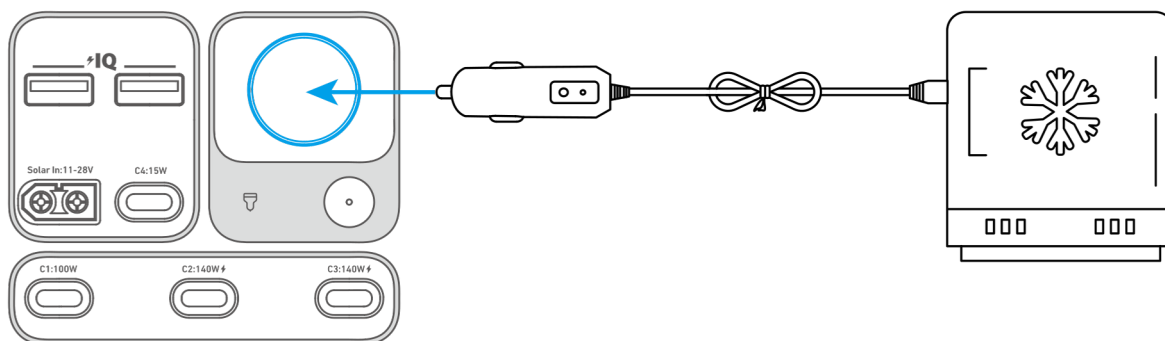


Lumină


Trageți în sus lumina retractabilă.

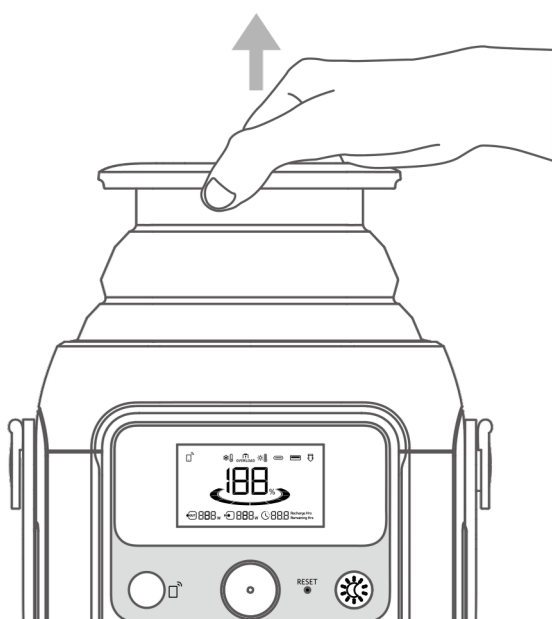

Apăsați butonul pentru a comuta între nivelurile de luminozitate.

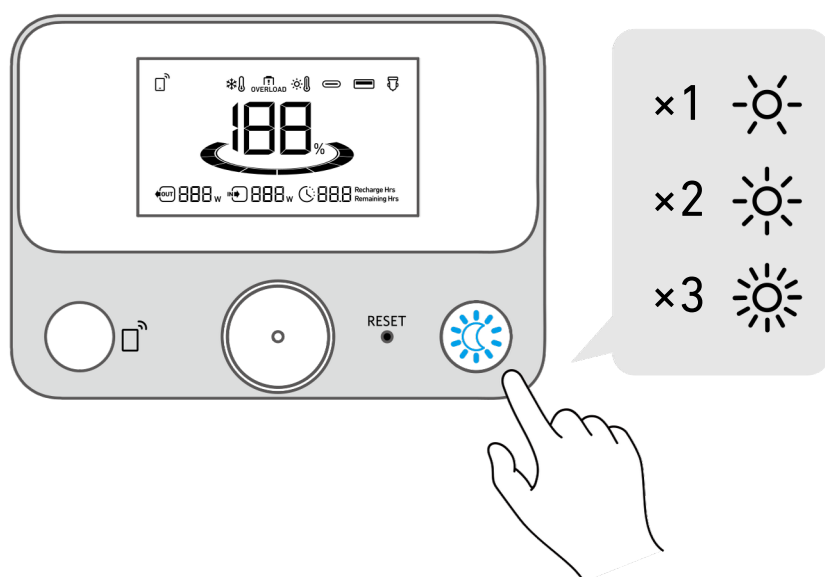

Ghid pentru ecranul LCD

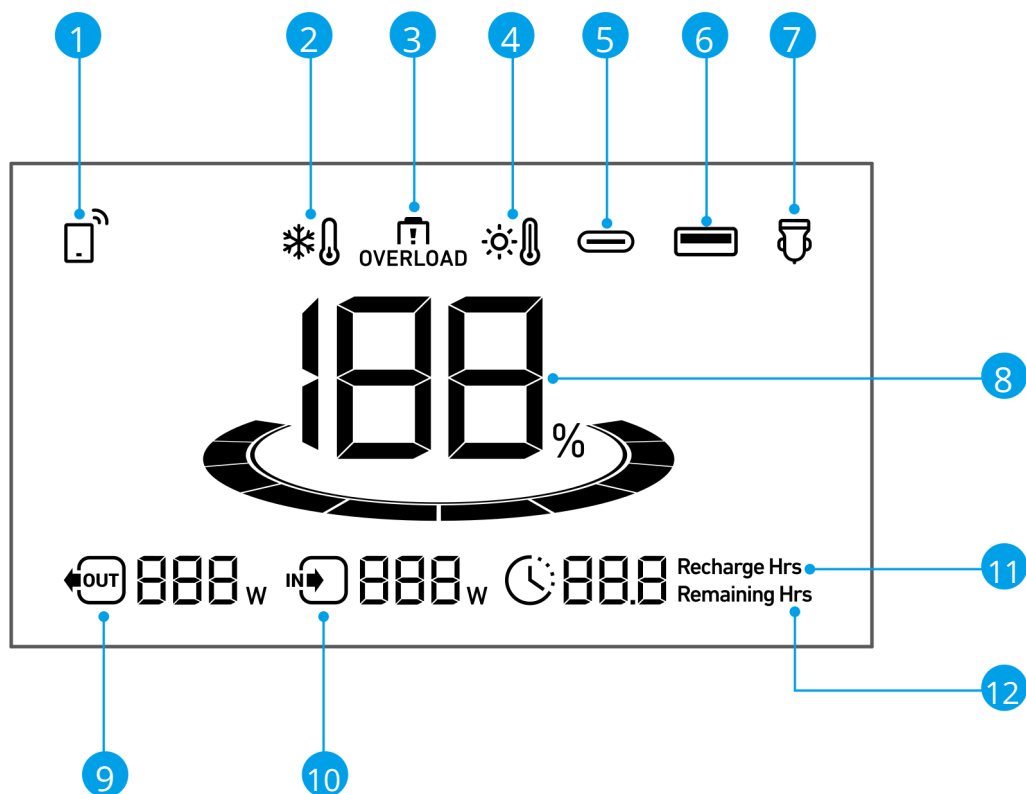

1

Apăsați butonul IoT o dată pentru a activa Bluetooth și Wi-Fi și conectați-vă dispozitivele prin aplicație când această pictogramă apare pe ecran.

Apăsați butonul IoT timp de 2 secunde pentru a dezactiva Bluetooth și Wi-Fi.

Apăsați butonul IoT timp de 7 secunde pentru a reseta Bluetooth și Wi-Fi.

2

Alertă de temperatură scăzută: Când se afișează această pictogramă, nu mai utilizați centrala electrică până când pictograma dispăre.

3

Avertisment de supraîncărcare: această pictogramă apare când un port este supraîncărcat. Portul va fi oprit pentru a evita orice deteriorare. Vă rugăm să scoateți dispozitivul provocând supraîncărcare.

4

Alertă de temperatură ridicată: când se afișează această pictogramă, nu mai utilizați centrala electrică și lăsați-o să se răcească până când pictograma dispăre.

5

Port de intrare/ieșire USB-C

6

Port de ieșire USB-A

7


Încărcare auto

8	
Baterie rămasă pentru centrala electrică	
9	
Putere de ieșire curentă	
10	
Putere de intrare curentă	
11	 Recharge Hrs
Timp estimat pentru reîncărcare completă	
12	 Remaining Hrs
Timpul estimat de epuizare a bateriei	

Aplicația Anker pentru control inteligent

Puteți controla de la distanță centrala electrică folosind aplicația Anker.

1. Descărcați aplicația Anker din App Store (dispozitive iOS) sau Google Play (dispozitive Android) sau prin scanarea codului QR.

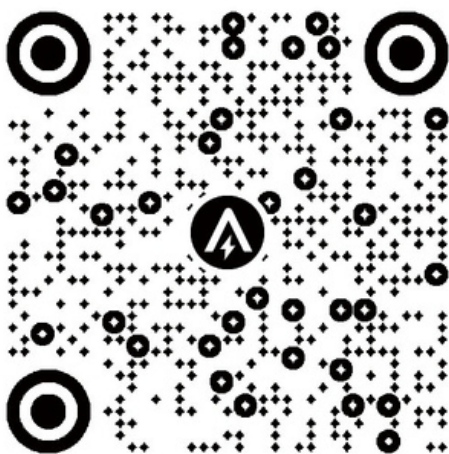

2. Conectați dispozitivul la o rețea înainte de a utiliza aplicația pentru prima dată. După conectarea cu succes, vă puteți conecta dispozitivul în afara rețelei.

3. Actualizare firmware: Veți fi informat odată ce este detectată o nouă versiune de firmware atunci când conectați centrala electrică la aplicație. În timpul actualizării, asigurați-vă că centrala electrică este încărcată la curent alternativ și conectată la Wi-Fi sau Bluetooth.

Instalați actualizarea firmware-ului

Veți primi o notificare înainte ca actualizările să fie instalate. Centrala electrică trebuie să se încarce și să fie conectată la Wi-Fi pentru a finaliza actualizarea.

FAQ

Î1: Poate Anker SOLIX C300X DC Portable Power Station să alimenteze un aparat CPAP?

Da.

Î2: Ce ar trebui să fac când folosesc un încărcător solar pentru a încărca centrala portabilă Anker SOLIX C300X DC?


Intrarea solară acceptă un încărcător solar de 11-28V cu un conector XT-60. Vă recomandăm să utilizați Panoul Solar Anker 100W / 60W pentru cea mai bună compatibilitate.

Î3: Porturile USB-C pot fi folosite pentru a încărca stația de alimentare portabilă Anker SOLIX C300X DC (doar intrare) sau sunt doar ieșite?

Porturile USB-C1 și USB-C4 sunt ieșite numai. USB-C2 și USB-C3 acceptă ieșire și intrare.

Î4: Cum resetez Anker SOLIX C300X DC Portable Power Station?

Dacă centrala dvs. de alimentare nu funcționează corect, introduceți o agrafă sau un știft în orificiul de resetare timp de 1 secundă pentru o resetare din fabrică. Dacă centrala electrică tot nu funcționează, vă rugăm să contactați support@anker.com.

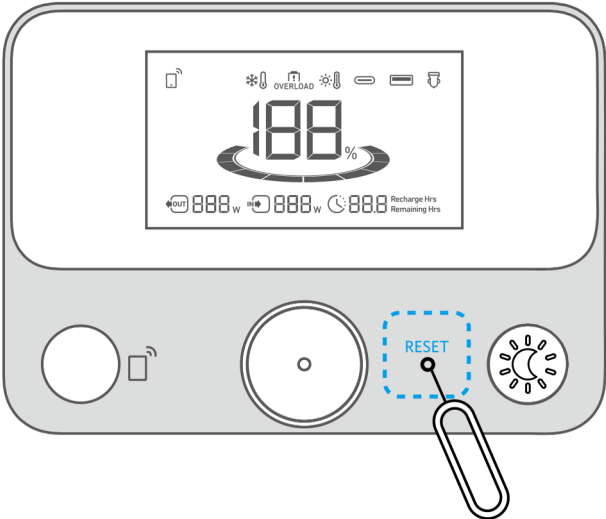

Î5: De ce nu funcționează centrala după ce nu a fost folosită mult timp?

Dacă centrala electrică este depozitată la o capacitate scăzută pentru o perioadă lungă de timp, bateriile cu litiu se vor autoconsuma energie, ceea ce poate duce la o descărcare rapidă. Acest lucru duce adesea la o conductivitate slabă și la o durată de viață redusă a bateriei, ceea ce face ca bateria să nu funcționeze.

Î6: Cum ar trebui să depozitez și să întrețin centrala electrică? Când depozitați centrala portabilă, vă rugăm să vă asigurați că:

- 1) Opriți butonul principal de alimentare.
- 2) Depozitați centrala într-un mediu uscat și răcoros.
- 3) Verificați capacitatea rămasă a bateriei în fiecare săptămână. Dacă nivelul bateriei este sub 30%, încărcați complet centrala electrică. Nu uitați să îl încărcați la 100% o dată la 3 luni.

Î7: Centrala electrică trebuie utilizată în poziție verticală?

Da, produsul trebuie folosit și depozitat în poziție verticală.

Î8: Stația de alimentare portabilă Anker SOLIX C300X DC trebuie reîncărcată înainte de prima utilizare? Înainte de a utiliza C300X DC pentru prima dată, reîncărcați-l pentru a activa unitatea.

Metoda de activare:

- 1) Activarea încărcării PD: necesită un încărcător de 9 V sau mai mult.
- 2) Activarea încărcării MPPT: intervalul de tensiune de ieșire a panoului solar 11 ~ 28V.

Specificații

Specificații	
Capacitate celulă	288Wh
Intrare panou solar	11–28V $\approx$ 8.2A Max (100W Max)
Intrare USB-C2	9V $\approx$ 3A / 15V $\approx$ 3A / 20V $\approx$ 5A / 28V $\approx$ 5A (140W Max)
Intrare USB-C3	9V $\approx$ 3A / 15V $\approx$ 3A / 20V $\approx$ 5A / 28V $\approx$ 5A (140W Max)
Ieșire încărcător auto	12V $\approx$ 10A
Ieșire USB-A	5V $\approx$ 2.4A (12W)

leșire USB-C1	5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A (100W Max)
leșire USB-C2	5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (140W Max)
leșire USB-C3	5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (140W Max)
leșire USB-C4	5V=3A (15W Max)
leșire totală USB-A și USB-C4	5V=4A (20W)
leșire totală	300W
Temperatura de descărcare	-20°C–40°C / -4°F–104°F
Temperatura de încărcare	0°C–40°C / 32°F–104°F
Dimensiuni	12.4×12.0×20.0 cm / 4.88×4.72×7.87 in
Greutate netă	2.8 kg / 6.17 lb

Tabel de distribuție a energiei USB

Deoarece puterea totală a USB-A1, USB-A2 și USB-C4 este de 20W, tabelul de mai jos le tratează ca o singură interfață (USB-A1&A2&C4);
Puterea totală a acestui produs este de 300 W, vă rugăm să aveți grijă când utilizați mai multe interfețe.

1 Port	USB-A1/A2: 12W
	USB-C4: 15W
	USB-C1: 100W
	USB-C2/C3: 140W
	Car Charger Output: 120W
2 Port-uri	USB-C1 + USB-A1&A2&C4: 100W+20W
	USB-C2/C3 + USB-A1&A2&C4: 140W+20W
	USB-C1 + Car Charger Output: 100W+120W
	USB-C2/C3 + Car Charger Output: 140W+120W
	USB-C2/C3 + USB-C1: 140W+100W
	USB-C2 + USB-C3: 140W+140W
3 Port-uri	USB-C1 + USB-C2/C3 + USB-A1&A2&C4: 100W+140W+20W
	USB-C2 + USB-C3 + USB-A1&A2&C4: 140W+140W+20W
	USB-C1 + USB-C2/C3 + Car Charger Output: 100W+100W+120W
	USB-C2 + USB-C3 + Car Charger Output: 140W+60W+120W
	USB-C1/C2/C3 + USB-A1&A2&C4 + Car Charger Output: 100W/140W/140W + 20W + 120W
	USB-C1 + USB-C2 +USB-C3: 30W+100W+140W
4 Port-uri	USB-C1 + USB-C2/C3 + USB-A1&A2&C4 + Car Charger Output: 30W+100W+20W+120W
	USB-C2 + USB-C3 + USB-A1&A2&C4 + Car Charger Output: 30W+100W+20W+120W
	USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A1&A2&C4: 30W + 100W + 140W + 20W
	USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + Car Charger Output: 30W + 30W + 100W + 120W
5 Port-uri	USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A1&A2&C4 + Car Charger Output: 30W+60W+60W+20W+120W

Serviciu clienți

Garanție 24 luni

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.eastcom.ro

Telefon: 0376.448.990

Mail: contact@eastcom.ro,

East Com Trading

Strada Ciobanului nr 59, C3/1, Business Park Recon Mogosoaia 2, Mogoșoaia, Ilfov

De luni până vineri, 9:00- 16:00

Facebook: eastcom.ro, Instagram: eastcom_ro

RO Declarație de Conformitate

Versiunea 2.0

Nume producător	Anker Innovations Limited
Adresa producător	Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong
Nume Importator EU	Anker Innovations Deutschland GmbH
Adresa Importator EU	Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany
Nume Importator UK	Anker Technology (UK) Limited
Adresa Importator UK	GNR8, 49 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United Kingdom
Nume produs	Stație de alimentare portabilă Anker SOLIX C300X DC
Marca	Ank er
Număr model	A17 8


Declarăm sub responsabilitatea noastră că produsul menționat mai sus respectă următoarele directive și standarde recunoscute, aplicabile parțial sau integral:

Standarde
EN 55032:2015, EN 55032:2015/A/A11:2020; EN 55035:2017, EN 55035:2017/A/A11:2020; EN IEC 61000-3-2: 2019/A/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A/A2:2021; EN 301 489-1 V2.2.3:2019, EN 301 489-17 V3.2.4:2020; EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 300 328 V2.2.3:2019; EN IEC 62311:2020; IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017
Directive
2014/35 /UE 2014/30 /UE 2014/53 /UE 2011/65/UE și amendamentul (UE) 2015/863 2009/125/CE și 2019/1782/UE, Reglementări privind echipamentele electrice (siguranță), Reglementări privind compatibilitatea echipamentelor radio magnetice 2016, Regulamente privind compatibilitatea electromagnetică 2016 2017 Reglementările privind restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice 2012, Reglementările privind proiectarea ecologică pentru produse legate de energie 2010.


Declar și garantez că: (i) sunt o persoană desemnată de producător, (ii) sunt responsabil pentru conformitatea cu reglementările produsului (inclusiv cu cerințele menționate în Anker Innovations Limited și această declarație de conformitate) și (iii) informațiile pe care le-am furnizat pentru a susține siguranța și eficacitatea produsului să fie adevărate și exacte și să nu conțină omisiuni materiale.

Titlu:	Manager de conformitate	Funcția:	Conformitate
Nume:	Louis Qi	Data:	2024-10-24
Oraș:	Hong Kong	Semnătură:	<i>Louis Qi</i>


Ce se află în cutie

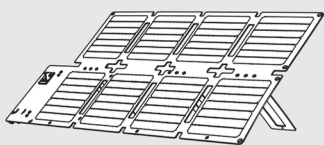

Panou solar pliabil Anker
SOLIX PS60

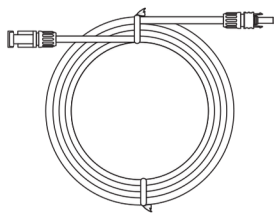

Cablu de extensie (2.5
m)

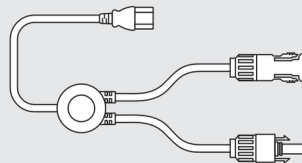

Cablu de încărcare de
la solar la XT60 (0,5 m)







Cârlig
(×2)




Documente


Utilizarea produsului

1. Desfaceți panoul solar portabil Anker SOLIX PS60 și suportul acestuia.

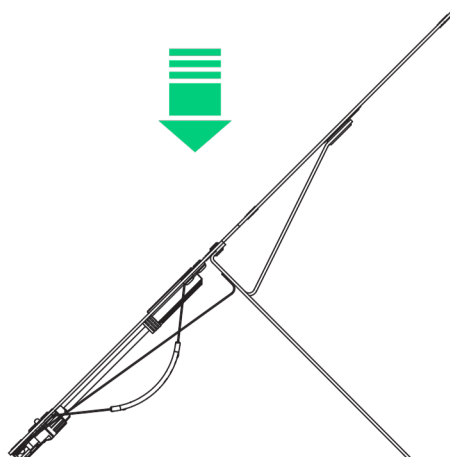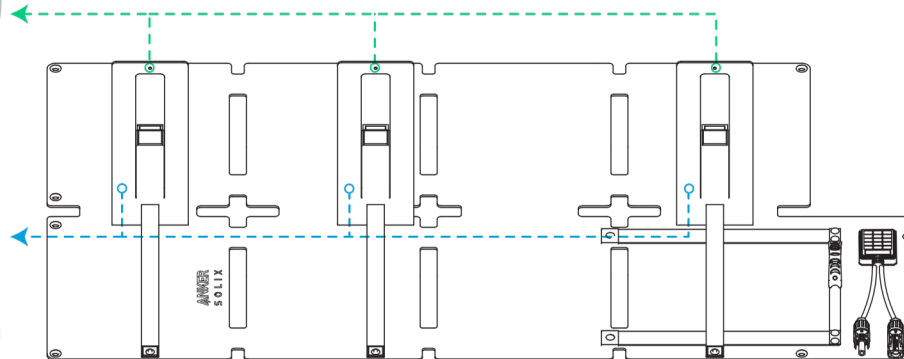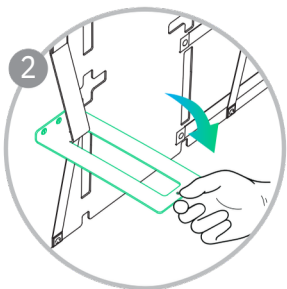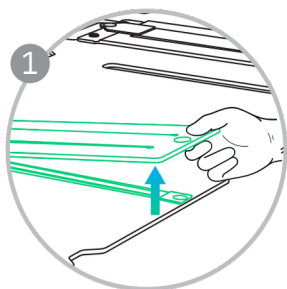

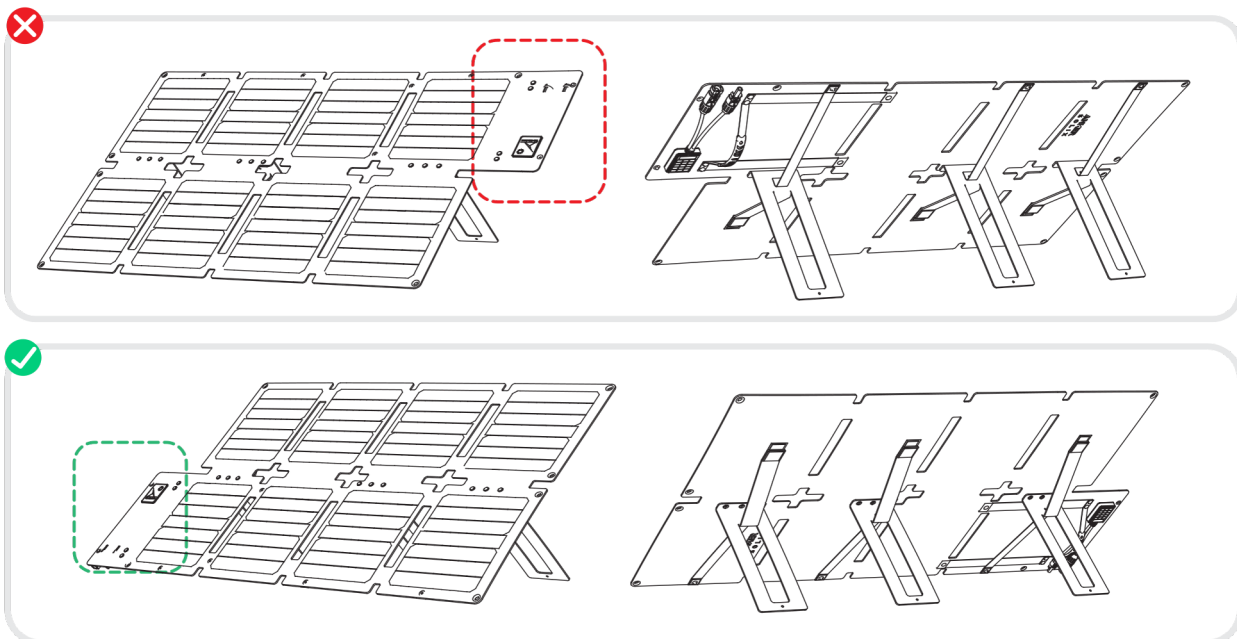

2. Încărcați stația portabilă de alimentare cu cablul de încărcare Solar-XT60 inclus. Dacă doriți să prelungiți lungimea cablului, utilizați cablul prelungitor de 2,5 m inclus.

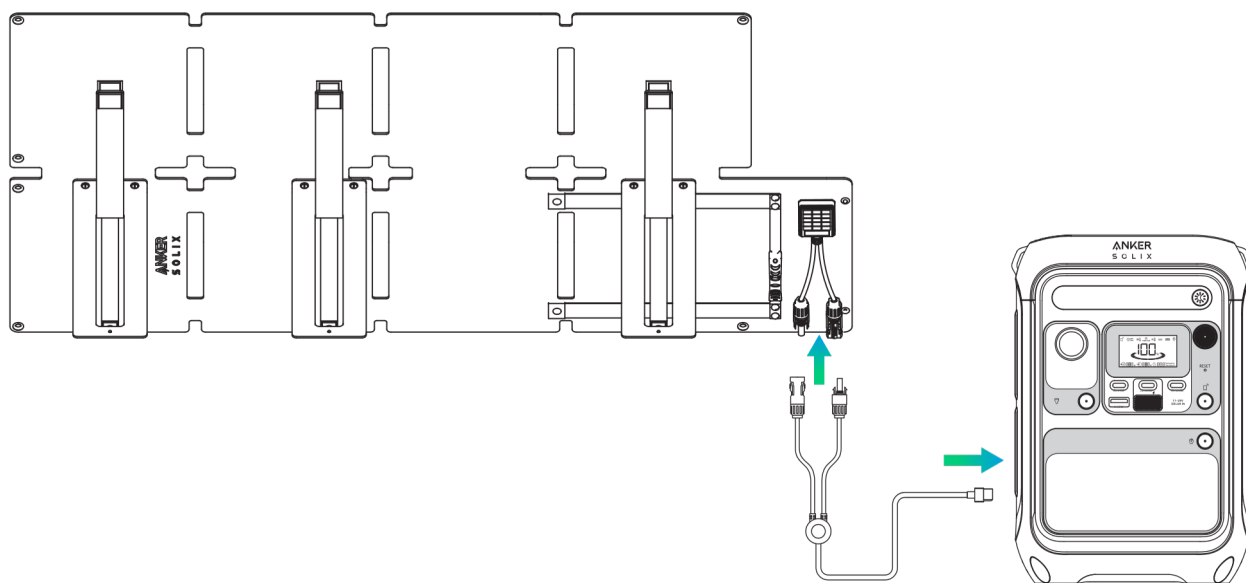

Note:

- Panoul solar portabil Anker SOLIX PS60 nu poate stoca electricitate. Veți avea nevoie de o stație de alimentare portabilă pentru a stoca energie.
- Eficiența încărcării depinde de intensitatea luminii solare.
- Nu expuneți stația de alimentare portabilă la lumina directă a soarelui. Căldura excesivă poate provoca daune.
- 60W se referă la puterea panoului solar, care nu este egală cu puterea reală a porturilor de ieșire.

Vor exista pierderi de putere atunci când energia solară este transformată în energie electrică, astfel încât puterea reală a porturilor de ieșire va fi mai mică decât puterea panoului solar.

Specificație	Valoare
Putere maximă	60W
Tensiune nominală	16V
Curent nominal	3.75A
Dimensiuni (pliat)	23.2 × 26.6 × 6.4 cm
Dimensiuni (desfășurat)	103.3 × 55.1 × 1.7 cm
Greutate netă	1.7 kg