


ALLPOWERS

ポータブル電源

製番:ALLPOWERS SOLAX P100

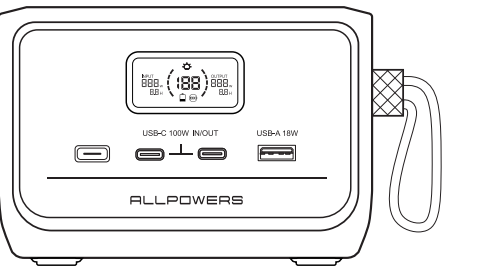

※はじめに取扱説明書を正確に正しく安全にお使いください。
※ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
※本製品に記載されている製品および資料は、技術的なアップグレードにより変更される可能性があり、当社は取扱説明書の内容を変更および解釈する最終的な権利を有します。

(41)

目次

1. 安全上のご注意	(43)
2. 製品仕様	(43)
3. お使い方	(45)
3.1 外観の紹介	(45)
3.2 ディスプレイアイコンの紹介	(45)
3.3 製品の基本操作	(46)
3.3.1 ディスプレイのオン/オフ	(46)
4. 充電方法	(46)
4.1 AC充電	(46)
4.2 ソーラパネル充電	(47)
4.3 車の充電	(47)
4.4 充電時の安全上の注意	(47)
5. パッケージの内容	(48)
6. 免責事項	(48)
7. お問い合わせ	(48)

(42)

1. 安全上のご注意

- 本製品は蓄電池ですので、次のような基本的な注意事項を必ず注意してください。
1. 本製品は必ず乾燥した換気の良い場所で使用し、湿気にさらされた場合は十分に乾燥させてから使用してください。
 2. けがの危険を減らすため、子供の近くで製品を使用する場合は、厳重な監視が必要です。
 3. 感電やその他の危険を引き起こす可能性があるため、指を製品に挿入しないでください。
 4. 製品を雨や雪にさらさないでください。
 5. 強い静電気または強い磁界の環境で製品を使用しないでください。
 6. 本製品用に設計されたケーブルを使用してください、第三者の機器によって引き起こされた損害について、弊社は責任を負いません。
 7. 製品を分解しないでください、製品のサービスや修理が必要な場合は、修理担当者を探してください。
 8. 不適切な使用、落下、過度な力は製品に損傷を与える可能性があります。
 9. 使用済みの電池を廃棄する場合、電気化学系統の異なる電池を分別してください。
 10. 火災が発生した場合は、粉末消火器を使用するか、水に浸してください。
 11. 火気や熱源に近づかないでください。

(43)

2. 製品仕様

製品名	ALLPOWERS SOLAX P100
内蔵バッテリー	6.2Ah/16V 99.2Wh (31000mAh 3.2V)
重量	約2.09ポンド/950g
サイズ	5.04x3.54x3.46インチ/12.8x9x8.8cm
サイクル寿命	2000サイクル、容量の80%以上

(43)

入力電力

USB-C1/C2入力 (PD入力)	5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A最大出力100W
USB-C1/C2入力 (車載入力)	11-17.5V 単口最大60W(Max)
USB-C1/C2入力 (ソーラーパネル入力)	18~27.2V 最大出力100W(Max)
2つのCポートを同時に充電可能	最大総電力100W

出力電力

USB-A 出力	18W MAX, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C1/C2 出力	100W MAX, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
USB-C1+USB-C2+USB-A出力	65W(45W)+45W(65W)+18W,最大128W
USB-C1+USB-C2	65W(45W)+45W(65W),最大110W
USB-C1/C2+ USB-A	100W+18W,最大118W

バッテリー仕様

タイプ	リン酸鉄リチウム
保護タイプ	高温保護、低温保護、過放電保護、過充電保護、過負荷保護、短絡保護、過電流保護

動作温度

充電温度	32°~104°F (0°C ~ 40°C)
放電温度	14°F~104°F (-10°C~40°C)


認証




(44)

3. お使い方

3.1 外観の紹介

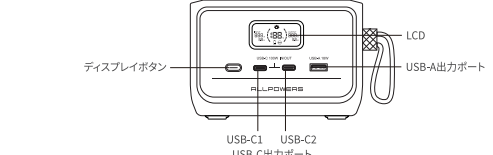

3.2 ディスプレイアイコンの紹介

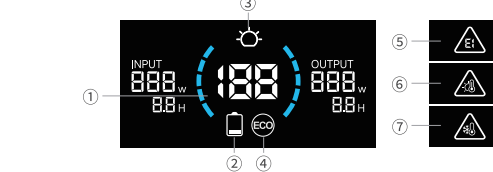

番号	アイコン	機能説明
①	バッテリーレベルアイコン	製品が充電状態の場合、アイコンは時計回りに回転します。製品が放電状態の場合、アイコンに現在の電力レベルが表示されます。
②	低電力モード	バッテリー容量が20%未満になると、低電力アイコンが表示されます。バッテリー容量が5%未満になると、低電力アイコンが点滅します。充電中は低電力アイコンは表示されません。
③	定常光モード	画面が点灯した後、DISPLAY ボタンをダブルクリックして常時点灯モードに入り、2 時間後に画面が自動的にオフになります。
④	省エネモード	省エネモードはデフォルトでオフになっています。省エネモードがオンの状態で、製品がデバイスに接続されていない、または接続されたデバイスの電力が2W以下の場合、12時間後に自動的に出力がオフになります。「省エネモード」をオンにするには:「DISPLAYキー」を長押しし、省エネモードアイコンが画面に表示されるまで押し続けます。省エネモードがオンの状態で、低電力デバイスを継続的に充電できます。「省エネモード」をオフにするには:「DISPLAYキー」を長押しし、省エネモードアイコンが消えるまで押し続けます。

(45)

⑤	故障コード	ユーザーのフィードバックを迅速に解決するために、システムに障害コード E1 (短絡保護)、E2 (過電流保護)、E3 (過電圧保護) を設定しました。障害コードが表示された場合は、負荷を取り除き、充電プラグを抜いてください。製品は自動的に回復します。そうでない場合は、アフターサービスにお問い合わせください。
⑥	高温警報	このアイコンが画面に表示された場合は心配しないでください。バッテリーは冷えると自然に回復します。
⑦	低温警報	このアイコンが画面に表示された場合は、心配しないでください。周囲の温度が正常に戻ると自動的に回復します。

3.3 製品の基本操作

3.3.1 ディスプレイのオン/オフ


充電または放電状態で、画面を点灯または消灯する必要がある場合、操作手順は次のとおりです。ディスプレイが点灯した後、ディスプレイボタンをダブルクリックすると、画面が点灯モードに入り、もう一度押すと、画面が消灯します。何も操作せず30秒後、製品は休止状態に入り、ディスプレイが自動的に消灯します。

注:画面常時点灯モードでは、充電や負荷の接続操作を行わないと、2時間後に画面が自動的に消灯します。

4. 充電方法

4.1 AC充電

製品に標準で付属しているUSB-C充電ケーブルをご使用ください。ALLPOWERSは、他の非公式充電ケーブルを使用したことによるいかなる損害にも責任を負いません。

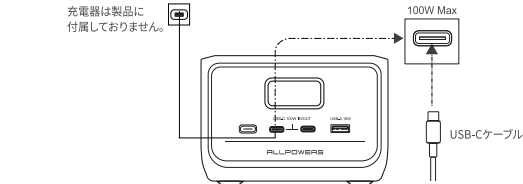


* 電力が5%以下になった場合は、24時間以内に充電してください。製品の低電圧状態を避けてください。

(46)


4.2 ソーラパネル充電

この製品は、図に示すように、18V~27V、最大出力100Wのソーラーパネルを使用して本製品を充電できます。注:ソーラーパネルの具体的なモデルについては、カスタマーサービスにお問い合わせください。

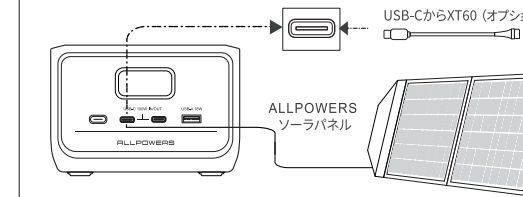

4.3 車の充電

この製品は、製品を充電する12V車の充電ポートに適しており、電源のカーバッテリーの損失を引き起こして、車が起動できないことを避けるために、点火開始後に車の充電を使用してください。同時に、車の充電ポートと車の充電ラインのシガレットライターが良好に接続していることを確認し、シガレットライターが完全にそのような走行中の車のように、所定の位置に挿入されていることを確認してください。道路状況でこぼして、それは接点が焼損する原因となる接触不良から車の充電器を防ぐために、車の充電を使用することは禁止されています。当社は、仕様に従って動作しないことによって引き起こされるいかなる損害に対しても責任を負いません。

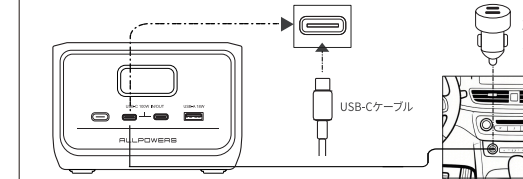


4.4 充電時の安全上の注意

- 1) 車の充電の満充は 12V モデルだけを支え、24V モデルを支えません。人身傷害および特性の損害を避けるためにこのプロダクトを満たすために車の 24V モデルを適用しないでください。
- 2) ALLPOWERSブランド以外のアクセサリを充電に使用しないでください。特にソーラーパネルを充電に使用する場合は、ALLPOWERSブランドのソーラーパネルを充電に使用することをお勧めします。他のブランドのソーラーパネルで充電することによって引き起こされる損害については責任を負いません。

(47)

5. パッケージの内容

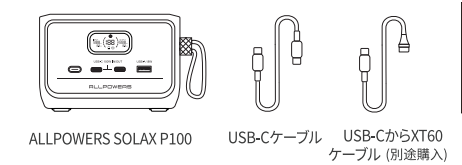

6. 免責事項

本製品をご使用になる前に、本製品の取扱説明書をよくお読みになり、十分にご理解いただいた上で正しくご使用ください。本製品を正しく使用しないと、ご自身または他人に重大な傷害を負わせたり、製品の損傷や財産の損失につながる可能性があります。本製品をご使用になった時点で、本書のすべての条項と内容を理解し、認識し、同意したものとみなされます。お客様は、ご自身の行為およびそれによって生じるすべての結果について責任を負うことを約束します。ALLPOWERSは、お客様が「取扱説明書」に従って製品を使用しなかったことに起因するいかなる損失についても責任を負いません。

法令を遵守することを条件として、当社は本書および本製品に関するすべての関連文書の最終的な解釈権を有します。予告なく更新、改訂、または終了する場合は、ALLPOWERS公式ウェブサイトで最新の製品情報をご確認ください。

本製品は、航空宇宙機器、基幹通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性と安全性が要求される機器には適していません。ご使用前に必ず適合性をご確認ください。上記機器に本製品を使用し、製品の故障、人身傷害、火災、機器の故障などが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。

7. お問い合わせ

製品やサービスについてご質問がある場合、またはサポートが必要な場合は、support@allpowers.com までメールでお問い合わせください。
公式ウェブサイト: www.allpowers.jp

(48)