

NEO Z83-4 Max

Fanless Mini PC
Windows 10 Pro (64-bit)
4GB DDR3L + 128GB eMMC 5.1
VESA Mount included

Multi-Language Setup Guide
English/Deutsch/Français


Specifications

Processor	Quad Core Intel X5 Z8350 (64-bit)
GPU	Intel HD Graphics
Memory	4GB DDR3L
Storage	128GB eMMC 5.1
Wireless Connectivity	802.11ac Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth 4.2
Operating System	Windows 10 Pro (64-bit)
Video Output	HDMI™ 1.4, Mini DisplayPort
Audio Output	Via HDMI™ 1.4, 3.5mm stereo jack
Audio Input	3.5mm audio jack
Peripheral Interface	RJ-45 Gigabit Ethernet Micro SD card reader USB 2.0 port x 3, USB 3.0 port x 1
Power	DC 12V, 3A adapter (included)

Contents




MINIX NEO Z83-4 Max

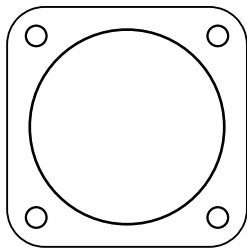


VESA Mount



Dual-Band Antenna



Power Adapter
(DC 12V, 3A)



HDMI Cable

Thank you for purchasing MINIX NEO Z83-4 Max.


NEO Z83-4 Max is a cost-efficient, versatile fanless Mini PC designed for office operation and industrial application; an ideal Digital Signage, POS and Thin Client solution.

Pre-installed with Windows 10 Pro (64-bit) and matched with a vast array of connectivity options; NEO Z83-4 Max has the power to produce stunning visuals, support 4K video playback and streaming with responsive performance, straight out of the box.


NEO Z83-4 Max can be easily mounted to a VESA compatible monitor, no tools are required for mounting once the included bracket has been installed.

More hints, tips and useful information can be found on the official MINIX Forum: www.theminixforum.com

Overview

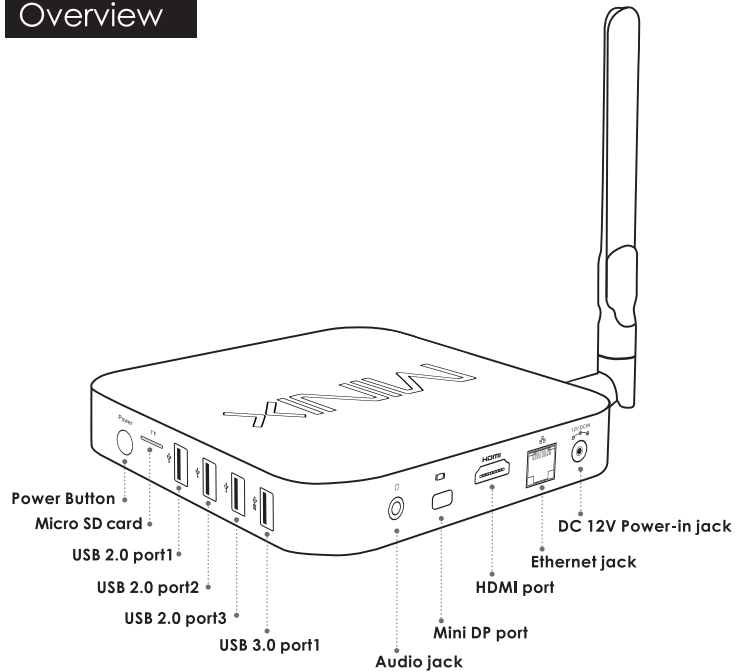

Overview

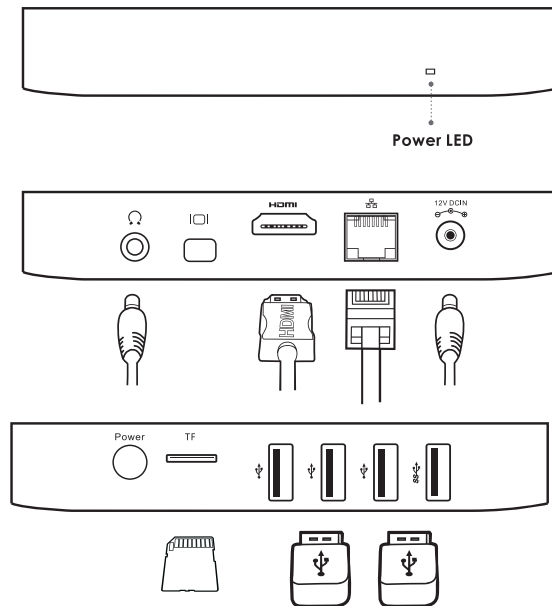

Overview

Power LED - The LED glows blue when the NEO Z83-4 Max is on.

Power button - To power on the NEO Z83-4 Max, press and hold the power button for 1-2 seconds until the power LED glows. To power off the NEO Z83-4 Max, press and hold the power button for 8 seconds to force power off.

Micro SD card slot - Increase the storage size or read files directly from the card slot, supports up to 256GB max. The card slot is inverted by design; please ensure you insert your card the correct way round.

Audio Jack - Connect to an external audio output device such as earphones etc...

Overview

Ethernet Jack - Connect the Ethernet cable for internet access.

DC 12V Power-in Jack - Connect the 12V power adapter supplied in the package to this port. The NEO Z83-4 Max requires less than 1A to operate, however the included power adapter provides 3A, in consideration that you may require extra to connect other power-drawing external devices such as an external hard drive.

USB Ports - Connect an external USB device to the NEO Z83-4 Max, such as USB flash drive, receiver of wireless keyboard and mouse, USB wired mouse, receiver of wireless headset etc..

HDMI port - Connect the NEO Z83-4 Max to the HDMI port of a high-definition TV or PC monitor using included HDMI cable.

Control

Different Control Methods - You may control the NEO Z83-4 Max with the following input devices:

- 1.) Wired mouse and keyboard set
- 2.) 2.4GHz USB wireless mouse and keyboard set

Basic Setup

What you need:

High-Definition TV or PC monitor - That can display 720p, 1080p or 4K video with at least one Mini DP or HDMI port.

HDMI Cable - To connect the NEO Z83-4 Max to your TV (HDMI cable included).

Network - A wired network cable or an 802.11ac Wi-Fi wireless network, your wireless network name and password.

Basic Setup

MINIX NEO Z83-4 Max connects to your TV or PC monitor through a Mini DP or HDMI port that delivers both audio and video.

Step 1: Remove NEO Z83-4 Max from VESA mount

- Carefully pull back one of the corners and lift out the NEO Z83-4 Max.

Step 2 (if required): Place VESA mount bracket onto monitor.

1. Insert screws and secure.
2. Safely attach NEO Z83-4 Max in any direction.

Step 3: Connecting the cable

1. Connect one end of the HDMI cable to the HDMI port of your TV / PC monitor.
2. Connect the other end of the cable to the HDMI port of the NEO Z83-4 Max.

Step 4: Connecting the power

- Connect the 12V power adapter supplied in the package to the relevant port. Press and hold the power button for 1-2 seconds to power on the NEO Z83-4 Max, the blue power LED should then glow.

Step 5: Turn on your TV / PC monitor and select the input

- Simply turn on your TV or PC monitor and select the corresponding HDMI port connected to the NEO Z83-4 Max.

Copyright © 2021 MINIX Tech. All rights reserved.

No part of this guide, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of MINIX.

MINIX and the MINIX logo are trademarks of MINIX Technology Limited.

All other marks and trademarks are properties of their respective owners.


The content of this guide may differ in some details from the product or its software.

All information in this documentation is subject to change without notice.



Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

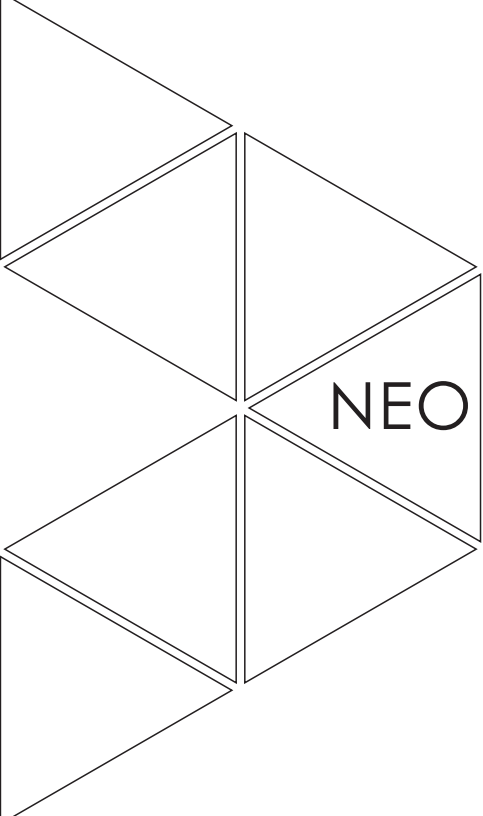

NEO Z83-4 Max

Benutzerhandbuch


Vielen Dank für den Kauf des MINIX NEO Z83-4 Max.

Der lüfterlose NEO Z83-4 Max Mini-PC interpretiert den Desktop-PC neu und liefert eine unübertroffene Kombination aus ultra-kompaktem Design und erstklassiger Leistung - ideal für Arbeit, Spiel und Unterhaltung. Ausgestattet mit Intel's Cherry Trail Quad-Core Prozessor, packt der NEO Z83-4 Max all seine Kraft und Leistung in eine Größe, die auf Ihre Handfläche passt.


Mit 128GB eMMC 5.1 eingebautem Festspeicher, 4GB DDR3L Arbeitsspeicher und vorinstalliertem Windows 10 Pro (64-bit) ist der NEO Z83-4 Max bereit, sofort nach dem Auspacken zu starten.

Weitere Hinweise, Tipps und nützliche Informationen finden Sie im offiziellen MINIX Forum: www.theminixforum.com

Verbinden

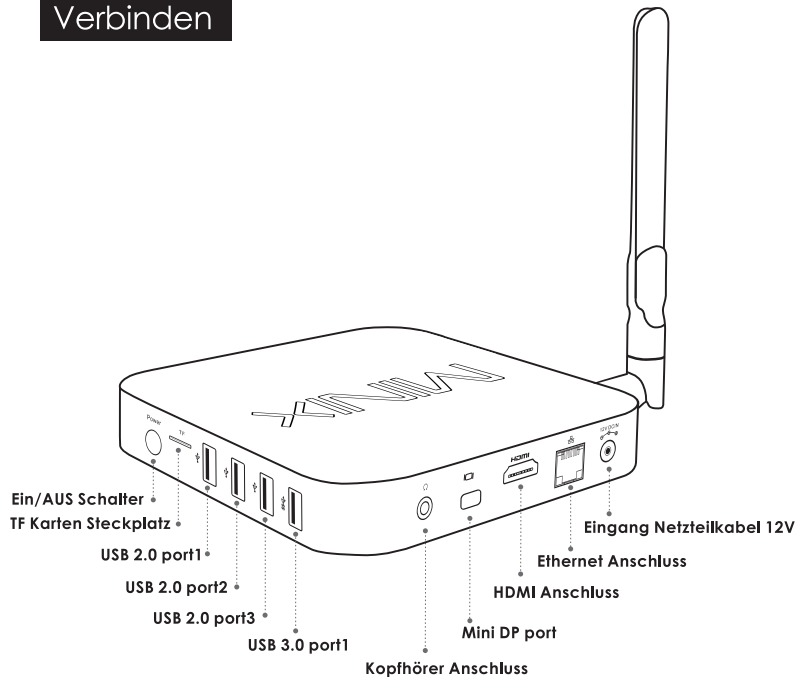

Verbinden

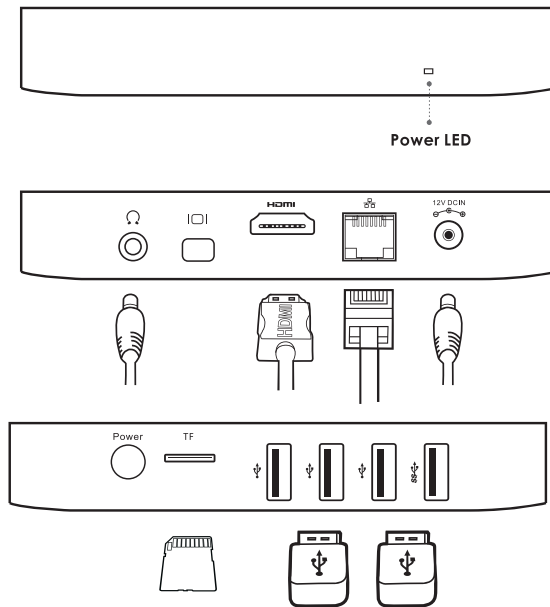

Verbinden

Power LED

Die LED leuchtet bei eingeschaltetem MINIX NEO Z83-4 Max.

EIN/AUS Schalter

Um den MINIX NEO Z83-4 Max einzuschalten, drücken Sie für 1-2 Sekunden den EIN/AUS Schalter, bis die Power LED leuchtet. Um den MINIX NEO Z83-4 Max auszuschalten, drücken Sie den EIN/AUS Schalter, bis Sie über das Display aufgefordert werden, dies zu bestätigen. Bestätigen Sie dies nun ODER halten Sie den EIN/AUS Schalter für 8 Sekunden gedrückt, um das Ausschalten zu erzwingen, bis die LED erlischt.

Kopfhörer Anschluss

Verbinden Sie ein externes Audiogerät, z.B. Kopfhörer oder Lautsprecher.

SD Karten Steckplatz

Erweitern Sie den Speicherplatz oder greifen Sie auf Dateien auf einer SD Karten Steckplatz Speicherkarte zu, unterstützt werden Karten bis max. 256GB. Bitte stellen Sie sicher, dass die SD Karten Steckplatz in das Gerät eingeführt wird.

HDMI Anschluss

Verbinden Sie den MINIX NEO Z83-4 Max mit dem HDMI Port eines HD-fähigen TV Geräts oder Monitors mittels eines HDMI Kabels.

Verbinden

USB Ports

Verbinden Sie externe USB Geräte mit dem MINIX NEO Z83-4 Max, wie USB-Speichersticks, Empfänger für kabellose Tastatur und Maus, USB Maus, Empfänger von kabellosen Kopfhörern, etc ..

Eingang Netzteilkabel

Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene 12V Netzteil mit diesem Eingang. Der MINIX NEO Z83-4 Max benötigt selbst weniger als 1 A, dennoch haben wir ein bis 3A ausgelegtes 12 Volt Netzteil beigefügt, um auch externe stromhungrige Geräte, wie z.B. Festplatten, mit genügend Power zu versorgen..

Ethernet Anschluss

Alternativ zum Wi-Fi Anschluss können Sie diesen LAN Anschluss mit Ihrem Netzwerk per LAN-Kabel für den Zugang zum Internet verbinden.

Bedienung

Diverse Möglichkeiten der Bedienung

Sie können Ihren MINIX NEO Z83-4 Max mit folgenden Eingabegeräten bedienen:

- 1.) USB Kabelmaus
- 2.) 2,4GHz USB Funktastatur- und -maus Set

Erste Schritte

Was benötigt wird

Um den MINIX NEO Z83-4 Max zu benutzen, brauchen Sie Folgendes:

High Definition TV / PC Monitor

Ein HD-fähiges TV Gerät oder PC Monitor, welches 720p, 1080p or 4K Video wiedergeben kann mit einem freien at least one Mini DP or HDMI port.

Kabel

Ein HDMI Kabel, um den MINIX NEO Z83-4 Max mit Ihrem TV zu verbinden.

Netzwerk

Ein Netzkabel als Verbindung zu Ihrem Router oder ein 802.11ac Wi-Fi Netzwerk, den Namen und das Passwort Ihres WLANs.

Erste Schritte

Einrichten des MINIX NEO Z83-4 Max

Der MINIX NEO Z83-4 Max wird über den HDMI Port mit Ihrem HDMI-fähigen TV oder PC Monitor verbunden, wobei sowohl Bild als auch Ton mittels eines HDMI Kabels übertragen werden. Bevor Sie den MINIX NEO Z83-4 Max einrichten, prüfen Sie bitte die seitlichen/hinteren Anschlüsse Ihres TV / PC Monitors, um sicher zu gehen, dass Sie das richtige Kabel haben:

- HDMI Kabel: Sie können den MINIX NEO Z83-4 Max damit mit einem HDTV Gerät oder Home Theater Receiver mit HDMI Anschluss verbinden, das HDMI Kabel überträgt sowohl Bild als auch Ton.

Schritt 1: Verbinden der Kabel

1. Verbinden Sie ein Ende des HDMI Kabels mit dem HDMI Anschluss Ihres TV/PC Monitors.
2. Verbinden Sie das andere Ende des HDMI Kabels mit dem HDMI Anschluss des MINIX NEO Z83-4 Max.

Schritt 2: Anschließen der Stromquelle

Verbinden Sie das mitgelieferte 12V Netzteil mit dem MINIX NEO Z83-4 Max. Drücken Sie für 1-2 Sekunden den EIN/AUS Schalter, um den MINIX NEO Z83-4 Max zu starten, bis die blaue Power LED leuchtet.

Schritt 3: Anschalten des TV / Monitors und Wahl des Eingangs

Schalten Sie einfach Ihr TV Gerät oder Ihren PC Monitor an und wählen Sie den entsprechenden HDMI Port aus, an dem Ihr MINIX NEO Z83-4 Max angeschlossen ist.


Copyright © 2021 MINIX Tech. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt, übertragen, überschrieben, in einem Daten-abfragesystem gespeichert oder in irgendeine Sprache übersetzt werden, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Minix, außer durch den Käufer zum Zweck der Datensicherung.

MINIX und das MINIX Logo sind Warenzeichen von MINIX Tech.
Alle anderen Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Der Inhalt dieser Anleitung kann sich in einigen Details von dem Produkt oder seiner Software unterscheiden. Alle Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.



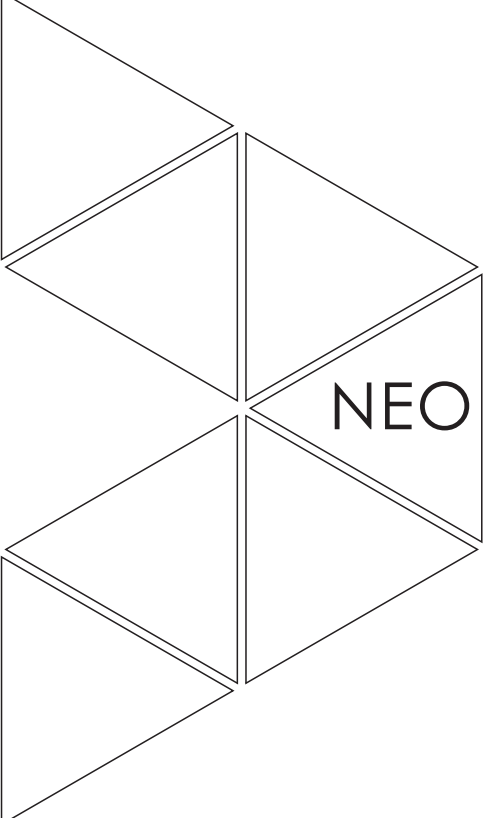

NEO Z83-4 Max

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté MINIX NEO Z83-4 Max.


NEO Z83-4Max est un mini PC sans ventilateur économique et polyvalent conçu pour les opérations de bureau et les applications industrielles ; une solution idéale d'affichage numérique, de point de vente et de client léger.

Préinstallé avec Windows 10 Pro (64 bits) et associé à une vaste gamme d'options de connectivité ;NEO Z83-4Max a le pouvoir de produire des visuels époustoufflants, prend en charge la lecture et le streaming vidéo 4K avec des performances réactives, tout droit sorti de la boîte.


NEO Z83-4Max peut être facilement monté sur un moniteur compatible VESA, aucun outil n'est requis pour le montage une fois le support inclus installé.

Plus d'astuces, de conseils et d'informations utiles peuvent être trouvés sur le MINIX officiel Forum : www.theminixforum.com

Aperçu

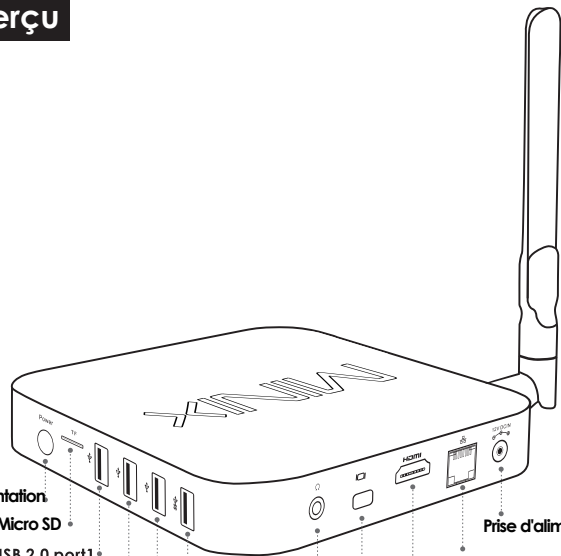

Aperçu

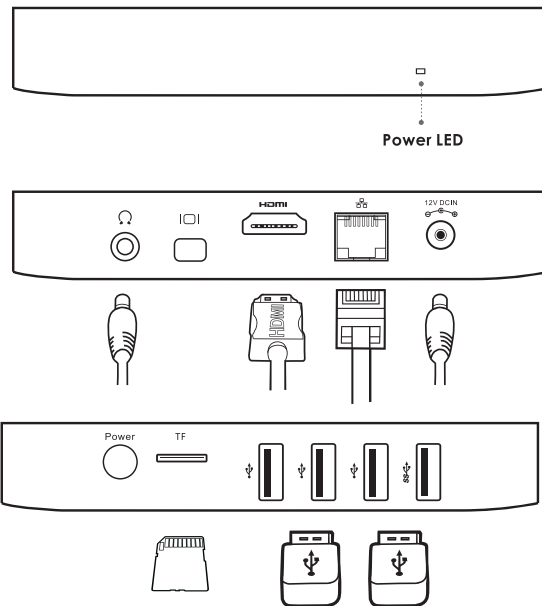

Aperçu

LED d'alimentation - La LED s'allume en bleu lorsque le NEO Z83-4 Max est allumé.

Bouton d'alimentation - Pour allumer le NEO Z83-4Max, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 1 à 2 secondes jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'allume. Pour éteindre le NEO Z83-4 Max, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 8 secondes pour forcer l'arrêt.

Fente pour carte Micro SD - Augmentez la taille de stockage ou lisez des fichiers directement à partir de la fente pour carte. Prend en charge jusqu'à 256 Go maximum. La fente pour carte est inversée par conception : veuillez vous assurer vous insérez votre carte dans le bon sens.

Prise audio-connectez-vous à un périphérique de sortie audio externe tel que des écouteurs, etc.

Aperçu

Prise Ethernet - Connectez le câble Ethernet pour accéder à Internet.

Prise d'alimentation DC 12v - Connectez l'adaptateur secteur 12v fourni dans l'emballage à ce port. Le NEO Z83-4 Max nécessite moins de 1 A pour fonctionner, mais l'adaptateur secteur fourni fournit 3 A, en tenant compte du fait que vous pourriez avoir besoin de plus pour connecter d'autres périphériques externes énergivores tels qu'un disque dur externe.

Ports USB - Connectez un périphérique USB externe au NEO Z83-4 Max, tel qu'une clé USB, récepteur de clavier et souris sans fil, souris filaire USB, récepteur de sans fil casque etc..

Port HDMI - Connectez le NEO Z83-4 Max au port HDMI d'un téléviseur haute définition ou d'un moniteur PC à l'aide du câble HDMI inclus.

Contrôle

Différentes méthodes de contrôle - Vous pouvez contrôler le NEO Z83-4 Max avec les éléments suivants des dispositifs d'entrée:

- 1.) Ensemble souris et clavier filaire
- 2.) Ensemble souris et clavier sans fil USB 2,4 GHz

Configuration de base

De quoi as-tu besoin:

Moniteur TV ou PC haute définition - Peut afficher des vidéos 720p, 1080p ou 4K avec au moins un port Mini DP ou HDMI.

Câble HDMI - Pour connecter le NEO Z83-4 Max à votre téléviseur (câble HDMI inclus).

Réseau - Un câble réseau filaire ou un réseau sans fil Wi-Fi 802.11ac,

le nom et le mot de passe de votre réseau sans fil.

Configuration de base

MINIX NEO Z83-4 Max se connecte à votre téléviseur ou moniteur PC via un port Mini DP ou HDMI qui délivre à la fois l'audio et la vidéo.

Étape 1 : Retirez NEO Z83-4 Max du support VESA

-Retirez délicatement l'un des coins et soulevez le NEO Z83-4 Max.

Étape 2 (si nécessaire) : placez le support de montage VESA sur le moniteur.

1. Insérez les vis et fixez-les.
2. Fixez en toute sécurité NEO Z83-4 Max dans n'importe quelle direction.

Étape 3 : Connexion du câble

1. Connectez une extrémité du câble HDMI au port HDMI de votre moniteur TV/PC.
2. Connectez l'autre extrémité du câble au port HDMI du NEO Z83-4 Max.

Étape 4 : Connexion de l'alimentation

-Connectez l'adaptateur secteur 12v fourni dans l'emballage au port correspondant. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour allumer le NEO Z83-4 Max. la LED d'alimentation bleue doit alors s'allumer.

Étape 5 : Allumez votre moniteur TV/PC et sélectionnez l'entrée

- Allumez simplement votre téléviseur ou moniteur PC et sélectionnez le port HDMI correspondant connecté au NEO Z83-4 Max

Copyright © 2021 MINIX Tech. Tous les droits sont réservés.

Aucune partie de ce guide, y compris les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrit, stocké dans un système de récupération. ou traduits dans n'importe quelle langue sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans l'autorisation écrite expresse de MINIX.

MINIX et le logo MINIX sont des marques déposées de MINIX Technology Limited. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le contenu de ce guide peut différer dans certains détails du produit ou de son logiciel. Toutes les informations contenues dans cette documentation sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

