

ACTIVESHOP®

INSTRUCCIONES DE USO

Lupa S4+ trípode



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2024



Una lámpara de aumento sobre un trípode de cuatro brazos permite ver de cerca la piel y las lesiones cutáneas e ilumina la zona de tratamiento. También se utiliza para tratamientos de manicura y pedicura y maquillaje permanente. Los LED brillan con una luz intensa, lo que aumenta la comodidad de trabajo.

Datos técnicos:

Tensión	220-240V
Potencia	22W
Frecuencia	50/60Hz
Aumento	5 dioptrías

Dimensiones del aparato:




Precauciones:

1. No utilice el aparato cerca de una bañera, lavabo u otra masa de agua.
2. Al conectar el enchufe, no toque sus partes metálicas.
3. Limpie el aparato periódicamente para evitar la acumulación de suciedad. Limpie el aparato con un paño húmedo.
4. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
5. Asegúrese de que el aparato está conectado a la fuente de alimentación correcta y de que el enchufe está correctamente insertado en la toma de corriente.
6. No enchufe el aparato con las manos mojadas o húmedas.
7. No utilice el aparato si el enchufe está caliente o dañado.
8. No guarde el aparato en el cuarto de baño ni en otras habitaciones con mucha humedad.
9. No utilice el aparato cerca de sustancias inflamables.
10. No golpee ni tire el aparato.


Especificaciones del aparato:

1. Enchufe
2. Brazo del aparato
3. Lámpara
4. Interruptor de encendido/apagado
5. Ajuste de la lámpara
6. Trípode
7. Base
8. Rueda

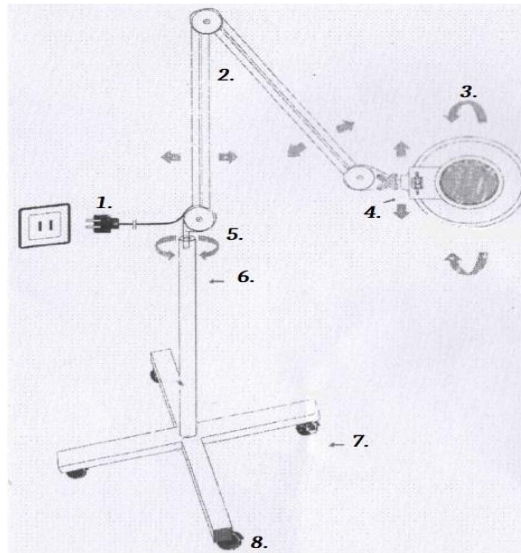

Montaje:

1. Primero monte la base y el trípode. Una las dos patas y el trípode mediante una arandela y un tornillo, como en la figura 1. A continuación, conecte la lámpara al trípode (figura 2).

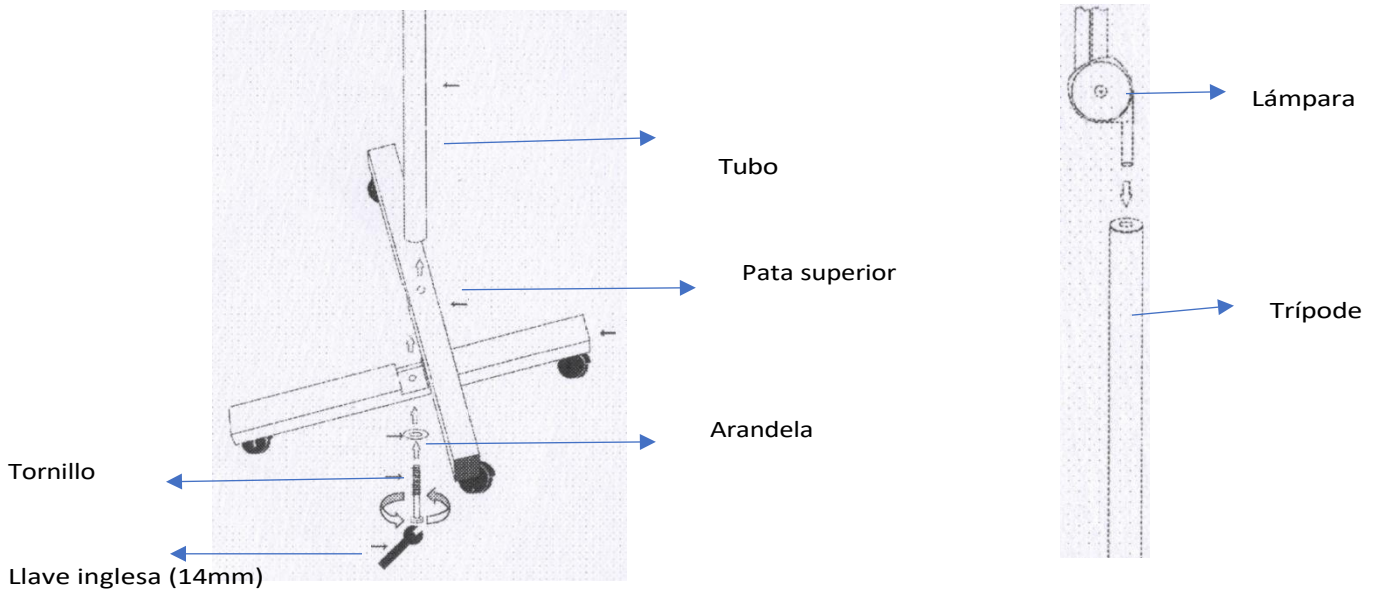

Instrucciones de uso:

1. Monte la unidad.
2. Conéctelo a una fuente de alimentación adecuada.
3. Encienda la lámpara.
4. Ajuste la posición de la lámpara según sea necesario.
5. No olvide desenchufar la unidad cuando haya terminado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita efectos indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos:
a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños,
c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato ha sufrido un golpe o su carcasa está dañada.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará situaciones de peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales disminuidas y falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con un aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/CE relativa a los residuos de aparatos eléctricos usados eléctricos y electrónicos usados

los aparatos eléctricos deben recogerse por separado y entregarse en los siguientes puntos de recogida

recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Al final de su vida útil, los aparatos viejos contienen componentes totalmente reciclables y, por lo tanto, deben entregarse para su reprocesamiento. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a una temperatura de (-) 20 °C a (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.