





Căști TWS QCY HT05 Manual de utilizare

Pentru o experiență de utilizare mai bună, scanați codul QR
și descărcați aplicația QCY.

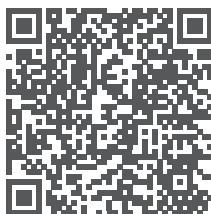

Descrierea produsului

Reglați vârfurile căștilor la dimensiunea urechii dvs. pentru a evita disconfortul atunci când le folosiți.

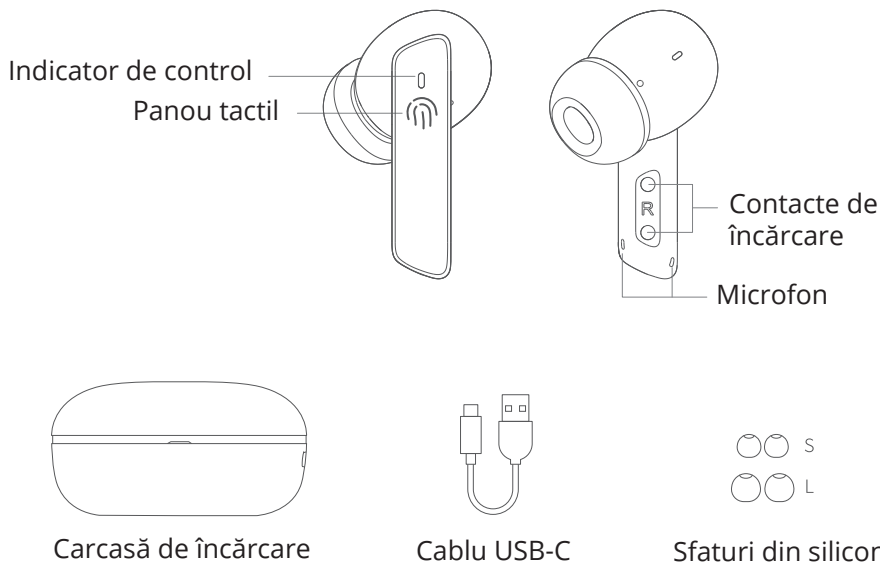

Imaginile de mai sus sunt prezentate doar în scop ilustrativ, iar caracteristicile practice pot varia.

Modul corect de conectare la dispozitiv


Primul apel:

1. Ridicați ambele căști, puneți-le înapoi în carcasă și închideți capacul pentru a le activa.
2. Deschideți capacul, ridicați căștile și localizați QCY Melobuds ANC și selectați pentru a le conecta.

Comutarea conexiunii între două dispozitive

Introduceți căștile în carcasă, deschideți capacul și țineți apăsat butonul de încărcare a carcasei timp de 3 secunde sau până când indicatoarele de pe căști clipesc în alb. Apoi scoateți căștile. Căutați QCY Melobuds ANC pe dispozitivul dvs. și apăsați butonul pentru a efectua un apel.

Căștile nu pot fi conectate la două telefoane în același timp. Acestea se vor reconecta automat la ultimul telefon din registrul de apeluri, dacă există unul.

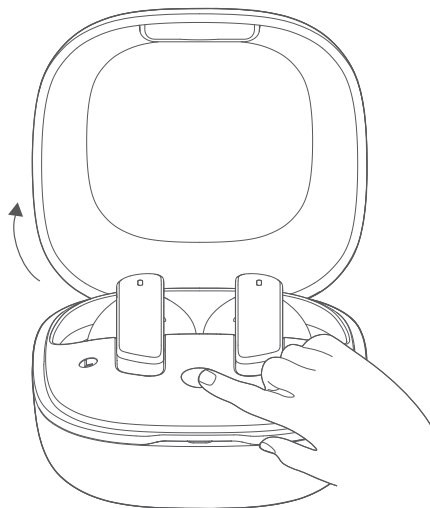

Setări din fabrică


1. Introduceți căștile în carcasa de încărcare, deschideți capacul și țineți apăsat butonul carcasei de încărcare timp de 10 secunde pentru a reseta căștile la setările din fabrică (indicatorul de pe căști va clipi în alb de cinci ori).
2. După resetarea din fabrică, căștile se vor conecta automat și se va efectua un apel către telefon atunci când ridicați fiecare cască.

Încărcarea căștilor

Indicatorul se va aprinde în roșu în timp ce căștile se încarcă și se va aprinde continuu în alb timp de aproximativ 30 de secunde când sunt complet încărcate.


Carcasă de încărcare

Când carcasa se încarcă, indicatorul se va aprinde în roșu, iar când este complet încărcată, indicatorul se va aprinde permanent în alb.

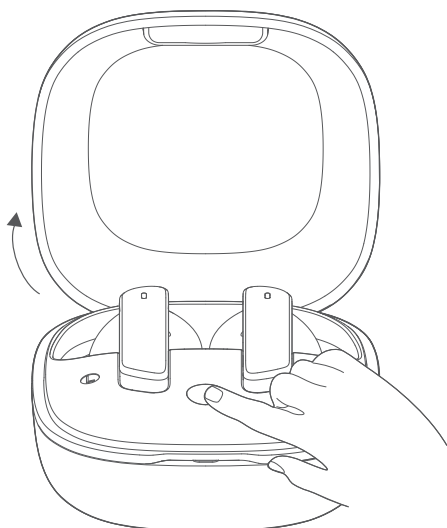


Modul corect de a purta căștile

1. Puneți căștile corect și apoi ajustați-le la forma urechii dumneavoastră.
2. Așezați microfonul spre gură.
3. Purtarea incorectă a căștilor poate avea ca rezultat o calitate slabă a apelurilor sau a muzicii.

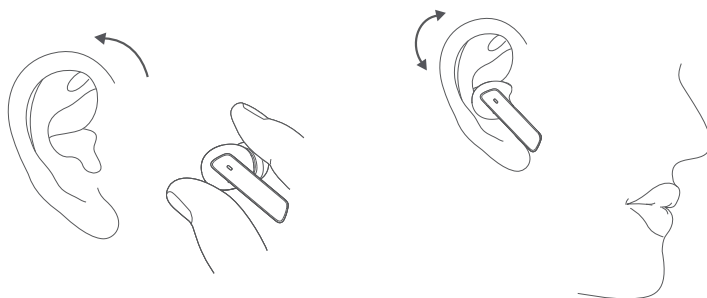


Descrierea indicatorilor cazului de taxare

- Nivelul de încărcare a carcasei $\geq 20\%$ (alb)
- Nivelul de încărcare a carcasei $< 20\%$ (roșu)

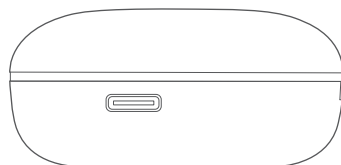

Descrierea funcțiilor

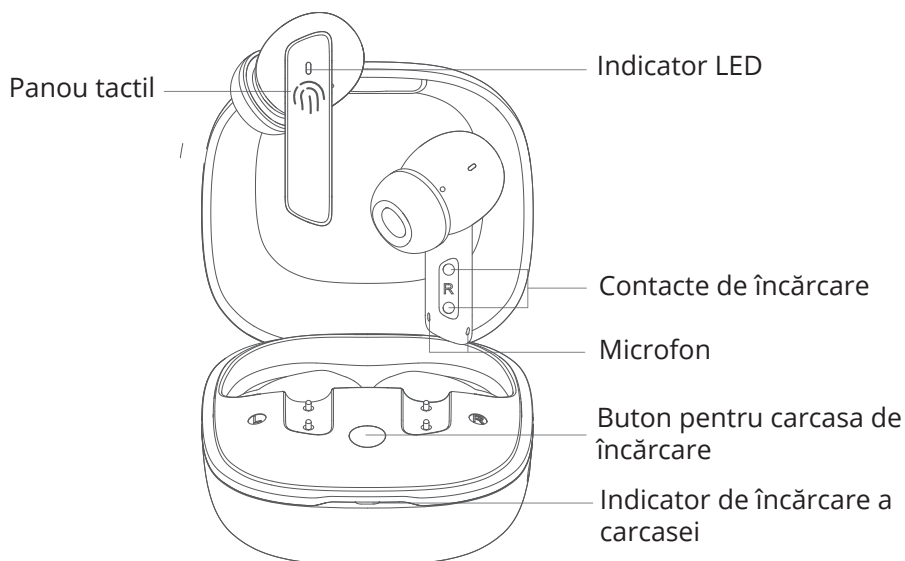

-  Pentru a porni: țineți apăsat touchpad-ul timp de 1,5 secunde.
-  Oprire: introduceți telefonul în carcasă.
-  Pentru a răspunde/încheia un apel: apăsați de două ori tastatura.
-  Pentru a ignora un apel: țineți apăsată tastatura timp de 1,5 secunde.
-  Următoarea melodie: apăsați de trei ori tastatura de pe telefonul din dreapta.
-  Asistent vocal: apăsați tastatura din partea stângă a handsetului.
-  Redare/pausare: apăsați de două ori pe touchpad.
-  Modul de joc: Țineți apăsat touchpad-ul timp de 1,5 secunde.
-  Modul ANC: țineți apăsat touchpad-ul din dreapta timp de 1,5 secunde pentru a comuta între modurile ANC, Normal și Transparență.

Sfaturi

1. Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza căștile și păstrați-l pentru referințe viitoare.
2. Căștile trebuie să fie complet încărcate înainte de prima utilizare.
3. Dacă nu folosiți căștile mai mult de două săptămâni, acestea trebuie reîncărcate.
4. Utilizați încărcătoare de la un producător calificat.
5. Dacă telefonul dvs. nu recunoaște căștile, verificați dacă acestea sunt în modul de împerechere. Dacă căștile nu sunt conectate pentru o perioadă de timp îndelungată, modul de împerechere va ieși din modul de împerechere. În acest caz, împerecheați din nou căștile cu dispozitivul. Reporniți telefonul dacă există o eroare de procedură. Dacă există o eroare pe căști, resetați-le.

Conținutul de substanțe periculoase din aparat

Denumirea elementului	Substanțe periculoase									
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE	DIBP	DEHP	DBP	BBP
Facilități	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Baterii	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Sfaturi	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Accesorii	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Cablu de încărcare	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Acest formular este conform cu dispozițiile SJ/T 11364.

A: Indică faptul că conținutul de substanțe periculoase din materialele omogene ale acestui element se încadrează în limitele stabilite în Regulamentul (UE) 2015/863.

X: Indică faptul că conținutul de substanțe periculoase în cel puțin un material omogen al elementului depășește limitele stabilite în Regulamentul (UE) 2015/863. Componenta este în continuare în conformitate cu Directiva RoHS a UE.

Notă: Planificați în mod corespunzător durata de utilizare, deoarece utilizarea prelungită a dispozitivului poate provoca deteriorarea auzului.

Rezervări

- 1. Nu dezasamblați sau modificați niciodată căștile pentru niciun motiv pentru a evita deteriorarea și pericolul.
- 2. Nu depozitați căștile la temperaturi extreme (sub 0 °C sau peste 45 °C).
- 3. Nu utilizați indicatoarele LED în apropierea ochilor copiilor sau animalelor.
- 4. Nu utilizați căștile în timpul unei furtuni pentru a evita deteriorarea echipamentului și creșterea riscului de electrocutare.
- 5. Nu utilizați substanțe chimice dure sau agenți de curățare puternici pentru a curăța căștile. Atenție Nu utilizați căștile pentru perioade lungi de timp, deoarece vă pot afecta auzul.



RoHS
Made In China



Declarație de conformitate simplificată

Producător: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adresa: No.325 Yuehui Rd. Daojiao Town Dongguan City Guangdong Province China

Produs: Melobuds ANC Bluetooth headset

Model: BH21HT05A

Frecvența radio: 2402~2480 MHz

Puterea maximă a frecvenței radio: <4dbm

Produsul este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.

Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul web:

<https://files.innpro.pl/QCY>

Precauții

1. Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare.
2. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării.
3. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.
4. Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.
5. Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile și păstrați o distanță de cel puțin 1 m față de alte obiecte.
6. Nu acoperiți niciodată aparatul în timpul încărcării.
7. Nu utilizați niciodată adaptoare de alimentare, stații de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.
8. Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o cârpă de stingere.

Informații suplimentare la produs

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dvs., de la stația de epurare sau de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei Directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE), care se referă la aspecte legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, specificând pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original produs de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator însuși sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala și costul utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, este necesar să se evalueze periodic, cel puțin o dată pe săptămână, diferența dintre starea fizică a produsului și un produs fizic nou. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Baterie LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion), care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi sub zero grade.

Baterie LIPO

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,5 V sau 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.