





POOL SETUP

1504

For pools with a wall height of 48" (122cm) and above

3. Vertical legs assembly

- With the beams and T-joints assembly resting on the ground, slide the vertical legs into the sleeves attached on the belt located in the middle of the pool liner (see drawings 3.1 & 3.2). **NOTE:** Add a little water to the leg pipe and sleeve to aid the insertion of the leg into the sleeve. Snap the top of the leg into the T-joint's holes by aligning the holes and the spring-loaded pin. Attach the leg's end cap to the bottom of the leg (see drawing 3.3).
- Lift the beams assembly and make sure all the legs are in a vertical position. Push all the T-joints downward to ensure they are firmly connected to the legs.

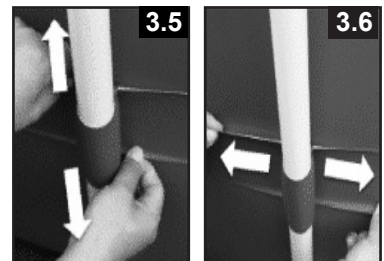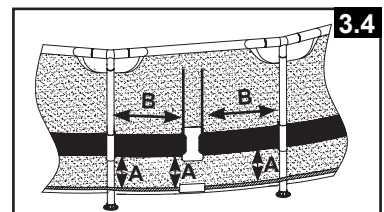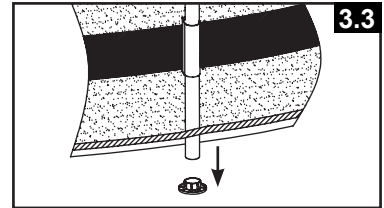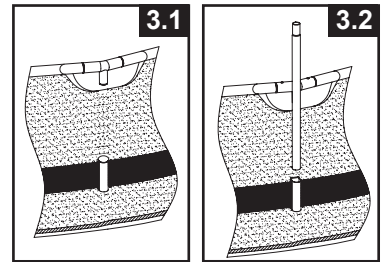

IMPORTANT:

- Ensure each leg is vertical and perpendicular to the level ground.
- Ensure the middle belt's holders are centered between two legs (see drawing 3.4).
- Ensure the middle belt is flat and free of folding around the legs' sleeves. Stretch the belt from the top and bottom edges as well as side to side (see drawings 3.5 & 3.6).
- Check the legs, legs' sleeves and belt during the initial water filling stage.
- Optional! Pull gently, in an outward direction, the bottom of the leg making sure the leg is vertical and perpendicular to the level ground.

4. Filling of the pool


- The following applies to pool liners **with** hose connectors (16' (488 cm) & below pools). If the pool was purchased **without** a filter pump, insert two of the three plugs (8) into the black filter pump outlets. Do this from the inside of the pool so that water will not run out when filling it. If the pool was purchased **with** a filter pump, read the Krystal Clear™ Filter Pump Manual first and **then** proceed to next installation step.
- Before filling the pool with water, ensure that the drain plug inside the pool is closed and that the drain cap on the outside is screwed on tightly. Fill the pool with no more than 1 inch (2.5 cm) of water. Check to see whether the water is level.

IMPORTANT: If the water in the pool flows to one side, the pool is not completely level. Setting up the pool on unlevel ground will cause the pool to tilt resulting in the sidewall material bulging and a potential collapse of the pool. If the pool is not completely level, you must drain the pool, level the area or move the pool to a different area that is level, and re-fill the pool, following the above directions.

- Smooth out the bottom liner wrinkles (from inside the pool) by pushing out where the pool floor and pool sides meet. Or, (from outside pool) reach under the side of the pool, grasp the pool floor and pull in an outward direction. If the ground cloth is causing the wrinkles, have 2 adults pull from opposite sides to remove all wrinkles. Use the properly assembled pool ladder when entering or exiting the pool during this process. Also make sure all the legs are vertical and perpendicular to the ground.
- Fill the pool with water up to just below the sleeve line (see drawing 4).

5. Posting aquatic safety signs

Select a highly visible area near the pool to post the Danger No Diving or Jumping sign included later in this manual.

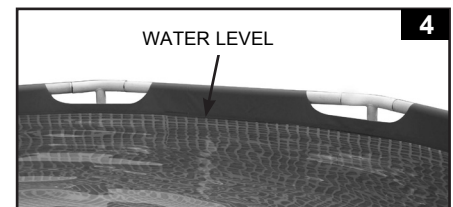

SAVE THESE INSTRUCTIONS





MONTAGE DE LA PISCINE

1504

Pour piscine d'une hauteur de 48" (122cm) et en dessus

3. Assemblage des barres verticales

- Avec les barres horizontales et les connecteurs en T reposant sur le sol, glissez les pieds verticaux dans les manchons attachés à la ceinture située à mi-hauteur du liner (**voir dessins 3.1 & 3.2**). **REMARQUE** : Ajoutez un peu d'eau au niveau du pied et du manchon pour faciliter l'insertion du pied dans ce dernier. Emboîtez le haut du pied dans la pièce en T en enclenchant les clips (pré installés) à l'intérieur des pieds. Insérez ensuite le bas des pieds dans les sabots (**voir dessin 3.3**).
- Soulevez les barres une fois assemblées et veillez à ce que toutes les barres verticales soient bien droites. Poussez tous les connecteurs en T vers le bas pour garantir qu'ils sont bien connectés aux barres verticales.

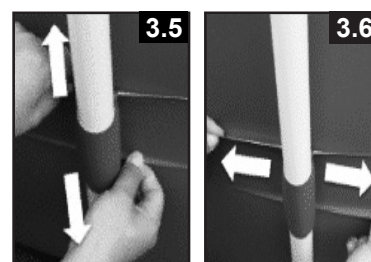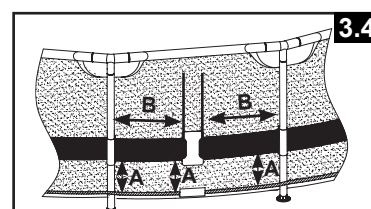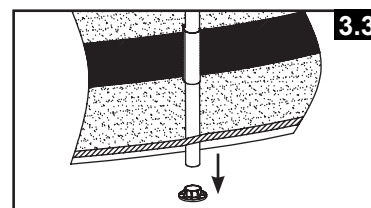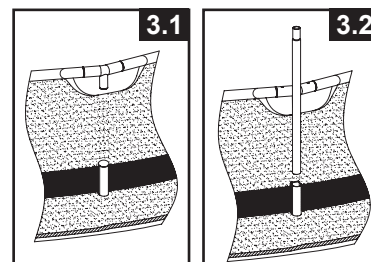

IMPORTANT:

- Assurez-vous que chaque pied soit bien vertical et perpendiculaire au sol.
- Assurez-vous que le support de la ceinture centrale soit centrée entre deux pieds (**voir dessin 3.4**).
- Assurez-vous que la ceinture centrale soit bien positionnée et sans plis autour des manchons. Etirez la ceinture en bas et en haut ainsi que sur les côtés (**voir dessins 3.5 & 3.6**).
- Vérifier les pieds, les manchons et la ceinture pendant la première phase de remplissage.
- Optionnel! Tirez doucement, vers l'extérieur, la partie inférieure du pied en vous assurant que le pied soit bien perpendiculaire au sol.

4. Remplir la piscine


- Pour les liners équipés de buses (piscines jusqu'à 488 cm de diamètre), si la piscine a été achetée sans épurateur, utilisez 2 des 3 bouchons noirs (8) et insérez-les dans les buses par l'intérieur du bassin pour que l'eau ne s'échappe pas. Si la piscine a été achetée avec une pompe, consultez d'abord le manuel de la pompe puis passez à l'étape suivante.
- Avant de commencer le remplissage, assurez-vous que la partie intérieure de la bonde de vidange soit correctement fermée et que la partie extérieure soit bien vissée. Commencez par remplir 1 cm puis regardez si vous ne voyez pas de différence de niveau entre 2 côtés opposés (afin de voir si le terrain est bien de niveau).

IMPORTANT : Si l'eau 'penche' d'un côté, le terrain n'est pas de niveau. Si vous installez la piscine sur un terrain qui n'est pas de niveau, cela entraînera une inclinaison de la piscine, qui engendrera un renflement de la paroi. Si la piscine n'est pas parfaitement de niveau, vous devez la vider, remettre le terrain de niveau, et remplir à nouveau la piscine.

- Lissez bien le fond de la piscine (depuis l'intérieur de la piscine) en poussant le liner vers l'extérieur au niveau des soudures parois/fond ou (depuis l'extérieur de la piscine) en saisissant le liner par le bas et en le tirant. Si des plis sont causés par le tapis de sol, mettez-vous à deux (une personne de chaque côté) puis tirez de chaque côté jusqu'à élimination des plis. Utilisez l'échelle correctement assemblée pour entrer et sortir de la piscine pendant cette phase. Assurez-vous également que toutes les barres verticales sont perpendiculaires au sol.
- L'eau peut être remplie juste en dessous de la ligne intérieure soudée (**voir dessin 4**).

5. Sécurité en milieu aquatique

Choisissez un endroit dégagé pour placer l'avertissement "Ne pas Plonger, Ne pas Sauter" inclus plus loin dans ce manuel.

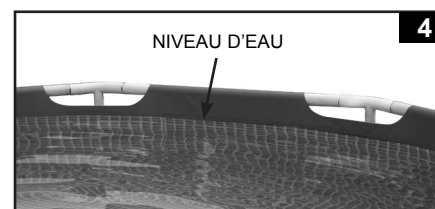

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


MONTAJE DE LA PISCINA

1504


Para piscinas con una altura de 48" (122cm) o superior

3. Montaje de las patas verticales

- Con el conjunto de las barras y juntas en T apoyado sobre el suelo, deslice las patas dentro de los manquitos que están fijados en el cinturón del medio de la lona de la piscina (vea el dibujos 3.1 & 3.2). **NOTA: Agregar un poco de agua a la pata y a la hebilla de PVC para ayudar a la inserción de la pata en ésta.** Inserte la parte superior de las patas en el final del codo y asegúrese que los agujeros estén alineados con los pins con muelles. Inserte la tapa negra al final de las patas (vea el dibujo 3.3).


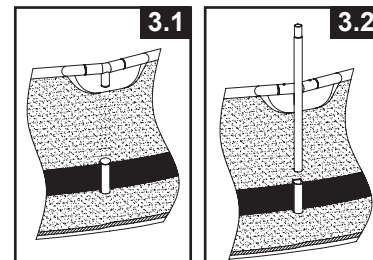


- Levante el conjunto de las barras y verifique que todas las patas están en posición vertical. Presione todas las juntas en T hacia abajo para comprobar que están firmemente conectadas a las patas.

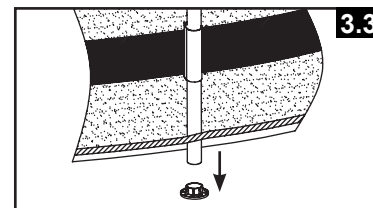

IMPORTANTE:

- Asegúrese cada pata este verticalmente y perpendicularmente alineado con el suelo.
- Asegúrese que los sujetadores del cinturón central estén centreado entre dos patas (vea el dibujo 3.4).
- Asegúrese que el cinturón central esté plano y sin arrugas alrededor de los maguitos de las patas. Estire el cinturón central de lado a lado para eliminar las arrugas (vea el dibujos 3.5 & 3.6).
- Compruebe que las patas, los maguitos de las patas y el cinturón central estén alineados durante la etapa inicial de llenado.
- Opcional! Estire, con cuidado, en la dirección opuesta, la parte inferior de la pata asegurándose que está en posición vertical y perpendicular al suelo.

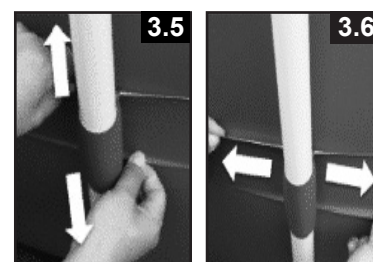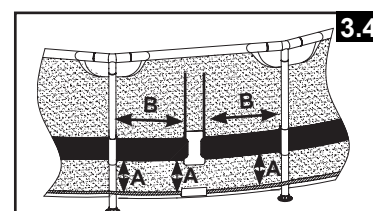

4. Llenado de la piscina


- Para esas lonas de piscinas que tienen conexiones para depodadoras (Piscinas Modelos 488 cm e inferiores), si la piscina fue comprada sin depodadora; utilice los tapones (8) de valvulas de vacio para bloquear el flujo de agua mientras se llena la piscina. Si la piscina fue comprada con una depuradora, lea primero el manual de la depuradora Krystal Clear™ y proceda posteriormente al próximo paso en la instalación.
- Antes de empezar a llenar la piscina, asegurese de que los tapones de las valvulas de vacio esten ajustados perfectamente para evitar escape de agua. Llene la piscina no mas de una pulgada, y asegurese que el suelo esta completamente plano y nivelado.

ADVERTENCIA: Si se da cuenta de que el agua en la piscina solo se acumula en un solo lado, eso quiere decir que el suelo no esta completamente plano y nivelado. Instalar una piscina en un área desnivelada puede provocar la inclinación de la piscina causando roturas o abultamientos en las paredes de dicha piscina. Si la piscina no está completamente nivelada, deberá vaciar la piscina, nivelar el área y volver a llenar la piscina.

- Para nivelar todos los extremos del piso de la piscina, usted puede hacerlo (desde adentro) al empujar las esquinas del piso de la piscina; (desde afuera) al alar los extremos del piso de la piscina. Si por casuali dad la lona sobre la cual usted esta armando la piscina es responsable por desigualdades en el piso de la piscina; entonces dos personas tienen que alar los dos extremos opuestos para haci poder nivelar la lona. Para salir o entrar de la piscina, utilice la escalera de la piscina una vez haya sido montada correctamente. Compruebe también que todas las patas están en posición vertical y perpendicular al suelo.
- El agua deberá llenarse justo hasta abajo de la línea del manguito soldado. (vea el dibujo 4).

5. Seguridad Acuática

Escoja un área con gran visibilidad cerca de la piscina para colocar el cartel de Peligro No Tirarse de cabeza ni bucear, incluido en el manual.

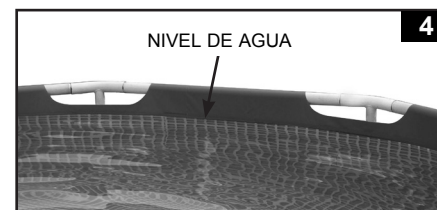

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES