



JLAB
AUDIO

EPIC AIR ANC
(主动降噪) 耳塞

我们很高兴您随着 JLab Audio 一起摇滚！
我们为自己的产品感到自豪，并力挺它们。



您的保修

所有保修索赔均需符合 JLab Audio 授权规定，并由我们全权决定。保留您的购买证明，以确保保修涵盖范围。



联系我们

请发送电子邮件至 support@jlabaudio.com
或访问 intl.jlabaudio.com/contact

立即注册

intl.jlabaudio.com/register

产品更新 | 使用指南

常见问题及其他

首次设置

1 自动连接耳塞

A. 从充电盒中取出耳塞并移除贴膜。



B. 按住每个耳塞 3 秒以上。


耳塞上的蓝白色指示灯闪烁即表示已准备好与您的设备进行配对。



2 连接蓝牙

在您的设备设置中选择“JLab Epic Air ANC”。

发出哔哔两声并且之后白色指示灯常亮即表示您已连接。

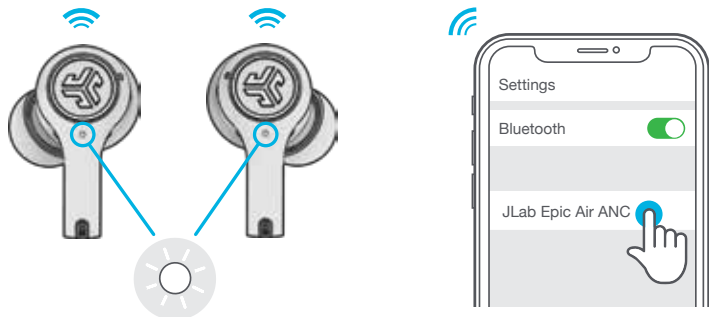

添加新的 / 其它的蓝牙设备：

在任何先前已连接的设备中关闭蓝牙。在新设备中打开蓝牙。从盒中取出耳塞。耳塞将自动进入蓝牙配对。
请在新设备的设置中选择“JLab Epic Air ANC”以进行连接。



下载应用

自定义 Epic Air ANC 的功能并更新最新软件。
在 Apple/Google Play 商店中下载 JLab Air ANC 应用



控制



调低音量：单次轻触
SIRI (iOS) 或 “OK GOOGLE” (ANDROID): 两次轻触
“注意”功能 / ANC 开启 / ANC 关闭：
按住 1 秒以上
均衡器变更：三次轻触

调高音量：单次轻触
播放 / 暂停：两次轻触
音轨快进：按住 1 秒以上
均衡器变更：三次轻触

接听：单次轻触左侧或右侧

挂断：两次轻触左侧或右侧

拒接来电：两次轻触并按住 1 秒以上

音乐 / 电影模式：同时按住两侧触控传感器 3 秒以上。

在不使用充电盒的情况下关闭电源：从设备设置中关闭蓝牙。耳塞将在 3 分钟之后关闭电源。

声音提示

开机：钟铃声

蓝牙配对：“Ready to Pair”
Epic Air ANC 准备与您的蓝牙设备配对

“注意”功能开 / 关：1 声哔哔声 / 2 声哔哔声

ANC 开 / 关：钟铃声

蓝牙已连接：2 声哔哔声
耳塞已连接至设备

电池电量满：“Battery Full” (100-80%)

电池电量中等：“Battery Medium” (80-20%)

电池电量低：“Battery Low”
(低于 20%。当电量降至 10% 时，
“Low Battery” 将播放一次)

关闭电源：钟铃声

均衡器模式

三次轻触任意侧耳塞以获得不同的均衡器设置。声音提示将指示均衡器的设置 (Epic Air ANC 将会循环 4 种均衡器设置)
请在 Apple / Google Play 商店下载 JLab Air ANC 应用来自定义各项均衡器设置




JLab 经典模式
(嘟嘟一声)
JLab C3™ 经典音效，
放大人声和低音


均衡模式
(嘟嘟两声)
均衡的音效，
没有附加的增强音效




低音炮模式
(嘟嘟三声)
放大低音和超低音


自定义EQ设置
(下载JLab Air ANC App
进行自定义)

自动打开 / 关闭电源


1 将耳塞放入充电盒将会关闭耳塞电源并开始充电。
蓝灯表示耳塞正在充电，在充满电后将会熄灭。

2 当从充电盒中取出时，耳塞会自动打开电源并开始连接。

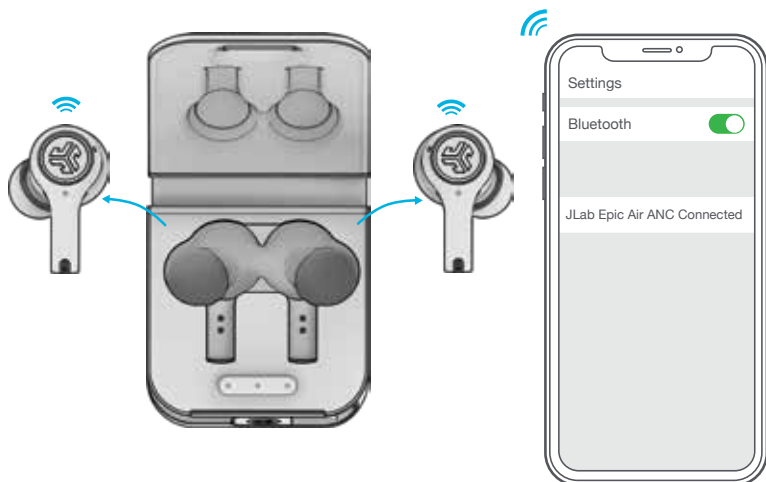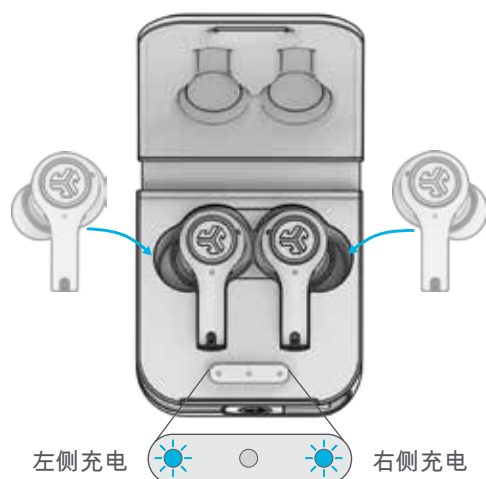

有线充电

将 Epic Air ANC 连接至电脑或 USB 5V 1A (或更小) 输出的设备。

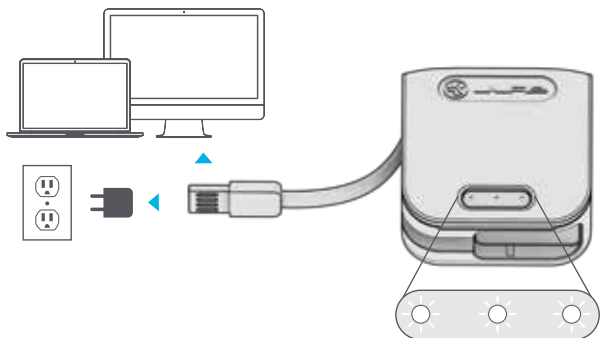


充电时，LED 呈白色脉冲闪烁，充满后会变为白色常亮。

无线充电

请将充电盒放在无线充电平台之上。




充电时，LED 呈白色脉冲闪烁，充满后会变为白色常亮。

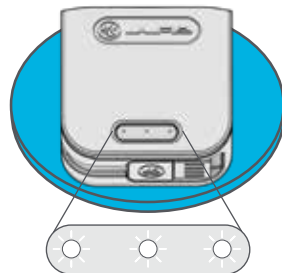

适配

请尝试所有的耳塞软头以确保获得最佳的适配和正确的密封性。

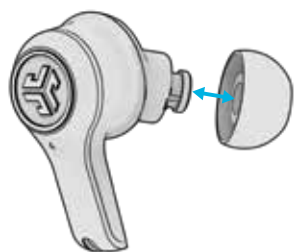


置于耳道之中并轻微进行旋转以调整至最佳适配状态。



问题排除


一侧耳塞没有声音或耳塞断开连接 (手动重置)

- 1 进入您的蓝牙设备设置，再请忘记 JLab Epic Air ANC。图 **A**
- 2 保持耳塞在充电盒中，并在一只耳塞上快速轻按传感器 7 次。指示灯将闪烁蓝色 3 次。图 **C**
- 3 在另一只耳塞上重复操作。快速轻按传感器 7 次。指示灯将闪烁蓝色 3 次。图 **C**
- 4 从充电盒中取出两只耳塞。等待一只耳塞变成白色常亮，另一只指示灯闪烁蓝/白色灯光。现在您即已为配对至蓝牙设备做好准备。

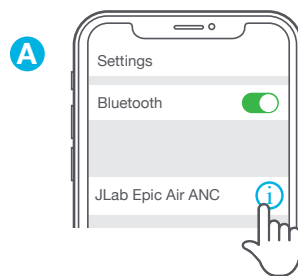

蓝牙设备无法连接 / 重新连接

- 1 进入您的蓝牙设备设置，再请忘记 JLab Epic Air ANC。图 **A**
- 2 关闭蓝牙后再打开蓝牙。图 **B**
- 3 从充电盒中取出两只耳塞。等待一只耳塞变成白色常亮，另一只指示灯闪烁蓝/白色灯光。
- 4 在设备设置中选择“JLab Epic Air ANC”以重新进行连接。

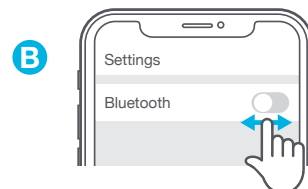

快速轻按 7 次

教学视频在: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://intl.jlabaudio.com/manuals)

快速提示

- 左侧或右快速提示耳塞可单独用于听音乐和打电话。只需选择一只，再从盒取出即可进行连接。
- 一次只能连接一个蓝牙设备。请关闭不需要设备上的蓝牙，再打开要连接设备上的蓝牙以进行连接。
- 在放入充电盒之前，请将耳塞完全擦干，以避免损坏盒体。

警告

在放入充电盒之前，
请先将耳塞完全擦干。

若耳塞上有水或潮湿，
则会损坏充电盒。
若充电盒因水渍/汗水而损坏，
则无法保修。



注意事项

- 避免极度酷热、寒冷和潮湿。
- 避免掉落或挤压耳塞式耳机。
- 耳垢可能会堆积在耳塞式耳机的耳套里，降低音质。用棉签或其他小工具小心地清除耳垢，以提高音质。
- 如果您感到不适或疼痛，试着降低音量或暂时停止使用。
- 如果您在使用本产品时经常感到不适，请停止使用并咨询您的医生。
- 我们建议您像对待一副漂亮的太阳镜一样对待您的耳塞式耳机，并在不使用时将它们放在安全的位置。



[选购产品](#) | [产品通知](#) | [耳麦煲机](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

