

# Sipper

## DUAL USE VAPORIZER

## INSTRUCTION MANUAL

### SPECS

Size: 4.3" x 4.3" x 8.85" (10.9 x 10.9 x 22.5 cm)

Input: 4.4-6.0 V 1 A

Battery Capacity: 1500 mAh

Voltage: 2.5 V / 3 V / 3.5 V / 4.2 V

Charging: USB-C

Atomizer Resistance: 1 Ω

Auto-filling

Triple quartz coil

### KIT INCLUDES

1x Pulsar Sipper base

1x Glass bubbler cup

1x Mouthpiece

1x Airflow valve

1x Airflow silicone


1x Atomizer/cartridge cover

1x Wax atomizer

1x 510 connection

1x Dab tool/poker

1x USB-C charging cable

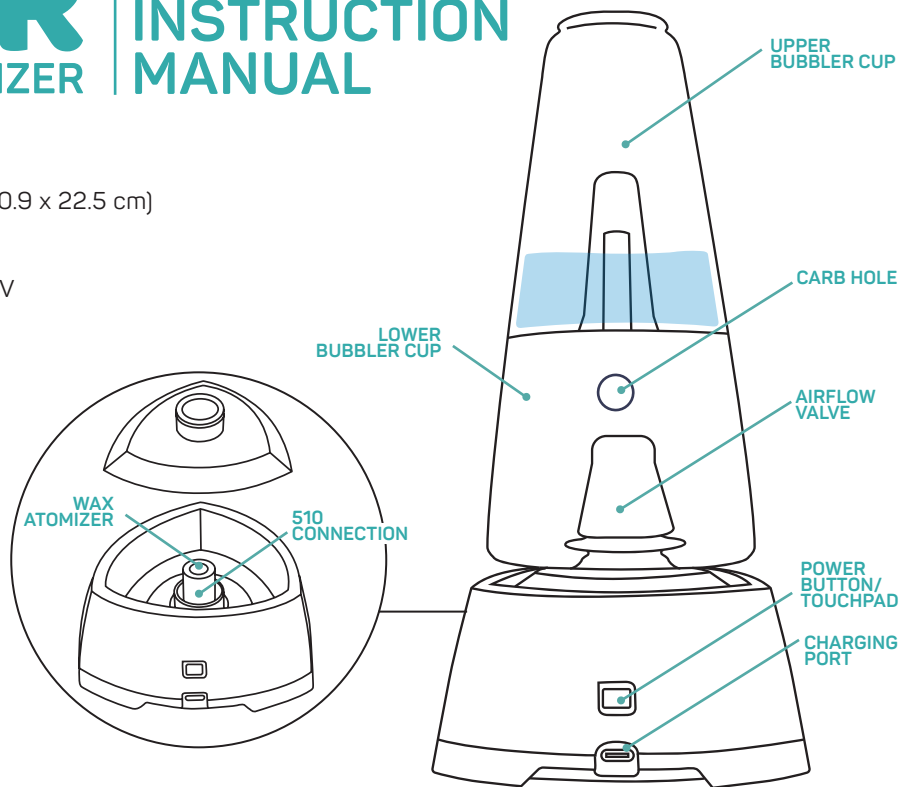

### ASSEMBLY

Remove the atomizer/cartridge cover from the Sipper base and screw the wax atomizer or cartridge (not included) into the 510 connection then replace the cover. The light around the touchpad will flash the current voltage to show a successful connection has been made if the Sipper is already on. Put the two pieces of the airflow valve together before inserting it into the bottom of the bubbler cup. Now place the bubbler cup on top of the cover, lightly pressing down so there is a good fit. This should not require a lot of pressure.

### LOADING

Remove the bubbler cup from the cover and then remove the cover from the base. With the wax atomizer connected, load a small amount of concentrate into the atomizer. About a half grain of rice is all that is needed; be sure not to overfill the atomizer. Then replace the cover and sit the bubbler cup back on top.

**ATTENTION!** Do not touch the coils with metal dab tools while the Sipper is working.

### CHANGE VOLTAGE SETTINGS

Press the touchpad 3 times to select your voltage. Once you have your voltage selected press and hold the touchpad.

Voltages: Yellow - 2.5 V Blue - 3 V Green - 3.5 V Red - 4.2 V

### USAGE

Press the touchpad with the tip of your finger 5 times to turn on the Sipper, the light around the touchpad will flash to let you know it is on and the battery life.

Green - 100% - 70% Blue - 70% - 30% Red - 30% - 0%

*Note: The Sipper will automatically turn off after 10 minutes of inactivity.*

• **Operating Wax Atomizer** - With the Sipper turned on, press the touchpad 3 times to change your voltage. Once you have your voltage selected, touch and hold the touchpad. You will hear the pump activate and see the vapor start filling the lower bubbler cup. Be sure not to cover the carb hole in the bubbler cup while it is filling. Once the lower bubbler cup is filled, cover the carb hole, pull the bubbler cup off the base, and inhale through the mouthpiece.

• **Operating 510 Cartridge** - Remove the wax atomizer and unscrew the 510 connection before inserting a 0.5 mL or 1 mL 510 cartridge to the 510 connection, then screw the 510 connection back into the base. Replace the cover and sit the bubbler cup back on top. Press the touchpad 5 times to turn on the Sipper, the light around the touchpad will

PulsarShop.com



flash to let you know it is on. Press the touchpad 3 times to select your voltage. Once you have your voltage selected press and hold the touchpad and you will hear the pump activate and see the vapor start filling the lower bubbler cup. Once the lower bubbler cup is filled, cover the carb hole, pull the bubbler cup off the base, and inhale through the top.

*Note: The Sipper works with most cartridges but not all cartridges.*

### AUTO MODE

Alternatively, you can press the touchpad 2 times to start the auto filling mode. The Sipper will run for 1 minute continuously. Once you see the bubbler cup is full press the touchpad 1 time to stop the auto mode. Depending on the cartridge your lower bubbler cup may fill before the 1 minute is up.

**Pro tip:** This mode may be able to clear small clogs that could occur in the cartridge or atomizer. If it takes more than 20 seconds, disable Auto Mode and use the included dab tool as a poker to manually clear the clog.

### CLEANING

Take apart the unit completely for cleaning. First, remove airflow valve and separate the two pieces. Next, remove the atomizer/cartridge cover from the base of the unit and remove the airflow silicone. Lastly, remove the atomizer or cartridge from the 510 connection, and unscrew 510 connection from the base.

**Glass:** Wipe the lower bubbler cup with an alcohol wipe until all the residue has been removed. For the upper bubbler cup, pour 91% alcohol or glass cleaner in the top and let it sit until all the residue has been dissolved. Alternatively, you could put the entire bubbler cup into 91% alcohol or glass cleaner and wait till the residue is dissolved.

**Silicone Parts, 510 Connection, Base:** Use an alcohol wipe or a cotton swab and 91% alcohol to clean off the build up on all of the silicone parts and 510 connection. Use a cotton swab and 91% alcohol to clean any buildup beneath the 510 connection.

### TROUBLESHOOTING

**Dead Coil / No Connection:** When the coil burns out or is not making a proper connection the light will flash red 3 times. Try removing and reinstalling the wax atomizer to reset connection. Otherwise, replace with a new wax atomizer.

**Low Battery Indicator:** When the battery is less than 5% the light will flash red 8 times and the Sipper will power off. Use the USB-C charging cable to recharge the Sipper until the touchpad light turns green.

### WARNINGS

Do not expose to extreme temperatures or direct sunlight. Do not drop the device or accessories. Do not drop or submerge in any liquid. Do not modify the electronics in any way. This device is intended for adults only. Do not sell or provide to minors. Keep all parts, concentrates, herbs, and liquids away from children and pets. This is not a medical device and is not intended to diagnose, treat, mitigate, cure, or prevent any ailment, disease, or other conditions. Consult a physician before use, especially if you suffer from heart disease or any other medical condition, or if you are pregnant or breastfeeding. Failure to follow any of these instructions could result in product damage, property damage, personal injury, and may void warranty. Visit [PulsarShop.com](https://PulsarShop.com) for warranty information.

### SPÉCIFICATIONS

Taille: 10,9 x 10,9 x 22,5 cm ( 4,3" x 4,3" x 8,85" )

Entrée: 4,4 à 6,0 V ; 1 A

Capacité de la batterie: 1500 mAh

Tension: 2.5 / 3 / 3.5 / 4.2 V

Chargement: USB-C

Résistance de l'atomiseur: 1  $\Omega$

Remplissage automatique

Bobine de quartz triple

### LE KIT COMPREND

1x Base du Sipper de Pulsar

1x Barboteur en verre

1x Embouchure

1x Valve de ventilation

1x Silicone de ventilation


1x Couvercle de l'atomiseur / cartouche

1x Atomiseur de cire

1x Connexion 510

1x Outil à dab

1x Câble de recharge USB-C

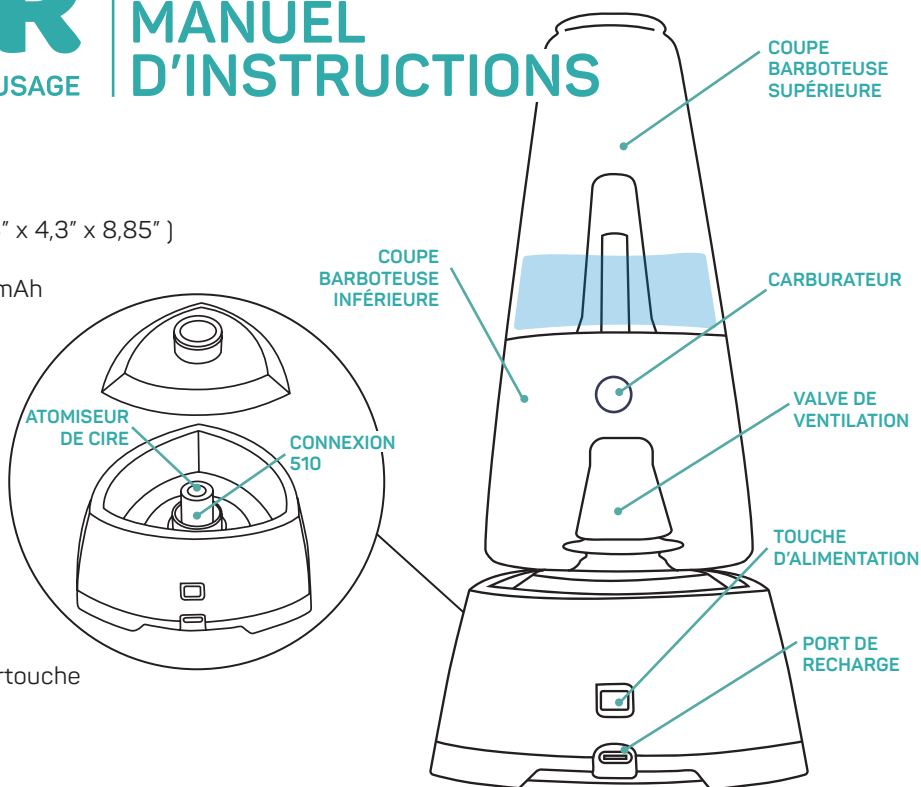

### ASSEMBLAGE

Retirez le couvercle de l'atomiseur/cartouche de la base Sipper et vissez l'atomiseur de cire ou la cartouche (non inclus) dans la connexion 510, puis remettez le couvercle en place. Si le Sipper est déjà allumé, le voyant autour de la touche indique la tension actuelle pour montrer une connexion réussie. Assemblez les deux pièces de la valve de ventilation avant de l'insérer au fond du barboteur en verre. Placez maintenant le barboteur au-dessus du couvercle en appuyant légèrement pour qu'il s'emboîte bien. Cela ne devrait nécessiter qu'une faible pression.

### REPLISSAGE

Retirez le barboteur du couvercle, puis retirez le couvercle de la base. Lorsque l'atomiseur de cire est connecté, insérez une petite quantité de concentré. Environ un demi-grain de riz est suffisant. Prenez soin de ne pas trop le remplir. Remettez ensuite le couvercle en place et replacez le barboteur au-dessus.

**ATTENTION!** Ne pas toucher les bobines avec des outils à dab en métal lorsque le Sipper est en marche.

### MODIFIER LES RÉGLAGES DE TENSION

Appuyez 3 fois sur la touche pour choisir la tension. Une fois la tension sélectionnée, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.

Tensions: Jaune - 2,5 V Bleu - 3 V Vert - 3,5 V Rouge - 4,2 V

### UTILISATION

Appuyez du bout du doigt 5 fois sur la touche pour mettre le Sipper en marche. Le voyant qui l'entoure clignote pour indiquer la mise en marche et la durée de vie de la batterie.

Vert - 100% à 70% Bleu - 70% à 30% Rouge - 30% à 0%

*REMARQUE: Le Sipper s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité.*

• **Utilisation de l'atomiseur de cire** - Avec le Sipper allumé, appuyez 3 fois sur la touche pour choisir la tension. Une fois la tension sélectionnée, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée. Vous entendrez la pompe s'activer et verrez la vapeur se répandre dans la coupe inférieure du barboteur. Prenez soin de ne pas couvrir le trou du carburateur durant le remplissage. Une fois la coupe inférieure remplie, bouchez le carburateur, retirez le barboteur de sur la base et inspirez par l'embout buccal.

• **Utilisation d'une cartouche 510** - Retirez l'atomiseur de cire et dévissez la connexion 510. Insérez une cartouche 510 de 0,5 ou 1 mL dans la connexion 510, puis revissez la dans la base. Remplacez le couvercle et remettez le barboteur sur le dessus. Appuyez 5 fois sur la touche pour mettre le Sipper en marche, le voyant autour de la touche clignote pour vous indiquer qu'il est en marche. Appuyez 3 fois sur la touche pour choisir la tension. Une fois la tension sélectionnée, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée. Vous entendrez la pompe s'activer et verrez la vapeur se répandre dans la coupe inférieure. Une fois remplie, bouchez le carburateur, retirez le barboteur et inspirez par l'embout buccal.

*REMARQUE: le Sipper est compatible avec la plupart des cartouches, mais pas avec toutes.*

### MODE AUTOMATIQUE

Vous pouvez également appuyer 2 fois sur la touche pour lancer le mode de remplissage automatique. Le Sipper est alors en action pendant 1 minute en continu. Lorsque vous voyez que le barboteur est plein, appuyez 1 fois sur la touche pour stopper le mode automatique. Il se peut que, selon la cartouche, la coupe inférieure se remplisse avant que la minute entière ait été écoulée.

**Conseil de pro:** Ce mode peut également permettre d'éliminer les petites obstructions susceptibles de se produire dans la cartouche ou l'atomiseur. Si cela prend plus de 20 secondes, désactivez le mode automatique et utilisez l'outil à dab fourni pour éliminer manuellement le blocage.

### NETTOYAGE

Démontez complètement l'appareil pour le nettoyer. Commencez par retirer la valve de ventilation et séparez les deux pièces. Ensuite, retirez le couvercle de sa base et retirez le silicone de ventilation. Enfin, retirez l'atomiseur ou la cartouche de la connexion 510 et dévissez la connexion 510 de la base.

**Verre:** Essuyez la coupe inférieure du barboteur avec une lingette alcoolisée jusqu'à ce que tout résidu disparaisse. Pour la coupe supérieure, versez de l'alcool à 91 % ou un produit de nettoyage pour verre par le haut et laissez reposer jusqu'à ce que tous les résidus soient dissous. Vous pouvez également placer l'ensemble du barboteur dans de l'alcool à 91% ou un produit de nettoyage et laisser les résidus se dissoudre.

**Pièces en silicone, connexion 510, base:** Utilisez une lingette alcoolisée ou un coton-tige et de l'alcool à 91% pour nettoyer les accumulations sur toutes les pièces en silicone et la connexion 510. Utilisez un coton-tige et de l'alcool à 91% pour nettoyer toute accumulation sous la connexion 510.

### DÉPANNAGE

**Bobine inactive / Pas de connexion:** Lorsque la bobine est brûlée ou qu'elle ne se connecte plus correctement, le voyant clignote 3 fois en rouge. Essayez de retirer et de réinstaller l'atomiseur de cire pour rétablir la connexion. Sinon, remplacez par un nouvel atomiseur.

**Indicateur de batterie faible:** Lorsque la batterie est à moins de 5%, le voyant clignote 8 fois en rouge et le Sipper se désactive. Utilisez le câble de recharge USB-C pour recharger le Sipper Jusqu'à ce que le voyant de la touche devienne vert.

### AVERTISSEMENTS:

Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil. Ne pas laisser tomber l'appareil ou les accessoires. Ne pas laisser tomber ou immerger dans des liquides. Ne pas modifier les composants électroniques de quelque manière que ce soit. Cet appareil est à usage exclusif des adultes. Ne pas le vendre ou l'offrir à des mineurs. Tenez toutes les pièces, les concentrés, les herbes et les liquides hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ceci n'est pas un appareil médical et n'est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, atténuer, guérir ou prévenir une quelconque maladie, affection ou autre état. Consultez un médecin avant d'utiliser ce produit, en particulier si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou de tout autre affection, ou si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Le manquement à l'une de ces instructions peut entraîner des dommages au produit, des dommages matériels, des blessures personnelles et peut annuler la garantie. Visitez le site [PulsarShop.com](https://PulsarShop.com) pour obtenir les informations sur la garantie.