

COMMENT UTILISER G2

GUIDE D'UTILISATION



Interphone Bluetooth pour moto

LEXIN



Table des matières

P50 Présentation de la Fonction

P51 Contenu du Produit

P52 Instructions d'installation

P55 Opération de Base

Présentation de la Fonction

- Bluetooth 5.0
- Connexion à la navigation GPS
- Appel mains libres
- Réduction du bruit CVC/DSP (CVC/TSN) intégrée
- Prise en charge du jumelage de six appareils Bluetooth pour une conférence intercom bidirectionnelle
- Jumelage universel avec la plupart des interphones Bluetooth
- Conférence intercom Bluetooth bidirectionnelle jusqu'à 1,2 km de distance
- Charge rapide USB-C
- Lecture de musique
- Siri et autres assistants vocaux

Le G2 est conforme à la spécification Bluetooth V5.0 prenant en charge les profils suivants: Profil casque (HSP), profil mains libres (HFP) et profil de distribution audio avancée (A2DP).

Il prend en charge le jumelage universel avec presque tous les casques Bluetooth du marché.

Casque

Le G2 dispose d'un casque stéréo haute définition de 36 mm et d'un microphone de réduction de bruit intelligent CVC/DSP intégré exceptionnel.

Ces modèles conviennent à la plupart des casques ouverts, à visière, intégraux et tout-terrain.


Batterie

Le G2 est équipé d'une batterie de 800 mAh qui peut fournir à l'interphone 18 heures de musique ou 13 heures de conférence intercom avec plus d'une semaine d'autonomie en veille.

AVERTISSEMENTS: VEUILLEZ VÉRIFIER TOUTES LES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS LOCALES CONCERNANT L'UTILISATION DE HAUT-PARLEURS INTRA-CASQUE LORS DE L'UTILISATION DE VÉHICULES MOTORISÉS.

Contenu du colis

- Module principal G2
- Microphones à perche/bouton
- Coussinet de haut-parleur
- Support de montage à pince
- Support de montage avec ruban adhésif 3M
- Haut-parleurs ultra-minces HD de 36 MM
- Coques décoratives
- Manuel de l'Utilisateur
- Guide de démarrage rapide
- Support de microphone à perche
- Câble USB-C
- Emballage


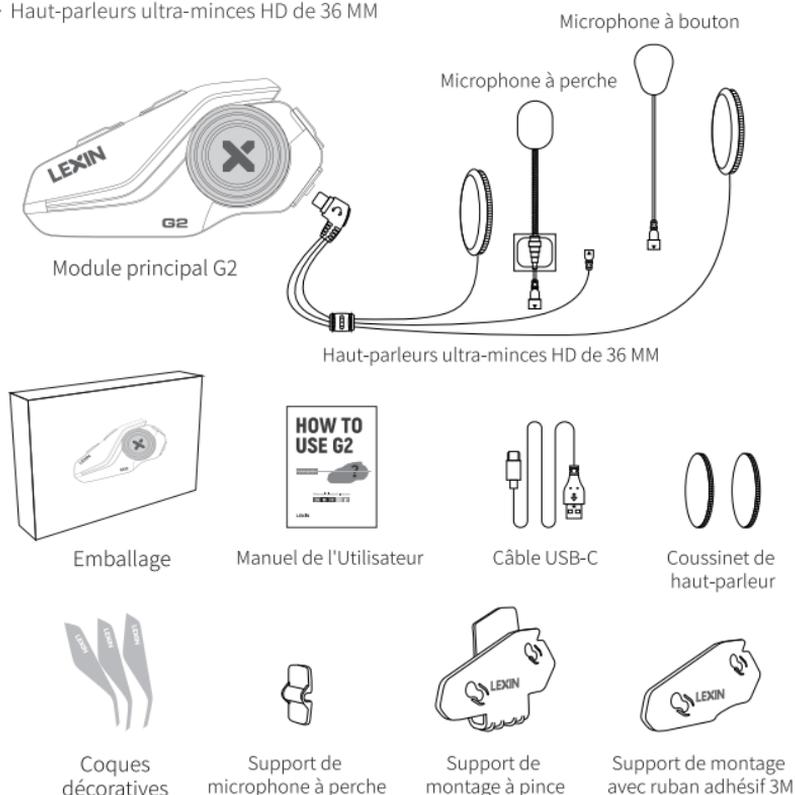


Instructions d'installation

Installation du support du G2 sur le casque

① Avec support de montage à clip:

Ouvrez le support de montage du clip et insérez-le dans le casque. (Comme indiqué sur la droite)

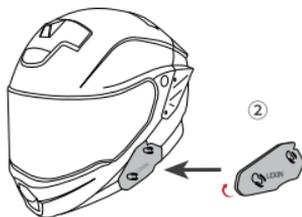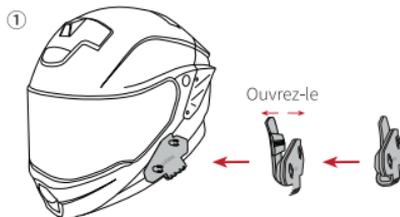

② Avec support de montage en ruban adhésif 3M:

À l'exception de l'utilisation du support de montage à clip, vous pouvez également utiliser le support de montage en ruban adhésif 3M à la place.


Tout d'abord, retirez le papier de protection au dos de la bande 3M, puis collez le support de montage 3M à un endroit approprié sur le côté gauche du casque. Appuyez pendant 15 secondes pour permettre à la colle de sécher pendant 24 heures. (Comme indiqué sur la gauche)

Remarque : Bien que le support de ruban adhésif 3M soit fourni pour des raisons de commodité, LEXIN recommande d'utiliser le support de montage à clip. Le support de ruban adhésif 3M est une option que vous pouvez utiliser à vos propres risques et responsabilités. LEXIN n'assume aucune responsabilité quant à son utilisation.

Montage du module principal G2


Il y a deux colonnes carrées à l'arrière du module principal G2, et il y a également des orifices carrés correspondants sur le support de montage.

Alignez la colonne carrée à l'arrière du module principal avec l'orifice carré du support. Faites glisser le module principal vers le bas sur le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement dans la partie inférieure du support. (Comme indiqué sur la droite)

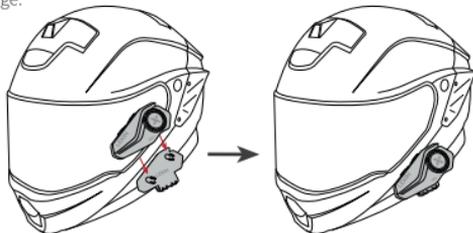

Retirer le module principal G2

Pour retirer le module principal du support, assurez-vous que la prise casque n'est pas connectée au module principal, puis poussez fermement le module principal vers le haut et la gauche jusqu'à ce que le module principal glisse hors du support. (Comme indiqué ci-dessous)

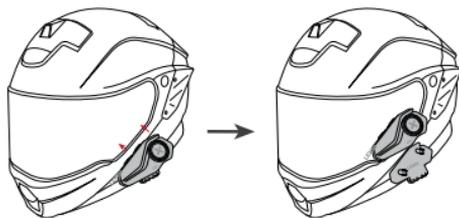


Installation des hauts-parleurs

Remarque: Le haut-parleur avec le fil le plus court est pour l'oreille gauche, et le haut-parleur avec le fil le plus long est pour l'oreille droite. Cela permettra également d'améliorer la réception de la radio FM.


Étape 1: Décollez la bande 3M du haut-parleur, collez-la dans le rembourrage intérieur du casque.

Étape 2: Poussez les haut-parleurs fermement contre les coussinets en velcro. Si le casque a des poches profondes pour les oreilles, vous pouvez utiliser les entretoises fournies pour rapprocher les haut-parleurs.

Étape 3: Cachez les fils entre la doublure du casque et la coque (comme indiqué ci-dessous).

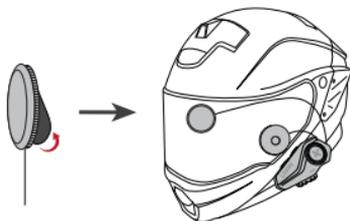

Remarque: Nous sommes équipés de coussinets supplémentaires pour les haut-parleurs. Il se peut que certains casques aient des poches profondes pour les haut-parleurs, vous pouvez donc ajouter les coussinets pour haut-parleurs supplémentaires pour augmenter l'épaisseur des haut-parleurs et les rapprocher de vos oreilles.

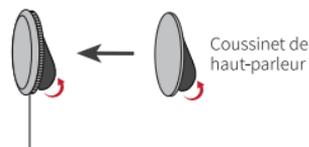

Installation du microphone


Remarque: Le microphone à bouton et le microphone à perche peuvent être intervertis entre les casques intégraux et les casques ouverts. Le choix entre les deux dépend de vos préférences et de ce qui convient le mieux au(x) casque(s).

Casque intégral/Microphone à bouton

Étape 1: Localisez une zone au centre de la section buccale du casque pour installer et coller la moitié de la bande velcro du microphone.

Étape 2: Fixez le microphone à bouton au velcro fixé.

Étape 3: Connectez-le au connecteur du casque par la gauche.

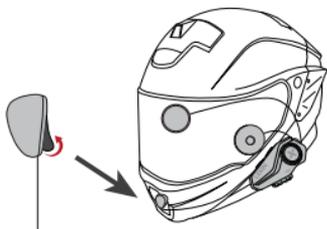


Casque ouvert/microphone à perche

Étape 1: Collez une moitié de la bande velcro à la base du microphone et l'autre moitié à l'intérieur du rembourrage du casque.

Étape 2: Réglez la direction du microphone de manière à ce que la marque triangulaire soit dirigée vers votre bouche.


Étape 3: Utilisez le support de microphone à perche pour un soutien supplémentaire du microphone si nécessaire (comme illustré à droite).

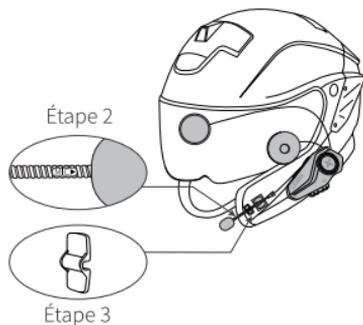


Remplacement de la coque du modèle

Étape 1: Retirez l'ancienne coque du module (il y a un petit espace sur la gauche de la coque, utilisez un objet fin pour faire levier sur la coque du module);

Étape 2: Choisissez une nouvelle coque à modèle, puis alignez-la avec le module principal et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'adapte parfaitement.

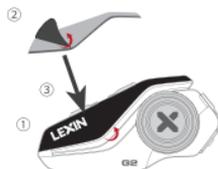

Opération de Base

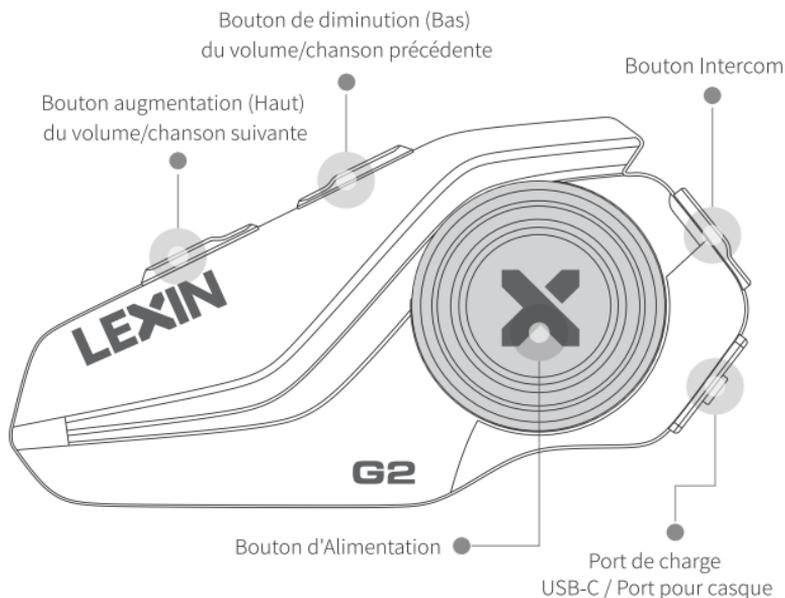

Marche / Arrêt

Allumer: Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. L'invite vocal indique "Power on" et l'autonomie actuelle de la batterie est affichée.

Éteindre: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes avec l'invite vocal qui indique "Power off".

Chargement de la batterie

Branchez le câble USB-C sur le port USB-C pour le charger à l'aide de n'importe quelle source d'alimentation DC 5V, comme un chargeur de téléphone portable, un ordinateur, un ordinateur portable ou une batterie externe, etc. La LED devient rouge pendant le chargement, puis devient bleue lorsque le module principal est entièrement chargé. Il faut compter environ 2,5 heures pour une charge complète.

Invite vocal concernant l'autonomie de la batterie: En mode veille, appuyez et maintenez enfoncé le Bouton de Bas pendant environ 7 secondes, il signalera "Pairing" pendant cette période, veuillez ne pas relâcher le bouton jusqu'à ce que l'appareil G2 signale la durée de vie actuelle de la batterie.

Il affichera l'un des cinq niveaux suivants: 100%, 80%, 50%, 25%, FAIBLE.

Remarque: Lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 25 %, l'appareil vous avertit toutes les 15 minutes. Il indique que l'appareil peut encore fonctionner pendant 1 à 1,5 heure environ et s'éteint une fois la batterie épuisée.

Jumelage du G2 avec des appareils Bluetooth

Remarque: Un seul G2 peut se connecter à un maximum de deux appareils Bluetooth (par exemple, deux téléphones mobiles ou un téléphone mobile et un autre appareil Bluetooth). Il peut se connecter automatiquement à votre dernier périphérique jumelé tant que la fonction Bluetooth est activée ou en mode veille sans être connecté à aucun périphérique. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'alimentation pour reconnecter manuellement le dernier appareil jumelé.

Jumelage du téléphone mobile

Étape 1: Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote alternativement en rouge et en bleu, l'appareil vous indiquera "Pairing" pour entrer en mode de jumelage.

Étape 2: Allez dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone, sélectionnez «LEXIN G2». Certains téléphones mobiles peuvent nécessiter un code PIN, saisissez «0000» pour le PIN si nécessaire.

Étape 3: Veuillez confirmer sur votre téléphone si le jumelage est terminé.

Remarque: La LED clignote en bleu et l'invite vocal indique "Pairing successful" indique que la connexion est terminée.

Se reconnecter au dernier téléphone jumelé

Par défaut, le G2 se reconnecte automatiquement au dernier téléphone jumelé, ou en mode veille, vous pouvez également cliquer sur le bouton d'alimentation pour vous reconnecter manuellement au dernier téléphone. Une fois le jumelage terminé, cliquez sur le bouton d'alimentation si l'appareil est déconnecté du téléphone.

Jumelage de la navigation GPS Bluetooth

Étape 1: Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote alternativement en bleu et en rouge, l'appareil vous indiquera "Pairing" pour entrer en mode de jumelage. Le voyant lumineux clignote en bleu une fois le jumelage terminé, et l'invite vocal indique "Pairing successful".

Étape 2: Suivez les instructions de jumelage de votre GPS de navigation spécifique pour vous connecter au G2.

Remarque: Vous serez en mesure d'écouter le son de la navigation GPS une fois jumelé.

Effacer l'historique des jumelages Bluetooth: Lorsque le module principal du G2 est en mode veille, appuyez sur le bouton Haut pendant environ 7 secondes pour effacer l'historique du jumelage.

Appels téléphoniques

Répondre à un appel téléphonique: Cliquez sur le bouton d'alimentation pour répondre à un appel téléphonique entrant.

Terminer l'appel: Cliquez sur le bouton d'alimentation pour mettre fin à l'appel.

Rejeter un appel téléphonique: Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour rejeter l'appel téléphonique entrant.

Répondre au deuxième appel: Lorsque le téléphone est en cours d'appel, un deuxième appel arrive, double-cliquez sur le bouton Intercom pour y répondre.

Rejeter le deuxième appel: Lorsque le téléphone est en cours d'appel, un deuxième appel arrive, double-cliquez sur le bouton Augmentation du volume pour le rejeter.

Composition vocale: Lorsque l'appareil est jumelé à votre téléphone, double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour activer Siri ou d'autres assistants vocaux. Prononcez le nom de votre liste de téléphones pour composer le numéro.

Musique et contrôle du volume

Contrôle du volume

Cliquez sur le bouton Up/Down (Haut/Bas) pour régler le volume, la voix vous indiquera quand il s'agit du volume maximum ou minimum.

Lecture/Pause

Cliquez sur le bouton d'alimentation pour écouter une chanson lorsque l'appareil est sous tension.

Cliquez sur le bouton d'alimentation pour faire une pause lorsque la musique est en cours de lecture.

Changer de chanson

Double-cliquez sur le bouton Haut pour passer à la chanson suivante, double-cliquez sur le bouton Bas pour passer à la chanson précédente.

Remarque: Lorsque vous écoutez des fichiers audio à partir du téléphone, vous devez également régler le volume de votre téléphone pour obtenir un volume plus élevé.

Activation/désactivation de la radio FM:

Activez la radio FM: Appuyez simultanément sur les boutons Augmentation du volume et Diminution du volume pendant environ 1 seconde pour accéder à la fonction radio.

Éteignez la radio FM: Appuyez simultanément sur les boutons Augmentation du volume et Diminution du volume pendant environ 1 seconde pour mettre fin à la fonction radio.

Recherche de station de radio FM: Double-cliquez sur le bouton Augmentation ou Diminution du volume ou pour régler la station de radio.

Jumelage Bluetooth

Les casques Bluetooth G2 peuvent être jumelés à un groupe d'intercom, ce qui permet de connecter jusqu'à 6 appareils pour un intercom bidirectionnel. Un appareil G2 peut se jumeler avec jusqu'à cinq autres appareils G2 en même temps, une fois jumelé, nous pouvons basculer entre deux appareils pour l'intercom.

Jumelage Bluetooth bidirectionnel

Remarque: Nous vous recommandons vivement d'effacer les périphériques Bluetooth connectés existants avant de procéder au jumelage. L'opération est la suivante: en mode veille, appuyez sur le bouton Augmentation du volume et maintenez-le enfoncé pendant environ 7 secondes. Notez que l'invite vocal indiquant "Pairing" apparaîtra pendant cette période, ne relâchez pas le bouton jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en rouge, ce qui indique que l'historique des jumelages précédents a été effacé.

En mode veille, appuyez sur le bouton Intercom et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes sur l'unité 1 et l'unité 2 jusqu'à ce que les voyants clignotent rapidement en rouge et bleu et que l'invite vocal indique "Pairing" apparaisse. Les deux appareils seront connectés automatiquement après quelques secondes. Une fois le jumelage terminé, les voyants des deux appareils clignotent lentement en bleu, et l'invite vocal indique "Pairing successful".




Appuyez sur le bouton Intercom et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement en rouge et bleu
(Unité 1)

Appuyez sur le bouton Intercom et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement en rouge et en bleu
(Unité 2)

Une fois le jumelage réussi, le voyant LED clignote lentement en bleu sur les deux unités.

Activer la communication intercom bidirectionnelle

Une fois que les deux appareils G2 ont été jumelés, cliquez sur le bouton Intercom de l'unité 1 pour commencer la conversation intercom avec l'unité 2. Le voyant lumineux clignote en violet.

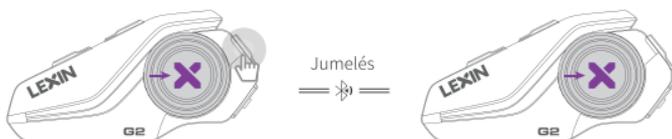

Cliquez sur le bouton Intercom pour commencer la conversation intercom, le voyant lumineux clignote en violet
(Unité 1)

Le voyant lumineux clignote en violet après l'activation de la communication intercom
(Unité 2)

Quitter la conversation par intercom: Cliquez sur le bouton d'alimentation pour quitter la conversation intercom, cliquez à nouveau sur le bouton intercom pour revenir à la conversation intercom.

Remarque: Double-cliquez sur les boutons Haut ou Bas pour quitter le mode de jumelage Bluetooth, l'appareil revient en mode veille.

Jumelage universel avec différents appareils LEXIN

Le G2 supporte le jumelage universel, il peut se connecter avec un autre modèle d'appareil LEXIN pour réaliser une conversation intercom Bluetooth à deux voies.


Priorité des fonctions: (Le G2 fonctionne dans l'ordre de priorité suivant)

1. Téléphone mobile
2. Conversation intercom
3. Musique/FM/GPS

Remarque: Une fonction de priorité inférieure est toujours interrompue par une fonction de priorité supérieure. Par exemple, la musique stéréo peut être interrompue par un appel intercom, la conversation intercom peut être interrompue par un appel téléphonique entrant.


Le G2 peut être jumelé avec d'autres modèles d'interphones LEXIN, et les étapes de fonctionnement sont presque les mêmes, comme les modèles LEXIN suivants: LEXIN B4FM/LEXIN G16/LEXIN MTX/LEXIN G2/LEXIN NOVUS X2, ici nous prenons le LEXIN B4FM comme exemple:

Les deux appareils sont en mode veille, appuyez sur le bouton Intercom et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes sur les deux appareils jusqu'à ce que le voyant LED clignote rapidement en rouge et en bleu, l'invite vocal indique "Pairing".

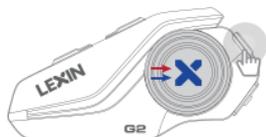

Appuyez sur le bouton Intercom et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote rapidement en rouge et en bleu.

Jumelage
.....

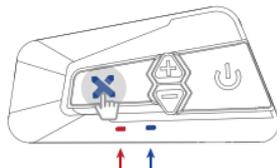


Appuyez sur le bouton Intercom et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote rapidement en rouge et en bleu.

Les deux appareils se couplent automatiquement. Une fois le jumelage réussi, les voyants lumineux des deux appareils clignotent lentement en bleu et l'invite vocal indique "Pairing successful".



Le voyant lumineux clignote lentement en bleu

Jumelés
== >< ==

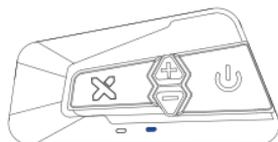


Le voyant lumineux clignote lentement en bleu

Commencez la conversation intercom: Une fois le jumelage réussi, cliquez sur le bouton Intercom de l'un ou l'autre des appareils pour démarrer l'intercom, le voyant LED du G2 clignotera en violet et celui du B4FM en bleu et rouge.




La LED clignote en violet (G2)

Commencez la conversation intercom
== >< ==

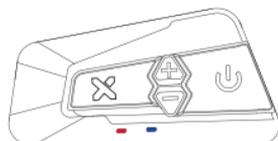

La LED clignote en rouge et bleu (B4FM)

Mettre fin à la conversation intercom: Cliquez sur le bouton d'alimentation de l'une ou l'autre unité pour que l'appareil déconnecte temporairement l'intercom en cours. La lumière clignote en bleu.

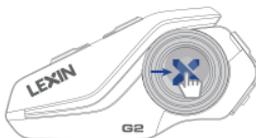

Cliquez sur le bouton d'alimentation, la LED revient à clignoter en bleu.

Remarque: Si vous avez besoin de jumeler G2 avec ET COM, veuillez vous référer aux instructions de jumelage universel suivantes.

Jumelage universel

Jumelage avec autre casque d'interphone Bluetooth

Étape 1: Lorsque l'unité est sous tension, appuyez sur l'interphone G2 et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, le voyant lumineux clignote alternativement en bleu et en rouge, l'invite vocal indique "Pairing".

Étape 2: Suivez les instructions de jumelage de votre autre appareil Bluetooth pour entrer en mode de jumelage, puis le G2 effectuera le jumelage automatiquement.

Étape 3: Une fois le jumelage terminé, le voyant lumineux clignote en bleu et le l'invite vocal indique "Pairing successful".

Étape 4: Cliquez simultanément sur les boutons Augmentation et Réduction du Volume pour lancer la conversation intercom. Le voyant lumineux clignote en violet.

Étape 5: Pendant la conversation intercom, cliquez sur le bouton d'alimentation pour mettre fin à la conversation intercom.

Jumelage de 6 appareils G2

L'intercom de groupe de jumelage des casques Bluetooth G2, qui peut connecter jusqu'à 6 appareils pour une intercom bidirectionnelle en même temps. Un appareil G2 peut s'apparier avec jusqu'à cinq autres appareil G2, une fois apparié, nous pouvons basculer entre deux appareils des six pour une conversation intercom.

Remarque:

1. Nous vous recommandons vivement d'effacer les périphériques Bluetooth connectés existants avant de procéder au jumelage. L'opération est la suivante: en mode veille, appuyez sur le bouton Augmentation du volume et maintenez-le enfoncé pendant environ 7 secondes. Notez que l'invite vocal indiquant "Pairing" apparaîtra pendant cette période, ne relâchez pas le bouton jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en rouge, ce qui indique que l'historique des jumelages précédents a été effacé.
2. Afin d'éviter toute confusion entre les appareils, il est recommandé d'identifier l'appareil par un nom avant le jumelage. Par exemple, dans les instructions d'utilisation suivantes, nous désignons les appareils comme Unité un à Unité six.

Jumelage du canal A: En mode veille, appuyez sur le bouton Intercom et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes sur l'unité 1 et l'unité 2 jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en rouge et bleu et que l'invite vocal indique "Pairing". Les deux appareils seront connectés automatiquement après quelques secondes. Une fois le jumelage terminé, les voyants des deux appareils clignotent lentement en bleu, et l'invite vocal indique "Pairing successful".



Appuyez sur le bouton Intercom et maintenez-le enfoncé pendant environ deux secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement en rouge et en bleu

(Unité 1)

Appuyez sur le bouton Intercom et maintenez-le enfoncé pendant environ deux secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote rapidement en rouge et en bleu

(Unité 2)

Une fois le jumelage réussi, le voyant LED clignote lentement en bleu sur les deux unités.

Démarrez une conférence intercom sous le canal A:

Une fois le jumelage réussi, cliquez sur le bouton Intercom de l'unité 1 pour démarrer une conférence intercom avec l'appareil sous le canal A (unité 2). En mode intercom, le voyant LED des deux unités connectées clignote en violet.



Cliquez sur le bouton Intercom pour commencer la conversation intercom, le voyant lumineux clignote en violet

(Unité 1)

Le voyant lumineux clignote en violet après l'activation de la communication intercom

(Unité 2)

Répondre à la deuxième conversation par intercom: Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour répondre à une deuxième conversation intercom si un autre conducteur vous invite par intercom.

Mettre fin à la conversation intercom: Cliquez sur le bouton d'alimentation de l'une ou l'autre unité pour que l'appareil déconnecte temporairement l'intercom en cours.

Remarque: Double-cliquez sur les boutons Haut ou Bas pour quitter le mode de jumelage Bluetooth. L'appareil revient en mode veille.

Jumelage du canal B: En mode veille, appuyez sur le bouton Augmentation du volume et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes sur les deux appareils jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en rouge et bleu et que l'invite vocal indique "Pairing". Les deux appareils seront connectés automatiquement après quelques secondes. Une fois le jumelage terminé, les voyants des deux appareils clignotent lentement en bleu, et l'invite vocal indique "Pairing successful".



Appuyez sur le bouton Augmentation du Volume et maintenez-le enfoncé pendant environ deux secondes jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en rouge et en bleu

(Unité 1)

Appuyez sur le bouton Augmentation du Volume et maintenez-le enfoncé pendant environ deux secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement en rouge et en bleu

(Unité 3)

Une fois le jumelage réussi, le voyant LED clignote lentement en bleu sur les deux unités.

Démarrez une conférence intercom sous le canal B:

Une fois le jumelage réussi, double-cliquez sur le bouton Intercom de l'unité 1 pour démarrer une conférence intercom avec l'appareil sous le canal B (unité 3). En mode intercom, le voyant LED des deux unités connectées clignote en violet.



Double-cliquez sur le bouton Intercom jusqu'à ce que le voyant LED clignote en violet

(Unité 1)

Attendez que la LED clignote en violet

(Unité 3)


En mode intercom, le voyant LED des deux unités connectées clignote en violet.

Répondez au deuxième Intercom: Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour répondre à une deuxième conversation intercom si un autre conducteur vous invite par intercom.

Mettre fin à la conversation intercom: Cliquez sur le bouton d'alimentation de l'une ou l'autre unité pour que l'appareil déconnecte temporairement l'intercom en cours.

Remarque: Double-cliquez sur les boutons Haut ou Bas pour quitter le mode de jumelage Bluetooth. L'appareil revient en mode veille.


Jumeler le canal C: En mode veille, appuyez sur le bouton Intercom et le bouton Augmentation du Volume et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes sur les deux appareils jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en rouge et bleu et que l'invite vocal indique "Pairing". Une fois le jumelage terminé, les voyants des deux appareils clignotent lentement en bleu, et l'invite vocal indique "Pairing successful".

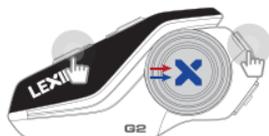

Appuyez sur le bouton Intercom et le bouton Augmentation du Volume et maintenez-les enfoncés pendant environ deux secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement en rouge et bleu

(Unité 1)

Jumelage
-----><-----

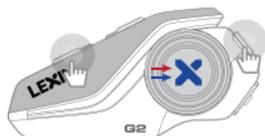

Appuyez sur le bouton Intercom et le bouton Augmentation du volume et maintenez-les enfoncés pendant environ deux secondes jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en rouge et en bleu

(Unité 4)

Une fois le jumelage réussi, le voyant LED clignote lentement en bleu sur les deux unités.

Commencez la conversation intercom sous le canal C:


Une fois que le jumelage est réussi, cliquez trois fois sur le bouton Intercom de l'unité 1 pour commencer une conférence intercom avec l'appareil du canal C (unité 4). En mode intercom, le voyant LED des deux unités connectées clignote en violet.



Cliquez trois fois sur le bouton Intercom pour démarrer la conférence intercom, le voyant lumineux clignote en violet

(Unité 1)

Jumelés
====><====

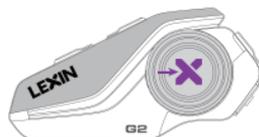

Attendez quelques secondes, le voyant lumineux clignote en violet après l'activation de la conversation intercom


(Unité 4)

Répondez au deuxième Intercom: Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour répondre à une deuxième conversation intercom si un autre conducteur vous invite par intercom.

Mettre fin à la conversation intercom: Cliquez sur le bouton d'alimentation de l'une ou l'autre unité pour que l'appareil déconnecte temporairement l'intercom en cours.

Remarque: Double-cliquez sur les boutons Haut ou Bas pour quitter le mode de jumelage Bluetooth. L'appareil revient en mode veille.

Jumeler le canal D: En mode veille, appuyez sur le bouton de réduction du volume et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes sur les deux appareils jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en rouge et bleu et que l'invite vocal indique "Pairing". Une fois le jumelage terminé, les voyants des deux appareils clignent lentement en bleu, et l'invite vocal indique "Pairing successful".

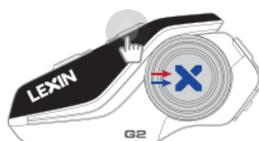


Cliquez quatre fois sur le bouton Intercom pour commencer la conversation intercom, le voyant lumineux clignote en violet

(Unité 1)

Une fois le jumelage réussi, le voyant LED clignote lentement en bleu sur les deux unités.

Jumelage
..... ❧

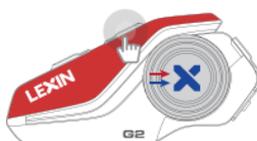


Attendez quelques secondes, le voyant lumineux clignote en violet après l'activation de la communication intercom

(Unité 5)

Commencez la conférence intercom sous le canal D:

Une fois que le jumelage est réussi, cliquez quatre fois sur le bouton Intercom de l'unité 1 pour commencer une conférence intercom avec l'appareil du canal D (unité 5). En mode intercom, le voyant LED des deux unités connectées clignote en violet.

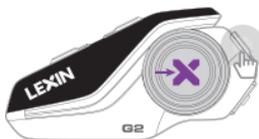


Cliquez sur le bouton Intercom quatre fois jusqu'à ce que la LED clignote en violet

(Unité 1)

En mode intercom, le voyant LED des deux unités connectées clignote en violet.

Jumelés
== ❧ ==

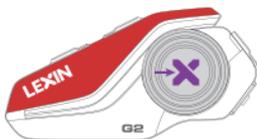

Attendez que la LED clignote en violet


(Unité 5)

Répondez au deuxième Intercom: Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour répondre à une deuxième conversation intercom si un autre conducteur vous invite par intercom.

Mettre fin à la conversation intercom: Cliquez sur le bouton d'alimentation de l'une ou l'autre unité pour que l'appareil déconnecte temporairement l'intercom en cours.

Remarque: Double-cliquez sur les boutons Haut ou Bas pour quitter le mode de jumelage Bluetooth. L'appareil revient en mode veille.

Jumelez le canal E: En mode veille, appuyez sur le bouton Intercom et sur le bouton Réduction du volume et maintenez-les enfoncés pendant deux secondes sur les deux appareils jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en rouge et bleu et que l'invite vocal indique "Pairing". Une fois le jumelage terminé, les voyants des deux appareils clignotent lentement en bleu, et l'invite vocal indique "Pairing successful".

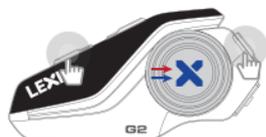


Appuyez sur le bouton Intercom et le bouton Réduction du volume et maintenez-les enfoncés pendant environ deux secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement en rouge et bleu

(Unité 1)

Une fois le jumelage réussi, le voyant LED clignote lentement en bleu sur les deux unités.

Jumelage

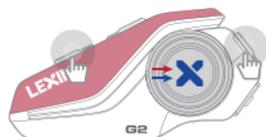


Appuyez sur le bouton Intercom et le bouton Augmentation du volume et maintenez-les enfoncés pendant environ deux secondes jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en rouge et en bleu

(Unité 6)

Commencez la conversation intercom sous le canal E:


Une fois le jumelage réussi, cliquez cinq fois sur le bouton Intercom de l'unité 1 pour démarrer une conférence intercom avec l'appareil du canal E (unité 6). En mode intercom, le voyant LED des deux unités connectées clignote en violet.

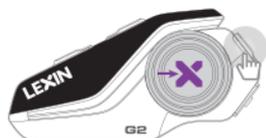

Cliquez cinq fois sur le bouton Intercom pour démarrer la conférence intercom, le voyant lumineux clignote en violet

(Unité 1)

Jumelés

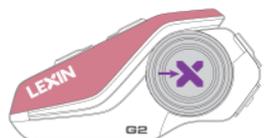

Attendez quelques secondes, le voyant lumineux clignote en violet après l'activation de la conférence intercom

(Unité 6)

Répondez au deuxième Intercom: Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour répondre à une deuxième conversation intercom si un autre conducteur vous invite par intercom.

Mettre fin à la conversation intercom: Cliquez sur le bouton d'alimentation de l'une ou l'autre unité pour que l'appareil déconnecte temporairement l'intercom en cours.

Remarque: Double-cliquez sur les boutons Haut ou Bas pour quitter le mode de jumelage Bluetooth. L'appareil revient en mode veille.

Le jumelage de l'unité 1 avec les 5 autres unités est terminé lorsque les étapes ci-dessus sont effectuées, nous devons encore jumeler les 2 à 6 unités restantes afin d'établir une connexion Bluetooth entre deux d'entre elles. Veuillez vous référer au tableau pour le jumelage des appareils restants. Il y a cinq réglages de canaux intercom qui sont A, B, C, D, E pour le jumelage à six voies Bluetooth. Veuillez vous référer au tableau pour jumeler les autres appareils. Par exemple, pour jumeler l'unité 2 avec l'unité 3, veuillez utiliser la méthode de réglage du canal C pour jumeler ces deux appareils.

Afin d'éviter toute confusion entre les appareils, il est recommandé d'identifier l'appareil par un numéro de série avant le jumelage. Par exemple, dans les instructions d'utilisation suivantes, nous marquons les appareils comme Unité 1 à Unité 6.

Méthode de jumelage	Unité 1	Unité 2	Unité 3	Unité 4	Unité 5	Unité 6
Unité 1		A	B	C	D	E
Unité 2			C	D	E	B
Unité 3				E	A	D
Unité 4					B	A
Unité 5						C
Unité 6						

Dans le tableau, A, B, C, D et E sont les réglages de l'interphone à cinq canaux. Veuillez vous référer à la description sommaire ci-dessous pour les étapes de fonctionnement. Une fois que tous les appareils sont jumelés entre eux, tous les appareils sont connectés les uns aux autres.

Jumelage du canal A: En mode veille, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Intercom pendant 2 secondes sur l' appareil G2 requis pour le jumelage.

Jumelage du canal B: En mode veille, appuyez sur le bouton Augmentation du Volume et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes sur l' appareil G2 requis pour le jumelage.

Jumelage du canal C: En mode veille, appuyez sur le bouton Intercom et le bouton Augmentation du Volume pendant 2 secondes en même temps sur l' appareil G2 requis pour le jumelage.

Jumelage du canal D: En mode veille, appuyez sur le bouton Réduction du Volume et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes sur l' appareil G2 requis pour le jumelage.

Jumelage du canal E: En mode veille, appuyez et maintenez enfoncés le bouton Intercom et le bouton Réduction du Volume pendant 2 secondes sur l' appareil G2 requis pour le jumelage.

Remarque: Pour plus de détails sur le fonctionnement et l'indication des voyants LED, veuillez vous reporter à la méthode de jumelage de chaque canal.

Lancez la conversation par intercom du canal A: Une fois les deux appareils G2 jumelés, cliquez sur le bouton intercom pour appeler l' appareil du canal A.

Lancer la conversation par intercom du canal B: Une fois les deux appareils G2 jumelés, double-cliquez sur le bouton intercom pour appeler l' appareil du canal B.

Lancer la conversation par intercom du canal C: Une fois les deux appareils G2 jumelés, appuyez trois fois sur le bouton intercom pour appeler l' appareil du canal C.

Lancez la conversation par intercom du canal D: Une fois les deux appareils G2 jumelés, appuyez quatre fois sur le bouton intercom pour appeler l' appareil du canal D.

Lancer la conversation par intercom du canal E: Une fois les deux appareils G2 jumelés, appuyez cinq fois sur le bouton intercom pour appeler l' appareil du canal E.

Remarque: Pour plus de détails sur le fonctionnement et l'indication des voyants LED, veuillez vous reporter à la méthode de jumelage de chaque canal.

Répondez au deuxième Intercom: Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour répondre à une deuxième conversation intercom si un autre conducteur vous invite par intercom.

Mettre fin à la conversation intercom: Cliquez sur le bouton d'alimentation de l'une ou l'autre unité pour que l'appareil déconnecte temporairement l'intercom en cours.