



JLAB AUDIO
REWIND TRADITTA
KÕRVAKLAPID

**Meil on hea meel, et kannate JLab Audio klappe!
Oleme oma toodete üle uhked ja täielikult veendunud nende headuses.**



TEIE GARANTII

Kõik garantiinõuded eeldavad JLab Audio heakskiitu ja nende rahuldamine on meie ainupädevuses. Garantii kehtivuse tagamiseks hoidke alles ostu tõendav dokument.



VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kirjutage meie aadressile support@jlabaudio.com või külastage veebilehte intl.jlabaudio.com/contact

REGISTREERUGE TÄNA

intl.jlabaudio.com/register




**Tooteuendused | Õpetusnõuanded
KKK ja veel**

ESMAKORDNE SEADISTAMINE: BLUETOOTHIGA SIDUMINE

- 1** Lülitage Bluetooth oma seadme sätetes sisse.
- 2** Vajutage ja hoidke nuppu all 10 sekundit. Vabastage.

Sidumisrežiimist annab märku vahtkummist kõrvapadja lähedal punaselt ja siniselt vilkuv tuli.
- 3** Ühenduse loomiseks valige oma seadme sätetest „JLab Rewind“.

Bluetoothi sidumise ajal vilgub sinine tuli aeglaselt.

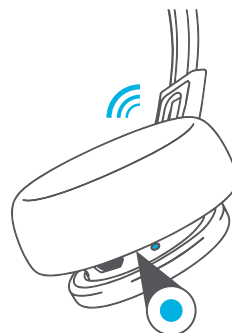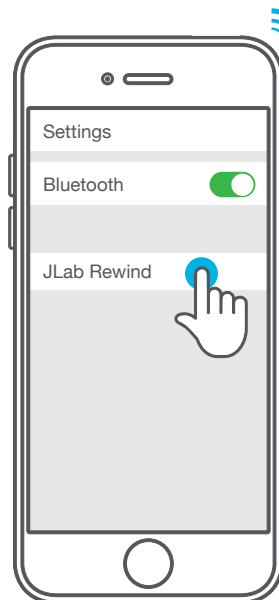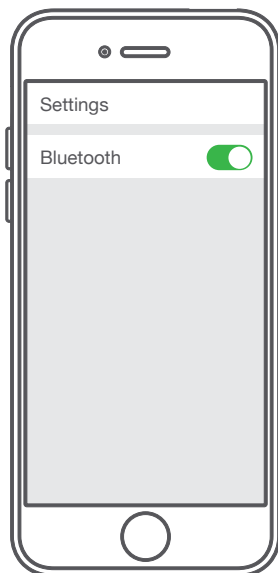

UUTE / TÄIENDAVATE SEADMETE SIDUMINE:

Lülitage oma eelnevalt seotud seadmel Bluetooth VÄLJA ja lülitage uuel seadmel Bluetooth SISSE.

Korrake uute seadmete puhul **ESMAKORDSE SEADISTAMISE** protsessi.

Märkused:


- Bluetooth on traadita raadiotehnoloogia, mis tähendab, et see on tundlik kõrvaklappide ja ühendatud seadme vahel asuvate esemete suhtes. Kõrvaklapid on loodud kasutamiseks 33 jala (10 meetri) ulatuses ühendatud seadmest, kui nende vahel pole suuremaid esemeid (seinu jne).
- Pärast edukat ühendamist jätkavad kõrvaklapid teie seadme meelde ja seotakse tulevikus sisse lülitades automaatselt. Korraga saab ühendatud olla ainult üks seade. Teise seadme sidumiseks tuleb käesolev seade esmalt selle Bluetoothi sätete kaudu lahti ühendada.
- Kui Bluetoothi ühendus mingil põhjusel katkeb, ühendage oma Bluetooth-seade käsitsi uuesti.

LAADIMINE

NB! Kõrvaklapid ei lülitu laadimise ajal sisse.
Andke täielikuks laadimiseks aega umbes 3 tundi.

Ühendage Rewind kõrvaklapid lisatud laadimiskaabli abil arvuti või USB 5 V väljundvoolu andva pesaga.

Punane tuli näitab laadimist ja sinine tuli näitab täis akut.

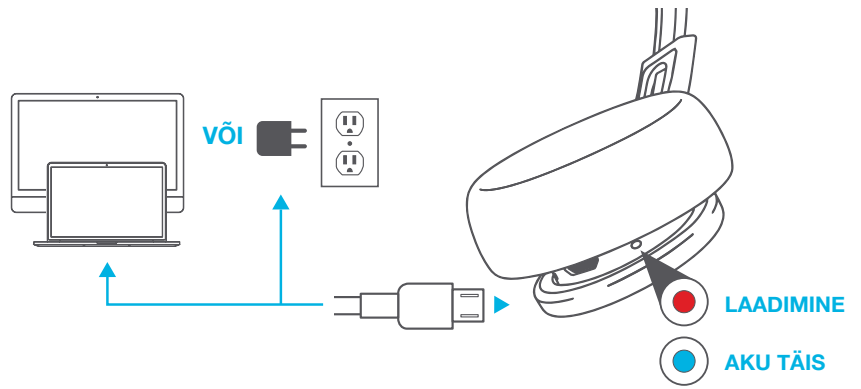

NUPPUDE FUNKTSIOONID

BLUETOOTHIGA SIDUMINE:

(Järgige esmakordse seadistamise juhiseid)

SISSELÜLITAMINE:

Vajutada ja hoida 2 sekundit

VÄLJALÜLITAMINE:

Vajutada ja hoida 4 sekundit. (aeglaselt vilkuv sinine tuli näitab sisselülitatud toidet)

ESITAMINE / PEATAMINE / KÕNELE VASTAMINE / KÕNE LÕPETAMINE:

1 Vajutus

SIRI (iOS) VÕI „OK GOOGLE“ (ANDROID)

AKTIVEERIMINE: 2 Vajutust

JÄRGMINE PALA:

Vajutada ja hoida 2 sekundit



EKVALAISERI REŽIIMID

EKVALAISERI VAHETAMISE LÜLITAMINE:

3 Vajutust (järgemööda aktiveeritakse Rewindi 3 ekvalaiseri sätet)



JLab SIGNATURE (Üks Piiks)

JLab C3™ iseloomulik heli, milles on esile tõstetud vokaal ja bass



BALANCED (Kaks Piiksu)

Ühtlane helipilt ilma täiendava töötluseta



BASS BOOST (Kolm Piiksu)

Tugevam bass ja süvabass

ETTEVAATUSABINÕUD

- Vältige niiskuse või vedelike sattumist kõrvaklappide kuularitesse.
- Vältige liigset kuumust, külma ja niiskust.
- Vältige kõrvaklappide kukkumist ja muljumist ning juhtme koormamist järskude tõmmete või ülemäärase jõuga ning ärge painutage juhet liiga terava nurga alla.
- Kõrvaklappide kuularitesse võib koguneda vaiku, mis halvendab heli kvaliteeti. Heli kvaliteedi parandamiseks eemaldage vaik ettevaatlikult vatitiku või muu väikese abivahendiga.
- Kui tunnete ebamugavust või valu, vähendage helitugevust või katkestage ajutiselt klappide kasutamine.
- Kui tunnete toodet kasutades pidevalt ebamugavust, lõpetage selle kasutamine ja konsulteerige arstiga.
- Soovitame käia kõrvaklappidega ümber samuti nagu heade päikesepillidega ja hoida neid kasutuskordade vahel kindlas kohas.



Ostke tooteid | Tooteteated | Teie kõrvaklappide sissetöötamine

JLab Audio + Burn-in Tool

