

System 106
Sprogmodul

5563 9..

GIRA

34/2025

Generelle sikkerhedsanvisninger



Tilslutning og montering af elektrisk udstyr må kun foretages af elektrikere!

Denne vejledning er en del af produktet og skal blive hos slutkunden.

Nødvendigt tilbehør

- System 106 ringetryksmodul (art.nr. 555 ...).
- Audio-kontrolenhed (art.nr. 1287 00).
- System 106 ringetryksmodul 1- til 4-modul (art.nr. 5531 9..., 5532 9..., 5533 9..., 5534 9...).
- System 106 vægmonteringshus 1x til 5x (art.nr. 550x ...) eller System 106 planforsænket hus 1x til 5x (art.nr. 551x ... hhv. 552x ...).
- Gira boligstation (f.eks. vægmonteret boligstation).

Tilbehør

- System 106 tastemodul 1- til 4-modul (ved udvidelse fra tastemodul 4-modul).
- Spændingsforsyning til dørkommunikation DC 24 V 300 mA (art.nr. 1296 00) til ekstra spændingsforsyning (ES).

Funktionsbeskrivelse

Sprogmodulet er det centrale modul i Gira dørkommunikationssystem 106. Modulet er beregnet til talefunktionen samt til strømforsyning af alle moduler, som er tilsluttet sprogmodulet. Derudover tænder eller slukker sprogmodulet baggrundsbelysningen af de tilsluttede ringetryksmoduler afhængig af den omgivende belysning.


Leverance

1 x System 106 sprogmodul
1 x brugsanvisning

Kontrollér, at emballagens indhold er komplet og intakt. Ved reklamationer henvises til "Garanti".


Produktbeskrivelse

Set forfra

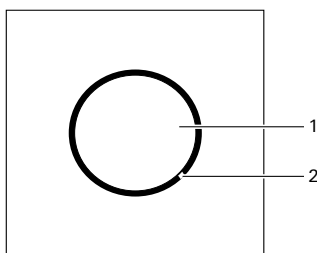

- 1 Mikrofon- og højttaleråbning
- 2 Statuslysdioder

Set bagfra

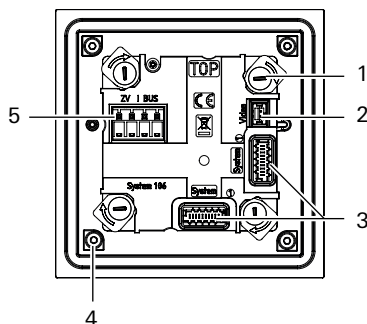

- 1 Drejelås (4 x)
- 2 Stikplads: video
- 3 Stikplads (2 x): systemkabel
- 4 Fastgørelse (4 x): modulfront
- 5 Stikklemme: spændingsforsyning (BUS) og ekstra spændingsforsyning (ES)

Montering af modulet



Montering af modulet

Du kan finde følgende arbejdsstrin i monteringsvejledningen til System 106 vægmonteret hus 1- til 5-modul:

- Fastlås modulet på funktionsholderen.
- Monter forbindelseskablet.
- Monter afslutningsmodstandene.



Afslutningsmodstand

Fra det vægmonterede hus 2-modul følger der altid to afslutningsmodstande med. Afslutningsmodstandene monteres altid på det første og det sidste modul på systemkablet.



Monteringsposition stikklemme

Sørg for den rigtige monteringsposition (forvredet) i stikklemmen (se brugsvejledningen til vægmonteringshus 1x til 5x).



Ingen broer mellem BUS og ES

Der må ikke føres broer mellem BUS og ES. Modulet registrerer automatisk, om der er tilsluttet en ekstra spændingsforsyning (ES).

Ibrugtagning af modulet

Sprogmodulet kan kun tages i brug via kontrolenheden i forbindelse med et ringetryksmodul (se monterings- og betjeningsvejledningen til kontrolenheden).

Alle andre enheder (System 106 modul, boligstationer, kontrolenhed etc.) skal være installeret i forvejen med henblik på en vellykket ibrugtagning.

Konfiguration af modulet

Lydstyrkeregulering

Lydstyrkereguleringen foretages på ringetryksmodulet (se brugsanvisning ringetryksmodul).

Tænd/sluk af akustisk ringetryksaktivering


Tænd/sluk af den akustiske ringetryksaktivering sker på ringetryksmodulet (se brugsanvisning ringetryksmodul). I aktiveret programmeringsmodus udsendes fortsat alle bekræftelsestoner.

Statuslysdioder

LED	Betydning
blinker orange	Programmeringstilstand aktiv
lyser konstant rødt	Svigt ES, kortslutning eller underspænding systembus eller spænding ES > 30 V
blinker kort grønt	Kvittering tasteaktivering

Udskiftning modulfront

1. Åbn huset, og tag funktionsholderen af.
2. Frigør sprogmodulet, og tag det af funktionsholderen.
3. Løsn fastgørelsesskruerne, og tag modulfronten inkl. tætningen af.

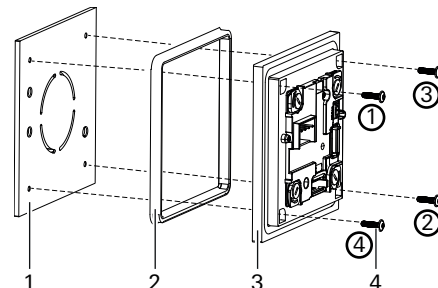

- 1 modulfront
 - 2 Tætninger
 - 3 System 106 sprogmodul
 - 4 Monteringsskruer (4 x)
4. Montér en ny pakning i modulhuset.
 5. Pres modulhuset med den formonterede tætning mod modulfronten.
 6. Skru de 4 skruer i til et tilspændingsmoment på 0,75 Nm. Vær i den forbindelse opmærksom på rækkefølgen 1 - 4, når du skruer, se billedet.

Tekniske data

Spændingsforsyning:	via kontrolenhed eller via ES (DC 24 V 300 mA)
Effektforbrug	
taleforbindelse:	ca. 1,0 W
Standby-drift:	200 mW
Tilslutninger:	1 x 2-leder-bus 1 x ES 2 x system 1 x video
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Kapslingsklasse	IP54
Mål (B x H):	106,5 x 106,5 mm

Garanti

Garantien ydes iht. gældende lov og
effektueres af forhandleren.

Aflevér eller send defekte enheder til
sælgeren (forhandleren/

installatørvirksomheden/elektro-

forhandleren) med en beskrivelse af fejlen.

Vi betaler portoen.

Enhederne sendes herfra til Gira Service
Center.

Gira

Gira

Giersiepen GmbH & Co KG

Elektro-Installations-Systeme

P.O. Box 1220

42461 Radevormwald

Tlf. +49 (0) 2195 602 - 0

Fax +49 (0) 2195 602 - 191

info@gira.de

www.gira.de