



操作說明：▶ 短按 M 6秒 長按



功能鍵 M



恢復鍵 設定鍵 S
按壓 3 秒，碼錶則回到出廠設定




PanoComputer 固定座
(僅適用於直徑 31.8 mm 的車手把)





- PanoComputer 可搭配 Topeak PanoBike App 同步使用。
- 首次使用前請詳細閱讀本操作說明書。
- 在碼錶模式下騎乘前，請先關閉智慧型手機中的藍牙功能，以免干擾感應器訊號傳輸。

CH

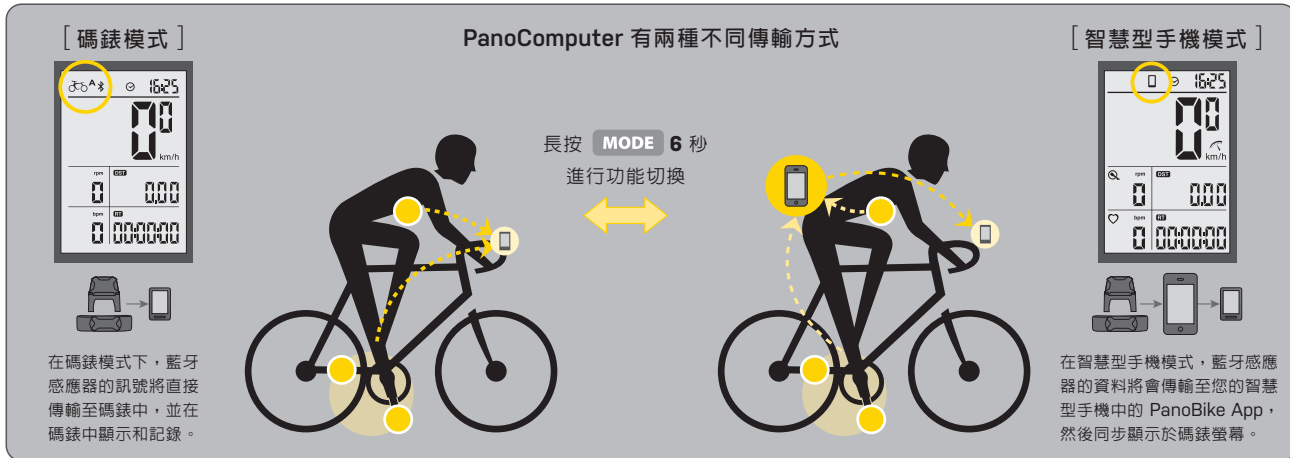


設定 PANOCOMPUTER


方式 A [碼錶模式] | 在碼錶主機上進行設定

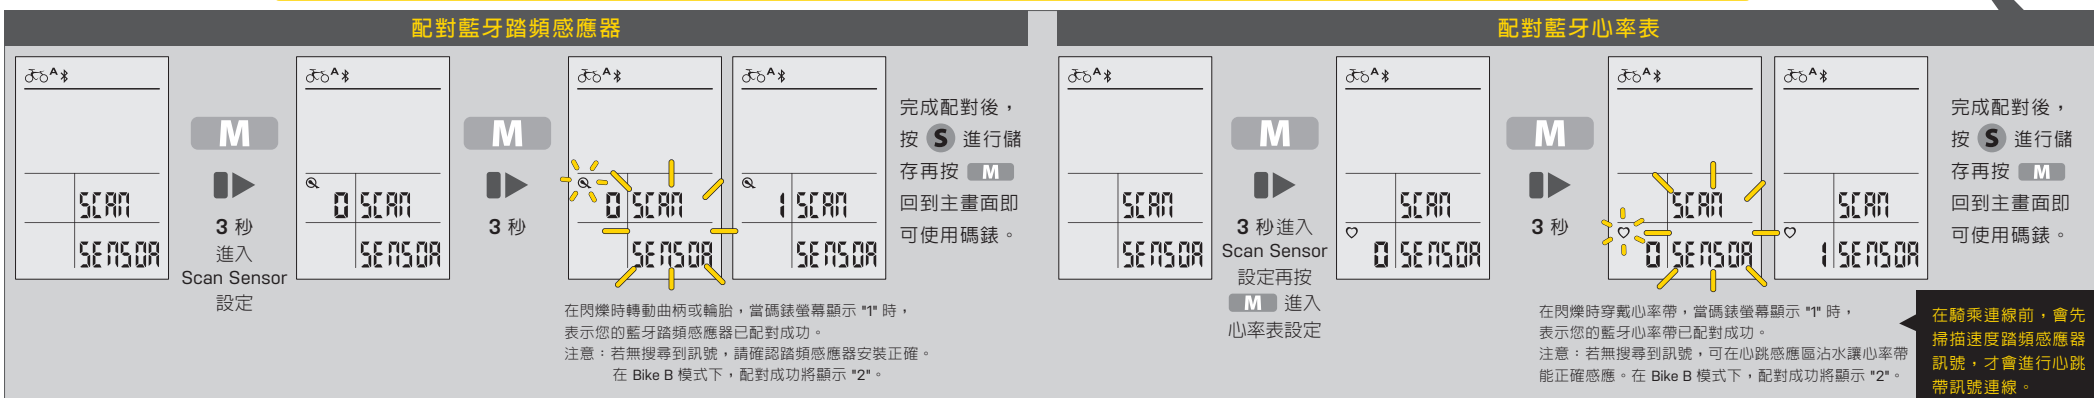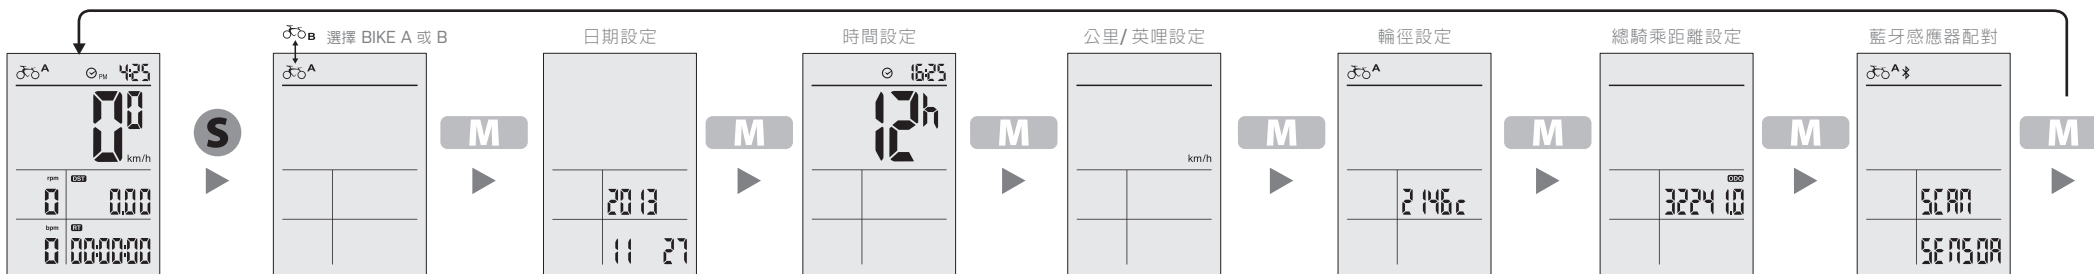

騎乘時的碼錶畫面 (僅適用碼錶模式操作)

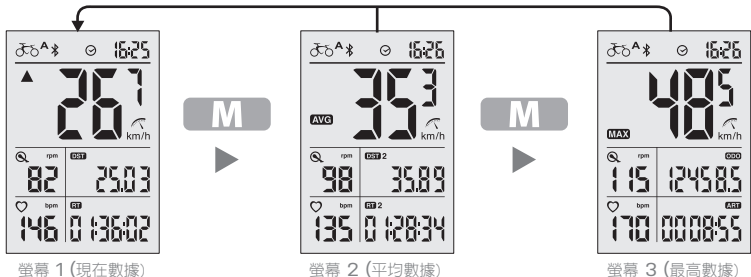


如何儲存騎乘資訊 (僅適用碼錶模式操作)

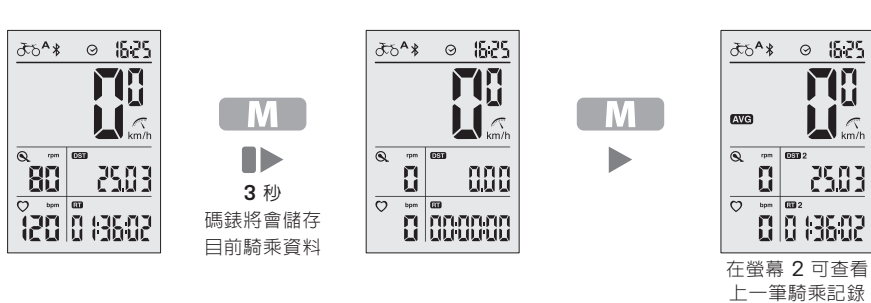

方式 B [智慧型手機模式] | 在 PANOBike APP 中進行操作

⚠ 操作前請先下載並安裝 Topeak PanoBike App 於智慧型手機。

- 1 打開 PanoBike App 並點選 "Bluetooth" 圖示。 2 長按 M 6 秒並進入智慧型手機模式。 3 點選 "Setup" 鍵進行手機和碼錶的連線，連線後依序設定所有欄位，完成後按 "Save" 結束設定。 4 長按 M 6 秒回到碼錶模式並完成設定。

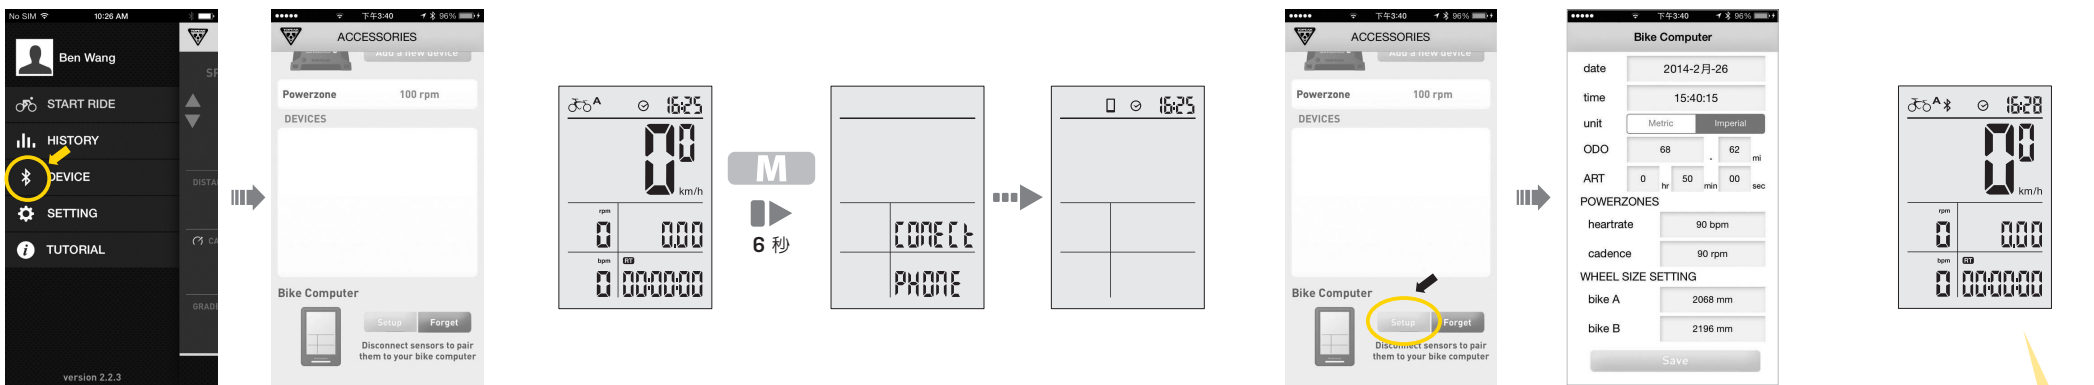

如何在智慧型手機模式下使用替身螢幕功能 (請先開啓手機藍牙功能)

- 1 長按 M 6 秒將碼錶切換成智慧型手機模式。 2 打開 Topeak PanoBike App 並按下 "START RIDE" 鍵，接著按下 "START" 鍵開始騎乘並記錄，如圖所示。 3 一旦智慧型手機和碼錶結束連線，2 分鐘後碼錶將自動休眠。











如何將碼錶內的騎乘資料傳輸到 PANOBike APP

注意：先完成碼錶和 Topeak PanoBike App 連線並先開啓手機藍牙功能(若先前已完成配對，就可跳過此步驟)

- 1 長按 **M** 6 秒並進入智慧型手機模式。
- 2 打開 Topeak PanoBike App 並點選 "History"。
- 3 依圖示按下 "↺" 鍵，此時將讀取碼錶中的騎乘記錄並傳輸到 Topeak PanoBike App。
- 4 長按 **M** 6 秒並回到碼錶模式。

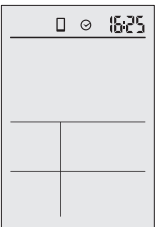

此時碼錶已準備傳輸騎乘資料。

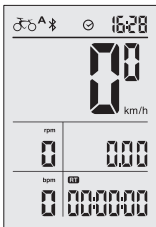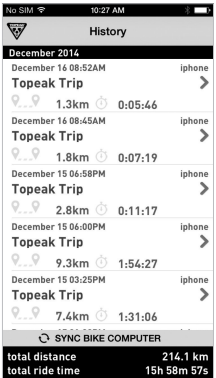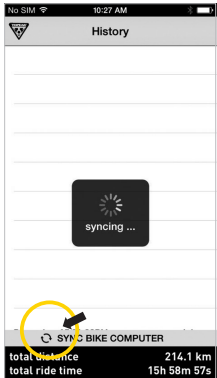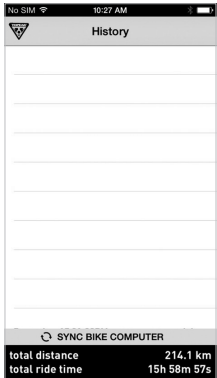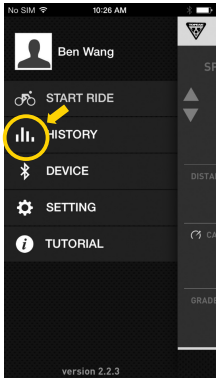


特別注意：任何已傳輸到 Topeak PanoBike App 裡的騎乘資訊，無法自碼錶中重複讀取。

如何安裝碼錶



如何拆卸碼錶

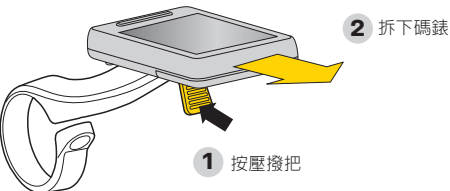


輪徑測量


方法 A) 依下表資料設定輪徑

尺寸參考	輪徑	尺寸參考	輪徑
40-305	16x1.50	1185	650C Tubular
47-305	16x1.75	1195	20-571
34-305	16x2.00	1245	23-571
40-355	18x1.50	1340	25-571
47-355	18x1.75	1350	57-584
40-406	20x1.50	1490	60-584
47-406	20x1.75	1515	700C Tubular
47-507	24x1.75	1890	20-622
50-507	24x2.00	1925	23-622
40-559	26x1.50	2010	25-622
47-559	26x1.75	2023	28-622
50-559	26x1.95	2050	30-622
54-559	26x2.10	2068	32-622
56-559	26x2.20	2083	35-622
38-622	700x38C	2180	54-622
56-622	29x2.00	2272	57-622

方法 B) 依下列方式測量輪徑

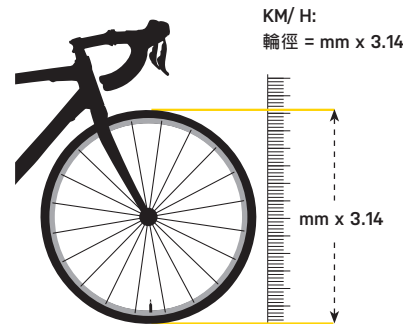

弱電顯示

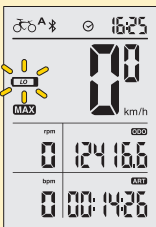

當弱電顯示記號亮起時，請儘速更換電池。

心率警示功能

為了您的安全，PanoComputer 具有心率警示功能。當您的心率超過上限時，碼錶中的心形圖案將變成實心狀態，以提醒您的心率已經達到上限，如圖所示。


請於 Topeak PanoBike App 設定心率上限值。



* 心率警示功能須搭配藍牙心率帶才可操作。

電池更換

使用時間高達：**180** 小時

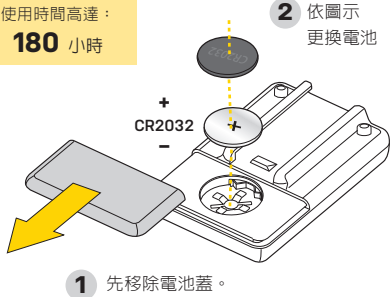

注意事項

1. 當清除所有資料的設定時，將會清除所有已儲存的資料。
2. 第一次使用本碼錶或更換電池時，將清除所有資料的設定。
3. 更換電池後，ODO 與 ART 的資料將全數被移除。因此在更換電池前，請先寫下 ODO 與 ART 的數據。
4. 本產品可在雨中使用，但請勿在水面下使用。
5. 未騎乘時，請勿將本產品處於陽光直射曝曬的狀態，以免造成產品故障。
6. 請勿自行拆解改裝。
7. 請定期檢查藍牙踏頻感應器與磁鐵的安裝距離。
8. 請勿使用任何清潔劑清洗碼錶。
9. 騎乘時請注意安全。
10. 每次騎乘前請務必確認碼錶與固定座已確實並穩固的安裝。
11. 請依所在地的法令規範丟棄電池。

問題排除

請依下列資訊排除相關問題

問題	檢查項目	處理方式
無顯示	1. 電池是否已消耗殆盡？ 2. 電池是否安裝正確？	1. 立即更換電池。 2. 確認安裝電池時，電池的正極朝上。
未顯示目前速度或資料錯誤	1. 碼錶是否處於設定模式？ 2. 藍牙踏頻感應器與磁鐵的間距是否正確？ 3. 輪徑數值設定是否正確？	1. 請跳出設定模式並重新操作一次。 2. 請查閱感應器所附的說明書並重新正確安裝一次。 3. 請查看輪徑數值是否正確，並重新設定一次。
不正常顯示		請依設定步驟查看碼表設定是否正確。
LCD 變黑	在非騎乘期間，碼錶是否長時間曝曬在陽光下？	請將碼錶放置於陰涼處（資料未遺失，不需重設）
畫面顯示緩慢	操作環境溫度是否低於 -10°C？	溫度回升後，功能將逐漸恢復。
未顯示心率數據	1. 是否已正確穿戴心率帶？ 2. 心率帶的電池是否已消耗殆盡？	1. 重新檢查並確認已正確穿戴心率帶。 2. 立即更換心率帶的電池。

休眠模式



在碼錶模式下

在碼錶模式時，停止活動 10 分鐘後，碼錶將自動進入休眠模式。按 "MODE" 鍵即可喚醒碼錶。



在智慧型手機模式下

在智慧型手機模式或是替身螢幕狀態下，當手機藍牙停止活動 2 分鐘之後，碼錶將進入休眠模式。按 "MODE" 鍵即可喚醒碼錶。

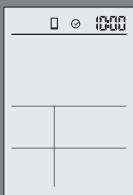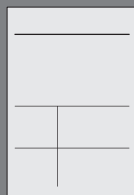

規格說明

技術：低耗電 Bluetooth® Smart 技術
固定座：車手把固定座（僅適用於直徑 31.8 mm 的車手把）
電池壽命(最大值)：180 小時（每日使用一小時）*
電池：CR2032 x 1 (內附)
傳輸距離：<5 公尺
防水等級：IPX5
重量：30 克（不含電池）
操作環境：-10°C ~ 50°C

* 騎乘時數與電池出廠的狀態將影響電池的使用壽命。

TOPEAK PANOBike APP 簡介



Topeak PanoBike App 提供你完整的自主訓練和健康管理功能。除了可於智慧型手機上使用外，更可和 PanoComputer 同步使用，不論是專業訓練還是休閒運動，完整的功能和多變化用途，達到運動管理一次到位。

PanoComputer 可相容 PanoBike App 同步使用

Available on the App Store
適用於 iOS 5 以上系統

ANDROID APP ON Google play
適用於 Android OS 4.3 以上系統



(免費下載)



(免費下載)

選配零件

RideCase Mount RX
Art No. TC1022



PanoComputer Mount
Art No. TPB-CM01



產品保固

保固要求
申請保固期限中的服務，須檢具購買時之發票，若無法提供，則其保固期限將自製造日期開始算起。若因使用者不慎摔壞、使用不當、自行改裝、更改系統或未能按照說明書上的正確操作方式，本產品將不被列入保固範圍。

* 本公司保留產品規格變更之權利。

Topeak 產品相關的資訊，請洽詢 Topeak 當地授權的經銷商
網址：www.topeak.com

FCC ID: R3STPB-C01
MODEL: TPB-C01

204-480013
CCAE14LP2060T2

