

REGULAR INSTALLATION
INSTALLATION RÉGULIÈRE

ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION
ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ



Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped) | Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)

VEHICLE
VEHICULES

YEARS
ANNÉES

Immobilizer by pass
Contournement d'immobilisateur

HYUNDAI

Kona

Push-to-start 2024

•



FIRMWARE VERSION
VERSION LOGICIELLE

1.[09]


HYUNDAI/KIA MINIMUM

To add the firmware version and the options, use the **FLASH LINK UPDATER** or **FLASH LINK MOBILE** tool, sold separately.

Pour ajouter la version logicielle et les options, utilisez l'outil **FLASH LINK UPDATER** ou **FLASH LINK MOBILE**, vendu séparément.



DESCRIPTION | DESCRIPTION

① In the driver's side kick panel Panneau latéral côté conducteur

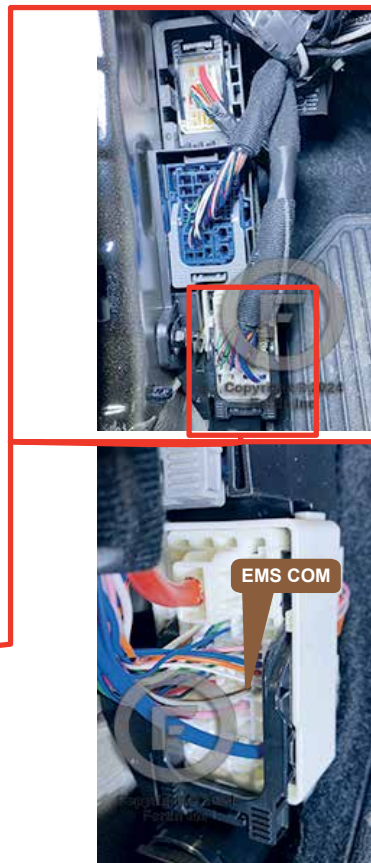


Front of the Fusebox/Smart Junction Box Devant de la boîte à fusibles/Smart Junction

② Fusebox / Smart Junction Box Boîte à fusibles/Smart Junction

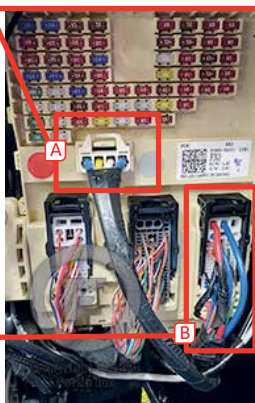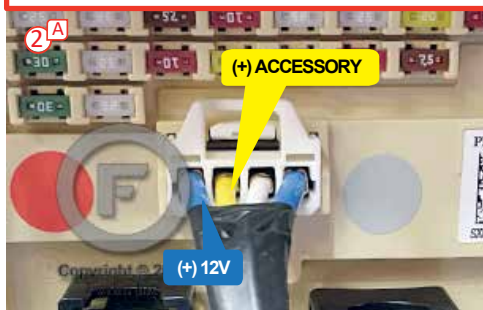

②B

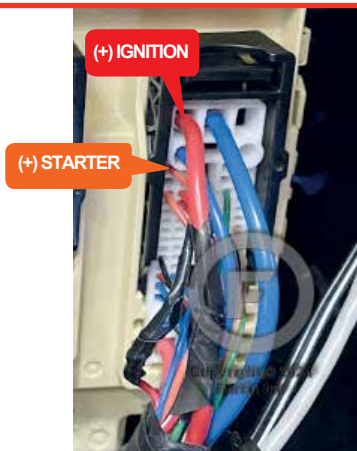

REMOTE STARTER
DÉMARREUR À DISTANCE

WITH | AVEC DATA-LINK:
Direct connection
Branchement directe

WITHOUT DATA-LINK:
SANS DATA-LINK:

**ALWAYS REQUIRED
TOUJOURS REQUIS**

**NOT REQUIRED WITH
DATA-LINK
NON REQUIS EN
DATA-LINK**

RS7 OUT STARTER (+)

RS6 IN/OUT IGNITION (+)

RS5 OUT ACCESSORY (+)

RS2 IN 12V BATTERY (+)

RS1 Ground | Masse (-)

B4 Red 12V BATTERY

B3 Black Ground

B4 Red

B3 Black

B2 Blue

B1 White

A1 (-) GWR

(+) IGNITION

(~) EMS COM

(~) EMS COM

(~) EMS COM

Dk. BLUE Out A1

YELLOW In A2

WHITE/BLACK Out A3

RED/BLUE In A4

Lt. BLUE/BLACK In/Out A5

Lt. BLUE In/Out A6

WHITE/GREEN D1

WHITE/BLUE D2

WHITE/RED D3

Fuse Fusible

RS2 (+) 12 V

RS5 (+) ACCESSORY

RS6/A2 (+) IGNITION

RS7 (+) STARTER

Blue Bleu

Yellow Jaune

Red Rouge

Orange Orange

A10/D3 (~) EMS COM

Brown Brun

Back view - White 4-pin Connector
Vue de dos - Connecteur Blanc de 4 pins

Back view - White 66-pin connector
Vue de dos - Connecteur Blanc de 66-pins


At front of the dash fuse box, driver's side.
Au devant de la boîte à fusibles, dans le tableau de bord côté conducteur.

Back view - White 55-pin connector
At the driver's side kick panel
Vue de dos - Connecteur Blanc de 55 pins
Dans le panneau latéral côté conducteur

PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION

1

x1
HOLD

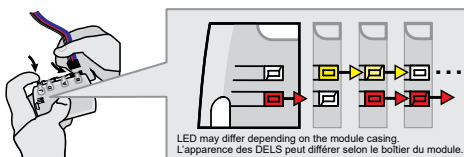

Press and hold the programming button:
Insert the 4-Pin (Data-Link Connector) connector.


↳ The LED will alternate between YELLOW and RED.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de programmation:
Insérez le connecteur 4 pins (Connecteur Data-Link)

↳ Les DELS alternent entre un flash JAUNE et ROUGE.

2

RELEASE

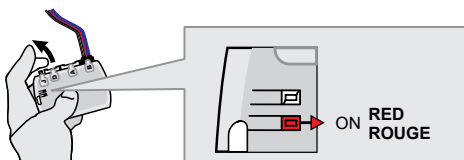


Release the programming button when the LED is RED.

Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est ROUGE.

If the LED is not solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link Connector) and go back to step 1.

Si le DEL n'est pas ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Connecteur Data-Link) et allez à l'étape 1.



3



Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.

4

x7
PRESS



Press and release the programming button 7 times (7x).


↳ The RED LED will flash 6 times and pause.

Appuyez et relâchez 7 fois le bouton de programmation.

↳ La DEL ROUGE clignote 6 fois et fait une pause.

6

x2
PRESS

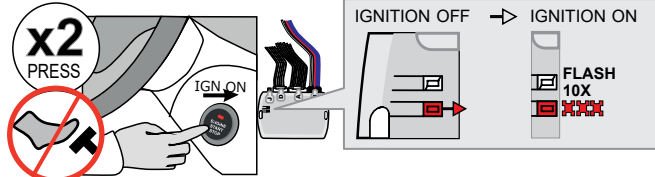

Do not press the brake pedal.
Press the START/STOP button twice to turn ON the ignition.


↳ The RED LED will flash rapidly 10x times.
Key bypass programmed.

Ne pas appuyer sur la pédale de frein.
Appuyez 2 fois sur le bouton démarrage pour allumer l'ignition.

↳ La DEL ROUGE clignotera 10x fois rapidement.
Contournement de clé programmé.

7

x1
PRESS

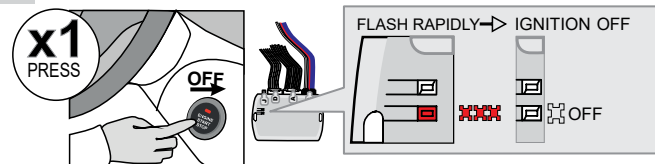

Press the START/STOP button once to turn OFF the ignition.

Appuyez 1 fois sur le bouton démarrage pour éteindre l'ignition.



The module is now programmed.


Use the remote of the remote starter or security system to test all of the supported features to ensure proper programming.

Le module est programmé.

Testez toutes les fonctions supportées sur le véhicule avec la télécommande du démarreur à distance ou du système de sécurité.

EVO

KEY

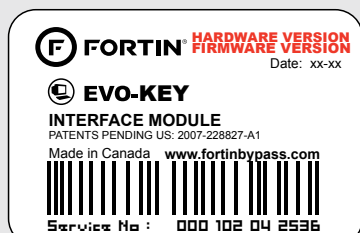

Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2015, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING

**TECH SUPPORT**

Tél: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797

**ADDENDUM GUIDE**

www.fortinbypass.com

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

