



EN ■ User Manual

CZ ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Podręcznik użytkownika

Electric scooter

Elektrická koloběžka

Elektrická kolobežka

Elektromos roller

Hulajnoga elektryczna


Tartalom

1. A csomag tartalma	70
2. A SENCOR SCOOTER X50 elektromos roller leírása.....	71
3. Beállítás mobilalkalmazással Sencor Home	72
4. Kezelés.....	73
4.1. Funkcióvezérlő	73
4.2. Kijelző.....	74
4.3. Üzem módok	74
5. A működési üzemmód indítása	75
6. Az első indítás előtt.....	75
7. A SCOOTER X50 összeszerelése.....	76
8. A kormány lehajtása	76
9. Feltöltés	77
10. Irányítás	78
11. Biztonsági utasítások.....	79
12. Karbantartás és beállítás	80
13. Műszaki paraméterek	85

1. A csomag tartalma

1x SENCOR SCOOTER X50 elektromos roller
1x töltőadapter
1x imbuszkulcs
4x M5x25 imbuszcsavar
1x Használati útmutató

2. A SENCOR SCOOTER X50 elektromos roller leírása

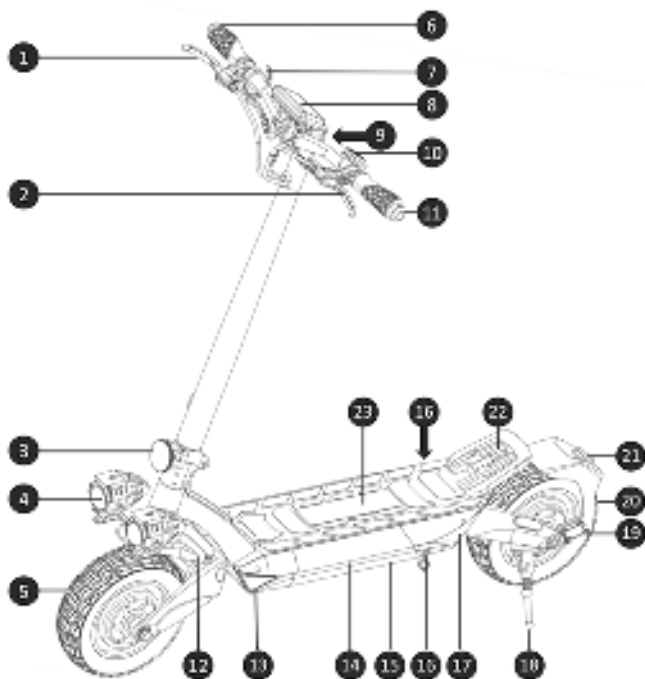

- | | |
|---|---|
| 1. Hátsó fék karja | 15. LED fényhatások |
| 2. Első fék karja | 16. Töltőcsatlakozó |
| 3. A kormány összehajtás mechanizmusa | 17. Hátsó irányjelző lámpa |
| 4. Első lámpa | 18. Felhajtható állvány |
| 5. Első kerék tárcsafékkal | 19. Hátsó rugózott villa (gyárilag alapbeállítás) |
| 6. Jobb irányjelző lámpa | 20. Hátsó kerék a motorral és a tárcsafékkal |
| 7. Sebességszabályzó | 21. Hátsó világítás / féklámpa |
| 8. Kijelző | 22. Hátsó rálépő felület talplemez a horoggal rögzítésre szánt lyukkal, szállítási állapotban |
| 9. Kampó a szállítás közbeni rögzítéshez | 23. Fellépő felület |
| 10. Funkcióvezérlő | |
| 11. Bal irányjelző lámpa | |
| 12. Első rugózott villa (gyári alapbeállítás) | |
| 13. Elülső irányjelző lámpa | |
| 14. Elemtartó rekesz | |

3. Beállítás mobilalkalmazással



Ez az elektromos roller a Sencor HOME alkalmazással beállítható.


- Töltse le az alkalmazást okostelefonjára, regisztráljon, és állítsa be az elektromos rollert. Ha már telepítve van a SENCOR HOME, adja hozzá az elektromos rollert.



- Az alkalmazás használatára vonatkozó útmutatót a <https://www.sencor.com/> weboldalon a ROLLEREK részből töltheti le
- A SENCOR HOME-mal való párosítás resetelése úgy történik, hogy az elektromos roller bekapcsolt állapotában 8x egymás után megnyomja a bekapcsoló gombot. A sikeres resetelést hangjelzés jelzi.


4. Kezelés

4.1. Funkcióvezérlő

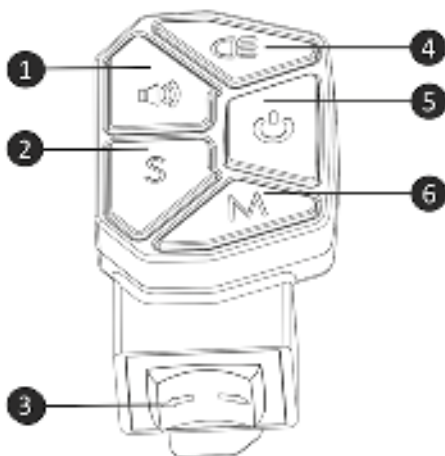

1	Dudagomb
2	Haladási üzemmódváltó gomb
3	Irányjelző lámpák kapcsolója: Bal oldali állás - a bal oldali villogó irányjelző fény bekapcsolása Középső pozíció - ki Jobb pozíció - a jobb oldali villogó irányjelző fény bekapcsolása
4	Be/kikapcsoló gomb, fényüzemmód váltása
5	Az elektromos roller be-/kikapcsoló gombja
6	Gomb a kijelzőn megjelenített értékek módosításához

4.2. Kijelző

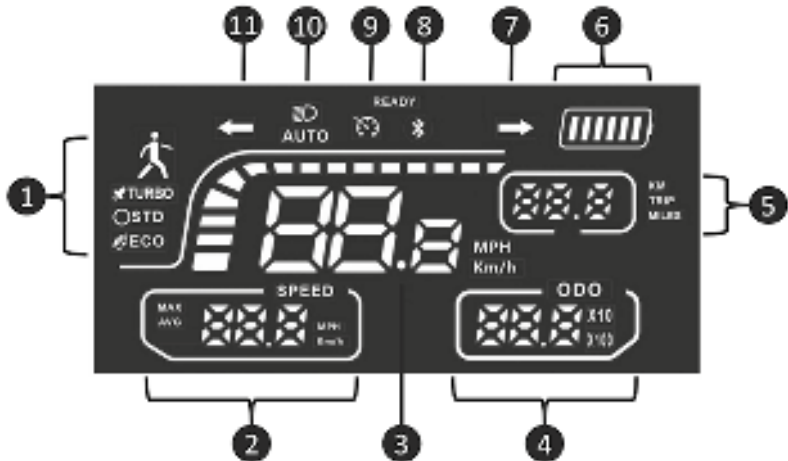

1	Az aktív vezetési mód megjelenítése
2	Sebesség kijelzés (MPH; km/h): MAX – maximális elért sebesség AVG – átlagos elért sebesség
3	Aktuálisan elért sebesség (MPH; km/h)
4	Teljes megtett távolság számláló
5	Megtett kilométer számláló (nullázható az elektromos roller ki/be kapcsolásával)
6	Akkumulátor töltöttség jelző
7	Az aktív jobb oldali jelzőlámpa jelzőfénye
8	A csatlakoztatott eszköz jelzője BLUETOOTH-on keresztül
9	A tempomat kijelző
10	Bekapcsolt világítás állapotjelző lámpája
11	Az aktív bal oldali jelzőlámpa jelzőfénye

4.3. Üzem módok

A haladási módok közötti váltás a „Haladási üzemmódváltó gomb” segítségével történik. A sikeres üzemmódváltást hangjelzés kíséri, és megjelenik a kijelzőn.

Walk	max. 6 km/óra
Eco	max. 10 km/óra
STD	max. 20 km/óra

TURBÓ	max. 25 km/óra
-------	----------------

5. A működési üzemmód indítása

- 1) Kapcsolja be az elektromos rollert.
- 2) Tartsa teljesen lenyomva a sebességszabályozót, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a 16-os érték.
- 3) Tartsa folyamatosan lenyomva a sebességszabályozót, közben nyomja meg a fékkart.
- 4) Engedje el a fékkart.
- 5) Az elektromos roller az utoljára beállított haladási módra kapcsol.

FIGYELMEZTETÉS:



Mindig akkor állítsa működési módba, amikor a SCOOTER X50 nincs mozgásban. Fokozatosan és lassan indítsa el a működési üzemmódot az utasításoknak megfelelően.

6. Az első indítás előtt

Az elektromos roller első indítása előtt kövesse az alábbi lépéseket.

- Szerelje össze az elektromos rollert az alábbi fejezet szerint: A SCOOTER X50 összeszerelése
- Ellenőrizze, hogy az összes csavar és anya megfelelően meg van-e húzva.


Minden használat előtt ellenőrizze az összes eltávolítható alkatrész feszességét és rögzítését.

Ha valamelyik csavar, anya vagy imbuszcsonn meglazult, egy megfelelő szerszámmal húzza meg.

- Töltse fel teljesen az akkumulátort

7. A SCOOTER X50 összeszerelése

- Csomagolja ki az elektromos rollert a dobozból, és távolítsa el az összes védőfóliát.
- Egyenesítse ki a kormányrudat **A**, és húzza a kormány leajtó mechanizmust **B** (kormány összehajtási fejezet) az üzemi helyzetbe.
- Tolja a kormányrúdba **A** a kormányt **C**. A mellékelt csavarokat **D** kézzel csavarja be a menetbe, és a megfelelő csavarkulccsal húzza meg erősen.
- Ellenőrizze a vezérlőegység csatlakozóinak csatlakozását a Vezérlőpulthoz. A vezetékekkel való csatlakozókat megfelelően kell csatlakoztatni a későbbi kioldás megakadályozása érdekében. A vezetékcsatlakozók színnel jelöltek. Mindig az azonos színű vezetékek csatlakozóit kösse össze.

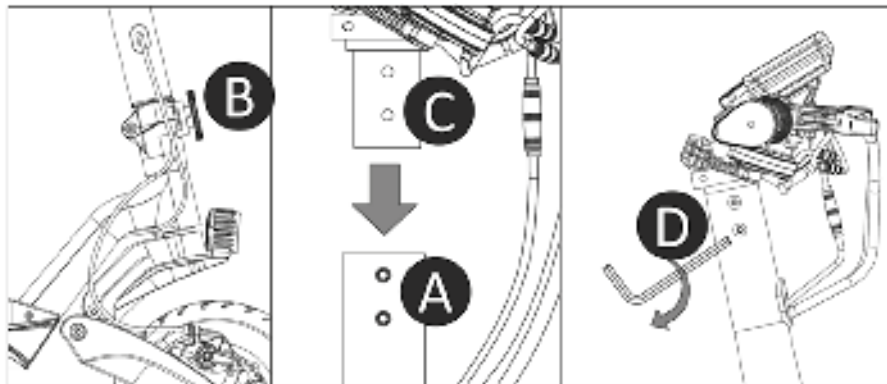

8. A kormány leajtása


- Mielőtt összecsukja/leajtja a kormányt, győződjön meg róla, hogy az elektromos roller ki van kapcsolva. A leajtás közben legyen nagyon óvatos, nehogy az elektromos roller bekapcsolódjon.
- A csavar **B** balra forgatásával oldhatja ki a kormányrúd **A** leajtó mechanizmusát. A csavar **B** jobbra forgatásával szoríthatja meg a mechanizmust.

A kormány leajtása (szállítási állapot):

Lazítsa meg a csavart „B”, hogy a kormányrudat a szállítási helyzetbe hajthassa. Ha teljesen kioldotta, hajtsa a kormányrudat a menetiránnyal ellentétes irányba.

A kormány összerakása (üzemi állapot):

Állítsa függőleges helyzetbe a kormányrudat úgy, hogy a húzószerkezet pontosan mindkét lyukba (kormányrúd **A** és a roller teste **C**) essen. A csavar **B** jobbra forgatásával húzza meg erősen.

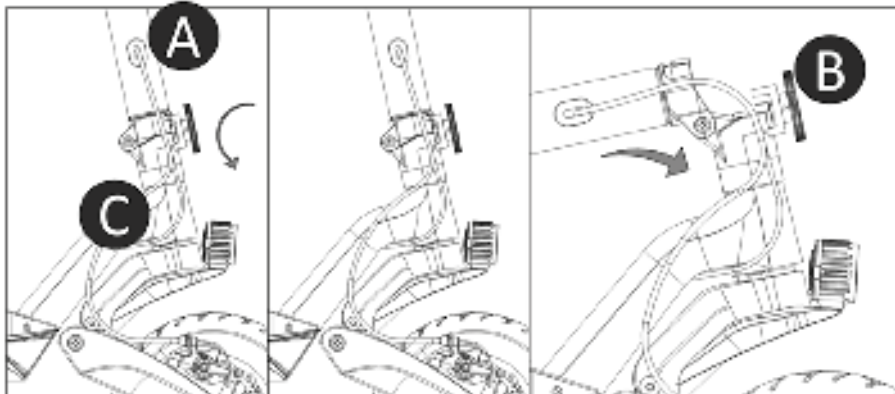**Az elektromos roller szállítása:**

Mindig kérjen meg egy másik személyt, hogy segítsen az elektromos rollert a szállítójárműbe emelni/felrakodni.

9. Feltöltés

A töltés a mellékelt töltőadapterrel történik. Az elektromos roller töltőcsatlakozókkal rendelkezik a fellépő felület hátsó részének mindkét oldalán. Ha vásárol egy második eredeti töltőadapert, a gyorsabb töltés érdekében a beépített akkumulátort egyszerre töltheti mindkét töltőadapterrel. Először nyissa ki a töltőcsatlakozó gumiburkolatát az elektromos roller hátsó részén, és csatlakoztassa a töltőadapert „A 16. sz. töltőcsatlakozó a fő ábrán” szerint. Ezután dugja be a töltőadapert a hálózati aljzatba. A töltési folyamat befejezése és a töltőadapter kihúzása után zárja le ismét a töltőcsatlakozó aljzatát a gumifedéllel. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a védőkupak fed-e a töltő csatlakozóját mindig, amikor a töltés nincs folyamatban

A töltőadapteren lévő két LED-dióda 2 állapotot jelez:

- piros – a töltés folyamatban van
- zöld – az akkumulátor teljesen fel van töltve, vagy a töltőadapter nincs csatlakoztatva az elektromos rollerhez

**FIGYELMEZTETÉS:**

A töltéshez csak a készülékhez mellékelt eredeti tartozékokat vagy a megvásárolt eredeti töltőadaptert használja. Ha az akkumulátor működési ideje már nagyon rövid, az akkumulátor élettartama a végéhez közeledik, javasoljuk, hogy cseréltesse ki szakszervizben. Az elektromos rollert ne töltsé zárt helyen és felügyelet nélkül.

Javaslat:

Ha hosszabb ideig nem használja az elektromos rollert, javasoljuk, hogy az akkumulátort két-háromhavonta teljesen töltsé fel. Nem javasoljuk, hogy az elektromos rollert lemerült akkumulátorral tárolja, nehogy az akkumulátor visszafordíthatatlan kárt (kapacitásvesztés) szenvedjen.

10. Irányítás

**FIGYELMEZTETÉS:**

- **Minden használat előtt vegyen fel sisakot és védőeszközöket, hogy esés esetén elkerülje a sérüléseket.**
- **Minden használat előtt ellenőrizze az elektromos roller műszaki állapotát.**
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy mindkét mechanikus fék (1. és 2. sz. a fő ábrán) teljesen működőképes-e.

- Helyezze az egyik lábát a roller lábtartójára, nyomja meg a sebességkapcsolót (7. sz. a fő ábrán), és a másik lábával enyhén rugaszkodjon el a talajtól.
- Miután mozgásba hozta a rollert, nyomja meg a sebességszabályozó kart a motor beindításához. Amint a roller saját erőből elindul, helyezze a másik lábát is a roller lábtartójára.
- A megállás az elektromos roller biztonságos vezetésének alapja. A megálláshoz mindig egyszerre használja mindkét mechanikus féket.
- A kanyarodást először sík felületen és lassú sebességgel próbálja ki. Kanyarodáskor a súlypontját kissé áthelyezve, óvatosan dőljön a kívánt haladási irányba, és lassan fordítsa el a kormányt.
- Az utazás befejezése után az elektromos rollert helyezze az állványra. Ügyeljen rá, hogy az elektromos roller ne induljon el magától. Ne támassza üvegfelületekhez, ajtókhöz, tolékapukhoz és mozgó tárgyakhoz. Rögzítse az elektromos rollert úgy, hogy emberek vagy állatok ne sérülhessenek meg.

**FIGYELMEZTETÉS:**

Soha ne terhelje túl a SCOOTER X50 elektromos rollert, nehogy megsérüljenek, elferdüljenek vagy megrepedjenek egyes alkatrészei. A mechanikus sérülés a garanciális javítás keretein belül nem szervizelhető.

11. Biztonsági utasítások

Minden használat során viseljen sisakot és védőeszközöket, hogy esés esetén elkerülje a sérüléseket.

Ez az elektromos roller szórakozásra és szabadidős használatra való. Nem közlekedési eszköz. A magánterületen és a nyilvános térben is figyeljen mindenki biztonságára, tartsa be az alábbi utasításokat, valamint a helyi közlekedési szabályokat.

Gyalogosokkal való találkozáskor fokozottan figyeljen az útra, és győződjön meg róla, hogy a gyalogosok tisztában vannak a jelenlétével.

A nagyobb sebesség automatikusan hosszabb féktávolságot jelent. Tartsa meg a biztonságos sebességet és távolságot arra az esetre, ha váratlanul meg kell állni. Sima felületen is találkozhat olyan helyzetekkel vagy terepekkel, amelyek miatt elveszítheti egyensúlyát, megcsúszhatnak a kerekek, vagy más váratlan helyzetek állhatnak elő, amelyek miatt eleshet. Mindig teljes mértékben figyeljen a vezetésre.

Minden indulás előtt ellenőrizze a mechanikus fékeket, az akkumulátor töltöttségi állapotát, az alkatrészek és a kerekek kopását. Meglazult alkatrész vagy szokatlan zaj esetén végezzen alapos vizsgálatot, és ha szükséges, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal.

Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a biztonsági utasítások be nem tartásából eredő anyagi károkért, sérülésekért, balesetekért, jogi vitákért vagy konfliktusokért.

- Ne közlekedjen esőben, és kerülje a csúszós felületeket.
- Ne haladjon át tócsákon, vízen, és ne használja a rollert esőben.
- Ha akadályba ütközik, állítsa meg és emelje át a rollert az akadály fölé.
- Fokozottan ügyeljen, ha szűk tereken halad át.
- Ne gyorsítson dombról lefelé haladás közben, és mindig jó előre fékezzen. Ha meredek emelkedővel találkozik (pl. meredek domb), álljon meg és tolja a rollert.
- A roller tolása közben ne indítsa el az elektromos motort.
- Mindig kerülje az akadályokat.
- Ne szállítson csomagot az első kormányon, a lábtartón vagy az elektromos roller egyéb részein.

- Menet közben mindig tartsa mindkét lábát a roller lábtartóján.
- Az elektromos rollert az erre kijelölt helyeken használja. Tartsa be az egyes régiók, parkok, városok és államok helyi előírásait, ahol a rollert használni szeretné.
- Nagy sebességnél ne kanyarodjon élesen.
- Egynél több személy ne közlekedjen egy elektromos rollerrel, még gyermekek esetében sem.
- Mindig fogja a kormányt.
- Ne próbáljon a rollerrel lépcsőre, lépcsőről haladni vagy ugratni. Az elektromos roller kerekeinek folyamatosan érintkezniük kell a útfelülettel.
- Az elektromos rollert mindig emelje fel járdaszegélyek, magas akadályok és egyenetlen terepviszonyok esetén, hogy elkerülje a roller alsó burkolatának sérülését.

12. Karbantartás és beállítás

Az elektromos roller minden alkatrészének rendszeres karbantartása és megfelelő beállítása meghosszabbítja élettartamát. Minden használat előtt ellenőrizze az összes eltávolítható alkatrész feszességét és rögzítését.

Ha valamelyik csavar, imbuszcsavar vagy anya meglazult, egy megfelelő szerszámmal húzza meg.

Az első használat előtt be kell állítani a fékmechanizmust. A helyes beállítás érdekében forduljon szakszolgáltatóhoz (pl. kerékpárszerviz). A beállítás nem végezhető a gyártó vagy a forgalmazó garanciális vagy garancián túli szervize keretében.

Tisztítás – Célszerű folyamatosan tisztán tartani az egyes alkatrészeket, hogy az elektromos roller mások számára jól látható legyen, és esetleg fény derüljön az egyes alkatrészek mechanikai sérüléseire. A roller egyes részeit egy nedves ronggyal tisztítsa meg, majd használjon konzerváló olajat (a féktárcsa, a fékpfókák és a gumialkatrészek kivételével).




FIGYELMEZTETÉS:

Az elektromos roller tisztításához soha ne használjon nagynyomású vizes mosóberendezést. Ne használjon agresszív tisztítószerkeket, amelyek sérülést okozhatnak az elektromos roller alkatrészeiben.

A fékek beállítása – Az első és a hátsó kerekeken lévő mechanikus fékeket ellenőrizni kell, és rendszeresen be kell állítani. A fékek beállítása több lépésben történik.

- A) a fékek finom utánigazítását a fékkaron lehet végrehajtani. A kisebb anya óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatása meghúzza a féket. A kisebb anya óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatása lazítja a féket. A sikeres beállítást követően ne felejtse el a nagyobb anyával a beállítást rögzíteni. A nagyobb anyát húzza meg az óramutató járásával ellentétes irányba a fékkar felé.
- B) a fékek meghúzása a fékzsinórokkal. Először készítse elő a fékkarok anyáit olyan helyzetbe, amikor a kis anya a fékkar testébe van csavarozva. A következő lépésben használjon egy 5 mm-es imbuszkulcsot, és lazítsa meg a fékpofa karjának imbuszcsonarját („A”). A fékpofa karját húzza kézzel a rugó ellenében („B”), és egy fogóval húzza el a zsinórt a fékpofától („C”). Húzza meg alaposan az imbuszcsonar („A”) a megfelelő kulccsal.

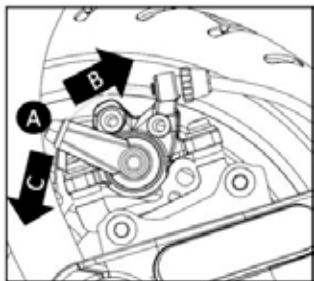

A fék megfelelő beállítását arról ismeri fel, hogy az elektromos roller tolása közben a fékpofák nem dörzsölik a féktárcsát, és amikor megnyomja a kart a felső szinten, a fékhatás érezhető.


FIGYELMEZTETÉS:




Minden fékkel végzett tevékenység után tesztelje a helyes beállításokat kikapcsolt villanymotorral gyaloglás közben. Csak akkor indulhat útnak, ha megbizonyosodott róla, hogy a mechanikus fékek teljesen működőképesek, és a fékhatás a lehetséges maximális. Javasoljuk, hogy a fékbeállításokat szakszervizben vagy kerékpárszervizben ellenőriztesse.

Az első rögzítés csuklójának beállítása - rendszeresen ellenőrizze az első rögzítés meghúzását. Szállítási állapotban a kormánycső csuklójában egy 6 mm-es imbuszcsonar („F” az alábbi ábrán) érhető el a rögzítés meghúzásához. Mielőtt meghúzná a kormánycső csuklójának speciális csavarját, meg kell lazítani a csukló foglalatán található 5 mm-es imbuszcsonarokat („E”). Óvatosan húzza meg a csuklócsapágyat, hogy a kormány forgatása ne legyen merev, és egyúttal a csuklócsapágy holtjátéka a lehető legkisebb legyen. A csuklócsapágy beállítása után állítsa be a kormányt és húzza meg erősen a csavarokat („E”). Amikor az

elektromos roller használata közben meg kell húzni a kormány holtjátékát, mindig húzza meg a leírtak szerint.

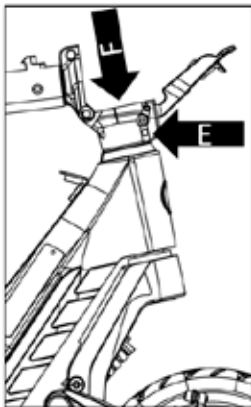


Abroncok - Minden elindulás előtt ellenőrizze a nyomást az abroncsokban. A légnyomást a **2,2-2,4 bar** tartományon belül kell tartani. Ha az abroncsban alacsonyabb a nyomás, használjon egy autós szeleppel ellátott pumpát, és fújja fel a kívánt értékre. Ha a nyomás magasabb, engedje ki belőle a kívánt érték feletti felesleget.

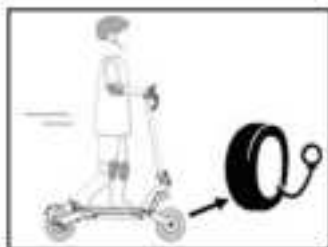

Rendszeresen ellenőrizze az abroncsok és a mintázat állapotát mindkét keréken. Ha az abroncsok kopottak, haladéktalanul ki kell őket cserélni.

Abroncscsere – ha az abroncs túl kopott vagy defektes, ki kell cserélni. Lépjen kapcsolatba szervizpartnerével az abroncs kicserélése ügyében. Mindig be kell tartani az abroncsok gyártó által előírt megfelelő méretét és mintázatát. Ne próbálja szakszerűtlen módon kicserélni az abroncsot.

Az első kerék eltávolítása – távolítsa el az első csavarvédőket, és oldja ki az első kereket egy 8 mm-es imbuszkulcs és egy 17 mm-es oldalsó csavarkulcs segítségével. Óvatosan ütögesse ki a keréktengelyt a féktárcsával szemközi oldalról. Vegye le az első kereket az alábbi rajzon látható nyilak szerint. Visszaszereléskor ügyeljen arra, hogy a távtartó alátéteket mindkét oldalon visszahelyezze a kerék és az első villa oldala közé. Aztán tegye be a kerék tengelyét, és alaposan húzza meg.

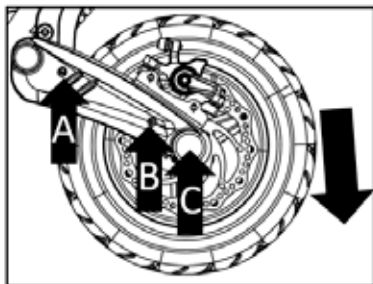


FIGYELMEZTETÉS:



Az első kerékanya („C”) műanyag csúszásgátló béléssel van ellátva. Javasoljuk, hogy az anyát („C”) minden kerék eltávolításakor és felszereléskor cserélje ki, nehogy menet közben meglazuljon.

A hátsó kerék levétele – Melegítse fel a hátsó narancssárga macskaszemeket egy hajszáritóval, és dugjon egy tompa kést a macskaszem (fekete rész) és a villa hátsó burkolata közé. A macskaszem két részből áll – egy narancssárga fényvisszaverő és egy fekete hátlapi részből. Óvatosan vegye le mindkét oldalon a macskaszemet. Alattuk talál két 3 mm-es imbuszcsavart („A” és „B” a lenti ábrán), amelyeket ki kell oldani, hogy levegye a hátsó villa borítását. Ezután egy 21 mm-es csavarkulccsal lazítsa meg és csavarja ki a hátsó kerék anyáit („C”), és távolítsa el a rögzítő alátéteket. Lazítsa meg a motorvezetékét, és húzza ki a hátsó kereket. Visszarakáskor ne felejtse el helyesen összeszerelni a hátsó kerék részeit (távtartó alátét, rögzítő alátét és anya).

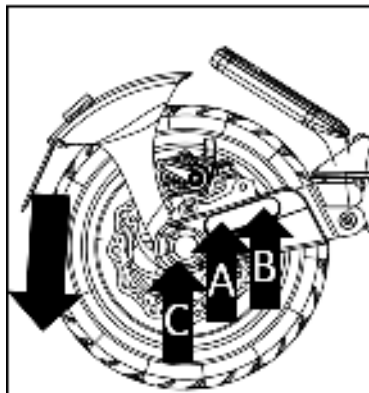
FIGYELMEZTETÉS:

A hátsó kereket a villanymotor vezetéke tartja. A villanymotort csak szakszervizben szabad leválasztani.

Az irányjelzők cseréje – Legyen különösen óvatos az elektromos roller tárolásakor, elrakásakor és ha olyan tárgyra esik rá, amely kárt okozhat a kormány végén található irányjelzőkben. Ha az irányjelzőt mechanikus sérülés éri, új irányjelzőt külön is lehet vásárolni. Az irányjelző cseréjéhez lazítsa meg a kormány alatt található 1,5 mm-es imbuszcavart. Vegye ki az irányjelzőt, és húzza ki a csatlakozónál. Csatlakoztassa az új irányjelzőt, és húzza be a csatlakozót új védőszalaggal. Helyezze be az irányjelzőt a kormánycsőbe, és enyhén húzza meg az 1,5 mm-es imbuszcavart.


FIGYELMEZTETÉS:

Az irányjelzők mechanikai sérüléseire a jótállás nem vonatkozik. Óvatosan húzza meg az 1,5 mm-es imbuszcavart, hogy elkerülje a menetes illesztés és az irányjelző környékének sérülését.

13. Műszaki paraméterek

Főbb tulajdonságok
Maximális sebesség 25 km/h
Maximálisan megtehető távolság 65 km
Az első és hátsó kerék rugózása
Alumínium szerkezet
A SENCOR HOME alkalmazás elérhető a Google Play és az APP Store áruházakban
Első és hátsó LED világítás
LED-kijelző (üzemmód, sebesség, akkumulátor, világítás, bluetooth)
Irányjelző lámpák a kanyarodás jelzésére

Meghajtás
A motor teljesítménye: 800 W
Sebesség:
- TURBO üzemmód, max. 25 km/h
- STD üzemmód, max. 20 km/h
- ECO üzemmód, max. 10 km/h
- WALK üzemmód, max. 6 km/h
Hatótávolság akár 65 km 80 kg súly esetén
Tempomat
Max. emelkedő szöge 15°

Kerekek
10 hüvelykes elülső és hátsó tömlő nélküli abroncsok
Átszúródás ellen védő gél a gumiabroncsokban
Kettős fékrendszer – elektronikus és mechanikus
Tárcsafékek
Az első és hátsó kerék rugózása

SENCOR HOME alkalmazás
Elérhető az Apple App Store-ban és a Google Play-en
Roller zárolása alkalmazás segítségével
Bluetooth 5.0

Műszaki paraméterek
Maximális teherbírás 120 kg
Méretek: 123 x 65 x 135 cm (szétnyitva)
Méretek: 123 x 65 x 52 cm (összecsukva)
Tömeg: 25 kg
Üzemi hőmérséklet: 0 – 40 ° C
Tárolási hőmérséklet: 0 – 45 ° C
Zajsztint <70 dB(A)

Adapter
Bemeneti feszültség: 100 – 240V AC 50/60 Hz
Bemeneti áram: 2 A
Kimeneti feszültség: 54,6 V
Csatlakozó: Φ 12,3 x 10 mm

Akkumulátor
Kapacitás: 864 W – 18 Ah/48 V Li-ion
Töltési idő: max. 10 óra
Védelem rövidzárlat, túlfeszültség, túltöltés, túlmelegedés ellen
Akkumulátorvédelem a túlzott kisülés ellen

Töltőadapter	Érték és pontosság	Mértékegység
A gyártó neve vagy védjegye, az üzem azonosítószáma és címe	A gyártó neve: Jin Xin Yu Power(Shenzhen) Supply Co., Ltd. Add: 3-4F,No.38, Yuanxinlu, Tongle, Longgang Shenzhen, Guangdong,China	
Commercial registration number: 91440300360108074W	-	
A modell azonosítókódja	XVE126-5460200	-
Bemeneti feszültség	100–240	V
Bemeneti frekvencia	60/50	Hz
Kimeneti feszültség	54,6	V
Kimeneti áram	2	A
Kimeneti teljesítmény	109,2	W
Átlagos hatékonyság aktív üzemmódban	89	%
Teljesítmény alacsony megterhelés mellett (10 %)	88	%
Terhelés nélküli energiafogyasztás	0,16	W

Bluetooth	Verzió	5.0
	Az adó maximális teljesítménye	100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz mellett

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot adja le a helyi hulladékgyűjtő helyen.



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkat kérje a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



A FAST CR a.s. ezúton kijelenti, hogy a SCOOTER X50 rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/EU irányelvvél.

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelemztetés nélkül történhetnek, és fenntartjuk a változtatás jogát.

Az utasítások eredeti változata cseh nyelvű, a többi nyelvi változat ennek megfelelő fordítása.



Jótállási jegy

1. A termék gyártója és importőre: **FAST ČR, a.s.** (U Sanitasu 1621, 25101 Říčany, Cseh Köztársaság, info@sencor.com)
2. A jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jogszabály alapján kötelező jótállás, vagy ennek hiányában a FAST HUNGARY Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék magyarországi forgalmazója által önkéntesen biztosított jótállás vonatkozik a jelen jótállási jegyen feltüntetett termék szerint. *A kötelező, illetve az önkéntes jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.* A fogyasztó jogszabályból eredő jogait sem a kötelező, sem az önként vállalt jótállás nem érintik.
3. **Jogszabály alapján kötelező jótállás fogyasztók számára**
 - 3.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet értelmében a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott **új tartós fogyasztási cikkekre** kötelező jótállás vonatkozik. A tartós fogyasztási cikke felsorolását a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikke körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet tartalmazza. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.
 - A jótállás **időtartama: a)** 10.000,- Ft-ot elérő, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén **két év**,
b) 250.000,- Ft eladási ár felett **három év**.
 - 3.2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztói részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezeti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
 - 3.3. A jótállási igény a jótállási jeggyel, vagy annak hiánya esetén a lenti 3.5. pont szerinti fizetési bizonylattal érvényesíthető. A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
 - 3.4. A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint az árucikket a fogyasztónak értékesítő vállalkozás székhelyén, illetve bármely telephelyén, fióktelepén, továbbá a javítószolgálatként is működő FAST HUNGARY Kft.-nél közvetlenül is bejelentheti.
 - 3.5. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot (az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát). Mindezek érdekében kérjük a tisztelt Vásárlókat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.
 - 3.6. Hibás teljesítés, a jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettségek másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérlelmet; vagy (ii) a szerződésszegés súlyához igazodva megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy a termék szerződésszerűvé tételét a javítás vagy csere lehetetlen vagy aránytalan többletköltséget eredményező voltára hivatkozással megtagadta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy e kötelezettségének megfelelő észszerű határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérlelem nélkül nem tud eleget tenni, vagy ismétletlen hiba merült fel, annak ellenére, hogy a kötelezett megkísérelte a termék szerződésszerűvé tételét, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, illetve ha a teljesítés hibájának súlyossága indokolttá teszi az árleszállítást vagy az elállást. A fogyasztó akkor is jogosult a jelen 3.6.(ii) alpont szerint megfelelő árleszállítást igényelni, illetve elállni a szerződéstől, ha a kötelezett bár elvégezte a kijavítást vagy a cserét, azonban ennek során részben vagy egészben nem teljesítette a kicserélt áru saját költségére történő visszavételének biztosítására vonatkozó kötelezettségét, valamint ha a hiba felismerhetővé válása előtt jellegének és céljának megfelelően üzembe helyezést áru esetén a kötelezett a hibás áru eltávolítására és a csereként szállított vagy javított áru üzembe helyezésére, vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó elállási igénye esetén annak bizonyítására, hogy a hiba jelentéktelen, a vállalkozás köteles. A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettségének megfizetni, kivéve, ha az áttérés a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 - 3.7. A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
 - 3.8. Amennyiben a hiba az áru egy meghatározott részét érinti, és annak tekintetében az elállási jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó csak a hibás áru tekintetében állhat el a szerződéstől; azonban a hibás áruval együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is elállhat akkor, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg. A fogyasztó az elállásra vonatkozó jogát az értékesítő vállalkozásnak címzett, a döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a fogyasztó az értékesítő vállalkozás költségére vissza kell szolgáltatnia a vállalkozás részére az érintett áru, az értékesítő vállalkozás pedig köteles haladéktalanul visszatéríteni a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az áru vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette. Árleszállítás esetén az árleszállítás akkor megfelelő (arányos), ha annak összege megegyezik a fogyasztónak a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen kapott áru értékének különbözetével.
 - 3.9. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti tartalommal. A vállalkozás, illetve a szerviz (javítószolgálat) a termék javításra vagy a jótállási igény teljesítését követően vizsgálata érdekében történő átvételkor a hivatkozott NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles, amelyen fel kell tüntetni az NGM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti adatokat. Ezek a kötelezettségek a jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők. Ha a fogyasztó jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit a hivatkozott NGM rendelet 1. melléklete tartalmazza. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a terméket értékesítő vállalkozást

haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgálat további kötelezettségeit az NGM rendelet 7.§-a tartalmazza.

3.10. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termék a megállapítást követő 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.11. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, a termék 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.12. Ha a kötelező jótállási idő alatt a termék kijavítására a kijavítási igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.13. A fenti 3.10.-3.12. pont előírásai elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

3.14. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre.

3.15. A tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a jótállásra kötelezett nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és a csere nem lehetetlen).

3.16. A rögzített bektetés, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön közí csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszautazásról az értékesítő vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

3.17. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A közlés késedelméből eredő kártart a jogosult (fogyasztó) felelős. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető, és a jótállási határidő elmulasztása – a fenti 3.2. pont utolsó mondatában foglalt, tartós fogyasztási cikkre vonatkozó kivétellel - jogvesztéssel jár! Ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

3.18. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.

3.19. A fogyasztónak a hibás áru a javítás vagy kicserélés érdekében a kötelezett rendelkezésére kell bocsátania. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendelkezésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A javítási- vagy csereigény esetén törekedni kell arra, hogy a javítás vagy kicserélés (a fenti 3.10., 3.11., 3.12. pontokban foglaltak sérelme nélkül) 15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor legkésőbb a 15. napon tájékoztatni kell a fogyasztót a javítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

3.20. Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vállalkozás által történt teljesítést (termék fogyasztó részére történő átadását) követően keletkezett, így például ha a hibát - nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítást vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készküléken kiváltó ok (pl. hálózati feszültség megegyedétnél nagyobb ingadozása) - fogyasztó (vagy más, az értékesítő vállalkozástól független személy) által történt szakszerűtlen üzembe helyezés (feltéve, hogy a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza) - illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szervíz által végzett szakszerűtlen javítás - fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása - normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszertől kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat (fogyasztót) terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerülő költségeknek közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

3.21. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót – a jótállástól függetlenül - a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok (Ptk. 6:159. § - 6:167. §; a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet) gyakorlása térítésmentesen megilleti, a fogyasztót megilletik továbbá termékszavatossági jogulságok (Ptk. 6:168. § - 6:170. §) is. A jótállás nem érinti továbbá a fogyasztónak a hibás teljesítésből eredő jogszabály szerinti kártérítési jogait sem (Ptk. 6:174. §).

3.22. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető testületek elérhetősége és további tájékoztatás: <https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek>, és https://fogasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek_elerhetosegei_2).

4. Önkéntes jótállás fogyasztók számára

4.1. A FAST HUNGARY Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék magyarországi forgalmazója a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében újonnan eladott minden termékre (a termék árától függetlenül) önkéntes jótállást vállal 24 hónapig, míg az elemek kivételével a tartozékokra és alkatrészekre (pl. akkumulátor) vonatkozóan 12 hónapig. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezés az vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezeti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Az elemekre a FAST HUNGARY Kft. által önként vállalt jótállás nem terjed ki.

Az önkéntes jótállást a FAST HUNGARY Kft. mint forgalmazó a jelen jótállási jegyben foglaltak szerint biztosítja, figyelemmel a 373/2021. (VI.30.) Korm.rendelet 16.§-ának vonatkozó rendelkezéseire is.

A jótállási igény érvényesítése érdekében kérjük forduljon a FAST HUNGARY Kft.-hez a lent megadott elérhetőségeken.

4.3. Az áru jótállási időn belüli meghibásodása esetén a fogyasztó jótállási igényként - választása szerint - a hibás termék kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek másik jótállási igény teljesítésével

összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

4.4. Egyebekben az önkéntes jótállásra a jótállási jegy fenti 3.3., 3.5., 3.9., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22. pontjai alkalmazandók.

4.5. Az önkéntes jótállás nem érinti az új tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás (kötelező jótállás) keretében érvényesíthető fogyasztói jogokat. Az új tartós fogyasztási cikkek felsorolását a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet tartalmazza.

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST HUNGARY Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; Fax: 06-23-330-827,

E-mail: szerviz@fasthungary.hu

A kereskedő tölti ki

Termék megnevezése:..... Vételár:

Típus:..... Gyártási szám:

Vásárlást igazoló bizonylat száma:.....

Szerződéskötés időpontja:

Az átadás időpontja: 20.....hő.....nap. Az üzembe helyezés időpontja: 20.....hő.....nap

Kereskedő bélyegzője:..... Kereskedő aláírása:

Kereskedő címe:

Javítás esetén alkalmazandó

A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

1. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Szerviz pecsétje:.....

Kereskedő pecsétje:.....

2. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Szerviz pecsétje:.....

Kereskedő pecsétje:.....

3. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője: Szerviz bélyegzője:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője: Szerviz bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830;

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

info@sencor.com

2024. július

**FAST ČR, a.s.**U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product / brand: ELECTRIC SCOOTER / **SENCOR****Type / model:** **SCOOTER X50** as factory model T8
DC 48V (Li-ion battery 15Ah); 720Wh; Class III; IP54; L_{WA} = 65 dB(A)
Freq.: 2402-2480MHz; Max. output power 3,54mW
Adapter (XVE126-5460200)
Input: AC 100-240 V; 50/60 Hz; 2,5A max; Class II; IP20
Output: DC 54,6 V; 2,0A; 109,2W**Manufacturer:** FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
VAT no: CZ24777749

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Person in charge of completing the technical documentation: FAST ČR, a.s.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Directive MD 2006/42/EC	Directive LVD 2014/35/EU	Directive RED 2014/53/EU
Directive EMC 2014/30/EU	Directive NEOE 2000/14/EC	Directive ErP 2009/125/EC
Directive RoHS 2011/65/EU+(EU)2015/863		

The relevant harmonised standards and the other technical specifications:

EN ISO 12100:2010	EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15	EN 60335-2-29:2021+A1
EN 62479:2010	EN 62233:2008+AC
EN 301 489-1 V2.2.3	EN 301 489-17 V3.2.4
EN 300 328 V2.2.2	EN 17128:2020
EN IEC 62368-1:2020+A11	EN 50665:2017
EN IEC 55014-1:2021	EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1	EN 61000-3-3:2013+A1+A2+AC



Place of issuance: Říčany
Date of issuance: 15. 04. 2024
Name: Miroslav Vácha - Responsible person
Signature:

