

## שביעות הרצון שלכם מובטחת

אתם רשאים להחליף או להחזיר את הסחורה שרכשתם בתוך 14 ימים מתאריך הרכישה.  
החזירו את המוצר לחנות שבה רכשתם אותו. אם פתחתם או השתמשתם במוצר, ייתכנו הגבלות.



## הירשם היום


[intl.jlabaudio.com/register](https://intl.jlabaudio.com/register)  
עדכוני מוצרים | עצות על איך לעשות  
שאלות נפוצות ועוד

## תיצור איתנו קשר

פנה אלינו לכתובת [support@jlabaudio.com](mailto:support@jlabaudio.com)  
או בקר ב [intl.jlabaudio.com/contact](https://intl.jlabaudio.com/contact)

## התאמת בלוטות'

1 הפעל בלוטות' בהגדרות  
המכשיר שלך.

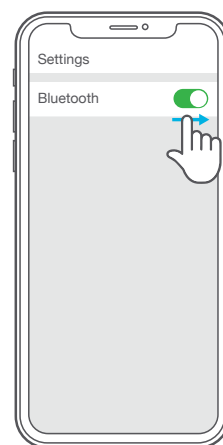

2



3

ידך קלש רישכמה תורדגהב "JLab Epic ANC" ורחב רבחתהל.

"רבוהמ התא" זירכמש לוק שי, תומאתומ תוינזואהשכ תויטיאב בהבהיש לוחכ רוא שיו.




## שימוש חוזר

לאחר שהצמדתם פעם אחת את JLab Epic ANC למכשירכם, האוזניות יתחברו להתר - ה- Bluetooth שלכם באופן אוטומטי כאשר תפעילו אות. (פעלו בהתאם להוראות בסעיף תכונות הלחצנים).

## אזהרה

ודאו שפתח ה-USB סגור ומהודק.  
כך תגנו על האוזניות מפני נזק של זיעה ומים.

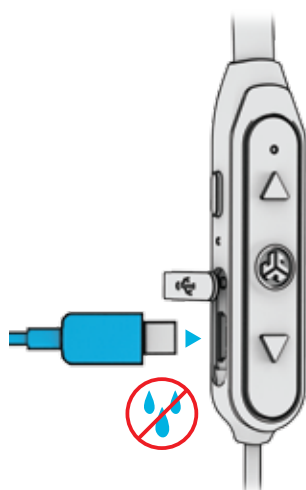

לפני הטעינה יש לוודא שהאוזניות Epic ANC יבשות לגמרי.  
אם יש חשיפה כלשהי ללחות, הרכיבים הפנימיים עלולים להינזק.  
השיטה הטובה ביותר היא לייבש את האוזניות באוויר לפני הטעינה.



## התראות שמע

הפעלה: צלצול

בלוטוס מחובר: 2 צפצופים

סוללה חלשה:

חיווי קול באנגלית ( פחות מ- 20%)

כיבוי: צלצול

ווליום למטה: לחיצה אחת  
לחזור אחורה: לחץ והחזק 2+ שניות

פועל / כבוי: לחץ והחזק 2+ שניות  
נגן / הפסק / ענה / ניתוק שיחות:  
לחיצה אחת

דחה שיחה נכנסת:  
לחץ והחזק 1 שניות  
הפעל (Siri) (iOS) או "OK GOOGLE"  
(אנדרויד): לחיצה כפולה  
התאמת בלוטות':  
ראה עמוד להתאמת בלוטות'

ווליום למעלה: לחיצה אחת  
להתקדם קדימה:  
לחץ והחזק 2+ שניות

ליעפ שער לוטיב

ANC פועל / כבוי:

לחץ והחזק 2+ שניות

מחזור ANC נמוך / ANC גבוה /

להיות מודע: לחיצת יחיד




## שימוש במתאם AUX

1 חבר את כבל ה-USB בתוך JLab Epic ANC  
וצרף את מתאם ה-AUX ל-USB.

2 נגן ממטוס או מהתקן נייד AUX.



נגן כשזה מחובר לכבל ללא סוללה.

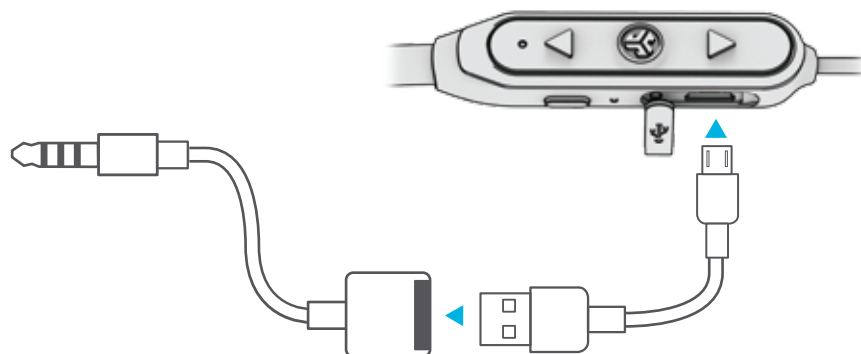

## טעינה


חבר למחשב או למכשיר חיצוני  
USB 5v 1A (או פחות).




## פתרון בעיות חיבור

איני רואה את ה-EPIC ANC במכשיר שלי

1 כבו את Bluetooth ולאחר מכן הפעילו אותו בהגדרות המכשיר.

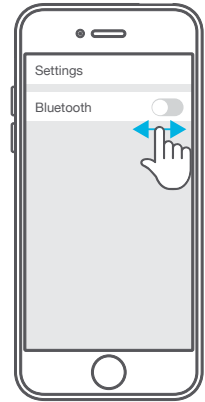


2 אם עדיין אינכם רואים, חזרו על ההוראות בסעיף "הגדרה ראשונה: צימוד Bluetooth".

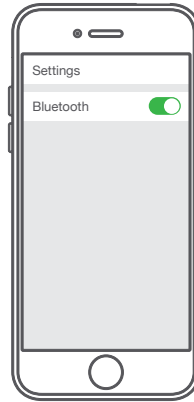


## EPIC ANC לא מתחבר למכשיר שלי בזמן ההפעלה


1 בהגדרות המכשיר, שכחו את ה-JLab Epic ANC.

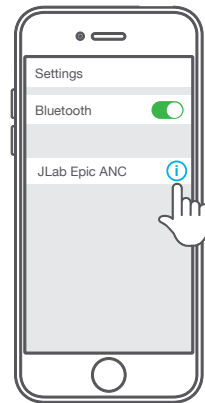

2 כבו את Bluetooth וחזרו להגדרות המכשיר.

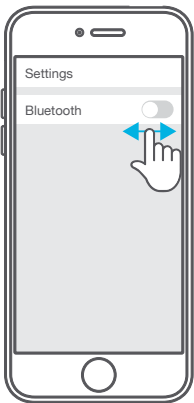

3 חזרו על ההוראות בסעיף "הגדרה ראשונה: צימוד Bluetooth".

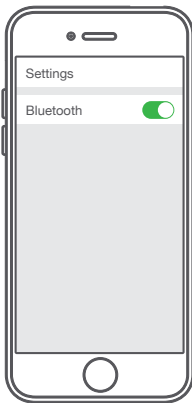

## פתרון בעיות בחיבור (המשך)

ה-Bluetooth מתחבר להתקן לא רצוי


הערה: ה-JLab Epic ANC יכול לזכור עד 8 התצנים. הוא ינסה להתחבר באופי אוטומטי להתצן האחרון שנעשה בו שימוש.

1 אם יש לכם יותר מהתקן אחד שחובר ל-JLAB EPIC ANC, כבו את ה-Bluetooth בהתקנים הלא רצויים והפעילו את ה-Bluetooth בהתקן הרצוי.



2 לחצו והחזיקו את הלחצן למשך 10 שניות. שחררו.

הנורית תהבהב באדום וכחול כדי להראות על מצב צימוד. הנורית תהבהב בכחול באיטיות כאשר ה-Bluetooth מחובר.

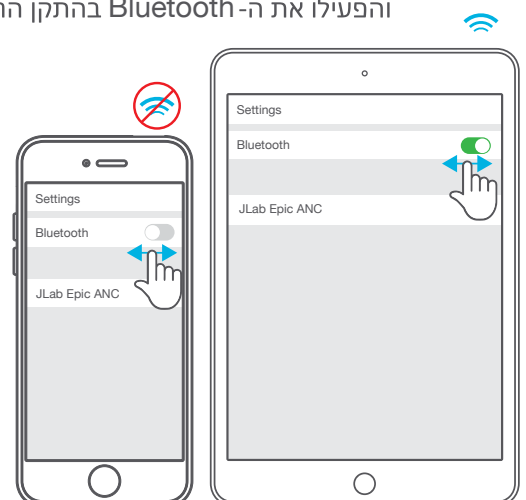

- הימנעו מלחות או נזלים על האוזניות.
- הימנעו מחום, קור ולחות קיצוניים.
- הימנעו מהפלה או מעיכה של האוזניות, ממשיכת הכבל במהירות או בכוח או מכיפוף הכבל על גבי משטח חד.
- תיתכן הצטברות שעווה על קצות האוזניות וירידה באיכות השמע. נקו בעדינות את השעווה בעזרת קיסם אוזניים או כלי קטן אחר כדי לשפר את איכות השמע.
- אם אתם חווים אי נוחות או כאב, נסו להוריד את עצמת השמע או להפסיק את השימוש באוזניות באופן זמני.
- אם אתם חווים אי נוחות מתמשכת בעת השימוש במוצר, הפסיקו את השימוש ופנו לרופא להתייעצות.
- אנו ממליצים שתטפלו באוזניות שלכם כאילו היו משקפי שמש יקרים ותשמרו אותן במקום בטוח כאשר הן אינן בשימוש.

ךלש תוינזואה תא ץרה | םירצומ לע תוארתה | םירצומ ונק

JLab Audio + Burn-in Tool

